



**M521 ARCADE NEO 2.0**  
**Portable Spielkonsole**  
**220 Spiele**

**Bedienungsanleitung**

## **Inhaltsverzeichnis**

Wichtige Informationen.....	3
Sicherheitshinweise .....	3
Hinweise zum Aufladen der Konsole .....	3
Verwendung eines AC-Netzadapters mit USB-Ausgang.....	4
Epilepsiewarnung .....	5
Vorsichtsmaßnahmen während der Benutzung.....	5
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	5
Verpackungsinhalt .....	6
Übersicht über die Konsole.....	6
Ein- und Ausschalten der Spielkonsole.....	8
Auswählen, Starten und Spielen der Spiele .....	8
Problemlösungen .....	8
Hinweise zur Reinigung.....	9
Pflege des Gerätes.....	9
Entsorgung des Gerätes und der Lithium-Batterie .....	9
Garantie-Informationen .....	9
Impressum .....	9

## **Wichtige Informationen**

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Spielkonsole. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Gerät. Bitte beachten Sie die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung um das Gerät optimal nutzen zu können.

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die nachfolgenden Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung vollständig durch, beachten Sie diese und bewahren Sie sie für spätere Referenzzwecke mit dem Gerät auf. Falls Sie das Gerät an einen anderen Nutzer weitergeben, geben Sie bitte auch diese Anleitung mit. Beachten Sie bitte, dass dieses Produkt kein Kinderspielzeug im Sinne der 2009/48/EG ist. Wenn Sie Ihre Kinder das Gerät benutzen lassen, weisen Sie sie entsprechend ein und achten Sie darauf, dass das Gerät nur bestimmungsgemäß verwendet wird.

## **Sicherheitshinweise**

- Beachten Sie bitte, dass dieses Produkt kein Kinderspielzeug im Sinne der 2009/48/EG ist. Wenn Sie Ihre Kinder das Gerät benutzen lassen, weisen Sie sie entsprechend ein und achten Sie darauf, dass das Gerät nur bestimmungsgemäß verwendet wird.
- Halten Sie Verpackungsbeutel- und Folien von Babys und Kleinkindern fern, es besteht Erstickungsgefahr!
- Setzen Sie das Gerät keiner Hitze, z. B. auf Heizkörpern oder durch direkte Sonneneinstrahlung und keinerlei Feuchtigkeit aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht auf oder unmittelbar neben Geräten, die Magnetfelder oder elektromagnetische Strahlung erzeugen, wie z. B. Lautsprecherboxen, Funktelefone, WLAN-Einrichtungen usw., um Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Das Gerät muss sauber und trocken bleiben.
- Behandeln Sie das Gerät vorsichtig und setzen Sie es keinen harten Stößen aus.
- Öffnen Sie keinesfalls das Gerät, dieses enthält keine zu wartenden Einzelteile. Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen an die angegebene Serviceadresse.

## **Hinweise zum Aufladen der Konsole**

- Benutzen Sie einen PC oder MAC mit USB-Schnittstelle zum Aufladen Ihrer Spielkonsole.
- Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Mini-USB-Anschluss an der Konsole an, und mit dem Standard-USB-Anschluss am Computer an. Achten Sie darauf, dass der Computer eingeschaltet ist!
- Bitte benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel!
- Die normale Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden, je nach USB Output.
- Verwenden Sie einen USB-Ausgang mit maximal 1A.
- Bitte stecken Sie die Konsole vom Computer ab, wenn sie voll geladen wurde.

- Wenn der Akku leer ist, leuchtet rechts oben im Display ein Batteriesymbol auf.

Falls die Ladezeit deutlich länger als angegeben dauert, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

- Hat sich Ihr Computer zwischenzeitlich in den Standby-Modus geschaltet?
- Haben Sie die Konsole ggf. an einem USB-Port angeschlossen, an dem noch andere Geräte stecken? Eventuell reicht die zur Verfügung gestellte Kapazität nicht aus!
- Ggf. wurde das Laden unterbrochen, weil der Akku zu warm geworden ist. Prüfen Sie die Temperatur und Umgebung der Konsole.

Sicherheitshinweise zum Laden der Konsole:

- Bitte laden Sie die Konsole nur im Temperaturbereich zwischen 0 und 40°C.
- Legen Sie die Konsole während des Ladens nicht auf Teppiche, Heizungen, Stoffe oder in direktes Sonnenlicht.
- Benutzen Sie keinen 12 V Auto-Adapter zum Laden.

Die Konsole hat *keine USB-Funktionalität*. Stecken Sie sie nicht am Computer an, außer um den Akku zu laden. Es gibt keine Möglichkeit der Datenübertragung.

Beachten Sie, *dass ein nahezu leerer Akku zu Fehlfunktionen des Gerätes führen kann*. Die Aktionen der Tasten funktionieren dann nicht richtig! Bitte laden Sie in diesem Fall den Akku über das Ladekabel auf.

**WICHTIG!** Beachten Sie, *dass Sie den Akku vor allem bei längerer Nicht-Benutzung der Konsole regelmäßig aufladen müssen!* Wenn dieser tiefentladen wird, nimmt der Akku Schaden und kann ggf. nicht mehr aufgeladen werden. Die Konsole kann dann nur noch über die externe Stromversorgung betrieben werden!

Bedingt durch elektrostatische Entladungen in der Umgebung kann es zu Fehlfunktionen kommen. In diesem Falle kann ein Neustart Abhilfe schaffen. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie das Gerät mit dem Hauptschalter „AN/AUS“ aus und wieder einschalten oder den Reset-Knopf auf der Rückseite des Geräts mit einem spitzen Gegenstand drücken.

## **Verwendung eines AC-Netzadapters mit USB-Ausgang**

Falls Sie einen USB Netzadapter zum Aufladen oder Spielen der Konsole verwenden wollen (diese sind im Fachhandel erhältlich), so beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Das Gerät darf unter keinen Umständen an ein Netzgerät mit einer höheren Spannung als 5 V angeschlossen werden.
- Verwenden Sie ausschließlich empfohlene Netzgeräte: 5.0V, 500 mA, USB – AC/DC
- Schließen Sie das mitgelieferte USB Kabel wie beschrieben am Netzadapter statt am Computer an.

- Trennen Sie die Stromversorgung, sobald Sie die Konsole nicht mehr benutzen wollen oder der Akku voll geladen wurde.

Beachten Sie auch die folgenden Sicherheitshinweise bei Verwendung eines Netzteils:

- Ein Netzgerät ist kein Spielzeug.
- Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Trennen Sie das Netzgerät vor der Reinigung unbedingt von der Stromversorgung.
- Aufgrund des Netzadapter-Anschlusses ist dieses Gerät nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet und darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Überprüfen Sie den Netzadapter regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen. Das Gerät darf so lange nicht benutzt werden, bis ein eventuell vorhandener Schaden repariert ist.
- Überprüfen Sie auch die Konsole regelmäßig auf Beschädigungen. Setzen Sie sie in diesem Fall außer Betrieb und lassen Sie sie von unserer Service - Abteilung reparieren.

## **Epilepsiewarnung**

Bei manchen Personen kann es in besonderen Fällen zu **epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen** kommen, wenn sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten ausgesetzt sind. Diese Personen können möglicherweise bei der Benutzung von Computer- und Videospiele einen Anfall erleiden. Es können auch Personen davon betroffen sein, deren Krankheitsgeschichte bislang keine Epilepsie aufweist und die nie zuvor epileptische Anfälle gehabt haben. Falls bei Ihnen oder einem Familienmitglied unter Einwirkung von Blitzlichtern schon einmal ähnliche Symptome aufgetreten sind, die möglicherweise mit Epilepsie zusammenhängen (wie z.B. Bewusstseinsstörungen oder Anfälle), wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie das Spiel benutzen. Eltern sollten ihr Kind bei der Benutzung von Computer- und Videospiele grundsätzlich beaufsichtigen. Sollten bei Ihnen oder Ihrem Kind während der Benutzung eines Computer- oder Videospiele Symptome wie Schwindelgefühl, Sehstörungen, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstseinsverlust, Desorientierung, jegliche Art von unfreiwilligen Bewegungen oder Krämpfen auftreten, schalten Sie das Gerät sofort ab und konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie erneut spielen.

## **Vorsichtsmaßnahmen während der Benutzung**

- Halten Sie sich nicht zu nah am Bildschirm auf.
- Spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind oder nicht genug Schlaf gehabt haben.
- Achten Sie darauf, dass der Raum, in dem Sie spielen, stets gut gelüftet ist.
- Legen Sie bei der Benutzung eines Videospiele nach spätestens jeder Stunde eine Pause von mindestens 10 bis 15 Minuten ein.
- Kleine Kinder sollten die Konsole nicht ohne Aufsicht verwenden.

## **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Diese Spielkonsole ist zum Spielen der in der Konsole integrierten Spiele vorgesehen.

Wir empfehlen ein Mindestalter von 6 Jahren für die Benutzung der Konsole. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen, da die Spielkonsole kein Kinderspielzeug ist.


## Verpackungsinhalt

- Arcade NEO M521
- USB-Kabel zum Laden der Konsole
- Anleitung

Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden und wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

## Übersicht über die Konsole

### Vorderseite

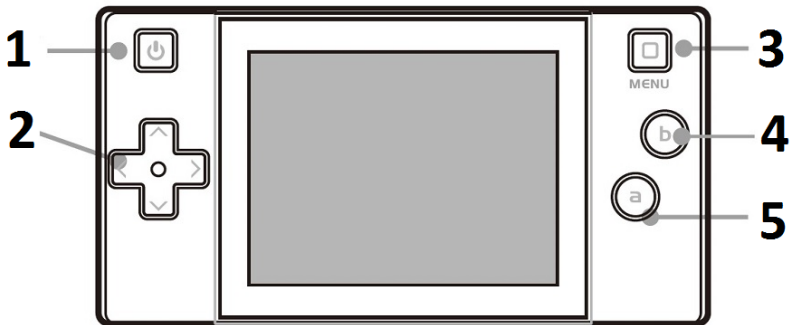


- 1 AN/AUS
- 2 Richtungstasten
- 3 MENU/Pause
- 4 Aktionstaste b (zurück)
- 5 Aktionstaste a (bestätigen)

### Rückseite



- 6 Reset (Zurücksetzen)
- 7 Lautsprecher

**Seite**

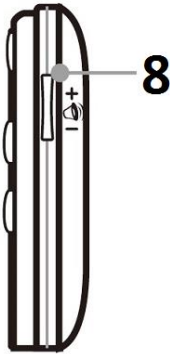


8 Lautstärkeregler (+ lauter, - leiser)

**Unterseite**



- 9 DC 5V Micro USB Eingang
- 10 Kopfhörer Ausgang

**LED Anzeigen**

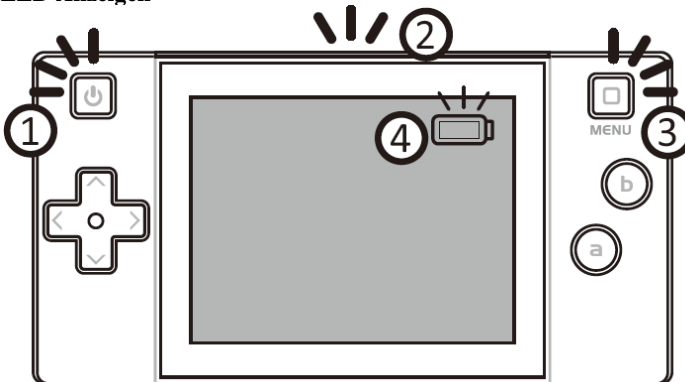

- 1 Licht an: Anschalten / Voll aufgeladen; Licht blinkend: Auflade-Modus
- 2 Licht an: Gerät ist an
- 3 Licht an: Die Taste wird gedrückt
- 4 Batterie-Symbol blinkt: Akkustand niedrig

## **Ein- und Ausschalten der Spielkonsole**

Schalten Sie das Gerät an der vorne über die Taste „AN/AUS“ ein.

Wenn Sie einige Zeit keine Taste drücken, schaltet sich die Konsole zum Stromsparen automatisch aus.

Zum Ausschalten der Konsole drücken Sie die Taste „AN/AUS“ für zwei Sekunden.

## **Auswählen, Starten und Spielen der Spiele**

Schalten Sie zunächst die Spielkonsole mit „AN/AUS“ ein, wie oben beschrieben. Drücken Sie die Taste A. Sie gelangen in das Hauptmenü. Nach dem Öffnungsbildschirm erscheint das Hauptmenü.

Sie können nun aus den verschiedenen Spielen auswählen. Es gibt 19 Hauptspiele sowie 6 Spielzonen unter „Mini game“.

Blättern Sie mit dem Steuerkreuz durch die angezeigten Spiele und drücken Sie die Taste A, um in das jeweilige Spiel oder in die Spielzone zu wechseln.

Mit der Taste B können Sie zurück ins Hauptmenü zur Auswahl der Spiele wechseln.

In den Spielen können Sie über die Taste „MENU“ in den Pause Modus wechseln (Paused) oder das Spiel beenden (Exit). Über Resume können Sie das Spiel fortsetzen.

Während eines Spiels: Wenn Sie auf der Spielkonsole die Taste „MENU“ drücken, können Sie wieder in das Hauptmenü wechseln. Durch das Drücken der „MENU“ Taste können Sie auch jederzeit das laufende Spiel beenden.

## **Problemlösungen**

Das Gerät lässt sich nicht einschalten  
Prüfen Sie, ob die Batterie geladen ist.

Das Bild wird nicht normal dargestellt  
Manchmal kann es zu elektrostatischen Aufladungen kommen. Das kann sich so äußern, dass das Bild flackert, durch Linien unterbrochen wird oder die Farben falsch dargestellt werden. Schalten Sie den Arcade NEO in diesen Fällen aus und wieder ein.

Das Bild verliert Helligkeit und Kontrast  
Der Akku muss aufgeladen werden.

Der Lautsprecher klingt blechern  
Eventuell ist die Lautstärke zu laut eingestellt. Reduzieren Sie die Lautstärke mit dem Drehregler.



Das Gerät kehrt automatisch zum Eröffnungsbild zurück, Tasten reagieren nicht oder reagieren selbsttätig

Die Batterie ist ggf. leer und muss aufgeladen werden. Ähnliche Symptome sind z.B. selbständige Eingaben des Gerätes im Menü oder während des Spielens.

Das Gerät könnte auch elektromagnetischen Störungen unterworfen worden sein. Schalten Sie es mit dem „AN/AUS“ Schalter aus und schalten Sie es nach ca. 10 Sekunden wieder ein.

## **Hinweise zur Reinigung**

- Reinigen Sie die Geräteoberflächen bei Bedarf nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch und achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, da diese die Elektronik beschädigen kann.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel, da ansonsten die Oberflächen und die Beschriftung beschädigt werden können.

## **Pflege des Gerätes**

Damit Sie lange Freude an der Arcade NEO haben, sollten Sie die folgenden Punkte beim Umgang mit dem Gerät beachten:

- Lassen Sie das Gerät niemals nass werden oder verschmutzen.
- Schützen Sie es vor Kälte, Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung.
- Transportieren Sie die Arcade NEO nicht ungeschützt (zum Beispiel in Rucksack oder Handtasche), da das Display dabei leicht durch andere Gegenstände zerkratzt oder zerdrückt werden kann.
- Wir empfehlen die Verwendung einer transparenten Display-Schutzfolie, wie sie für Handys angeboten wird, sowie den Transport in einer Schutztasche.
- Drücken Sie nicht auf das Display, da der TFT- Bildschirm sehr empfindlich ist.
- Lassen Sie die Arcade NEO nicht fallen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts.
- Reinigen Sie das Gerät nur trocken (am besten mit einem Mikrofasertuch).

## **Entsorgung des Gerätes und der Lithium-Batterie**

Die aufladbare Lithium-Batterie im Gerät ist nicht entnehmbar. Entsorgen Sie das Gerät daher am Ende seiner Lebensdauer komplett bei Ihrer örtlichen Annahmestelle für Elektroschrott.

## **Garantie-Informationen**

Siehe beiliegende Garantiekarte.

## **Impressum**

Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung wurde sorgfältig erstellt und auf Richtigkeit der Inhalte geprüft. Sollten wider Erwarten dennoch Fehler enthalten sein, lässt sich daraus kein Reklamationsgrund für das Gerät ableiten.

Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch in Auszügen, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung untersagt.

Besuchen Sie uns im Internet:  
[www.millennium2000.de](http://www.millennium2000.de)

Import:

MILLENNIUM 2000 GmbH  
Heisenbergbogen 1 (Dornach)  
D-85609 Aschheim