

silva
Schneider

CD-Kinderradio mit Mikrofon

Modell: Junior ONE



COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für späteren Gebrauch gut auf

Sicherheitshinweise



Ein Blitzsymbol in einem Dreieck warnt den Benutzer davor, dass dieses Gerät unisolierte, elektrische Teile enthält. Die Gefahr eines Elektroschocks besteht.

WARNUNG

**STROMSCHLAGEFAHR
NICHT ÖFFNEN**

Elektroschock-Gefahr – nicht öffnen!
Außerdem: Um die Gefahr des Elektroschocks zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht. Dieses Gerät enthält im Inneren keine Bedienelemente.
Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.



Ein Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass wichtige Informationen über dieses Gerät in der Bedienungsanleitung enthalten sind. Diese beziehen sich auf die Wartung, Reparatur und den Betrieb des Gerätes

- Aus Sicherheitsgründen darf das Gehäuse des Gerätes nur von einem Fachmann entfernt werden. Im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Reparaturen dürfen nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren bedeuten und Schäden am Gerät nach sich ziehen. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. **STROMSCHLAGEFAHR!**
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch Gerät vom Stromnetz nehmen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, erschütterungsfreie, flache Oberfläche.
- Das Gerät darf nicht zu großer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder unmittelbar neben strahlungserzeugenden Geräten und Heizkörpern aufgestellt werden.
- Das Gerät sollte nicht in extremer Kälte verwendet werden.
- Das Gerät sollte ausnahmslos in trockenen Räumen betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen neben Wasser, z.B. Badewanne, Küchenspüle, Waschbecken usw.
- Setzen Sie das Gerät keinem Schmutz oder Staub aus.
- Betreiben Sie das Gerät möglichst weit entfernt von PC, TV und Mikrowellengeräten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf andere Elektrogeräte.
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen des Gerätes ab (z. B. mit Decken, Vorhängen, Zeitungen, etc.). Das Gerät deshalb auch niemals auf weichen Unterlagen (zB: Bett, Couch) betreiben, keine Decken oder Teppiche unterlegen.
- Um die Belüftung des Gerätes nicht zu beeinträchtigen sollte es nicht in Kästen oder Regalen aufgestellt werden (Mindestabstand zu Wänden allseitig ca. 5 cm).
- Gegenstände, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind (Vasen, Gläser, ...), dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen o.ä. auf das Gerät.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine benzinhaltigen Reinigungsmittel, Verdünner oder Antistatik-Sprays. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch.
- Sollten Sie Brandgeruch und/oder Rauchentwicklung bemerken, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Bringen Sie das Gerät zum Service bevor Sie es wieder benutzen.
- Das Gerät ist für den Betrieb in tropischen Ländern mit hoher Luftfeuchtigkeit nicht geeignet.
- Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wieder verwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Kinder:

- Geben Sie Kindern vor Bedienung entsprechende Unterweisungen.
- Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Laserabtaster:

Der CD-Player ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Gerätes.

Das Gerät arbeitet mit einem unsichtbaren Laserabtaster. Um Gefahren vorzubeugen, darf das Gerät nur von einem Fachmann geöffnet werden.



Achtung:

Gefährliche Belastung durch Laserstrahlen, wenn der CD-Fachdeckel geöffnet oder beschädigt ist!
Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Laserstrahl!



Kondensationsfeuchtigkeit:

Auf und im Gerät schlägt sich Feuchtigkeit nieder, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das Linsensystem des CD-Players kann beschlagen. Eine CD-Wiedergabe ist dann solange nicht möglich, bis die Feuchtigkeit im Gerät verdunstet ist. Warten Sie mit der Inbetriebnahme, bis sich das Gerät an die Raumtemperatur angepasst hat. Je nach Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur kann das 2 bis 3 Stunden dauern. Niemals die Linse des Laserabtasters berühren!



Energiesparmodus:

Das Gerät ist mit einer automatischen Abschalt-Funktion ausgestattet, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.


- Das Gerät schaltet nach ca. 15 Minuten auf Standby-Modus (am Display erscheint „-“), wenn die Wiedergabe in CD-Funktion beendet wurde und keine weitere Funktion gedrückt wurde, bzw. wenn kein Signal an den Lautsprecher gesendet wird.
- Um den Betrieb wieder aufzunehmen, drücken Sie den Ein-/Ausschalter (12), oder einen beliebigen anderen Knopf

Diese Funktion ist mit einer EU-Norm geregelt, das Abschalten stellt keinen technischen Mangel dar!


Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, sollte es komplett ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden, um Energie zu sparen.

Bedienelemente


Vorderseite:

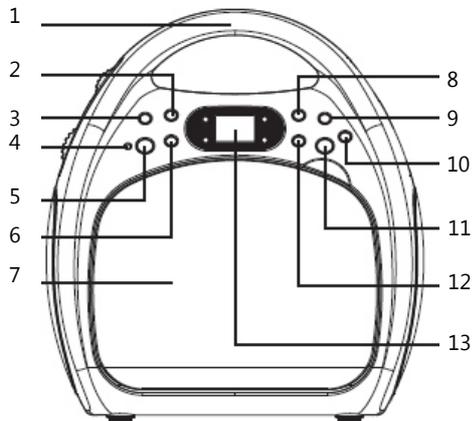


Seitenansicht:

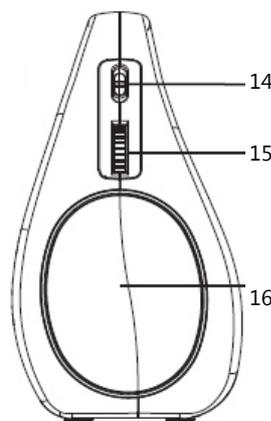

Rückseite:

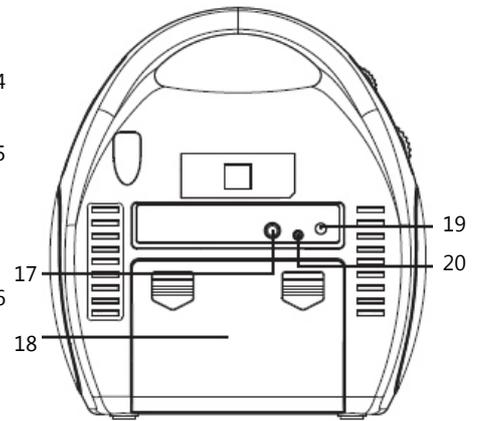

Display:

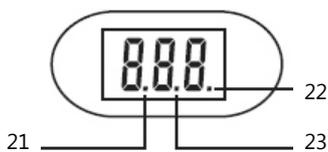

- | | |
|----------------------|---|
| 1. | Tragegriff |
| 2. FM RESET | Frequenz-Rückstell Taste |
| 3. FM SCAN | Sendersuche |
| 4. POWER | LED-Betriebsanzeige |
| 5. ON/OFF | Ein-/Ausschalttaste |
| 6. REPEAT | Wiederholtaste |
| 7. | CD-Fachdeckel |
| 8. I◀◀ / PREV | Skip zurück / Sendersuche rückwärts |
| 9. ■ STOP | Stopp-Taste |
| 10. PROG | Programmtaste |
| 11. PLAY/PAUSE ▶ | Wiedergabe-/Pausetaste |
| 12. ▶▶ NEXT | Skip vorwärts / Sendersuche vorwärts |
| 13. | Anzeige für CD-Betrieb |
| 14. RADIO / CD / AUX | Funktionswahlschalter |
| 15. VOLUME | Lautstärkenregler |
| 16. | Lautsprecher |
| 17. MIC | Mikrofon-Anschlussbuchse 6,3 mm |
| 18. | Batteriefach |
| 19. DC 5V ⏻⏪⏩⏪⏩ | Anschluss für Netzadapter (nicht enthalten) |
| 20. AUX IN | Anschluss für externe Audio-Geräte (3,5 mm) |
| 21. | LED-Programm-Anzeige |
| 22. | LED-Wiedergabe-/Pause-Anzeige |
| 23. | LED-Wiederholanzeige |


Stromversorgung

Netzbetrieb:

Schließen Sie einen passenden Netzadapter (5V , nicht im Lieferumfang enthalten) an die Anschlussbuchse (19) auf der Rückseite des Gerätes an. Stecken Sie den Netzstecker des Netzadapters an eine ordnungsgemäß installierte Haushaltssteckdose.

Eventuell eingelegte Batterien werden dadurch automatisch abgeschaltet.


Entfernen Sie den Netzadapter, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

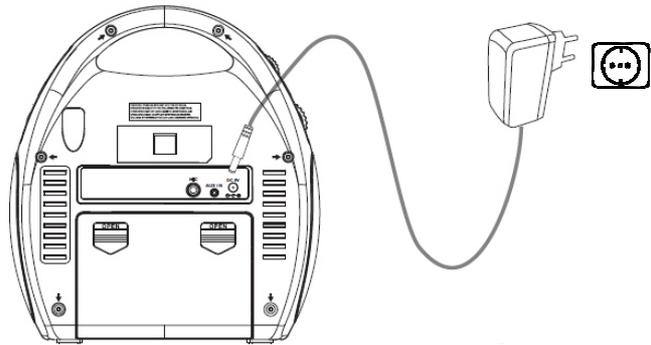

Batteriebetrieb:

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es mit Batterien betreiben möchten.

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes.
- Legen Sie 6 Stück Batterien der Größe „C“ „UM-2“ (nicht im Lieferumfang enthalten) unter Beachtung der Polarität in das Fach ein.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig.

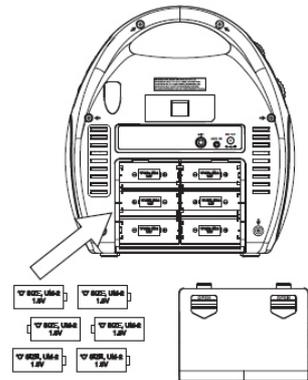

Sicherheitshinweise Batterien:

- Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
- Verbrauchte Batterien rechtzeitig und umgehend aus dem Gerät entfernen! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Sollte eine Batterie dennoch auslaufen, wischen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit vorsichtig aus und legen Sie neue Batterien ein.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme, wie z.B. durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus!
- Batterien niemals in Wasser tauchen.
- Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen. Verwenden Sie nicht neue und alte Batterien gemeinsam.
- Nur Batterien der gleichen Marke und Typ einsetzen.
- Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen.
- **Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.**



Allgemeine Funktionen

Ein-/Ausschalten des Gerätes:

- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf (5).
- Die LED-Betriebsanzeige leuchtet auf.
- Zum Ausschalten drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf (5) nochmals. Die Betriebsanzeige erlischt.

Funktionsauswahl:

Um die gewünschte Wiedergabequelle einzustellen, schieben Sie den Funktionswahlschalter (14), in die gewünschte Position:

RADIO	UKW-Radioempfang
CD	CD-Wiedergabe;
AUX	Wiedergabe von einem externen Audio-Gerät;

Lautstärkenregelung:

Die Lautstärke wird mit dem Lautstärkenregler eingestellt:

Lautstärke leiser  Lautstärke lauter

Karaokefunktion - Mitsingen:

Während der Wiedergabe von CD bzw. externen Audio-Geräten (AUX) haben Sie die Möglichkeit, über Mikrofon mit der Musik mitzusingen.

- Stecken Sie das mitgelieferte Mikrofon an die Mikrofonanschlussbuchse (17) auf der Rückseite des Gerätes.
- Starten Sie die Musikwiedergabe, wie in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben wird.
- Schalten Sie das Mikrofon ein (Pos. „ON“) und singen oder sprechen Sie in das Mikrofon.
- Zum Beenden der Karaoke-Funktion schalten Sie das Mikrofon wieder aus (Pos. „OFF“).

Radiobetrieb

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Wählen Sie die Funktion „RADIO“.
3. Drücken Sie den Knopf „FM Scan“ (3). Der Sender mit der nächsten Frequenz wird automatisch eingestellt. Drücken Sie den Knopf so oft, bis der gewünschte Sender gefunden wurde.
4. Regeln Sie die Lautstärke.
5. Antenne: Eine UKW-Antenne ist im Gerät eingebaut. Um bestmöglichen Empfang zu erzielen, drehen Sie das Gerät in unterschiedliche Richtungen, bis der Empfang zufriedenstellend ist.
6. Mit dem Knopf „FM Reset“ wird der Empfang auf die Anfangsfrequenz zurückgesetzt.
7. Zum Beenden des Radioempfangs schalten Sie das Gerät aus oder wählen Sie eine andere Wiedergabequelle.

CD-Player

Kompatible Disc-Typen:

Dieses Gerät ist zum Abspielen von **Audio CD / CD-R / CD-RW** geeignet.

- Versuchen Sie nicht, leere CD-R Discs abzuspielen. Der Leseversuch des Gerätes dauert über 1 Minute und es kann passieren, dass die CD beschädigt wird, wenn Sie während des Leseversuchs das CD-Fach öffnen.
- Bitte versuchen Sie nicht, eine Computer CD oder eine DVD abzuspielen.
- Bitte beachten Sie, dass die Wiedergabe von Daten auf CD-R und CD-RW von der verwendeten Software abhängig ist. Es können keine MP3- oder WMA-Dateien abgespielt werden!

Wiedergabe von Audio CDs:

Vor der ersten Verwendung entfernen Sie den Transportsicherungskarton aus dem CD-Fach.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Wählen Sie die Funktion „CD“. Solange keine CD im Fach eingelegt ist, erscheint „no“ am Display.
3. Öffnen Sie das CD-Fach händisch. Am Display erscheint „- -“.
4. Schließen Sie das CD-Fach händisch. In der Anzeige erscheint die Gesamtanzahl der Titel auf der CD.
5. Drücken Sie zum Beginn der Wiedergabe die Wiedergabe-/Pausetaste (▶||, 11). Die Titelnummer erscheinen am Display und die LED-Wiedergabe-/Pause-Anzeige leuchtet konstant.
6. Wurde die CD nicht richtig eingelegt bzw. wenn diese defekt ist oder nicht gelesen werden kann, erscheint am Display „no“ und das Gerät geht in den Stopp-Modus zurück.
7. **PAUSE:** Um die Wiedergabe kurzfristig zu unterbrechen, drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste (11). Die Wiedergabe-/Pauseanzeige blinkt. Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste nochmals.
8. **STOPP:** Wollen Sie die Wiedergabe beenden, drücken Sie die Stopp-Taste (■, 9).

SKIP / Titelsprung:

Mit den Pfeiltasten (|◀◀ und ▶▶|, 8, 12) können Sie den vorherigen bzw. nachfolgenden Titel auswählen.

Achtung: Haben Sie einen Titel im Stopp-Modus ausgewählt, so müssen Sie den Wiedergabe-/Pause-Taste (11) drücken, um die Wiedergabe zu starten.

SEARCH - schneller Suchlauf vorwärts/rückwärts

Durch längeres Drücken der Pfeiltasten (|◀◀ und ▶▶|, 8, 12) kann eine beliebige Stelle auf der Disc angesteuert werden. Dieser Suchlauf kann nur im Wiedergabemodus erfolgen. Sobald die Taste losgelassen wird, beginnt die Wiedergabe ab dieser Stelle.

REPEAT / Wiederholfunktion:

Sie können einen Titel oder die gesamte Disc wiederholt abspielen. Drücken Sie dazu die Taste „REPEAT“ (6). Durch jedes Mal drücken ändert sich die Funktion wie folgt:

„REPEAT“ 1 x drücken: Der aktuelle Titel wird wiederholt und die Wiederhol-Anzeige blinkt.

„REPEAT“ 2 x drücken: Alle Titel der CD werden wiederholt und die Wiederhol-Anzeige leuchtet.

„REPEAT“ 3 x drücken: Die Wiederhol-Funktion ist wieder gelöscht und die Anzeige erlischt.

Programmierung einer Titelfolge:

Eine Titelprogrammierung muss im Stopp-Modus durchgeführt werden.

Es können bis zu 20 Titel einer CD in beliebiger Reihenfolge abgespeichert werden.

1. Legen Sie eine CD wie zuvor beschrieben in das CD Fach ein.
2. Drücken Sie die Taste „PROG.“ (10). Die LED-Programmanzeige (21) leuchtet auf und „P.01“ blinken am Display.
3. Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten (8, 12) den zu speichernden Titel aus, drücken Sie die Taste „PROG.“ (10) erneut zum Bestätigen.
4. Nun blinkt „P.02“ am Display und der nächste Titel kann gespeichert werden. Wiederholen Sie nun die beiden letzten Punkte solange, bis alle gewünschten Titel abgespeichert sind (am Display erscheint „FU“).

5. Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste (11). Die Wiedergabe- und Programmanzeige, sowie die Nummer des wiedergegebenen Titels erscheinen am Display.
6. Wenn die Stopp-Taste während der Wiedergabe einer Programmfolge einmal gedrückt wird, ist zwar die Wiedergabe gestoppt, die Programmierung bleibt jedoch gespeichert und kann erneut gestartet werden.
7. Löschen einer Programmierung:
Eine Programmierung wird gelöscht, und der Hinweis "MEMORY" erlischt vom Display.
 - wenn Sie die Stopp-Taste (9) zweimal drücken.
 - wenn das Gerät ausgeschaltet wird (5).
 - wenn eine andere Funktion gewählt wird (14)
 - wenn das CD-Fach geöffnet wird.

AUX / Verbindung mit externen Geräten

Sie haben die Möglichkeit, Musik von externen Geräten über den Audio-Eingang (AUX) auf der Rückseite des Gerätes (20) wiederzugeben. Verwenden Sie dazu ein 3,5 mm Audio-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).


1. Schalten Sie das Gerät ein (5).
2. Wählen Sie die Funktion „AUX“.
3. Stecken Sie die 3,5 mm Klinke eines Audio-Kabels in die AUX-In-Buchse auf der Rückseite des Gerätes (20) und das andere Ende des Kabels an Ihr externes Audio-Gerät (MP3 Player, CD-Player, ...).
4. Beginnen Sie die Musikwiedergabe Ihres angeschlossenen Gerätes.
5. Beginnen Sie mit der Wiedergabe der Audio-Daten des externen Gerätes und die Musik wird über die Lautsprecher dieses Gerätes übertragen.
6. Die diversen Funktionen (Skip, Search, Repeat) können nur über das externe Gerät gesteuert werden.
7. Regeln Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkenregler (15) Ihren Wünschen entsprechend.

Wartung und Pflege


Behandlung einer CD



- Um eine CD aus der Halterung im Cover zu nehmen, drücken Sie die Spindel in der Mitte des Covers und heben Sie die CD an den Rändern hoch.



- Halten Sie die CD nur an den Rändern, berühren Sie dabei die Oberfläche der CD nicht.

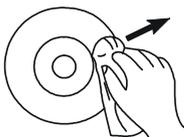

- Sollte sich Staub oder anderer Schmutz auf der Oberfläche befinden, nehmen Sie ein weiches, trockenes Tuch und wischen Sie vom Mittelpunkt zu den Rändern in direkter Richtung. Keine Kreisbewegungen!



- Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall Antistatik-Sprays, Benzin, Verdünner oder Plattensprays. Diese Chemikalien können die Oberfläche der CD zerstören.



- Kleben oder schreiben Sie nichts auf die schimmernde Seite der CD.

- Zu hohe Lautstärke kann „Springen“ verursachen. Reduzieren Sie in diesem Fall die Lautstärke.
- Bewahren Sie Ihre CDs immer im dafür vorgesehenen Cover auf.
- Setzen Sie die CDs nicht für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung oder großer Hitze aus.
- Spielen Sie nur CDs ab, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind:



Reinigung des CD-Players:

Um eine einwandfreie Klangqualität zu behalten ist es notwendig, das CD-Fach frei von Schmutz und Staub zu halten. Reinigen Sie daher von Zeit zu Zeit die Innenseite des CD-Faches mit einem trockenen Wattestäbchen. Berühren Sie dabei den Laser nicht! Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel oder Lösungsmittel!

Reinigung des Gehäuses

Die Reinigung des Gehäuses sollte mit einem weichen, eventuell leicht angefeuchteten Tuch erfolgen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Gehäuse eindringt.

Hilfreiche Hinweise

Sollte das Gerät nicht richtig funktionieren, könnten nachstehende Punkte zur Problemlösung hilfreich sein. Bitte kontrollieren Sie diese unbedingt, bevor Sie sich an eine Kundendienststelle wenden:

Kein Strom:

- Kontrollieren Sie, ob das Kabel des Netzadapters fest angesteckt wurde.
- Kontrollieren Sie, ob die Steckdose richtig funktioniert.
- Bei Verwendung von Batterien: Legen Sie neue Batterien ein.

Gerät reagiert auf keine Eingaben:

- Aufgrund äußerer elektromagnetischer Einflüsse kann es sein, dass der eingebaute Mikroprozessor nicht mehr richtig funktioniert. Stecken Sie das Gerät aus, warten Sie einige Minuten und stecken Sie es wieder ein.

Kein Ton:

- Lautstärke ist zu niedrig eingestellt, drehen Sie lauter.
- Kontrollieren Sie, ob die richtige Wiedergabequelle (Funktion) eingestellt ist.

Schlechter Radio-Empfang:

- Drehen Sie das Gerät in verschiedene Richtungen, bis bestmöglicher Empfang erzielt wurde.
- Kontrollieren Sie, ob in der Nähe andere elektrische Geräte betrieben werden, die Störungen verursachen könnten (Mikrowellenherd, Haartrockner, Staubsauger, ...).

Keine CD-Wiedergabe:

- Kontrollieren Sie, ob eine CD eingelegt ist.
- Zeit zu Zeit die Innenseite des CD-Faches Beschriftung nach vor eingelegt ist.
- Kontrollieren Sie, ob der Pause-Knopf ►|| gedrückt wurde.
- Kontrollieren Sie, ob die Funktion „CD“ eingestellt wurde.
- Beachten Sie, dass ausschließlich Original-CDs gelesen werden können (siehe „Kompatible Disc-Typen“).

CD „springt“:

- Reinigen Sie die CD und/oder das CD-Fach.
- Kontrollieren Sie, ob die CD Kratzer oder andere Beschädigungen aufweist.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einer stabilen, erschütterungsfreien.

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Technische Daten

Stromversorgung:	
AC Netzadapter (nicht enthalten)	110-240 V ~ 50/60 Hz / 2.000 mA \ominus \oplus
DC:	9 V \equiv (UM-2 x 6)
Radio Frequenzbereich:	87.5 – 108 MHz
CD-Wiedergabetypen:	Audio-CD, CD-R, CD-RW
AUX-Anschluss:	3,5 mm
Musikspitzenleistung:	10 Watt P.M.P.O. (2 x 0,5 RMS)
Gewicht netto:	1,22 kg
Abmessungen (B x H x T):	22,5 x 26,2 x 13,6 cm

* Tippfehler, Design und technische Änderungen vorbehalten! *



GARANTIE

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bzw. unter Angabe des Datums, an dem Sie das Gerät erhalten haben, sowie unter genauer Beschreibung der Mängel und gut verpackt - möglichst im Originalkarton - direkt an die nachstehende Servicezentrale zu senden:

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Gewerbeparkstraße 7
A-5081 Anif

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.