



# URC 6820

## SCHNELLANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG


HERZLICH WILLKOMMEN!  
BEREITEN SIE IHRE  
FERNBEDIENUNG FÜR DIE  
INSTALLATION VOR

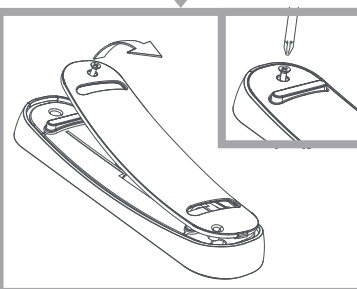

Öffnen Sie das Batteriefach.

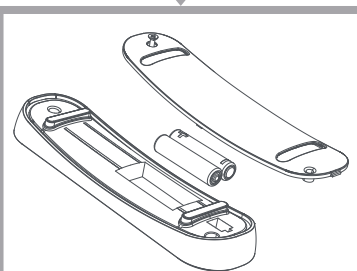

Setzen Sie 2 AAA-Batterien ein.

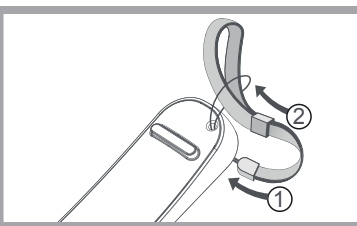

### ENTSORGUNG

(EU-RICHTLINIE 2002/96/EC)  
Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" auf diesem Produkt bedeutet, dass dieses Produkt mit hochwertigen Komponenten gefertigt wurde, die gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EC wiederverwertet und wiederverwendet werden können. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Informieren Sie sich über die örtliche Abfallsammlung von elektrischen und elektronischen Erzeugnissen, um dieses Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies trägt dazu bei, mögliche Gesundheits- und/oder Umweltschäden zu vermeiden.

### BATTERIE-ENTSORGUNG

(EU-RICHTLINIE 2006/66/EC)  
Entsorgen Sie Ihre Batterien nicht im Hausmüll. Informieren Sie sich über die örtliche Abfallsammlung von leeren Batterien, um diese ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies trägt dazu bei, mögliche Gesundheits- und/oder Umweltschäden zu vermeiden.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder ander Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können. Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

www.oneforall.com



www.ofa.com/urc6820


Universal Electronics BV -  
Europe & International  
The Netherlands  
RDN-1150415  
710335

Vielen Dank, dass Sie sich für den One For All Zapper+ entschieden haben.

Die Fernbedienung enthält die Tasten, die Sie am häufigsten zum Steuern Ihrer Unterhaltungsgeräte verwenden, und sie können mithilfe der praktischen Kopierfunktion angepasst werden, damit die Geräte genau so funktionieren, wie Sie möchten.

Sie könnten beispielsweise einfach die Lautstärke, das Ein- und Ausschalten und die Kanäle Ihres Fernsehers in der Küche kopieren oder die Steuerung Ihres Fernsehers, Ihrer Set-Top-Box und sogar der Soundbar im Wohnzimmer kombinieren. Es sind auch zwei Ein/Aus-Tasten vorhanden, um mehr als ein Gerät über eine einzelne Fernbedienung miteinander zu kombinieren.

### TASTENTABELLE

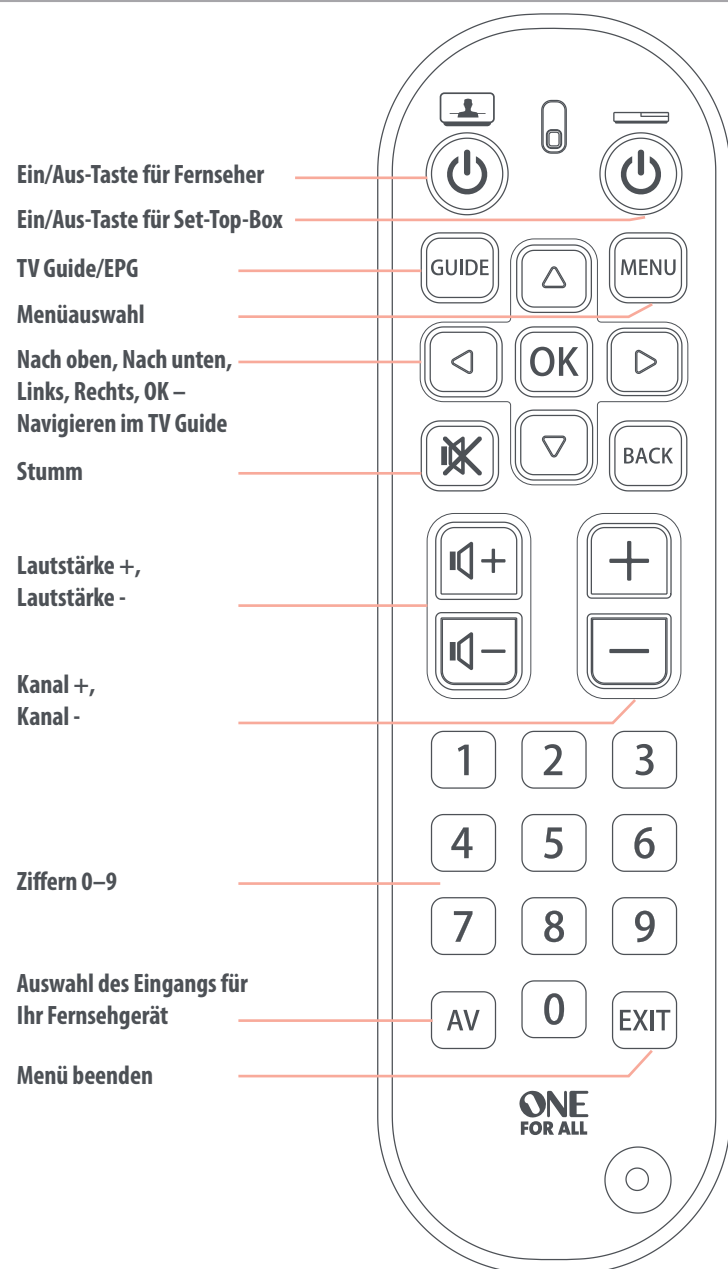


### EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

#### A – KOPIEREN

Die One For All-Fernbedienung kann jede beliebige Funktion einer anderen funktionierenden Fernbedienung kopieren. Diese einmalige Einrichtung geht ganz schnell und einfach und Sie können dann ein oder mehrere Ihrer Unterhaltungsgeräte steuern und sogar mehrere Geräte in einer benutzerfreundlichen Fernbedienung miteinander kombinieren. – Sie könnten beispielsweise Ihre Lautstärketasten auch verwenden, um Ihre Soundbar zu steuern, mit der Ein/Aus-Taste des Fernsehers und den AV-Tasten den Fernseher steuern, und den Rest der Tasten verwenden, um Ihre Set-Top-Box (Satelliten-, Kabel- oder Freeview-Receiver) zu steuern.

Stellen Sie dafür zunächst sicher, dass Sie alle Ihre Originalfernbedienungen zur Hand haben und dass funktionierende Batterien eingesetzt sind. Um Funktionen zu kopieren, muss die Originalfernbedienung etwa 3 cm von der OFA-Fernbedienung entfernt sein und wie unten dargestellt auf sie zeigen:

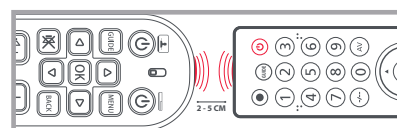

- Halten Sie die AV- und Exit-Taste gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.
- Drücken und lassen Sie die Taste los, für die eine Funktion kopiert werden soll (z. B. die Ein/Aus-Taste für den Fernseher). Die rote LED blinkt dauerhaft.
- Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Originalfernbedienung und lassen Sie sie los\*, z. B. die Ein/Aus-Taste.
- Die rote LED blinkt zweimal, wodurch angegeben wird, dass die Taste ordnungsgemäß kopiert wurde.
- Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für jede Taste, die kopiert werden soll. Denken Sie daran, dass von mehreren Fernbedienungen kopiert werden kann, aber nur eine Funktion pro Taste.
- Wenn Sie alle benötigten Funktionen kopiert haben, halten Sie die Taste OK gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.

#### Hinweise

- Wenn die rote LED bei Schritt 4 einmal lange aufleuchtet, wurde die Funktion nicht richtig kopiert. Versuchen Sie es von Schritt 2 an noch einmal.
- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nach der Einrichtung nicht richtig funktionieren, können Sie den Kopiermodus jederzeit erneut starten, indem Sie den Vorgang von Schritt 1 an wiederholen.
- Um eine kopierte Funktion zu löschen, halten Sie die Guide- und die Menütaste gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt, und drücken Sie die Taste zum Löschen zweimal.
- Wenn eine oder mehrere Ihrer Originalfernbedienungen nicht funktionieren, können Sie die One For All-Fernbedienung dennoch mithilfe von SimpleSet (B) oder durch Code-Einrichtung (C) einrichten.

\* Bei einigen Fernbedienungen werden Befehle unterschiedlich gesendet. Wenn Sie feststellen, dass eine Funktion nicht kopiert werden kann, versuchen Sie stattdessen, die Taste auf der Originalfernbedienung gedrückt zu halten, anstatt sie zu drücken und loszulassen.

### EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

#### B – SIMPLESET

Wenn die Marke Ihres Fernsehers unten aufgeführt ist, können Sie Ihr Gerät mithilfe des One For All SimpleSet-Systems einrichten:

#### TV

- Bush
- Grundig
- LG
- Panasonic
- Philips
- Samsung
- Sharp
- Sony
- Thomson, TCL
- Toshiba

#### Set-Top-Box (Satellit, Kabel, Freeview/DVB-T)

- BSkyB / Sky Ireland / Orange
- Canal+ / CanalSat / Digital+
- Dream Multimedia / TechniSat
- DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand
- freebox / Tricolor TV / Vu+
- Humax
- Samsung
- Sky Italia / SFR / Neuf TV
- Sky Deutschland / Sky Österreich / T-Home / Deutsche Telekom
- UPC / Cablecom / UPC Direct / Virgin Media

#### Audio Sound Bars, AV Receivers etc.

- Bose
- Denon
- LG
- Marantz / Philips
- Onkyo
- Panasonic / Technics
- Pioneer
- Samsung
- Sony
- Yamaha

Wenn die Marke Ihres Fernsehers nicht aufgeführt ist und Sie die Funktionen nicht von der Originalfernbedienung kopieren können, fahren Sie mit Abschnitt „C – Einrichten mit Code“ fort.

### EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

#### B – SIMPLESET

So richten Sie Ihr Gerät ein:

- Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und richten Sie die OFA-Fernbedienung auf das Gerät.
- So nehmen Sie die Einrichtung vor:

#### TV

Halten Sie die Ein/Aus-Taste für den Fernseher und für die STB gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.

#### STB (KABEL, SATELLIT, FREEVIEW, DVB-T) -

Halten Sie die Tasten „Lautstärke +“ und „Kanal +“ gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.

#### AUDIO (RECEIVER, SOUNDBAR) -

Halten Sie die Taste „Lautstärke -“ und „Kanal -“ gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.

- Halten Sie die Taste mit der links für Ihre Marke und Ihr Gerät aufgeführten Ziffer gedrückt (z. B. 6 für Samsung TV).
- Die Fernbedienung sendet alle 3 Sekunden ein Ein/Aus-Signal, bis das Gerät ausgeschaltet wird.
- Sobald das Gerät ausgeschaltet wird, lassen Sie die Zifferntaste los.
- Die rote LED blinkt zweimal und Ihr Gerät sollte sich nun mit der Fernbedienung steuern lassen.

- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, beginnen Sie erneut von Schritt 2 an. Die Fernbedienung beginnt mit dem nächsten Code im Speicher.
- Wenn Sie eine Set-Top-Box und dann ein Audiogerät einrichten und das Audio-Gerät wieder einschalten möchten, halten Sie die Ein/Aus-Taste für die STB 3 Sekunden gedrückt. Die Taste schaltet die STB ein und dann das Audiogerät.

#### C – EINRICHTEN MIT CODE

Wenn Ihre Marke in Abschnitt B nicht aufgeführt ist, können Sie Ihr Gerät einrichten, indem Sie einzelne Codes ausprobieren. Vorgehensweise:

- Schalten Sie Ihr Gerät ein (kein Standby).
- Suchen Sie die Marke Ihres Geräts in der Codeliste (Seiten 77 – 93). Die Codes sind nach Gerätetyp und Marke aufgeführt.
- So nehmen Sie die Einrichtung vor:

### EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

#### TV

Halten Sie die Ein/Aus-Taste für den Fernseher und für die STB gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.

#### STB (KABEL, SATELLIT, FREEVIEW, DVB-T) -

Halten Sie die Tasten „Lautstärke +“ und „Kanal +“ gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.

#### AUDIO (RECEIVER, SOUNDBAR) -

Halten Sie die Taste „Lautstärke -“ und „Kanal -“ gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.

- Geben Sie den ersten vierstelligen Code ein, der für Ihre Marke aufgeführt ist (z. B. 0556 für Bennett).
- Die rote LED leuchtet zweimal auf.
- Halten Sie die Fernbedienung nun in Richtung Ihres Geräts und drücken Sie die Ein/Aus-Taste (oder die Stummschalttaste\*).
- Wenn das Gerät ausgeschaltet (oder stummgeschaltet\*) wird, ist Ihre Fernbedienung einsatzbereit. Falls nicht, wiederholen Sie die Schritte 3–6 mit dem nächsten Code in der Liste.

\* Wenn Sie bereits eine Set-Top-Box eingerichtet haben und nun auch ein Audiogerät einrichten, verwenden Sie in Schritt 6 die Stummschalttaste.

#### NACH SIMPLESET ODER CODE-EINRICHTUNG

Mit Ihrem One For All Zapper+ können bis zu drei Geräte gesteuert werden. Wenn Sie nur ein Gerät einrichten, kann dieses Gerät mit allen Tasten gesteuert werden. Wenn Sie einen Fernseher und eine Set-Top-Box einrichten, wird mit den meisten Tasten die Set-Top-Box gesteuert. Ausnahmen hierbei sind die Ein/Aus-Taste für den Fernseher, Lautstärke +, Lautstärke -, die Stummschalttaste und die AV-Taste. Wenn Sie einen Fernseher, eine Set-Top-Box und ein Audiogerät wie z. B. eine Soundbar einrichten, wird mit den Tasten „Lautstärke +“ und „Lautstärke -“ sowie der Stummschalttaste das Audiogerät gesteuert. Und wenn Sie außerdem die Ein/Aus-Taste für die Set-Top-Box drei Sekunden gedrückt halten, wird erst die Set-Top-Box und dann das Audiogerät eingeschaltet.

Da die AV-Taste für die Auswahl des Eingangs an Ihrem Fernseher vorgesehen ist und bei den meisten Fernsehern ein Menü für die Auswahl aus einer Liste mit Eingängen verwendet wird, werden beim Drücken der AV-Taste während der Einrichtung eines Fernsehers und einer STB die Menütasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach links“, „Nach rechts“ und „OK“ vorübergehend zum Steuern des Fernsehers verwendet. Wenn die OK-Taste gedrückt oder 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kann mit diesen Tasten wieder die Set-Top-Box gesteuert werden.