

FELCO 5 - Grün

Baum-, Reb- und Gartenschere - Leistung - Grundmodell

Made in Switzerland by FELCO



> **Zuverlässigkeit:** robuste Griffe, aus Stahl / Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

> **Merkmale:** einfache Schnitteinstellung

> **Ergonomie:** rutschfeste Beschichtung

EMPFOHLEN FÜR

Unsere Empfehlung (★ = Empfohlen, ★★ = Sehr empfohlen, ★★★ = Beste Wahl)

Weinbau	★ ★ ★
Obstbau	★ ★ ★
Gartenbau	★ ★ ★
Gärten und Parks	★ ★ ★
Baumschule	★ ★ ★
Kleine Hände	★ ★ ★
Mittelgrosse Hand	★ ★ ★
Grosse Hände	★ ★ ★
Rechtshänder	★ ★ ★
Linkshänder	★ ★ ★

ZUBEHÖR



FELCO 902
Schleifwerkzeug
Schleifstein



FELCO 903
Schleifwerkzeug
Schleifwerkzeug



FELCO 910
Trageetui
Aus Leder - Mit Schlaufe und
Klammer



FELCO 912
Trageetui
Aus Leder - Mit Klammer

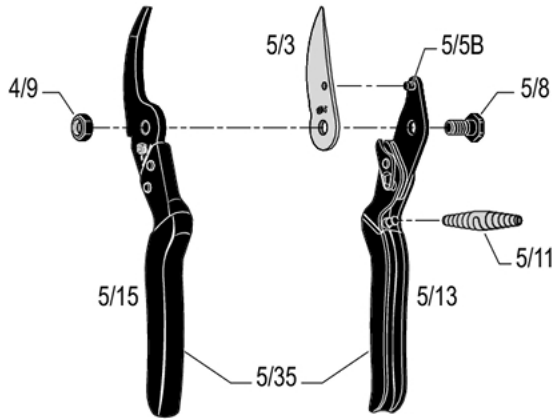


FELCO 980
Pflegeprodukt
Spray





FELCO 990
Pflegeprodukt
Fett

ERSATZTEILE



FELCO	REF.	Bezeichnung	Teile	UCC-Strichcode
	5/3	Klinge	1x 5/3	7 83929 40002 0
	5/91	Satz	2x 5/11	7 83929 40037 2
	5/94	Satz	1x 4/9 + 1x 5/8	7 83929 40038 9
	5/13	Griff ohne Klinge	1x 5/13 + 1x 5/5B + 1x 5/35	7 83929 40208 6
	5/15	Griff mit Gegenklinge	1x 5/15 + 1x 5/35	7 83929 40209 3
	5/35	Überzug für Klingen- / Gegenklingengriff	1x 5/35	7 83929 40210 9
	5/5B	Niete für Klinge	1x 5/5B	7 83929 40211 6
	5/8	Bolzen	1x 5/8	7 83929 40212 3
	4/9	Mutter	1x 4/9	7 83929 40205 5

	5/11	Feder vernickelt	1x 5/11	 7 83929 40207 9
---	------	------------------	---------	--

PFLEGE



Reinigen

Ihr Werkzeug sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.
 Wenn Ihr Werkzeug besonders schmutzig ist oder durch vorhandene Feuchtigkeit leicht Rost ansetzen könnte, reinigen Sie es unverzüglich.



Ölen

Nach dem Reinigen sollte das Werkzeug geölt werden, damit es nicht rostet. Durch das Öl wird das Werkzeug auch wieder leichtgängig.



Schleifen

Sie sollten Ihr Werkzeug mindestens einmal täglich schleifen; aber wenn Sie bemerken, dass es nicht mehr optimal schneidet, schleifen Sie es sofort!



Auseinandernehmen

Ihr Werkzeug sollte regelmässig auseinander genommen werden, spätestens aber, wenn es blockiert ist.

TEILE AUSWECHSELN



Austausch der Klinge

Wenn Klinge und Gegenklinge nicht mehr aneinander vorbeigleiten oder die Klinge zu stark beschädigt ist, sollte sie ausgewechselt werden.

Das Spiel zwischen Klinge und Gegenklinge wird durch Anziehen der Mutter geregelt. Die Klinge muss sich über 2/3 ihrer Länge an der Gegenklinge reiben.



Austausch der Verschlussklinke

Wenn die Verschlussklinke beschädigt ist und sich bei Gebrauch trotz Anziehen der Schraube löst, muss sie ausgewechselt werden.