

Personal Audio System

Bedienungsanleitung



CFD-S50

http://www.sony.net/

WARNUNG

Um die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags zu reduzieren...

Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu reduzieren, setzen Sie dieses Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus...

Da der Netzstecker verwendet wird, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an...

Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist.

Stellen Sie das Gerät nicht in einem engen Raum, wie z. B. einem Bücherregal oder Einbauschrank auf.

Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann Gehörverlust verursachen.

Setzen Sie installierte Batterien bzw. Akkus nicht über längere Zeit übermäßiger Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht, Feuer o. Ä., aus.

Das Typenschild und wichtige Informationen bezüglich der Sicherheit befinden sich an der Unterseite.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen treffen nur für Geräte zu, die in Ländern verkauft werden...

Dieses Produkt wurde von oder für Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan hergestellt. Bei Fragen zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung der Europäischen Union kontaktieren Sie bitte den Bevollmächtigten Sony Deutschland GmbH...



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist...

Europe Only



Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)


Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind...

Hinweise zu Lizenz und Markenzeichen

- MPEG Layer-3 Audiocodierttechnologie und Patente lizenziert von Fraunhofer IIS und Thomson.

Stromquellen

Schließen Sie das Netzkabel an A, oder legen Sie sechs R14-Batterien (Größe C) (nicht mitgeliefert) in das Batteriefach B ein.

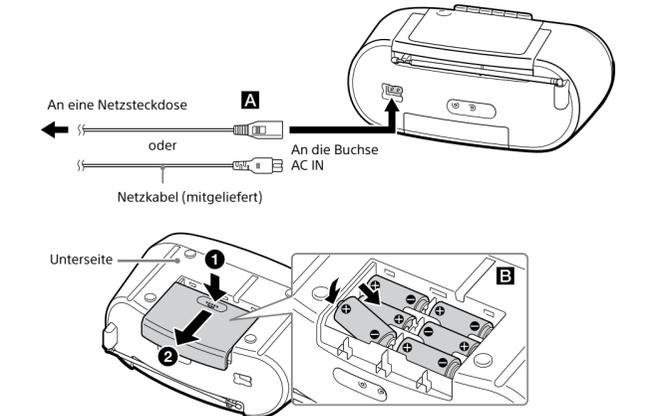

Verwenden Sie Alkalibatterien mit dieser Anlage. Die Verwendung von Manganbatterien ist nicht zu empfehlen...


- Hinweise: • Wechseln Sie die Batterien aus, wenn die Anzeige OPR/BATT 12 schwach wird... • Um die Anlage mit Batterien zu betreiben, ziehen Sie das Netzkabel von Anlage und Netzsteckdose ab.

So verwenden Sie die Energieverwaltungsfunktion (nur Europa-Modelle)

Diese Anlage verfügt über eine automatische Bereitschaftsfunktion. Diese Funktion bewirkt, dass die Anlage nach etwa 15 Minuten automatisch auf den Bereitschaftsmodus umschaltet...

- Hinweise: • Der angezeigte Inhalt beginnt etwa 2 Minuten vor Aktivierung des Bereitschaftsmodus im Display zu blinken. • Bei angeschlossenem Netzkabel erscheint im Bereitschaftsmodus „STANDBY“ auf dem Display...

Grundfunktionen

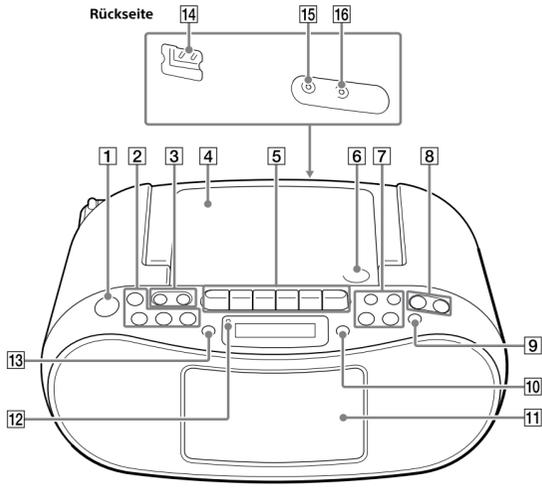

- 1 Taste POWER (bzw. OPERATE)
2 Funktionstasten
3 Taste RADIO FM/AM-AUTO PRESET
4 CD-Fach-Klappe
5 Band-Funktionstasten
6 PUSH OPEN/CLOSE
7 Taste <-> (Sprung rückwärts)/PRESET -
8 Taste VOLUME -
9 Taste MEGA BASS
10 Taste DISPLAY/ENTER
11 Kassettenfachdeckel
12 Anzeige OPR/BATT
13 Taste MODE
14 Buchse AC IN
15 Buchse (Kopfhörer)
16 Buchse AUDIO IN

Vor Benutzung der Anlage

So schalten Sie die Anlage ein und aus

Drücken Sie POWER (bzw. OPERATE) 1. Sie können diese Anlage auch mithilfe der Direkteinschaltfunktion (unten) einschalten. In dieser Anleitung werden Bedienungsvorgänge hauptsächlich unter Verwendung der Direkteinschaltfunktion erläutert.

So stellen Sie die Lautstärke ein

Drücken Sie VOLUME + oder -. Der Lautstärkepegel dieser Anlage ist in Stufen von 0 bis 31 einstellbar.

So hören Sie über Kopfhörer

Schließen Sie eine Kopfhörer an die Buchse (Kopfhörer) an 15.

So verstärken Sie die Bässe

Drücken Sie MEGA BASS 9. „MEGA BASS“ leuchtet auf dem Display auf. Um den normalen Sound wiederherzustellen, drücken Sie die Taste erneut.

Abspielen einer Audio-Disc

- Mit dieser Anlage können Sie die folgenden Discstypen abspielen. -Audio-CDs, auf denen CD-DA-Tracks im CD-DA-Disc-Format aufgezeichnet sind -CD-R/CD-RW-Discs, auf denen CD-DA-Tracks im CD-DA-Disc-Format aufgezeichnet sind -CD-R/CD-RW-Discs, auf denen MP3-Audiodateien gemäß der Norm ISO 9660 Level 1/Level 2 oder Joliet aufgezeichnet sind

- 1 Drücken Sie CD 2, um die CD-Funktion zu aktivieren.



Die Disc wird geladen, und die Disc-Information erscheint auf dem Display. Die angezeigte Information hängt vom Discstyp (Audio-CD/MP3-Disc) ab.



- 3 Drücken Sie >> 7, um die Wiedergabe zu starten.

Hinweise zu MP3-Discs

- Wenn eine Disc einglegt wird, liest die Anlage alle Dateien auf der Disc. Während dieser Zeit blinkt „READ“. Enthält die Disc zahlreiche Ordner oder Nicht-MP3-Dateien, kann der Wiedergabestart der Disc oder der nächsten MP3-Datei längere Zeit in Anspruch nehmen. • Wir empfehlen, Nicht-MP3-Dateien oder unnötige Ordner bei der Erzeugung von MP3-Discs auszuschließen. • Während der Wiedergabe werden Ordner, die keine MP3-Dateien enthalten, übersprungen. • Diese Anlage kann nur MP3-Dateien mit der Dateierweiterung „.mp3“ wiedergeben. Beachten Sie, dass selbst Dateien mit der korrekten Dateierweiterung Rauschen oder eine Funktionsstörung der Anlage verursachen können, wenn die betreffende Datei in einem anderen Audioformat erzeugt wurde. • Das Format MP3 PRO wird nicht unterstützt. • In den folgenden Fällen kann diese Anlage auf einer Disc enthaltene Audiodateien nicht wiedergeben: - Wenn die Gesamtzahl der Audiodateien 413 überschreitet. - Wenn die Gesamtzahl der Ordner auf einer einzelnen Disc 99 überschreitet. - Wenn die Verzeichnisstruktur (Ordnertiefe) 9 Ebenen überschreitet (einschließlich des Ordners „ROOT“).

So wechseln Sie den Wiedergabemodus Drücken Sie MODE 13 wiederholt, während die Discwiedergabe gestoppt ist.

Hören von Radiosendungen

- 1 Drücken Sie RADIO FM/AM 2 wiederholt, um den Wellenbereich „FM“ oder „AM“ zu wählen. 2 Halten Sie TUNE + oder - 3 gedrückt, bis die Frequenzziffern auf dem Display sich zu ändern beginnen.



Die Anlage tastet die Radiofrequenzen automatisch ab und hält an, wenn sie einen klaren Sender findet. Wenn eine UKW-Stereo-Sendung empfangen wird, leuchtet „ST“ auf dem Display auf.

Falls Sie mit dem automatischen Abstimmmodus keinen Sender einstellen können, drücken Sie TUNE + oder - 3 wiederholt, um die Frequenz Schritt für Schritt zu ändern.

Tipps Falls der UKW-Stereo-Empfang verrauscht ist, drücken Sie MODE 13 mehrmals, bis „Mono“ auf dem Display erscheint. Der Stereoeffekt geht dadurch zwar verloren, aber der Empfang wird verbessert.

So ändern Sie das UKW/AM-Abstimmraster

- 1 Drücken Sie RADIO FM/AM 2 wiederholt, um einen Wellenbereich zu wählen. 2 Halten Sie MANUAL PRESET 7 gedrückt, bis „UKW-xx“ oder „AM-xx“ auf dem Display blinkt. 3 Halten Sie RADIO FM/AM 2 gedrückt, bis der aktuelle Abstimmschritt erscheint. 4 Drücken Sie <-> oder >> 7, um den gewünschten Abstimmschritt zu wählen. Im UKW-Wellenbereich sind „FM 50K“ (für 50-kHz-Raster) bzw. „FM 100K“ (für 100-kHz-Raster) verfügbar, während im AM-Wellenbereich „AM 9K“ (für 9-kHz-Raster) bzw. „AM 10K“ (für 10-kHz-Raster) verfügbar sind. 5 Drücken Sie ENTER 10.

Durch Ändern des Abstimmrasters werden sämtliche in der Anlage gespeicherten UKW/AM-Festsender gelöscht. Nach einer Änderung des Abstimmrasters müssen Sie die Festsender neu einstellen.

So verbessern Sie den Radioempfang


Richten Sie die Anlage selbst neu aus, um den AM-Empfang zu verbessern.



Wiedergabe einer Kassette

Überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Vorgang starten. • Verwenden Sie nur Bänder des Typs I (Normalband). Sie können keine anderen Bandtypen mit dieser Anlage verwenden. • Falls Banddurchhang vorhanden ist, straffen Sie das Band durch Rückspulen mit einem Bleistift, um Beschädigung des Bands oder der Anlage zu vermeiden.

- 1 Drücken Sie TAPE 2, um die Bandfunktion einzuschalten. 2 Drücken Sie <-> 5 (1), legen Sie eine Kassette in das Kassettenfach ein (2), und schließen Sie dann den Kassettenfachdeckel.

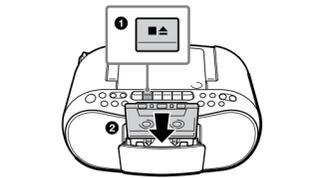

- 3 Drücken Sie <- 5, um die Wiedergabe zu starten.

Sonstige Bedienungsvorgänge

Table with columns: Operation, Bedienung. Includes actions for Wiedergabe stoppen, Wiedergabe unterbrechen, Vor- oder Rückspulen, Kasette auswerfen.

Hinweis Schalten Sie die Anlage während der Bandwiedergabe nicht aus. Anderenfalls kann es zu einer Funktionsstörung kommen. Stoppen Sie die Wiedergabe, bevor Sie die Anlage ausschalten.

Aufnahme auf ein Band

Überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Vorgang starten. • Verwenden Sie nur Bänder des Typs I (Normalband). Sie können keine anderen Bandtypen mit dieser Anlage verwenden. • Vergewissern Sie sich, dass die Schreibschutzlamelle nicht herausgebrochen wurde. Falls die Lamelle entfernt worden ist, überkleben Sie die Öffnung mit Klebband.

- 1 Bereiten Sie die aufzunehmende Tonquelle vor. • So nehmen Sie CD-DA-Tracks oder MP3-Dateien auf eine Disc auf

Drücken Sie CD 2, und legen Sie eine Disc in das CD-Fach ein. Verhindern Sie den Wiedergabestart der Disc. Siehe „Abspielen einer Audio-Disc“.


- So nehmen Sie ein Radioprogramm auf

Drücken Sie RADIO FM/AM 2 wiederholt, um einen Wellenbereich zu wählen, und stellen Sie den gewünschten Sender ein. Siehe „Hören von Radiosendungen“.

- So nehmen Sie den Ton von einer angeschlossenen optionalen Komponente auf

Drücken Sie AUDIO IN 2, schließen Sie eine optionale Komponente an, und starten Sie dann die Wiedergabe.

- 2 Drücken Sie <-> 5 (1), legen Sie eine Kassette in das Kassettenfach ein (2), und schließen Sie dann den Kassettenfachdeckel.

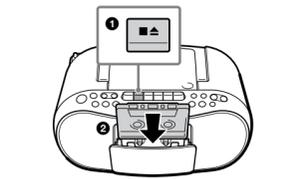

- 3 Drücken Sie >> 5, um die Aufnahme zu starten (die Wiedergabetaste <- 5 wird gleichzeitig automatisch niedergedrückt).

- Tipps • Eine Veränderung der Lautstärke oder der Audio-Entzerrung hat keinen Einfluss auf den Aufnahmepegel. • Falls das AM-Programm ein Pfeiferäusch erzeugt, nachdem Sie >> 5 in Schritt 3 gedrückt haben, drücken Sie MODE 13 wiederholt, um die Position des ISS (Storschutzschalter) zu wählen, bei der das Pfeifen verringert wird. • Verwenden Sie Wechselstrom als Stromquelle für Aufnahme, um beste Aufnahmeergebnisse zu erzielen.

Sonstige Bedienungsvorgänge

Table with columns: Operation, Bedienung. Includes actions for Aufnahme stoppen, Aufnahme unterbrechen.

So nehmen Sie den aktuellen CD-DA-Track oder die MP3-Datei teilweise auf

Drücken Sie >> 7, um die Wiedergabe am Aufnahmezeitpunkt anzuhalten, und drücken Sie dann >> 5.

So nehmen Sie bevorzugte CD-DA-Tracks oder MP3-Dateien auf eine Disc auf


Erstellen Sie ein Programm (siehe „Erstellen Ihres eigenen Programms (Programmwiedergabe)“), und drücken Sie dann >> 5, um die Aufnahme zu starten.

So löschen Sie bespielte Kassetten

Um eine Kassette zu löschen, müssen Sie die vorherige Aufnahme mit Stille überschreiben.

- 1 Drücken Sie TAPE 2, um die Bandfunktion einzuschalten. 2 Legen Sie eine bespielte Kassette in das Kassettenfach ein. 3 Drücken Sie >> 5. Der Löschvorgang beginnt, und die vorherige Aufnahme wird mit Stummdaten überschrieben.

Sonstige Operationen

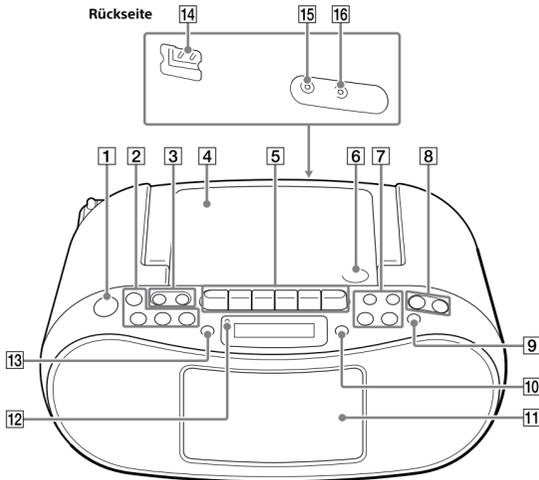


Auswählen des Wiedergabemodus

Sie können die Anlage so einstellen, dass Tracks oder Dateien wiederholt oder in zufälliger Reihenfolge abgespielt werden, während eine Disc auf Stopp geschaltet ist.

Drücken Sie MODE [13] wiederholt.



Mit jedem Drücken der Taste ändert sich die Anzeige wie folgt:

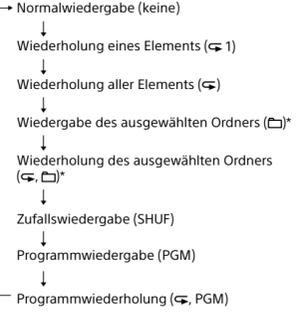

* Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn MP3-Dateien auf einer MP3-Disc abgespielt werden.

Wiederholtes Abspielen von Tracks/Dateien (Wiederholungswiedergabe)

Sie können die Anlage so einstellen, dass CD-DA-Tracks auf einer Audio-CD bzw. MP3-Dateien auf einer CD-R/CD-RW-Disc im Normal- und Programmwiedergabemodus wiederholt abgespielt werden.

1 Drücken Sie CD [2], um die CD-Funktion zu aktivieren.



2 Gehen Sie dazu folgendermaßen vor.

Table with 2 columns: Action (Einzelne(r) Track/Datei, Alle Tracks/Dateien, Ausgewählter Ordner, Programmierte Tracks) and Control (1 Drücken Sie MODE [13], 2 Drücken Sie [left/right] [7], 3 Drücken Sie [stop] [7]).

So heben Sie die Wiederholungswiedergabe auf. Drücken Sie [stop] [7] zum Stoppen der Wiedergabe, und drücken Sie dann MODE [13] wiederholt, bis „SHUF“ (bzw. „1“) vom Display ausgeblendet wird.

Abspielen von Tracks/Dateien in zufälliger Reihenfolge (Zufallswiedergabe). Sie können die Anlage so einstellen, dass CD-DA-Tracks auf einer Audio-CD bzw. MP3-Dateien auf einer CD-R/CD-RW-Disc in zufälliger Reihenfolge abgespielt werden.

1 Drücken Sie CD [2], um die CD-Funktion zu aktivieren.




2 Drücken Sie MODE [13] wiederholt, bis „SHUF“ auf dem Display erscheint.



3 Drücken Sie [stop] [7], um die Zufallswiedergabe zu starten.



3 Drücken Sie MANUAL PRESET [7], bis „FM-xx“ oder „AM-xx“ auf dem Display blinkt. (Beispiel: UKW)



4 Drücken Sie PRESET + oder - [7], bis die für den Sender gewünschte Speichernummer auf dem Display blinkt.



5 Drücken Sie ENTER [10], um den Sender zu speichern. Wenn bereits ein anderer Sender der gewählten Speichernummer zugeordnet ist, wird der gespeicherte Sender durch den neuen Sender ersetzt.



Hören von Festsendern

1 Drücken Sie RADIO FM/AM [2] wiederholt, um einen Wellenbereich zu wählen.




2 Drücken Sie PRESET + oder - [7], um die Speichernummer des gewünschten Radiosenders auszuwählen.



Anschließen von optionalen Komponenten

Sie können den Ton einer optionalen Komponente, wie z. B. eines tragbaren Digitalmusikplayers, über die Lautsprecher dieser Anlage wiedergeben. Schalten Sie die jeweilige Komponente unbedingt aus, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse vornehmen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der anzuschließenden Komponente.

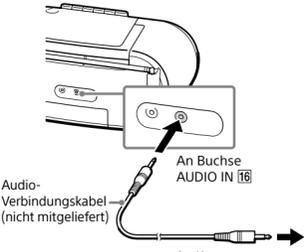

- 1 Verbinden Sie die Buchse AUDIO IN [16] über ein Audio-Verbindungskabel... 2 Schalten Sie die angeschlossene Komponente ein. 3 Drücken Sie AUDIO IN [2], und starten Sie die Tonwiedergabe...



Der Ton der angeschlossenen Komponente wird über die Lautsprecher ausgegeben.

Um die Anlage an ein Fernsehgerät oder einen Videorecorder/-player anzuschließen, verwenden Sie ein Verlängerungskabel... 1 Wird die Buchse AUDIO IN [16] mit der monauralen Ausgangsbuchse eines Digitalmusikplayers verbunden... 2 Wird die Buchse AUDIO IN [16] mit der Line-Ausgangsbuchse eines Digitalmusikplayers verbunden... 3 Wenn Sie die Buchse AUDIO IN [16] mit der Kopfhörerbuchse eines Digitalmusikplayers verbinden...

- 1 Drücken Sie RADIO FM/AM [2] wiederholt, um einen Wellenbereich zu wählen. 2 Halten Sie AUTO PRESET [2] gedrückt, bis „AUTO“ auf dem Display blinkt. 3 Drücken Sie ENTER [10], um den Sender zu speichern. Die Sender werden in aufsteigender Reihenfolge von niedrigeren zu höheren Frequenzen gespeichert.



3 Drücken Sie ENTER [10], um den Sender zu speichern. Die Sender werden in aufsteigender Reihenfolge von niedrigeren zu höheren Frequenzen gespeichert.



Falls ein Sender nicht automatisch voreingestellt werden kann

Sie müssen einen Sender mit schwachem Signal manuell voreinstellen.

1 Drücken Sie RADIO FM/AM [2] wiederholt, um einen Wellenbereich zu wählen.



2 Stellen Sie den gewünschten Sender ein.

Vorsichtsmaßnahmen

Auf dieser Anlage ABSPIELBARE Discs

- Auf dem Markt erhältliche Audio-CDs, die dem Standard CD-DA* entsprechen. CD-R/CD-RW-Discs, die Audiotracks enthalten und dem Standard CD-DA* entsprechen. CD-R/CD-RW-Discs, die MP3-Dateien enthalten und korrekt finalisiert sind*2.

*1 CD-DA ist die Abkürzung für Compact Disc Digital Audio. Es ist ein Aufnahmeformat, das für Audio-CDs verwendet wird. *2 Finalisieren ist der Vorgang, mit dem CD-R/CD-RW-Discs auf Verbraucher-Discplayer-Produkten abspielbar gemacht werden.

Auf dieser Anlage NICHT ABSPIELBARE Discs

- Andere CD-R/CD-RW-Discs als solche, die im Audio-CD-Format oder in Formaten bespielt sind, die ISO 9660 Level 1/Level 2 oder Joliet entsprechen. CD-R/CD-RW-Discs von schlechter Aufnahmequalität, verkratzt oder verschmutzte CD-R/CD-RW-Discs... Entfinalisierte oder falsch finalisierte CD-R/CD-RW-Discs. CD-R/CD-RW-Discs, die Dateien enthalten, die in anderen Audioformaten als MP3 erzeugt wurden.

Hinweise zu Discs

- Reinigen Sie die CD vor der Wiedergabe mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie die CD von innen nach außen ab. Falls Kratzer, Schmutz oder Fingerabdrücke auf der CD vorhanden sind, kann ein Absturzfehler auftreten. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdüner... Kleben Sie kein Papier oder Aufkleber auf CDs... Bewahren Sie die CD nach dem Abspielen in ihrer Schachtel auf.



Hinweis zu DualDiscs


Eine DualDisc ist eine zweiseitig bespielte Disc, auf der DVD-Aufnahmen auf der einen und digitale Audiodaten auf der anderen Seite aufgezeichnet sind. Da jedoch die Audiomaterialseite nicht dem Compact Disc (CD)-Standard entspricht...

Musik-CDs mit Urheberrechtsschutzcodierung

Dieses Produkt ist auf die Wiedergabe von CDs ausgelegt, die dem Compact Disc-Standard (CD) entsprechen. Seit neuestem bringen einige Schallplattenfirmen Musik-CDs mit Kopierschutztechnologien auf den Markt. Beachten Sie bitte, dass einige dieser CDs nicht dem CD-Standard entsprechen...

Hinweise zu Kassetten

- Brechen Sie die Schreibschutzlamelle auf Seite A oder B heraus, um versehentliche Aufnahme zu verhindern. Verwenden Sie die Lamellenöffnung mit Klebeband. Die Verwendung von Bändern mit über 90 Minuten Spieldauer ist nicht zu empfehlen... Zur Sicherheit: Der Laser-Strahl, der im CD-Player-Teil verwendet wird, kann die Augen schädigen.



Störungsbehebung

Allgemeines

Die Anlage lässt sich trotz angeschlossenen Netzkabels nicht einschalten. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel einwandfrei an die Netzsteckdose angeschlossen ist.

Die Anlage lässt sich während des Batteriebetriebs nicht einschalten. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingelegt sind.

Die Anlage schaltet unerwartet in den Bereitschaftsmodus.

Dies ist keine Funktionsstörung. Die Anlage schaltet nach etwa 15 Minuten automatisch aus dem Bereitschaftsmodus aus, wenn keine Bedienung erfolgt oder kein Audiosignal ausgegeben wird.

Kein Ton.

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Funktion für die gewünschte Musik- oder Tonquelle gewählt wurde. Trennen Sie den Kopfhörer ab, wenn Sie den Ton über die Lautsprecher hören wollen.

CD/MP3-Player

Der CD-Player funktioniert nicht, oder „noDISC“ wird angezeigt, obwohl eine CD eingelegt ist.

- Legen Sie die CD mit der Etikettenseite nach oben ein. Reinigen Sie die CD. Nehmen Sie die CD heraus, und lassen Sie das CD-Fach etwa eine Stunde lang offen... Die CD-R/CD-RW ist leer oder nicht finalisiert. Die Disc enthält keine abspielbaren MP3-Dateien. Es liegt ein Problem mit der Qualität der CD-R/CD-RW, dem Aufnahmegerät oder der Anwendungssoftware vor. Ersetzen Sie alle Batterien durch neue.

Tonussetzer treten auf.

- Verringern Sie die Lautstärke. Reinigen Sie die CD, oder wechseln Sie sie aus, falls sie stark beschädigt ist. Stellen Sie die Anlage an einem vibrationsfreien Ort auf. Reinigen Sie die Linse mit einem im Fachhandel erhältlichen Blesepinsel. Tonussetzer können auftreten, oder Rauschen kann hörbar sein... Bei folgenden Discs verzögert sich der Wiedergabestart.

Der Wiedergabestart dauert länger als gewöhnlich.

- Bei folgenden Discs verzögert sich der Wiedergabestart. eine Disc, mit komplexer Ordner-Baumstruktur. eine Disc, die viele Ordner oder Nicht-MP3-Dateien enthält.

Radio

Schwacher Ton oder schlechter Empfang.

- Ersetzen Sie alle Batterien durch neue. Vergrößern Sie den Abstand zwischen der Anlage und einem in der Nähe befindlichen Fernsehgerät. Um den UKW-Empfang zu verbessern, fahren Sie die Antenne auf ihre volle Länge aus, und richten Sie sie für optimalen UKW-Empfang neu aus... Wird ein Mobiltelefon in die Nähe der Anlage gebracht, kann ein lautes Geräusch von der Anlage hörbar sein.

Das Fernsehbild ist instabil.

- Wenn Sie ein UKW-Programm in der Nähe eines Fernsehgerätes mit Zimmerantenne hören, vergrößern Sie den Abstand zwischen der Anlage und dem Fernsehgerät.

Band

Das Band bewegt sich nicht, wenn Sie eine Bandfunktionstaste drücken.


- Schließen Sie den Kassettenfachdeckel ordnungsgemäß.

Die Taste [5] funktioniert nicht, oder die Bandwiedergabe bzw. -aufnahme startet nicht.

- Vergewissern Sie sich, dass die Schreibschutzlamelle nicht herausgebrochen wurde.

Schlechte oder verzerrte Wiedergabe, Aufnahme oder Löschqualität.

- Reinigen Sie die Oberflächen der in der nachstehenden Abbildung gezeigten Teile (Andrückrolle, Wiedergabe-/Aufnahmekopf und Löschkopf) mit einem trockenen Wattestäbchen. Falls die Oberflächen noch immer schmutzig sind, reinigen Sie sie mit einem Wattestäbchen, das Sie mit einer im Fachhandel erhältlichen Reinigungsflüssigkeit getränkt haben.

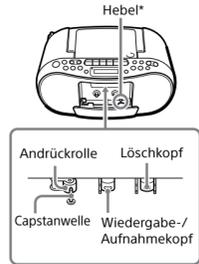

* Sie erhalten Zugang zum Löschkopf, indem Sie die Aufnahmetaste ([5]) drücken, während Sie den Hebel mit dem Finger gedrückt halten.

- Entmagnetisieren Sie die Köpfe mit einem im Fachhandel erhältlichen Tonkopf-Entmagnetisierer. Verwenden Sie Type I-Bänder (Normalbänder). Bänder des Typs IV (Metallband) oder des Typs II (Chromdioxidband) können nicht mit dieser Anlage verwendet werden.

Falls das Problem nach Ausführung der vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen bestehen bleibt, ziehen Sie das Netzkabel ab, oder nehmen Sie alle Batterien heraus. Nachdem alle Anzeigen auf dem Display erloschen sind, schließen Sie das Netzkabel wieder an, oder legen Sie die Batterien wieder ein.

Sollten Sie bezüglich Ihrer Anlage Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.