


## 100204 – Anleitung

### TASCHEN/HANDTASCHEN-ALARM MIT DOPPELSCHALTER. DUAL SWITCH HANDBAG ALARM.

Der nur 25 Gramm leichte Alarm in Herzform ist ein stylischer und schützender Begleiter für den Alltag. Befestigen Sie den Alarm einfach an der Kleidung oder an der Handtasche. Falls Sie in Gefahr sind müssen Sie nur am Schlüsselring ziehen - schon ertönt der ca. 90dB laute Alarm. Ideal um Passanten aufmerksam zu machen oder um Angreifer in die Flucht zu schlagen. inkl. Batterien

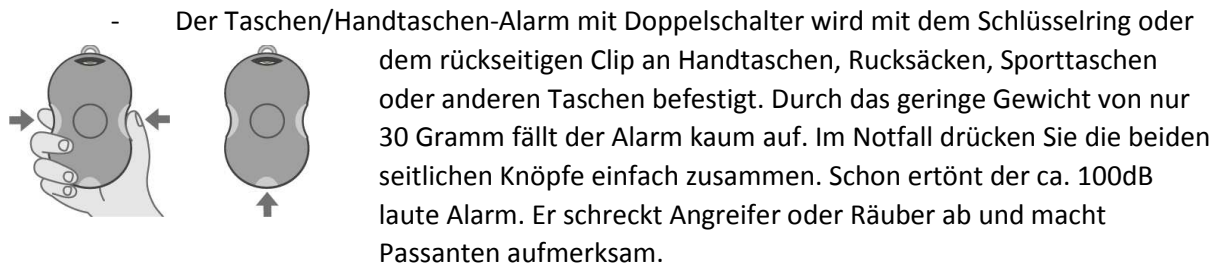

**BEDIENUNGSANLEITUNG:** Vor der ersten Benutzung entfernen Sie die Kunststoffsickeung am Batteriefach auf der Rückseite des Geräts. Diese dient lediglich zum Transport. Wenn Sie in eine Notsitua-

tion geraten drücken Sie die beiden seitlichen Tasten um den sehr lauten Alarm auszulösen. Der Alarm ertönt bis zum Deaktivieren die Taste an der Unterseite in der Mitte gedrückt wird. Wenn der Alarmton schwächer wird tauschen Sie die Batterien aus um die einwandfreie Funktion im Notfall zu gewährleisten. **ACHTUNG:** Der Alarm ist sehr laut und kann bei längerem Einsatz nahe der Ohren Gehörschäden auslösen. Der Alarm ist kein Spielzeug und darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in Anwesenheit von Kindern und Haustieren testen! **ACHTUNG:** Das Produkt muss entsprechend den aktuellen gültigen Vorschriften der örtlichen Gemeinde entsorgt werden und darf nicht als Hausmüll behandelt werden. Das Produkt enthält nicht biologisch abbaubare Bestandteile, die in die Umwelt gelangen können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Deshalb entfernen Sie zuvor die Batterien und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß. Das gezeigte Symbol bedeutet, dass das Produkt unter den Voraussetzungen der neuen Leitlinien festgelegt (2002/96 / EG, 2003/108 / EG, 2002/95 / EG), um die Umwelt zu schützen.