

EINSTELLUNGEN

Töne und Signale:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Telefonereinstellungen** ⇒ **Audioprofil**. Wählen Sie ein Profil mit Voreinstellungen aus:

- **Profil Allgemein:** Töne und Vibrationsfunktion eingeschaltet, optische Anzeige am Display
- **Profil Lautlos:** nur optische Anzeige am Display, kein Anrufton, keine Vibrationsfunktion
- **Profil Besprechung:** optische Anzeige am Display und Gerät vibriert, kein Anrufton
- **Profil Draußen:** Tastentöne, SMS-Ton und Vibrationsfunktion eingeschaltet, maximale Lautstärke

Sie können in **Audioprofil** persönliche Einstellungen zu Tönen, Signalen und Vibration vornehmen. Öffnen Sie z.B. im **Profil Allgemein** ⇒ **Option** ⇒ **Anpassen**

- **Menüpunkte:** **Klingeln und Vibrieren, Klingeltyp, Klingelton, Klingeltonvol., Nachricht, Nachrichtenvol., Tastenton, Tastentonvol., Hinweiston**

Drücken Sie  für **Option** und treffen Sie eine Auswahl

Display- bzw Tastenbeleuchtung:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Telefonereinstellungen** ⇒ **Beleuchtung** ⇒ **Hintergrundbeleuchtung**

Mit Pfeiltasten zwischen Helligkeit und Dauer wechseln, mit  Taste und  Taste Wert ändern.

Hinweis: *Erfolgt einige Sekunden keine Eingabe am Telefon, schaltet sich der Bildschirm ab, um Energie zu sparen. Bei einem eingehenden Anruf oder durch Drücken einer beliebigen Taste schaltet sich der Bildschirm automatisch wieder ein. Wenn die automatische Tastensperre aktiviert ist, reagiert das Telefon nur auf Drücken der grünen, der roten oder der  Taste.*

Automatische Tastensperre:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Telefonereinstellungen** ⇒ **Beleuchtung** ⇒ **Auto. Tastensperre**

- **Aus:** keine automatische Tastensperre aktiviert, Tastensperre kann manuell durch langes Drücken der  Taste aktiviert werden
- **15/30 Sekunden** oder **1 Min:** wenn im Bereitschaftsmodus nach dem gewählten Zeitraum keine Eingabe erfolgt, wird die Tastensperre automatisch aktiviert.

Bluetooth:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Bluetooth**

- **Bluetooth:** ein/aus
- **Sichtbarkeit:** ein/aus
- **Mein Gerät:** Bluetooth-Gerät suchen und verwalten
- **Mein Name:** C150 (werkseitig voreingestellt)

PIN-Code bzw. Telefoncode:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Sicherheitseinstellungen**

- **SIM-Codes:** PIN verwenden ein/aus, PIN ändern
- **Telefoncode:** Telefoncode verwenden ein/aus, Telefoncode ändern (werkseitig 1234)

Telefon rücksetzen:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Zurücksetzen auf Werkseinstellungen**

Hinweis: *Der Telefonspeicher und alle persönlichen Einstellungen werden gelöscht.*

TELME NOTRUFFUNKTION

Sie können bis zu 5 Notrufnummern (Familie, Freunde) speichern.

Notruf nutzen:

In einem Notfall drücken und halten Sie die Notruftaste. Diese funktioniert auch, wenn die Tastensperre aktiv ist. ⇒ Es ertönt kontinuierlich ein Warnton (Voralarm) für 5 Sekunden, der Ihre Umgebung zusätzlich alarmiert. ⇒ Die 5 voreingestellten Nummern werden in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge automatisch angerufen, parallel dazu wird eine Notruf-SMS geschickt. Dieser Vorgang wird 3 Mal wiederholt.

Hinweis: *Das Telefon erkennt nicht, ob ein Mensch oder ein Anrufbeantworter den Notruf annimmt und wertet es als erfolgreichen Anruf!*

- Zum Abbrechen des Notrufs drücken und halten Sie .
- Ist keine Notrufnummer gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte abgelaufen oder sind Sie unerlaubt in einem Fremdnetz (z.B. Roaming nicht freigeschaltet), so wird beim Drücken der Notruftaste 112 gewählt.

Speichern/Bearbeiten von Notrufnummern:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **SOS-Einstellungen** ⇒ **Notrufnummern**

⇒ wählen Sie einen Eintrag (1-5), den Sie bearbeiten möchten ⇒ wählen Sie **Ändern** ⇒ geben Sie die Notrufnummer Ihrer Wahl ein (**Nummer eingeben** oder **Aus Kontakten hinzufügen**) ⇒ bestätigen Sie mit  für **OK**

Hinweis: *Wenn Sie offizielle Nummern (Polizei, Feuerwehr, etc.) als Notrufnummern speichern möchten, müssen Sie dies mit den jeweiligen Institutionen klären. Es wird keine Haftung für mögliche Kosten übernommen, wenn Sie versehentlich anrufen.*

Einschalten der Notruftaste:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **SOS-Einstellungen** ⇒ **Status** ⇒ **Ein** oder **Aus**

KURZWahl-TASTEN

- **Speichern:** Kurzwahl-Taste 3 Sek. lang drücken, auf der noch keine Nummer hinterlegt ist ⇒ **Nummer eingeben** oder **Aus Kontakten hinzufügen** wählen
- **Anrufen:** Kurzwahl-Taste 3 Sek. lang drücken
- **Ändern:** im Menü **Kontakte** ⇒ **Option** ⇒ **Speichereinstellungen** ⇒ **Kurzwahl-tasten**

ANRUFBEANTWORTER (VOICEMAIL)

Geben Sie die Nummer Ihres Anrufbeantworters ein. Sie finden diese Nummer in den Unterlagen Ihres Netzanbieters.

- **Speichern:** Taste  drücken, wenn noch keine Nummer für den Anrufbeantworter hinterlegt ist ⇒ Name und Nummer eingeben ⇒ mit **Option** ⇒ **Speichern**
- **Anrufen:** Taste  3 Sek. lang drücken.
- **Ändern:** im Menü **Kontakte** ⇒ **Option** ⇒ **Speichereinstellungen** ⇒ **Anrufbeantworter**

FM-RADIO

Im Menü ⇒ **FM-Radio** ⇒ **Option**

- **Menüpunkte:** **Senderliste, Manuelle Eingabe, Autom. Suche**

Sendersuche:

- **Manuelle Sendersuche:** Wenn die Frequenz des Senders bekannt ist, mit  und  den Sender einstellen oder unter **Option** ⇒ **Manuelle Eingabe** ⇒ mit Zifferntasten die Frequenz eingeben ( Taste für Komma)
- **Automatische Sendersuche:** unter **Option** ⇒ **Autom. Suche** ⇒ bestätigen ⇒ alle gefundenen Sender werden in der **Senderliste** gespeichert
- Mit der  Taste und  Taste können Sie durch gespeicherte Sender blättern

Lautstärke einstellen:

Lautstärketaste auf der Seite des Telefons (oben lauter, unten leiser); funktioniert nicht im Menü **Option**.

Radio ein/aus schalten:

Taste  drücken

RECHNER

Wählen Sie die Rechenfunktionen mit den Pfeiltasten

KALENDER

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten nach oben und unten und mit den Tasten  und  nach links und rechts

WECKER

Wecker öffnen:

Mit  Menü öffnen ⇒ Mit  bis **Wecker** blättern und wählen

Weckzeit stellen:

max 5 Weckzeiten
Mit  und  einen Eintrag wählen und **Ändern** drücken und folgende Einstellungen wählen ⇒

- **Status:** mit  Taste und  Taste zwischen **Ein** und **Aus** wählen ⇒ weiter mit 
- **Zeit:** gewünschte Weckzeit über Zifferntastatur eingeben ⇒ weiter mit 
- **Wiederholen:** **Option** öffnen und wählen zwischen **Einmal, Täglich, Tage** ⇒ weiter mit 
- **Alarmton:** **Option** öffnen und Klingelton wählen ⇒ weiter mit 
- **Klingeln und Vibrieren:** mit  Taste und  Taste zwischen **Nur Klingeln, Nur Vibrieren, Klingeln und Vibrieren** wählen ⇒ bestätigen Sie mit  für **OK** für speichern

Wecker läutet:

- **Läutenden Wecker abschalten:** mit  für **Stopp** drücken
- **Wecker stumm schalten:** mit  für **Schlummern** drücken, der Wecker läutet wieder nach 5 Minuten. Schlummern kann bis zu 6 Mal aktiviert werden.

TELME
by emporia

C151



C151_ShortManual-V1b_55292-GER | 201606 | Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

SIM-KARTE EINLEGEN

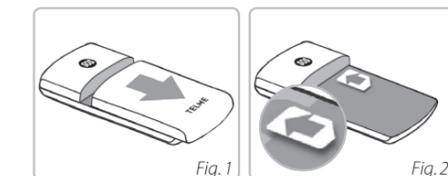


Fig. 1: Akku-Deckel entfernen

Fig. 2: SIM-Karte mit den Goldkontakten nach unten einlegen

AKKU EINLEGEN UND LADEN

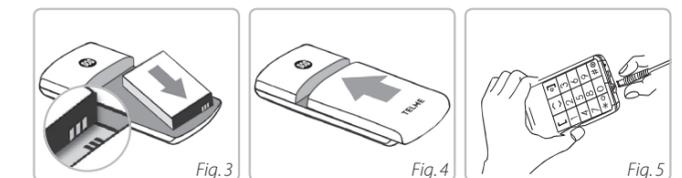


Fig. 3: Akku einlegen, die Akku-Kontakte müssen die goldfarbenen Kontakte des Mobiltelefons berühren.

Fig. 4: Akkudeckel bis zum deutlichen Einrasten in die Verankerung schieben.

Fig. 5: Ladekabel in die Buchse stecken.

- Während der Ladung: Balken füllen sich
- Akku voll: Balken steht

Achtung: *Akku vor Inbetriebnahme mindestens 4 Stunden laden. Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind.*

Linke Optionstaste 
Zum Wählen der **Option**, die am Bildschirm unten links angezeigt ist

Grüne Taste 

- Telefonieren: Nummer eingeben und  drücken
- Anruf annehmen:  drücken
- In Bereitschaft: **Alle Anrufe** öffnen (gewählte, angenommene, versäumte Anrufe)

Kurzwahl-Tasten   
Wichtige Nummern direkt anrufen

1-Taste/Anrufbeantworter
Drücken und halten zum Abhören der Mailbox

Stern-Taste 

- In Bereitschaft lange drücken: Tastensperre ein/aus
- In Bereitschaft 2 Mal drücken: + (internationale Vorwahl, z.B. +49 für Deutschland)
- Beim Schreiben: Sonderzeichen



Pfeiltasten  

- In Bereitschaft: mit  Menü öffnen
- In Bereitschaft: mit  **Kontakte** öffnen

Rechte Optionstaste 
Zum Wählen der **Option**, die am Bildschirm unten rechts angezeigt ist

Rote Taste 

- Im Menü: zurück in Bereitschaft
- Beim Schreiben: zurück in Bereitschaft, speichert ungesendete SMS
- Beim Telefonieren: Auflegen
- In Bereitschaft lange drücken: schaltet Telefon ein/aus

0-Taste
Beim Schreiben: Leerzeichen einfügen

Raute-Taste 


- Beim Schreiben: Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung und Ziffern
- Lange drücken: Profil Lautlos ein/aus

Taschenlampe

Lautstärke-Taste

- Ändern der Lautstärke: oben lauter, unten leiser
- Eingehenden Anruf stumm schalten: Lautstärke-Taste unten drücken (läutet wieder beim nächsten Anruf)

Notruf-Taste 
Drücken und halten, um die Notruf-Sequenz zu starten

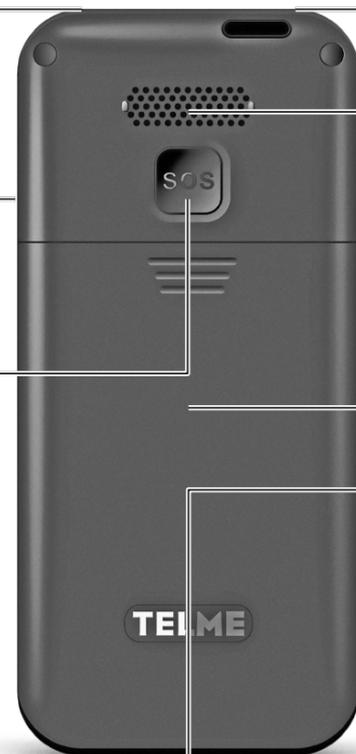

Halterung für Trageschlaufe





Lautsprecher

Taschenlampe-Taste
Schieben schaltet Taschenlampe ein oder aus

Akku-Deckel

Buchse für Ladekabel und Kopfhörer

SYMBOLE AM DISPLAY

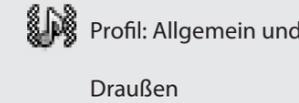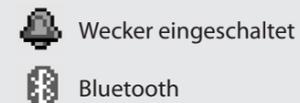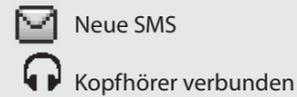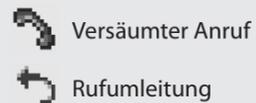

DIE ERSTEN SCHRITTE

Telefon einschalten:

- Zum Einschalten die rote Taste  mindestens zwei Sekunden drücken
 - Bei erstmaliger Verwendung einer neuen SIM-Karte den 4-stelligen PIN-Code (Persönliche Identifikationsnummer) eingeben
 - Mit der linken Optionstaste  für OK bestätigen
- Hinweis:** Der PIN-Code ist eine 4-stellige Zahlenkombination, die verhindern soll, dass jemand anderes Ihr Mobiltelefon einschalten kann. Sie haben maximal drei Eingabeversuche, nach der dritten Fehleingabe kann die SIM-Karte nur mehr mit dem PUK-Code entsperrt werden. Sie finden den PIN-Code und PUK-Code in den Unterlagen, die Sie vom Netzbetreiber erhalten haben.

Telefon ausschalten:

- Zum Ausschalten die rote Taste  wieder mindestens zwei Sekunden drücken

Datum und Uhrzeit einstellen

- Beim erstmaligen Einschalten werden Sie aufgefordert, Sprache, Uhrzeit und Datum einzustellen:
 - ⇒ Sprache mit Pfeiltasten auswählen und mit der linken Optionstaste  bestätigen
 - ⇒ Uhrzeit über die Zifferntastatur eingeben, weiter mit ,
 - ⇒ Datum eingeben und mit dem oberen Teil der grünen Taste speichern.

Hinweis: Das Telefon befindet sich nun im Bereitschaftsmodus: das Gerät ist zwar eingeschaltet, es werden aber keine Funktionen wie Telefonieren oder Nachrichten genutzt.

Menü nutzen:

- Menü öffnen:** Im Bereitschaftsmodus  drücken
- Im Menü navigieren:** mit  und  im Menü blättern und zwischen **Kontakte, Nachrichten, Einstellungen, FM-Radio, Rechner, Kalender, Wecker, Anrufe** wählen
- Menüpunkt wählen:** die linke Optionstaste  drücken, um die am Display gezeigte Funktion zu wählen (**Option, OK, Wählen ...**)
- Menü schließen:** die rechte Optionstaste  drücken, um im Menü einen Schritt zurück zu gelangen oder die rote Taste  drücken, um in den Bereitschaftsmodus zurück zu gelangen

Telefonieren:

- Eingehenden Anruf annehmen:** Grüne Taste drücken
- Eingehenden Anruf ablehnen:** Rote Taste drücken
- Eingehenden Anruf stumm schalten:** Lautstärke-Taste unten drücken
- Gespräch beenden:** die rote Taste  drücken
- Wählen:** über die Zifferntastatur die Telefonnummer (inkl. Ortsvorwahl) eingeben ⇒ mit  Anruf starten
- Wahlwiederholung:**  drücken und **Alle Anrufe** einsehen ⇒ mit  und  eine Nummer wählen ⇒ mit  Anruf starten
- Freisprechen:** während eines Gesprächs  drücken für **Lautspr.** ein- oder ausschalten

KONTAKTE

Kontakte öffnen:

- Im Bereitschaftsmodus  drücken
- Oder mit  Menü öffnen ⇒ **Kontakte** mit  bestätigen

Neuen Kontakt (Name und Nummer) speichern:

- Mit  Neuen Kontakt wählen mit  bestätigen
- ⇒ Speicherort auf SIM oder Zum Telefon mit  oder  wählen und mit  für OK bestätigen
- ⇒ Name über Zifferntastatur eingeben (siehe Kap. SMS schreiben für Texteingabe)
- ⇒ mit  weiter
- ⇒ Nummer eingeben
- ⇒  drücken, um **Option** zu öffnen ⇒ **Speichern** mit  wählen

Kontakt (Name und Nummer) suchen:

- Mit  oder  durch die Kontakte blättern
- Oder Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens über die Tastatur eingeben
- ⇒ in der Auswahl mit  blättern
- ⇒ mit  den Anruf starten

Einstellungen für Kontakte:

- In Kontakte: **Option** ⇒ **Speichereinstellungen**
- Menüpunkte:** **Anrufbeantworter, Kurzwahltasten, Zusätzliche Nummer, Speicherstatus, Bevorzugter Speicher, Alle Kontakte kopieren, Kontakte verschieben, Alle Kontakte löschen.**

SMS NACHRICHTEN

SMS (Short Message Service) sind geschriebene Kurzmitteilungen mit max. 160 Zeichen.

Nachrichtenmenü öffnen:

- Mit  Menü öffnen ⇒ mit  **Nachrichten** wählen ⇒ mit  bestätigen

- Menüpunkte:** **Nachricht schreiben, Empfangene, Ungesendete, Postausgang, Gesendete, Einstellungen**

Nachricht schreiben: Nachricht schreiben wählen

- ⇒ mit  Taste bestätigen
- ⇒ Die Texteingabe erfolgt über die Zifferntastatur. Jede Taste ist mit mehreren Zeichen hinterlegt, die durch mehrmaliges Drücken erscheinen. (z.B. 2x , 1x , 3x , 3x  für **Hallo**).

 ., - ? ! ' @ : # \$ % & / _ 1	 p q r s 7 B ...
 a b c 2 ä å ä ä ä ä æ ...	 t u v 8 ü ...
 d e f 3 dé ...	 w x y z 9 W ...
 g h i 4 î ...	 Leerzeichen; 0
 j k l 5 † ...	 Sonderzeichen: ., ? ! ' () @
 m n o 6 ö ...	 \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$ % ...

Mit  wechseln Sie zwischen den Eingabemodi:

- abc** ⇒ nur klein
- ABC** ⇒ nur GROSS
- Abc** ⇒ Groß und klein
- 123** ⇒ Ziffern

Nachricht senden:

- Nachricht schreiben, danach **Option** öffnen und **Senden an** wählen ⇒ Nummer eingeben oder **Aus Kontakten hinzufügen** wählen ⇒ Eingabe oder Auswahl mit  der Empfängerliste hinzufügen ⇒ Kontakt mit  auswählen ⇒ **Senden** mit  bestätigen