

Mit Ihrem neuen Brother P-touch Beschriftungsgerät können Sie eine Vielzahl an individuellen, selbstklebenden Etiketten erstellen. Für dieses Beschriftungsgerät kommen Brother „TZe“-Schriftbänder mit einer Breite von 3,5 bis 12 mm zum Einsatz. „TZe“ Bandkassetten sind in vielen Farben und Größen erhältlich. Eine vollständige Übersicht der Schriftbänder, die mit Ihrem Gerät kompatibel sind, finden Sie unter www.brother.com

Lesen Sie vor Verwendung des P-touch Beschriftungsgerätes das Handbuch sorgfältig durch und verwahren Sie es an einem leicht zugänglichen Ort.



Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG Weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die, falls sie nicht vermieden wird, zu ernstem oder lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

Befolgen Sie diese Richtlinien, um Brände, Verbrennungen, Verletzungen, Stromschlag, Bruch, Überhitzung, unnatürliche Gerüche oder Rauch zu vermeiden.

- Verwenden Sie für das P-touch Beschriftungsgerät stets die angegebene Spannung und den empfohlenen Netzadapter (AD-24ES), um Schäden oder Defekte zu verhindern.
- Bei einem Gewitter das P-touch Beschriftungsgerät nicht berühren.
- Das P-touch Beschriftungsgerät und den Netzadapter nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie etwa in Badezimmern verwenden.
- Das Adapterkabel nicht übermäßig belasten.
- Keine schweren Gegenstände auf das Adapterkabel oder den Netzstecker stellen und das Kabel und den Stecker nicht beschädigen. Das Adapterkabel nicht übermäßig biegen oder daran ziehen. Immer den Netzstecker festhalten, wenn Sie ihn aus der Steckdose ziehen.
- Darauf achten, dass der Netzstecker vollständig und fest in der Steckdose sitzt. Keine Steckdose mit lockeren Kontakten verwenden.
- Das P-touch Beschriftungsgerät und den Netzadapter bzw. den Netzstecker und die Batterien nicht nass werden lassen, etwa durch Anfassen mit nassen Händen oder durch Verschütten von Flüssigkeiten.
- Das Eindringen von ausgelaufener Batterieflüssigkeit in die Augen kann zum Verlust des Augenlichts führen. Spülen Sie deshalb in diesem Fall die Augen mit viel reinem Wasser und suchen Sie anschließend einen Arzt auf.
- Das P-touch Beschriftungsgerät und den Netzadapter bzw. die Batterien nicht auseinandernehmen oder modifizieren.
- Verhindern Sie, dass metallische Gegenstände eine Verbindung zwischen Plus- und Minuspol der Batterie bilden können.
- Zum Batteriewechsel keine spitzen Objekte wie Pinzetten oder Metallstifte verwenden.
- Die Batterien nicht ins Feuer werfen oder großer Wärme aussetzen.
- Wenn Sie einen unnatürlichen Geruch, Wärmebildung, Verfärbung, Verformung oder etwas anderes während des Betriebs oder der Lagerung des P-touch Beschriftungsgerätes feststellen, sofort den Netzadapter von der Stromversorgung trennen und die Batterien aus dem Gerät herausnehmen.
- Keine beschädigten oder auslaufenden Batterien verwenden, da die Flüssigkeit auf die Hände gelangen könnte.
- Keine verformten oder auslaufenden Batterien oder solche mit beschädigtem Etikett verwenden, da es sonst zu einer übermäßigen Wärmeerzeugung kommen kann.

⚠️ VORSICHT Weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die, falls sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

Befolgen Sie diese Richtlinien, um Verletzungen, das Austreten von Flüssigkeit, Verbrennungen oder Hitzeentstehung zu vermeiden.

- Bewahren Sie das P-touch Beschriftungsgerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn es nicht gebraucht wird. Verhindern Sie ferner, dass Kinder Teile oder Etiketten des P-touch Beschriftungsgerätes in den Mund nehmen. Sofern Gegenstände verschluckt worden sind, suchen Sie ärztliche Hilfe auf.
- Die Metallteile rund um den Druckkopf nicht unmittelbar nach dem Drucken berühren.
- Die Klinge der Schneideinheit nicht berühren.
- Wenn aus Batterien ausgelaufene Flüssigkeit auf die Haut oder auf die Kleidung gelangt, diese sofort mit sauberem Wasser ausspülen.
- Die Batterien herausnehmen und den Netzadapter von der Stromquelle trennen, wenn das P-touch Beschriftungsgerät nicht verwendet wird.
- Nur die angegebenen Batterien verwenden. KEINE Kombination von alten und neuen Batterien/Akkus oder von Batterien/Akkus verschiedener Typen, mit unterschiedlichem Ladezustand, von verschiedenen Herstellern oder unterschiedlicher Modelle verwenden. Batterien nicht mit umgekehrter Polung einlegen.
- Das P-touch Beschriftungsgerät und den Netzadapter nicht fallen lassen oder Stoßen aussetzen.
- Nicht auf die Flüssigkristallanzeige (LCD) drücken.
- Beim Schließen der Bandfachabdeckung nicht den Finger in das P-touch Beschriftungsgerät stecken.
- Vor dem Gebrauch von Ni-MH-Akkus sorgfältig die Gebrauchsanleitung der Akkus sowie der Ladestation durchlesen und auf deren ordnungsgemäße Verwendung achten.
- Wenn Sie Ni-MH-Akkus verwenden, diese mit einer speziellen Ladestation aufladen, bevor Sie sie einsetzen. Der Netzadapter (AD-24ES) kann nicht zum Aufladen von Ni-MH-Akkus verwendet werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Je nach Ort, Material oder Umgebungsbedingungen kann sich das Etikett eventuell ablösen oder nicht mehr entfernt werden. Die Etikettenfarbe kann sich verändern oder auf andere Objekte abfärben. Bevor Sie das Etikett anbringen, die Umgebungsbedingungen und die Oberfläche des Materials prüfen.
- Das P-touch Beschriftungsgerät nicht in einer Weise oder zu einem Zweck verwenden, der nicht in diesem Handbuch beschrieben wird. Sonst können Unfälle oder Schäden am P-touch Beschriftungsgerät die Folge sein.
- Für das P-touch Beschriftungsgerät nur Brother TZe-Schriftbänder verwenden. Keine Schriftbänder ohne das TZe-Zeichen verwenden.
- Das Beschriftungsgerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Niemals Alkohol oder andere organische Lösungsmittel verwenden.

- Zum Reinigen des Druckkopfes ein weiches, fusselfreies Tuch verwenden. Niemals den Druckkopf direkt mit der Hand berühren.
- Keine Fremdkörper in den Bandausgabe-Schlitz, den Netzadapteranschluss, das Batteriefach usw. stecken.
- Das P-touch Beschriftungsgerät und die Batterien bzw. den Netzadapter keiner direkten Sonneneinstrahlung und keiner Nässe aussetzen, nicht neben Heizkörper oder andere heiße Geräte stellen und nicht an Orten platzieren, die besonders hohen oder niedrigen Temperaturen (z. B. auf dem Armaturenbrett oder im hinteren Teil eines Autos), großer Luftfeuchtigkeit oder Staubeinwirkung ausgesetzt sind.
- Keinen übermäßigen Druck auf den Bandschneidehebel ausüben.
- Versuchen Sie nicht mit einer leeren Kassette zu drucken, sonst wird der Druckkopf beschädigt.
- Das Schriftband beim Druckvorgang oder Vorlauf nicht ziehen, sonst werden das Schriftband und das P-touch Beschriftungsgerät beschädigt.
- Bei einem Geräteausfall, einer Reparatur des P-touch Beschriftungsgerätes oder vollständig entladenen Batterien gehen alle im Speicher gesicherten Daten verloren.
- Das P-touch Beschriftungsgerät verfügt über keine Funktion zum Aufladen von Akkus.
- Der gedruckte Text kann von dem Text auf dem LC-Display abweichen.
- Die Länge des gedruckten Etiketts kann von der dargestellten Etikettenlänge abweichen.
- Zum Schutz vor Beschädigungen bei Produktion und Versand befindet sich auf dem Display eine transparente Schutzfolie. Diese Folie sollte vor der Verwendung des Gerätes entfernt werden.
- Wird der P-touch länger als drei Minuten von der Stromversorgung getrennt, werden alle Texteingaben, Formateinstellungen und alle ggf. gespeicherten Textdateien gelöscht.

Konformitätserklärung (nur Europa/Türkei)

Wir, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklären, dass sich dieses Produkt und der Netzadapter in Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen aller in der Europäischen Union angewandten relevanten Richtlinien und Bestimmungen befinden.

Sie können die Konformitätserklärung vom Brother Solutions Center herunterladen.

Gehen Sie zu <http://support.brother.com/> und


- wählen Sie „Europe“ aus;
- wählen Sie Ihr Land aus;
- wählen Sie Ihr Handbuch aus;
- wählen Sie Ihr Modell aus;
- wählen Sie „Konformitätserklärung“ aus und
- klicken Sie auf „Herunterladen“.

Die Konformitätserklärung wird als PDF-Datei heruntergeladen.

LAH188001


1 ERSTE SCHRITTE

Stromversorgung und Bandkassette

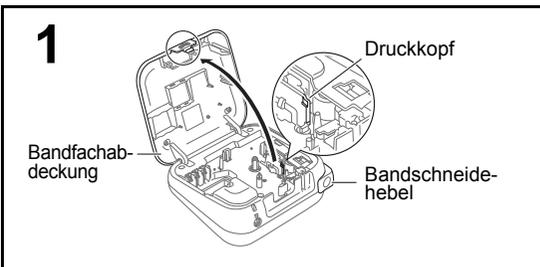


Öffnen Sie die Bandfachabdeckung durch Drücken auf den oben gezeigten Bereich auf der Geräteoberseite.

- Wenn bereits eine Bandkassette eingesetzt ist, ziehen Sie sie geradlinig nach oben heraus. Wenn bereits Batterien eingesetzt sind, nehmen Sie diese ebenfalls heraus.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie die Batterien oder die Bandkassette ersetzen.

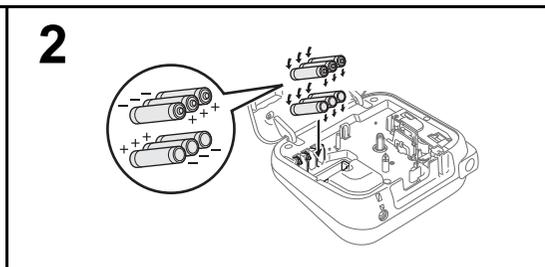


Setzen Sie sechs neue AAA-Alkaline-Batterien (LR03) oder vollständig geladene Ni-MH-Akkus (HR03) ein; achten Sie dabei auf die richtige Polung.

- Bei Alkaline-Batterien:
Ersetzen Sie immer alle sechs Batterien gleichzeitig durch neue Batterien.
- Bei Ni-MH-Akkus:
Ersetzen Sie immer alle sechs Akkus gleichzeitig durch voll aufgeladene Akkus.

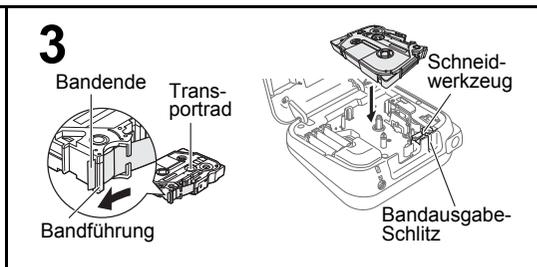

Setzen Sie eine Bandkassette ein; achten Sie dabei darauf, dass sie einrastet.

- Stellen Sie sicher, dass das Schriftbandende unter den Bandführungen vorgeschoben ist.
- Verwenden Sie für dieses Beschriftungsgerät ausschließlich Brother TZe-Schriftbänder.

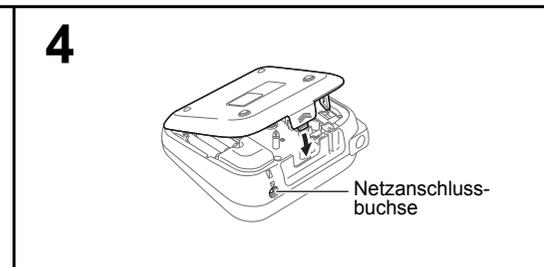

Schließen Sie die Bandfachabdeckung so, dass sie einrastet.


HINWEIS

Bei Verwendung des Netzadapters (AD-24ES)

1. Stecken Sie den Anschluss des Netzadapters in die Netzadapterbuchse an der Oberseite des Gerätes.
2. Stecken Sie den Netzadapter in die nächstgelegene Steckdose. Zur Sicherung des Speichers empfiehlt es sich, AAA-Alkaline-Batterien (LR03) oder Ni-MH-Akkus (HR03) zusammen mit dem Netzadapter zu verwenden.


Text eingeben

► Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten

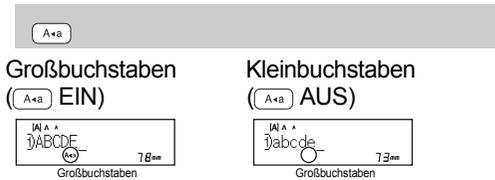

► Zweizeilige Etiketten erstellen

Bewegen Sie den Cursor an die Stelle, an der die zweite Zeile beginnen soll, und drücken Sie . Verwenden Sie für den zweizeiligen Druck entweder ein 9 oder 12 mm breites Schriftband.

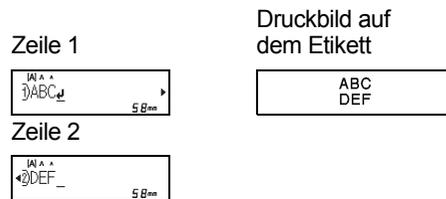

● HINWEIS

- Wenn Sie die Eingabetaste drücken, wird das Zeilenumbruchsymb
(↵) angezeigt.

► Tabs einfügen



- Wenn Sie einen Tabulator in den Text einfügen, wird angezeigt.
- Sie können bis zu 80 Tabulatorschritte pro Etikette (ohne Text) einfügen. Wenn Sie einen Buchstaben eingeben, können Sie 79 Tabulatorschritte einfügen.

► Tablänge ändern



- Mit der Leertaste stellen Sie die Standardeinstellung wieder her. Die Standardeinstellung ist [Auto].
- Nach Betätigen der Taste wird ca. eine Sekunde lang „Akzeptiert“ eingeblendet.

► Akzentbuchstaben eingeben



- Orientieren Sie sich an der Tabelle der Akzentbuchstaben auf dem beigefügten Übersichtsblatt.
- Zum Abbrechen des Vorgangs wählen Sie .
- Die Reihenfolge der Akzentbuchstaben hängt von der gewählten Displaysprache ab.

► Etikettenlänge ändern



● HINWEIS

- Schneiden Sie nach dem Drucken des Etiketts mit einer Schere entlang der Markierung (:), sodass die Etikettenlänge der Darstellung auf dem LC-Display entspricht.
- Wenn eine bestimmte Etikettenlänge gewählt wurde, wird auf dem LC-Display auch angezeigt.
- Betätigen Sie die Leertaste, um die Einstellung [Auto] zu verwenden.
- Mit der Leertaste stellen Sie die Standardeinstellung wieder her.
- Nach Betätigen der Taste wird ca. eine Sekunde lang „Akzeptiert“ eingeblendet.

► Löschen

Um einzelne Buchstaben zu löschen, drücken Sie .

Sämtlichen Text und alle Einstellungen löschen:



Nur Text löschen:




● HINWEIS

- Sämtlichen Text und alle Einstellungen oder nur Text löschen → [Löschen] → [Text+Format]/[Nur Text]
- Nach Betätigen der Taste wird ca. eine Sekunde lang „Akzeptiert“ eingeblendet.

Etiketten drucken

► Vorschau

Bevor Sie den Text drucken, können Sie sich eine Vorschau anzeigen lassen.



- Betätigen Sie die Vorschautaste, um sich ein schematisiertes Abbild des Etikettes anzeigen zu lassen (kann vom gedruckten Etikett abweichen).
- Wenn auf dem LC-Display nicht der gesamte Text darstellbar ist, drücken Sie , um den verborgenen Text anzuzeigen.
- Mit / / verlassen Sie den Vorschaumodus.

► Vorschub (Bandvorlauf)



- Diese Funktion gibt ca. 25 mm unbedrucktes Schriftband aus.

► Drucken



- Um nur ein Exemplar des Etiketts zu drucken, drücken Sie , ohne die Anzahl der Kopien zu wählen.
- Sie können von jedem Etikett bis zu neun Exemplare drucken.
- Drücken Sie eine Zifferntaste, um die Anzahl der Exemplare zu definieren.
- Um das Etikett abzuschneiden, betätigen Sie den Bandschneidehebel rechts oben am Gerät, sobald die Meldung „Bitte schneiden“ erscheint.
- Um Beschädigungen des Schriftbandes zu vermeiden, berühren Sie den Bandabschneider, während „Bitte warten“ angezeigt wird, nicht.
- Um die Trägerfolie zu entfernen, falten Sie das Etikett der Länge nach, so dass der Text nach innen weist, sodass sich die inneren Kanten der Folienabschnitte ablösen. Ziehen Sie die Trägerfolien nun nacheinander ab und kleben Sie das Etikett auf.

► Druckoptionen verwenden (+)

[Nummerierung]

Sie können eine Serie von bis zu neun Etiketten mit automatischer Nummerierung drucken. Die maximale Anzahl der Etiketten, die auf einmal gedruckt werden können, hängt von der Anfangszahl ab.

Beispiel: Ausdruck eines Etiketts mit fortlaufender Seriennummer (0123, 0124 und 0125):



- Bei der Auswahl der Zahl, die erhöht werden soll, müssen Sie immer auch die Endzahl angeben.

[Spiegeldruck]

Beispiel: Um einen Spiegeldruck von „J. SCHMIDT“ zu erzeugen, geben Sie „J. SCHMIDT“ ein und folgen Sie den Anweisungen:



J. SCHMIDT

- Verwenden Sie für einen [Spiegeldruck] ein transparentes Schriftband, damit die Etiketten, wenn sie von hinten auf eine Fensterscheibe oder eine andere transparente Fläche geklebt werden, richtig gelesen werden können.


Etiketten drucken (Forts.)

► Rand einstellen



[Voll]/[Halb]/[Schmal]

Legt die Breite des Seitenrandes links und rechts vom Text fest.



[Kettendruck]

Ermöglicht den Druck mehrerer Etiketten mit möglichst schmalen Rand.


1. Geben Sie Text ein.
2. Drücken Sie , anschließend wird [Kopien:] angezeigt.
3. Drücken Sie  oder geben Sie mit den Zifferntasten die Anzahl der Exemplare ein.
4. Drücken Sie . Der Druckvorgang wird gestartet und die Meldung „Vorschub OK?“ angezeigt.
5. Drücken Sie , um weiteren Text einzugeben.
6. Löschen Sie den Text, geben Sie den Text für das nächste Etikett ein und drücken Sie .
7. Wenn nach dem Drucken des letzten Etiketts die Meldung „Vorschub OK?“ angezeigt wird, drücken Sie .
8. Nachdem das Etikett vorgeschoben wurde, drücken Sie den Bandabschneider, um die Etiketten-Serie abzuschneiden.

● HINWEIS

- Wenn [Kettendruck] eingestellt ist, schieben Sie das Schriftband vor, bevor Sie den Bandabschneider betätigen, andernfalls könnte ein Teil des Textes abgeschnitten werden.
- Wenn [Halb] oder [Schmal] eingestellt ist, entspricht die angezeigte Etikettenlänge der Länge von der Markierung (:) bis zum Ende des Etiketts. Schneiden Sie mit einer Schere entlang der Markierung (:).

LC-Display

Druckbild auf dem Etikett

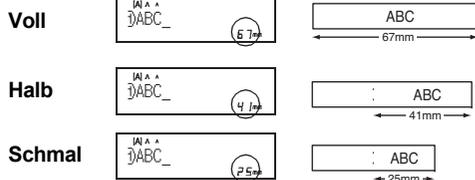


- Um mehrere Exemplare mit minimalem Rand zu drucken, wählen Sie die Randeinstellung [Schmal].
- Ziehen Sie das Schriftband nicht heraus, da sonst die Bandkassette beschädigt werden könnte.
- Nach Betätigen der Taste  wird ca. eine Sekunde lang „Akzeptiert“ eingeblendet.


Etikettendateien speichern

Sie können bis zu 30 Etiketten speichern und später ausdrucken. Pro Datei können Sie bis zu 80 Zeichen und im gesamten Gerätespeicher bis zu 2400 Zeichen speichern. Sie können gespeicherte Etiketten auch bearbeiten und überschreiben.


► Speichern



► Drucken

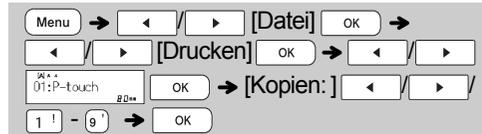

► Öffnen



● HINWEIS


- Wenn Sie versuchen, ein Etikett unter einer Nummer zu speichern, unter der bereits ein Etikett gespeichert ist, wird „Überschr. OK?“ angezeigt. Drücken Sie , um Ihr neues Etikett zu speichern. Zum Abbrechen drücken Sie .
- Um die Speicherfunktion nutzen zu können, muss zunächst eine Texteingabe erfolgen.
- Nach Betätigen der Taste  wird ca. eine Sekunde lang „Akzeptiert“ eingeblendet.

3 VORLAGEN VERWENDEN

Text


Mit dieser Funktion können Sie die integrierten Vorlagen zum Erstellen verschiedener Etiketten nutzen. Orientieren Sie sich an der Tabelle mit den Textvorlagen auf dem beigefügten Übersichtsblatt.


- Beispiel 1: 
[Vorlage mit einzelner sich wiederholender Grafik]

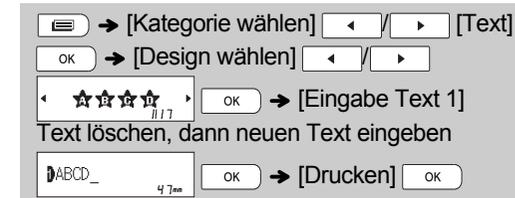

- Wenn Sie zwei verschiedene Schriftarten verwenden möchten, wählen Sie eine der drei folgenden Textvorlagen (Beispiele 2–4).

- Beispiel 2: 
[Vorlage mit zwei Schriftarten]

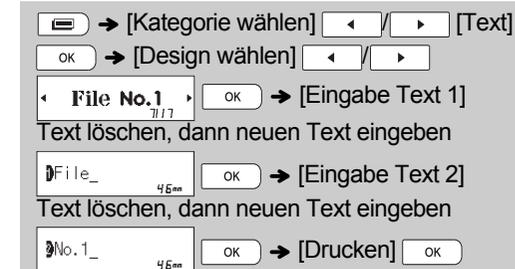

- Beispiel 3: 
[Vorlage mit zwei Schriftarten und Rahmen]
- Verfahren Sie wie in Beispiel 2.


- Beispiel 4: 
[Zweizeilige Vorlage mit zwei Schriftarten]
- Verfahren Sie wie in Beispiel 2.

Muster

Mit dieser Funktion können Sie die integrierten Vorlagen zum Erstellen spezieller Etikettendesigns nutzen. Orientieren Sie sich an der Tabelle mit den Mustervorlagen auf dem beigefügten Übersichtsblatt.

Bei der Verwendung von Mustervorlagen ist keine Texteingabe möglich.

Beispiel: 

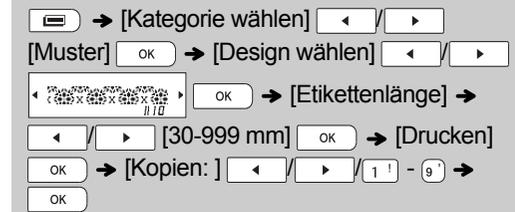

● HINWEIS

► Textvorlagen

- Die Funktion „Etikettenlänge“ steht beim Druck von Textvorlagen nicht zur Verfügung.
- Um Text zu löschen, bewegen Sie den Cursor rechts neben den zu löschenden Text und drücken Sie .
- Um den gesamten Text zu löschen, drücken Sie  und . Wenn „Alles löschen“ angezeigt wird, drücken Sie zum Löschen . Zum Abbrechen drücken Sie .
- Um eine Vorschau des Etiketts einzublenden, betätigen Sie die Vorschautaste, wenn [Drucken] angezeigt wird.
- Die Funktion zum Drucken von Kopien ist bei Verwendung von Textvorlagen deaktiviert.

► Mustervorlagen

- Mit der Leertaste können Sie den Modus „Etikettlänge“ wieder auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Werkseitig eingestellt sind [100 mm].
- Bei der Verwendung von Mustervorlagen ist keine Vorschau möglich.

► Text- und Mustervorlagen

- Diese Vorlagen sind nur verfügbar, wenn Bandkassetten mit 12 mm Breite verwendet werden.
- Die Vorlagen können nicht bearbeitet werden.
- Um den Vorlagenmodus zu verlassen und zur Texteingabe zurückzukehren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - a) Drücken Sie .
 - b) Drücken Sie  oder , um [Beenden] zu wählen; drücken Sie dann , wenn „Drucken“ angezeigt wird.
- Vorlagenbasierte Etiketten können nicht gespeichert werden.
- Wenn Sie auf die Text- oder Mustervorlagen zugreifen, wird die zuletzt von Ihnen gedruckte Text- oder Mustervorlage aufgerufen.
- Nach Betätigen der Taste  wird zwei Sekunden lang „Bitte schneiden“ eingeblendet.

4 FORMATIERUNGSTASTEN

Schriftarttaste

1 Drücken Sie , um die **Schrifteinstellungen zu ändern.**

 →  /  Element wählen 

2 Drücken Sie  / , um die **Einstellungen zu wählen, und anschließend** .

Schrift		Helsinki	
		Brussels	
		US	
		Florida	
		Belgium	
		San Diego	
		Los Angeles	
		Calgary	
		Atlanta	
		Adams	
		Brunei	
		Istanbul	
Sofia			
Germany			
Größe		Groß	
		Mittel	
		Klein	
Breite		Normal	
		× 2	
		× 1/2	

Stil		Normal		
		Fett		
		Umriss		
		Schatten		
		Schatten 2		
		Kursiv		
		K+Fett		
		K+Umriss		
Ausr.		Links		
		Mitte		
		Rechts		
		Blo		
		K+Schatten		
		Vertikal		

- HINWEIS**
- Zum Abbrechen des Vorgangs wählen Sie .
 - Orientieren Sie sich an der Schriftmuster-Tabelle auf dem beigefügten Übersichtsblatt.
 - Sobald die Zeichen eine sehr geringe Größe aufweisen, wird die ausgewählte Schriftart automatisch mit einer auf der Schriftart Helsinki basierenden Schriftart ausgetauscht. Dies ermöglicht auf schmalen oder mehrzeiligen Etiketten, den Text kleinstmöglich auszudrucken.
 - Nach Betätigen der Taste  wird ca. eine Sekunde lang „Akzeptiert“ eingeblendet.

Rahmentaste

Drücken Sie , um ein Rahmendesign zu wählen. Orientieren Sie sich an der Rahmenmuster-Tabelle auf dem beigefügten Übersichtsblatt.

 →  /  / 1 - 9 Rahmen wählen 

- HINWEIS**
- Zum Abbrechen des Vorgangs wählen Sie .
 - Wenn bei der Rahmenauswahl  rechts im Display erscheint, sind Bandkassetten mit 12 mm Breite zu verwenden.
 - Zur Auswahl eines Rahmendesigns drücken Sie die Nummer des gewünschten Rahmendesigns (siehe Rahmenmuster-Tabelle auf dem beigefügten Übersichtsblatt).
 - Nach Betätigen der Taste  wird ca. eine Sekunde lang „Akzeptiert“ eingeblendet.

Symboltaste

Drücken Sie , um ein Symbol hinzuzufügen (siehe Symboltabelle auf dem beigefügten Übersichtsblatt).

 →  /  [Geschichte*/Standard/Piktogramm]  →  /  Kategorie wählen  →  /  Symbol wählen 

* Speichert den Verlauf von bis zu sieben kürzlich verwendeten Symbole.

- HINWEIS**
- Zum Abbrechen des Vorgangs wählen Sie .
 - Wenn Sie „Geschichte“ wählen, ist keine Kategoriewahl möglich.
 - Um eine Auswahl aus den Standard- und Piktogrammkategorien zu treffen, können Sie auch die auf dem beigefügten Übersichtsblatt aufgeführten Tastenkombinationen nutzen.

► Standard

Zeichensetz.	 (Leertaste)	Griechisch	
Mathematik		Zahl 1	
Klammern		Zahl 2	
Pfeile		Zahl 3	
Einheit		Form	

► Piktogramm

Spaß	 (Leertaste)	Küche	
Familie		Garten	
Kleidung		Heimwerker	
Fahrzeug		Schule	
Sport		Büro	
Tiere		Zeichen	
Astrologie		Datenkomm/AV	
Event/Saison		Elektro	
Essen			

Tastenkürzel

Datei	Menu → 1 ¹
Tab	Menu → 2 ²
Einheit	Menu → 3 ²
LCD-Kontrast	Menu → 4 ³
Löschen	Menu → ☒
Sprache	Menu → (Leertaste)

Häufig verwendete Aktionen

Löschen	↑ → ☒
Bandvorlauf	↑ → 🔍
Druckoptionen	↑ → Ⓞ


► Tipp 1: Den Seitenrand auf gedruckten Etiketten verkleinern

Siehe „Rand einstellen“. Wählen Sie die Option „Kettendruck“, um beim Druck mehrerer Etiketten mit wechselndem Text einen möglichst schmalen Rand zu erhalten.

Schmal



Kettendruck



► Tipp 2: Bei schlechter Sichtbarkeit des LC-Displays

Wählen Sie „LCD-Kontrasteinstellung“ und ändern Sie den Wert.

Entfernen Sie die Transportschutzfolie vom LC-Display.

P-touch zurücksetzen

Sie können das P-touch Beschriftungsgerät zurücksetzen, wenn Sie die Werkseinstellung verwenden möchten oder das Gerät eine Funktionsstörung aufweist. Alle Texteingaben, Einstellungen und gespeicherten Dateien werden gelöscht.

1 Schalten Sie das P-touch Beschriftungsgerät aus, halten Sie und gedrückt und drücken Sie dann auf , um das P-touch Beschriftungsgerät wieder einzuschalten.

2 Lassen Sie zuerst die Ein/Aus-Taste und dann und los.

Das P-touch Beschriftungsgerät wird eingeschaltet, wobei der interne Speicher zurückgesetzt wird.

▲ VORSICHT

EINE KOMBINATION VERSCHIEDENER BATTERIEN/ AKKUS (Z. B. NI-MH UND ALKALI-MANGAN) KANN ZU EXPLOSIONEN FÜHREN. VERBRAUCHTE AKKUS GEMÄSS DER ANLEITUNG ENTSORGEN.


● HINWEIS

Batterieempfehlungen

- Nehmen Sie die Batterien aus dem P-touch Beschriftungsgerät, wenn Sie es für einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden.
- Entsorgen Sie die Batterien an einer geeigneten Sammelstelle, nicht im allgemeinen Hausmüll. Beachten Sie außerdem alle vor Ort geltenden Bestimmungen.
- Sichern Sie die Batterien vor der Lagerung oder Entsorgung (z. B. mit Klebestreifen), um einen Kurzschluss zu vermeiden. (Siehe Abbildung unten.)

(Beispiel für Batterieisolierung)

- Klebeband
- Alkali-Mangan-Batterie oder Ni-MH-Akku



Problemlösung

► Fehlermeldungen

Meldung	Ursache/Abhilfe
Akku schwach!	Die Batterien sind schwach. Bei AAA-Alkaline-Batterien: Ersetzen Sie die Batterien durch neue. Bei Ni-MH-Akkus: Laden Sie die Akkus vollständig auf.
Akku leer!	Die eingesetzten Batterien/Akku sind leer. Für den Weiterbetrieb ist ein Austausch erforderlich.
Ungültig!	<ul style="list-style-type: none"> Über dem Cursor ist kein Text, wenn Sie [Nummerierung] wählen. Für [Nummerierung] wurde ein ungültiges Zeichen gewählt. Für [Tablänge] oder [Etikettlänge] wurde ein ungültiger Wert gewählt. Während der Verwendung von Vorlagen wurde ein ungültiger Wert als Etikettenlänge eingegeben.
Keine Daten!	<ul style="list-style-type: none"> Keine Daten im Speicher zum Drucken einer Textdatei. wurde gedrückt, ohne dass Text eingegeben wurde. + wurde gedrückt, ohne dass Text eingegeben wurde. wurde gedrückt, ohne dass Text eingegeben wurde. oder wurde gedrückt, ohne dass während der Verwendung von Vorlagen Text eingegeben wurde.
Zeilenlimit 2!/ Zeilenlimit 1!	<ul style="list-style-type: none"> Es kann keine dritte Zeile durch Drücken von eingefügt werden. Es ist nicht möglich, zwei Textzeilen zu drucken oder in der Vorschau anzuzeigen, während ein 3,5 oder 6 mm breites Schriftband eingesetzt ist. Setzen Sie ein breiteres Band ein.
Keine Kass.!	Für Etikettendruck, Bandvorlauf und Vorschau muss eine Kassette eingesetzt sein.
Schneideeinh.!	Der Bandabschneider wurde während des Druckvorgangs betätigt.
Text voll!	Die maximale Zeichenanzahl (80 Zeichen für Text, 50 Zeichen für Vorlagen) wurde überschritten.
Länge ändern	Die Anzahl der eingegebenen Zeichen überschreitet die Etikettenlänge; kürzen Sie deshalb den Text oder wählen Sie [Auto] als Etikettenlänge.
Kein Rhm OK?	<ul style="list-style-type: none"> Druck auf 3,5 mm breites Schriftband mit ungültiger aktivierter Rahmeneinstellung. 12 mm breite Bandkassette verwenden. (Mit ohne Rahmen drucken oder mit abbrechen.)
Vorschub OK?	Bandvorlauf nach dem Drucken, wenn [Kettendruck] gewählt ist. Siehe „Rand einstellen“.
12mm einleg!	Verwenden Sie die für Vorlagen konzipierte 12 mm Bandkassette.
TZe-Band!	Verwenden Sie eine Bandkassette mit dem Zeichen .

► Was tun, wenn...

Problem	Lösung
Das Display bleibt nach dem Einschalten des Gerätes leer.	<ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind. Falls die Batterien schwach sind, ersetzen Sie sie. Prüfen Sie, ob der Netzadapter AD-24ES richtig angeschlossen ist.
Das Gerät druckt nicht, oder die Zeichen werden nicht richtig gedruckt.	<ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob die Bandkassette richtig eingesetzt wurde. Falls die Bandkassette leer ist, ersetzen Sie sie. Prüfen Sie, ob die Bandfachabdeckung richtig geschlossen wurde.
Die Einstellung wurde von selbst gelöscht.	<ul style="list-style-type: none"> Falls die Batterien schwach sind, ersetzen Sie sie. Wenn der P-touch länger als drei Minuten von der Stromversorgung getrennt ist, gehen alle Texteingaben und Formate auf dem Display verloren.
Das Etikett wird mit einer leeren horizontalen Linie bedruckt.	Möglicherweise ist Staub auf dem Druckkopf. Nehmen Sie die Bandkassette heraus und reinigen Sie den Druckkopf vorsichtig in einer Auf-und-ab-Bewegung mit einem trockenen Baumwolltuch.
Das Gerät hat sich „aufgehängt“ (beim Drücken einer Taste geschieht nichts, obwohl das Gerät eingeschaltet ist).	• Siehe „P-touch zurücksetzen“.
Beim Versuch zu drucken schaltet sich das Gerät aus.	<ul style="list-style-type: none"> Falls die Batterien schwach sind, ersetzen Sie sie. Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind. Ein falscher Adapter wird verwendet; der empfohlene Adaptertyp ist AD-24ES.
Das Schriftband wird nicht korrekt vorgeschoben oder bleibt im Gerät hängen.	<ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob das Ende des Schriftbandes unter den Bandführungen vorgeschoben wird. Während des Druckens wurde der Bandabschneider betätigt. Den Bandabschneider während des Druckens nicht berühren.
Alle Texteingaben und Format-einstellungen müssen gelöscht werden, um ein neues Etikett zu erstellen.	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie + und wählen Sie [Text+Format]. Drücken Sie → / [Löschen] → / [Text+Format]
Wechsel der Sprache	• Siehe „Ersteinrichtung“.

Textvorlagen					
01		07	File No.1	13	
02		08	File No.1	14	Bill White ABC Company
03		09	File <i>No.1</i>	15	
04		10	File No.1	16	ABC Company Bill White
05		11	To Name	17	Bill White ABC Company
06		12	To Name		

Mustervorlagen					
01		05		09	
02		06		10	
03		07			
04		08			

Rahmenmuster					
01	Aus (Kein Rahmen)	12		23	
02	ABCDE	13		24	
03		14		25	
04		15		26	
05		16		27	
06		17		28	
07		18		29	
08		19		30	
09		20		31	
10		21		32	
11		22		33	

Rahmenmuster					
34		56		78	
35		57		79	
36		58		80	
37		59		81	
38		60		82	
39		61		83	
40		62		84	
41		63		85	
42		64		86	
43		65		87	
44		66		88	
45		67		89	
46		68		90	
47		69		91	
48		70		92	
49		71		93	
50		72		94	
51		73		95	
52		74		96	
53		75		97	
54		76		98	
55		77		99	

* Die Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung.

* Die hervorgehobenen Rahmennummern sind nur bei Verwendung von 12 mm breiten Bandkassetten verfügbar.