



## Austausch Ersatzteile PointSafe E Version

1.)Entfernen Sie bitte zunächst die Rückwand der Tresortür (hier zur besseren Ansicht bereits demontiert). Schrauben Sie bitte hierzu die Schrauben auf der äußeren Flanke heraus und ziehen Sie die Kunststoffstopfen auf der gegenüberliegenden Flanke.

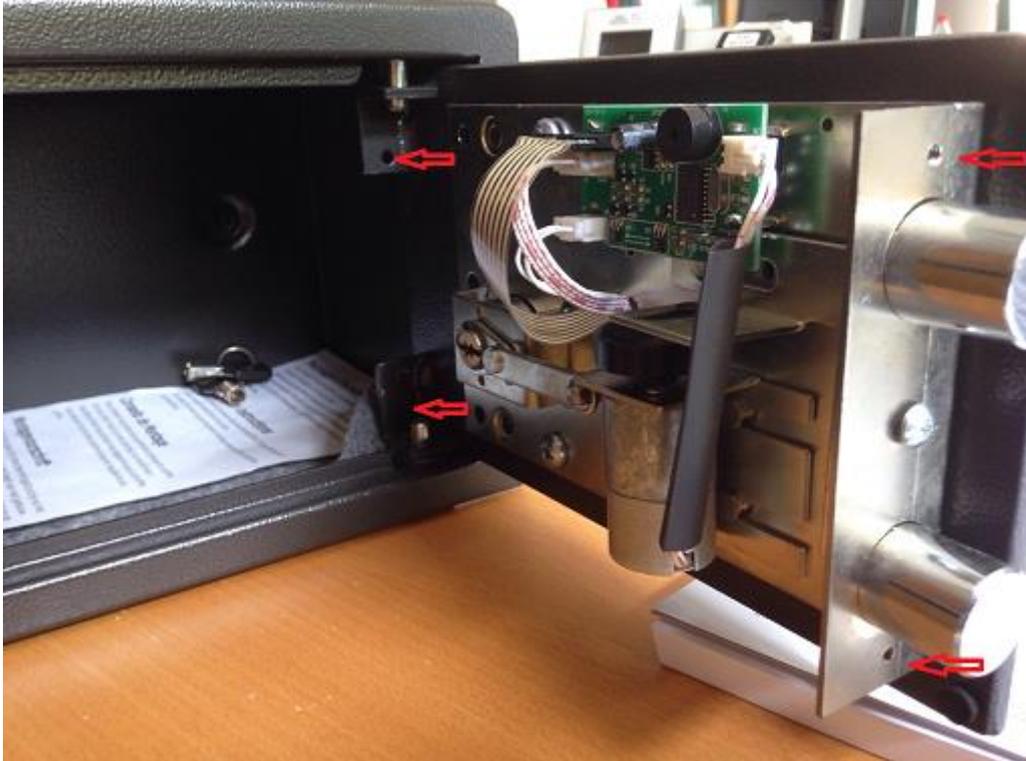

2.)Lösen Sie alle Steckverbindungen auf der Platine. Schrauben Sie die 4 Kreuzschlitzschrauben der Schlossplatte ab.

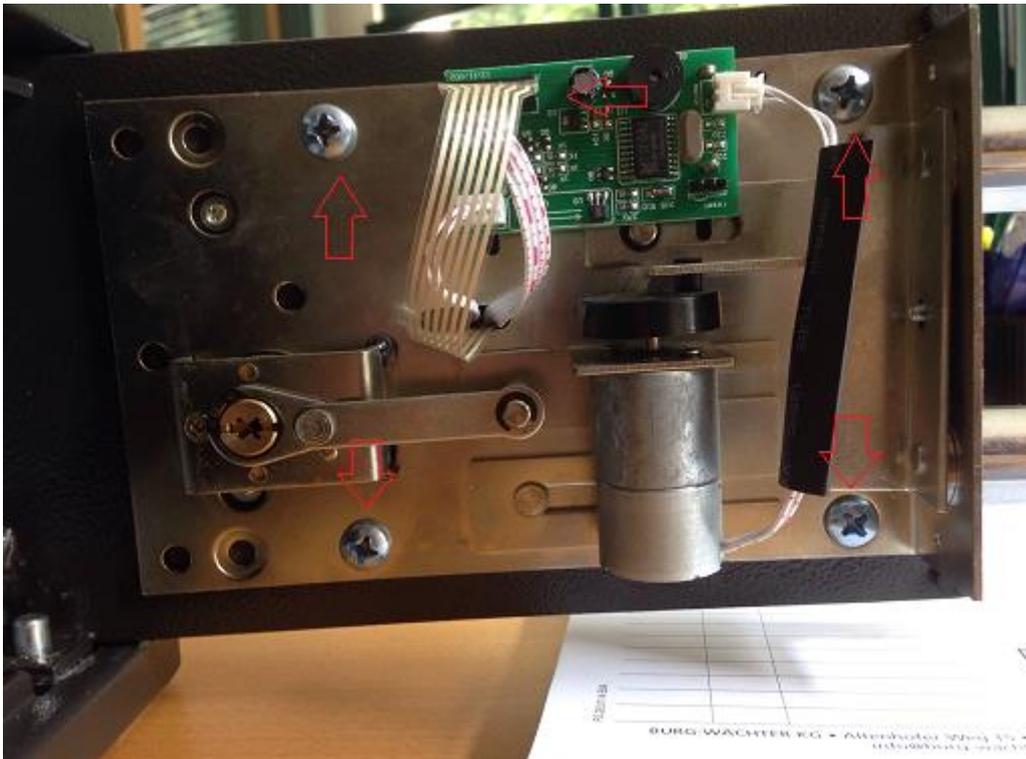


Für den Austausch der Platine lesen Sie bitte ab hier weiter.

Für den Austausch der Tastatur 4.)

Für den Austausch des Notschloß 6.)


Für den Austausch des Motors 7.)

3.) Lösen Sie die Platine von den vier Haltern. Evtl. muss hierzu der Heißkleber entfernt werden. Und lösen Sie alle Steckverbinder auf der Platine.

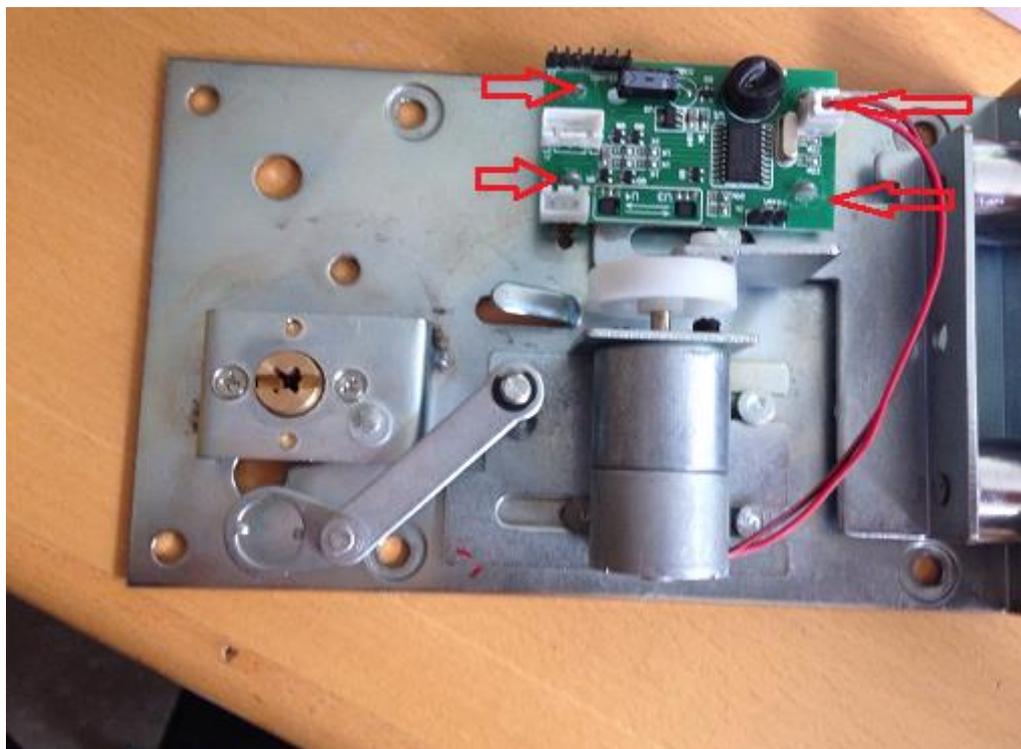

## Austausch Tastatur


4.) Entfernen Sie die nun sichtbaren 4 Kreuzschlitzschrauben, schieben Sie die Kabel Vorsichtig durch die Öffnung nach vorne und entfernen Sie zeitgleich die Frontblende.

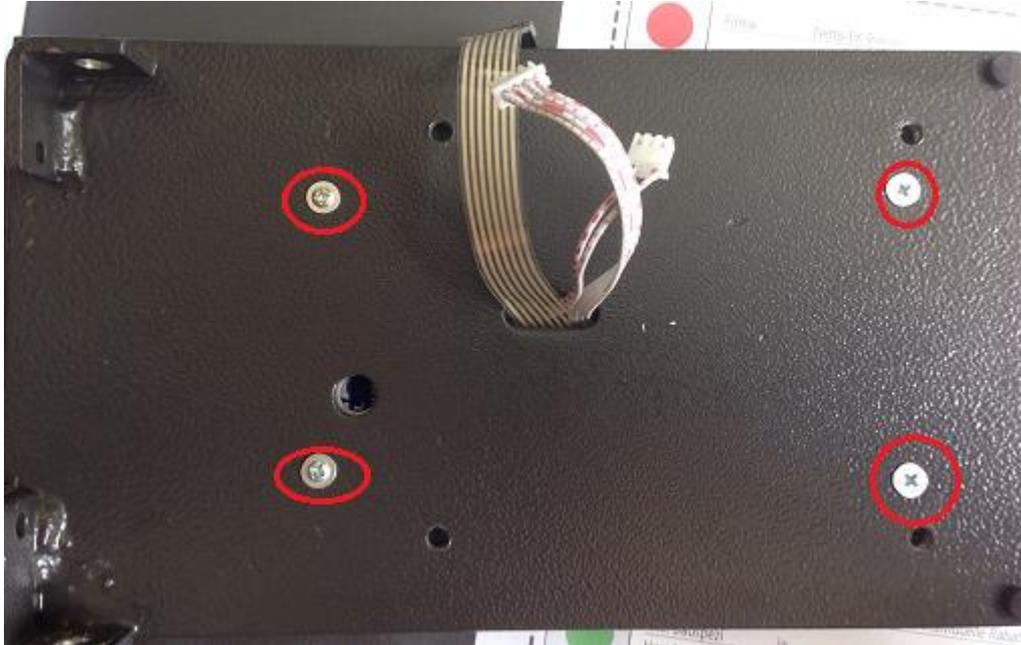

5.) Führen Sie die Kabel zurück durch die Öffnung und bauen Sie den Tresor in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

## 6.) Austausch Notschloss

Entfernen Sie den Sprengling (2).

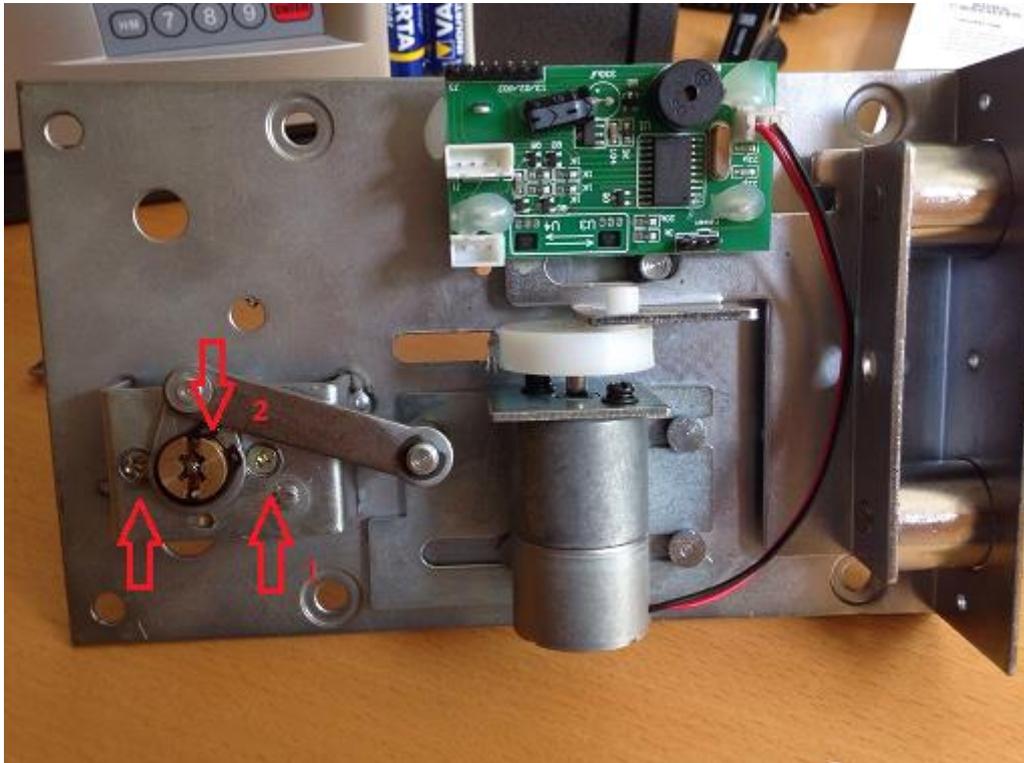


Drehen Sie die beiden Schrauben (1) heraus, jetzt können Sie das Notschloss entfernen.




## 7.) Austausch des Motors

Entfernen Sie den Sprengring des Notschloss.

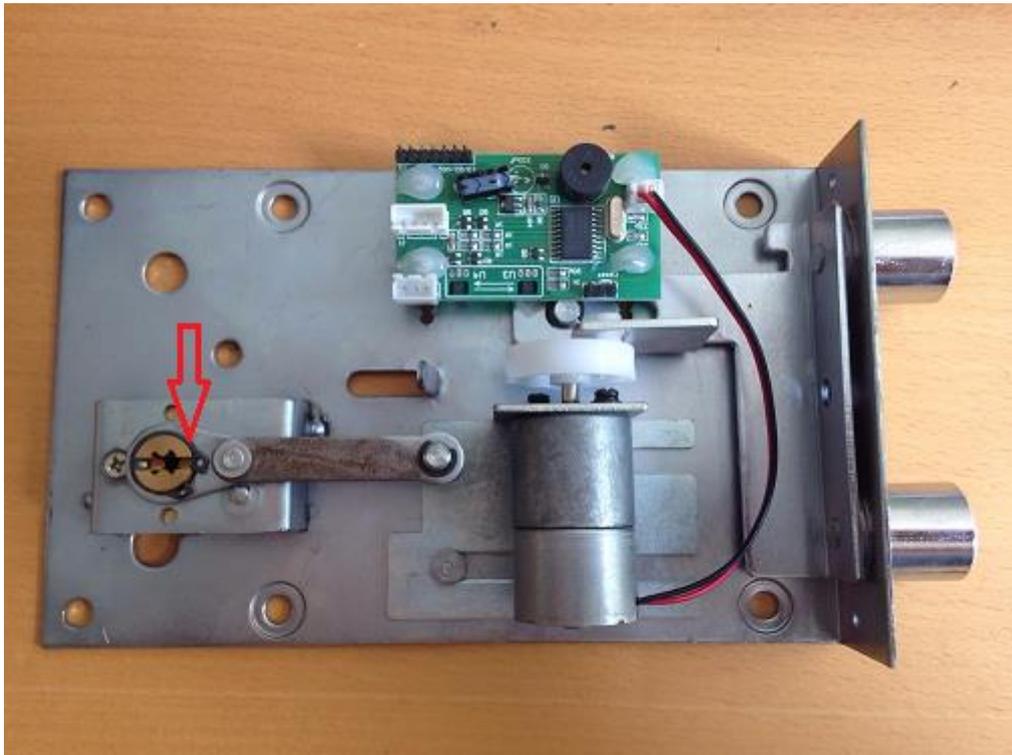

Lösen Sie die Platine von den vier Haltern. Evtl. muss hierzu der Heisskleber entfernt werden. Und lösen Sie alle Steckverbinder auf der Platine.

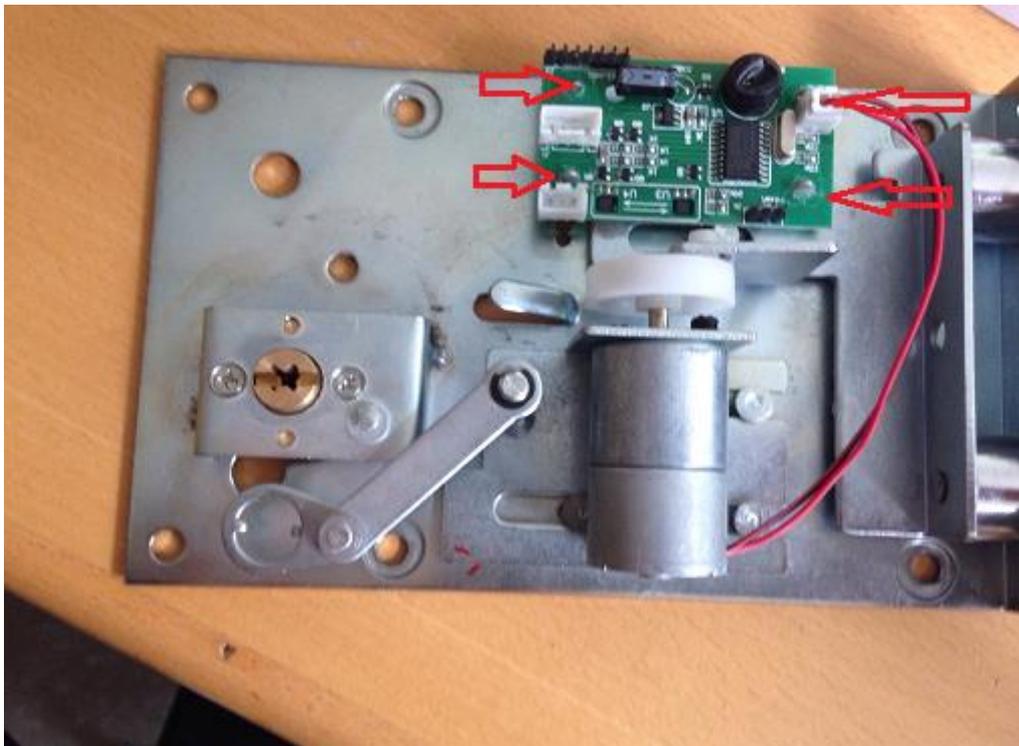

Entfernen Sie den Sprengling.



Entfernen Sie zuerst das Riegelwerk, danach den Motorhalter.



Ziehen Sie das Treibrad vom Motor ab und entfernen Sie die beiden Schrauben.

