



Bestellbezeichnung

PMI210-F110-IU-V1


Merkmale

- **Analogausgang 0 V ... 10 V / 4 mA ... 20 mA**
- **Messbereich 0 ... 210 mm**


Technische Daten

Allgemeine Daten	
Schaltelementfunktion	Analog-, Strom- oder Spannungsausgang
Objektabstand	max. 6 mm
Messbereich	0 ... 210 mm
Kenndaten	
Betriebsspannung U_B	18 ... 30 V DC
Verpolschutz	verpolgeschützt
Linearitätsfehler	± 0,4 mm
Wiederholgenauigkeit R	± 0,2 mm
Auflösung	210 µm
Temperaturdrift	± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C)
Leerlaufstrom I_0	≤ 40 mA
Betriebsspannungsanzeige	LED grün
Kenndaten funktionale Sicherheit	
MTTF _d	310 a
Gebrauchsdauer (T_M)	20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)	0 %
Analogausgang	
Ausgangstyp	1 Stromausgang: 4 ... 20 mA 1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V
Lastwiderstand	Stromausgang: ≤ 400 Ω Spannungsausgang: ≥ 1000 Ω
Kurzschlusschutz	Spannungsausgang: taktend
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten	
Anschlussart	Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Gehäuselänge L	250 mm
Schutzart	IP65
Material	PA 6 / AL
Gehäuse	Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
Bedämpfungselement	
Hinweis	Die Genauigkeitsangaben gelten nur für einen Abstand des zu erfassenden Objekts von 1 ... 6 mm.
Normen- und Richtlinienkonformität	
Normenkonformität	
Normen	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate	
UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-Zulassung	Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤ 36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.

Abmessungen

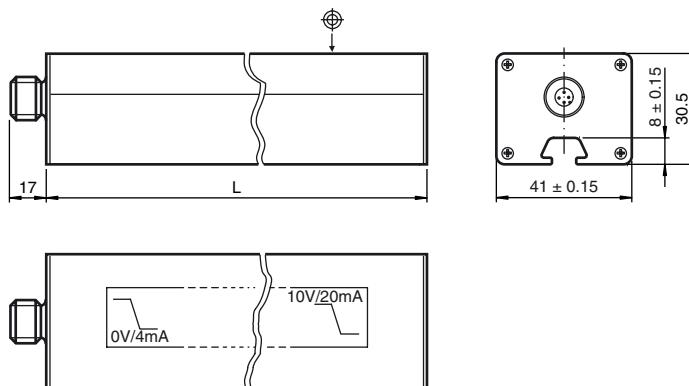


Elektrischer Anschluss

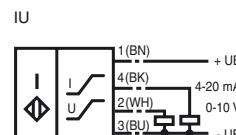

Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.

Pinout

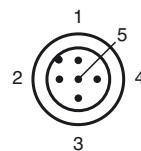

Aderfarben gemäß EN 60947-5-2

1	BN	(braun)
2	WH	(weiß)
3	BU	(blau)
4	BK	(schwarz)

Zubehör

BT-F110-G

Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F110, Bohrung frontal

BT-F110-W

Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F110, Bohrung seitlich

V1-G-2M-PVC

Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel

MH-F110

Montagewinkel zur Befestigung von Sensoren Bauform F110

Betriebsanleitung

• Sicherheitshinweis



Dieses Produkt darf nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt.

Dieses Produkt ist kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.

• Sensoreigenschaften

Das Linearwegmesssystem F110 liefert an den Ausgängen ein der Position des Bedämpfungselementes proportionales Strom- und Spannungssignal.


Ausgangssignale: 4 mA ... 20 mA und 0 V ... 10 V

• Bedämpfungselement

Das Lineare Wegmesssystem F110 ist optimal auf die Geometrie der von uns angebotenen Bedämpfungselemente abgestimmt.



Beim Einsatz eigener Bedämpfungselemente ist unbedingt darauf zu achten, dass die aktive Fläche des Bedämpfungselementes eine Breite von exakt 13 mm aufweist und die gesamte Sensorbreite (41 mm) übertragt.


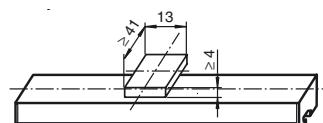


Der Abstand zwischen Sensor und Bedämpfungselement muss 0 ... 6 mm betragen.
Die angegebene Messgenauigkeit ist garantiert im Abstand 1 ... 6 mm..

• Einbau und Betrieb

Hinweise zum Einbau

- Es ist ein bündiger Einbau möglich
- Die Befestigung und Montage des Wegmesssystems F110 erfolgt über Nutensteinen und kann je nach Einbausituation flexibel angepasst werden
- Der Abstand zwischen Messfeld (umrandeter Bereich auf der Sensorfront) und Befestigungsbasis oder Befestigungselementen des Bedämpfungselementes muss mindestens 6 mm betragen.

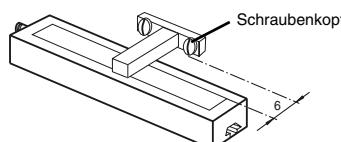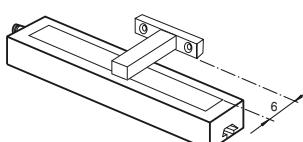


• Betriebshinweise

Die angegebene Messgenauigkeit wird bei einem Betätigter-Abstand von 1 mm ... 6 mm erreicht.

Wenn das Bedämpfungselement den Messbereich verlässt (Abbildungen unten):


- wird am Spannungsausgang der letzte gültige Wert beibehalten bis das Bedämpfungselement wieder in den gültigen Bereich eintritt.
- wird am Stromausgang der letzte gültige Wert für 0,5 Sekunden lang beibehalten. Danach wechselt der

Ausgang auf einen Fehlerstrom in Höhe von 3,6 mA bis das Bedämpfungselement wieder in den gültigen Bereich eintritt.

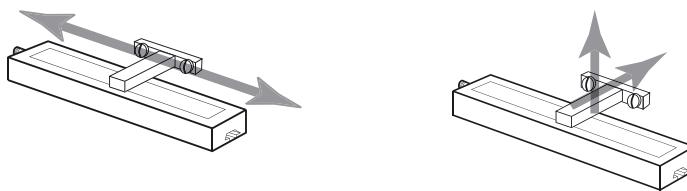

• **Definition des Messbereichs / der gemessenen Position**

Die gemessene Position des Bedämpfungselementes (Betäigter) bezieht sich auf die halbe Breite (Mitte des Betäigters). Der Messbereich beginnt und endet, wenn der Betäigter das auf dem Sensor markierte Messfeld bei seiner Längsbewegung mit seiner halben Breite überdeckt (siehe linke Abbildung, oben).

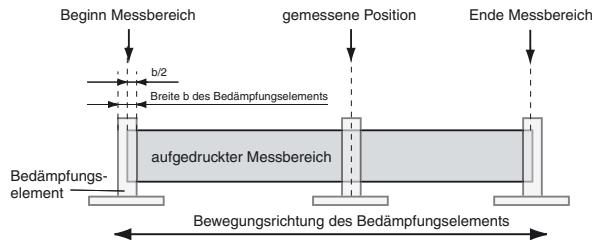

• **Zubehör**

Bedämpfungselemente
BT-F110-G



BT-F110-W



Montagewinkel
MH-F110



Kabel gerade:

Kabel, gewinkelt:

V1-G-2M-PVC (4-adrig)

V1-W-2M-PVC (4-adrig)