



DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
ITALIANO
PORTUGUÊS

ESPAÑOL
ČEŠTINA
MAGYAR
LIETUVOS
SLOVENSKÝ

Hersteller

Wörlein GmbH
Gewerbestr. 12
D 90556 Cadolzburg
GERMANY

Tel.: +49 9103/71670
Fax.: +49 9103/716712
Email: info@woerlein.com
Web: www.woerlein.com



HINWEIS ZUM UMWELTSCHUTZ



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin

Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt

Bitte fragen Sie Ihre Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.


	WARNUNG	
Gefahr elektrischer Schläge Gerät nicht öffnen!		
Zur Vermeidung von Stromschlägen darf dieses Gerät nicht geöffnet werden. Es enthält keine Bauteile, die vom Benutzer gewartet oder repariert werden können, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden.		



Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren des Gerätes gefährliche Spannungen vorhanden sind, und einen Stromschlag verursachen können.



Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen bezüglich des Geräts hin.



Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet alle Batterien und Akkus egal ob Schadstoffe *) enthalten oder nicht zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben.

Sie können alle Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder dort unentgeltlich abgeben wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladendem Zustand abgeben.

*) gekennzeichnet mit Cd = Cadmium, Hg =Quecksilber, Pb = Blei

- Verwenden Sie nur Batterien, die frei von Quecksilber & Cadmium sind.
- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder können Batterien verschlucken. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.
- Batterien dürfen keiner Hitze (z. B. Sonnenbestrahlung), Feuer ausgesetzt werden.
- ACHTUNG: Explosionsgefahr bei falscher Batteriehandhabung. Nur durch denselben oder baugleichen Batterietyp ersetzen.

<p>CLASS 1 LASER PRODUCT KLASS 1 LASER APPARAT LUOKEN 1 LAISERLAITE KLASSE 1 LASER PRODUKT</p>	<p>VORSICHT – UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG TRITT AUS, WENN DER DECKEL GEÖFFNET, UND DIE SICHERHEITVERRIEGELUNG NIEDERGEDRÜCKT WIRD. SETZEN SIE SICH NICHT DEM STRAHL AUS.</p>
--	--

	Ständige Benutzung des Kopfhörers bei hoher Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.
--	---

- Das Gerät ausnahmslos nur in trockenen Innenräumen betreiben.
- Niemals mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät.
- Betreiben Sie das Gerät nur in einem gemäßigten Klima.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Das Netzkabel darf nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden.
- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung und muss ohne Schwierigkeiten benutzbar sein.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von dem Kundenservice austauschen.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Sie dürfen das Gehäuse nicht öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Garantie erlischt. Reparaturen sind ausschließlich durch einen Service-Center/Kundencenter auszuführen.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längerer Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker und entnehmen Sie ggf. die Batterien.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener betreiben.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Das Gerät ausnahmslos nur mit einem trockenen Abstaubtuch reinigen.
- KEINE REINIGUNGSMITTEL oder TÜCHER mit GROBEN Material verwenden!!!
- Das Gerät keiner Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aussetzen.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein Hitzestau entstehen kann, also frei und gut belüftet.
- Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein Mindestabstand von 10 cm besteht, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen zu!!!
- Offene Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Das Gerät an einem sicheren, erschütterungsfreien Platz aufstellen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Gerät möglichst weit entfernt von Computern und Mikrowellengeräten platzieren, da es sonst evtl. zu Empfangsstörungen im Radiobetrieb kommen kann.
- Treten wegen einer elektrostatischen Entladung oder kurzzeitigen Netzüberspannung Fehlfunktionen auf, setzen Sie das Gerät zurück. Ziehen Sie hierfür den Netzstecker bzw. Netzadapter und schließen ihn nach einigen Sekunden wieder an.


BEDIENELEMENTE

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| 1. LCD | Anzeige | |
| 2. Ladekontrollanzeige | | |
| 3. ESP | Anti Shock (CD) Ein / Aus | |
| 4. ▶ Play Pause | Wiedergabe / Pause Taste | |
| 5. 5V DC | DC Micro USB Buchse | |
| 6. RESUME
HOLD
OFF Switch | Resume (Hörbuch) Funktion
Tastenverriegelung
Ein / Aus Schalter | |
| 7. Phones | 3.5 mm Kopfhörerbuchse | |
| 8. Vol ▶ | Lautstärkeregler | |
| 9. X-BASS
HI VOL | Bassanhebung
Lautstärkebegrenzung
abschalten | |
| 10. ALBUM | Album + Taste | |
| 11. ■ STOP | Stoppt die Wiedergabe, löscht
das Programm, schaltet den
CD Spieler aus | |
| 12. ◀▶ | Titelsprung / Titelsuche
Rückwärts / Vorwärts | |
| 13. PROG/MODE | PROG: Erstellt Abspielprogramm
MODE: wählt Wiederhol- und Zufallswiedergabe REPEAT und RANDOM | |
| 14. CD Fach | | |
| 15. OPEN ▶ | Öffnet CD Fach | |
| 16. Batteriefach | | |
| 17. Recharge
ON/OFF | ON: Schaltet die Ladefunktion bei Verwendung des Netzadapters ein.
OFF: Schaltet die Ladefunktion aus. | |

BATTERIEBETRIEB (Batterien nicht im Lieferumfang)

ACHTUNG !!!!

Bei Betrieb mit herkömmlichen Batterien unbedingt den Ladeschalter (17) „**RECHARGE**“ auf die Position „**OFF**“ stellen, ansonsten erhitzen sich die Batterien und können womöglich explodieren.

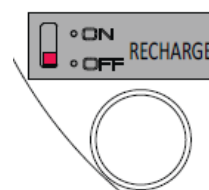


Batterie einlegen

1. Öffnen Sie das Batteriefach (15) an der Unterseite.
2. Legen Sie 2 Stück UM-3/AA 1.5V Batterien polrichtig (wie im Batteriefach abgebildet +/-) in das Batteriefach ein und schließen es. Wir empfehlen Ihnen Alkaline Batterien zu nutzen.

Bitte mischen Sie nicht alte und erschöpfte Batterien oder unterschiedliche Typen
Verwenden Sie kein Benzin, Alkohol oder andere Scheuermittel zum Geräte reinigen.


Batterieanzeige

Wechseln Sie die Batterien oder schließen Sie das Ladegerät an wenn die Anzeige  blinkt. Entfernen Sie die Batterien wenn Sie leer sind oder wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.

Batterien enthalten Chemische Substanzen und müssen entsorgt werden.

NETZADAPTER BETRIEB

Stellen Sie sicher das Ihr Hausstromnetz mit dem Typenschild auf dem Adapter übereinstimmt
Benützen Sie nur den mitgelieferten Netzadapter (5V/1A) zum Anschließen an die Micro USB Buchse. Andere Netzteile können das Gerät beschädigen.

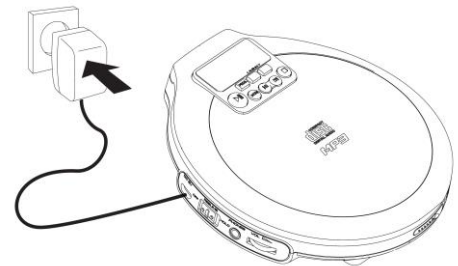

ACHTUNG!!!!

Wenn Sie normale Batterien verwenden schieben Sie den Ladeschalter (17) in die Position OFF.

Schließen Sie den Adapter an die Micro USB Buchse und an die Steckdose an.

Bemerkung: Bei Nichtbenutzung ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

AKKUBETRIEB

Dieses Gerät kann den spezifizierten Akku in ca. 16 Stunden mit 130 mA aufladen.
Die Akkus (NICHT im Lieferumfang enthalten) sollten, vor der Erstinbetriebnahme, wenn sie wenig Leistung haben oder wenn sie über längere Zeit nicht benutzt wurden (über 60 Tage), geladen werden.

1. Das Akkufach öffnen und die zwei empfohlene Akkus. (1.2V 1300mA) unter Beachtung der Polarität einlegen.
(Beide Akkus müssen aus aufladbarem Nickel-Metall (Ni-MH) sein, ansonsten können die Akkus auslaufen.)
2. Den Netzadapter anschließen und den Ladeschalter „RECHARGE“ auf „ON“ stellen, um die Aufladung zu starten. (Nur den mitgelieferten AC-Netzadapter verwenden.)
3. Nach ca.16 Stunden den Netzadapter abstecken und den Ladeschalter auf OFF stellen.
(Nicht länger als 24 Stunden durchgehend laden. Ansonsten kann sich die Akkuleistung verschlechtern.)
4. Wenn sich die Betriebsdauer drastisch verkürzt, auch wenn die Ni-MH-Akkus ordnungsgemäß geladen sind, kaufen Sie neue Ni-MH-Akkus.
Bei der ersten Aufladung oder nach längerer Zeit kann die Abspielzeit kürzer sein. In diesem Fall die Akkus mehrere Male laden und entladen.

Hinweis : Sie können während des Ladevorgangs CD's abspielen.

WICHTIG

1. Es ist normal das Akkus während des Ladens sich erwärmen, nach vollständiger Ladung kühlen sie sich wieder auf Raumtemperatur ab.
2. Entnehmen Sie die Batterien (Akkus) wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.
3. Lagern Sie die Batterien bei einer Temperatur zwischen 20 ~ 35°C; den CD Spieler zwischen 0 ~ 35°C .
4. Die Ladezeit variiert in Abhängigkeit der Akku Kapazität.
(Die angegeben Ladezeit bezieht sich auf die empfohlenen 1300mAh Akkus, bei größerer Kapazität verlängert, bei kleinerer Kapazität verringert sie sich dementsprechend.

Achtung:

1. Verwenden Sie die Ladefunktion nicht bei feuchter Umgebung.
2. Verwenden sie die Ladefunktion nicht wenn der Adapterstecker beschädigt ist.
3. Verwenden sie die Ladefunktion nicht wenn der Adapter heruntergefallen oder beschädigt ist.
4. Öffnen oder zerlegen Sie nicht den CD Spieler.
5. Zur Reinigung des CD Spielers entfernen Sie bitte den Netzadapter.
6. Setzen Sie das Gerät beim Laden nicht direktem Sonnenlicht aus.
7. Der CD Spieler kann von Kindern über 8 Jahren und von Personen welche aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen betrieben werden, wenn Sie über die Bedienung und die Gefahren welchen von diesem Gerät ausgehen können, unterrichtet wurden.
8. Während der Ladefunktion sollten Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
9. Das reinigen des Geräts sollte nicht von Kindern ohne vorherige Anleitung erfolgen.

Ladezeit

NiMH	Kapazität (mAh)	Ladezeit (Stunden)
	AA - 1300mAh	16

* Die Ladezeit bezieht sich auf des mitgelieferte Ladenetzteil mit DC 5V Ausgang.

Ladespezifikation:

Netzteileingang	Ladedaten
DC 5.0V / 1.0A	2xAA-DC2.8V Durchschnittlicher Ladestrom 130mA

LED Ladeanzeige

Bedingung	LED Anzeige
Ladeschalter ist in Position ON (ein) Ladefunktion ist eingeschaltet	Rote LED an - Akkus werden geladen Rote LED aus - Akkus sind voll geladen
Ladeschalter ist in Position OFF (aus) Ladefunktion ist ausgeschaltet	Keine Anzeige

KOPFHÖRER

Warnung von zu hoher Kopfhörerlautstärke

Schließen Sie den Kopfhörer bei reduzierter Lautstärke an und erhöhen Sie diese falls benötigt mit dem Lautstärkereglern. Zu langes hören mit hoher Lautstärke kann das Gehör schädigen. Um vor zu hoher Lautstärke zu schützen müssen die verwendeten Kopfhörer der Norm EN 50332-1 / E50332-2 entsprechen.



Ständige Benutzung des Kopfhörers bei hoher Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.



Um möglichen Hörschäden vorzubeugen, benutzen Sie nicht Kopfhörer mit hoher Lautstärke über lange Zeit.

WICHTIG!

Gehörschutz:


Benützen Sie die Kopfhörer nicht über lange Zeit mit hoher Lautstärke, dies kann zu nicht reversiblen Hörschädigungen führen.

Verkehrssicherheit:

Benützen Sie nicht die Kopfhörer bei Führen eines Fahrzeuges, dies kann zu gefährlichen Situationen führen und ist in manchen Ländern verboten. Auch wenn die Kopfhörer Geräusche von außen zulassen, stellen die die Lautstärke nur so ein, um die Umgebungsgeräusche wahrnehmen zu können.

LAUTSTÄRKEBEGRENZUNG ABSCHALTEN

Um die Lautstärkebegrenzung abzuschalten, drücken und halten Sie die HI VOL Taste bis in der Anzeige HI VOL erscheint. Dies Funktion ermöglicht Ihnen die Erhöhung der Lautstärke über die vorgeschriebene Limitierung. Um die Funktion wieder zu deaktivieren drücken Sie die HI VOL für 2 Sekunden.

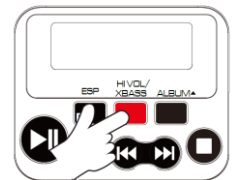


Bemerkung:

Diese Funktion schaltet sich automatisch ab, nach öffnen des CD Fachs, durch ausschalten des Gerätes oder nach 20 Stunden ununterbrochenen Hören.

CD Handhabung

- Berühren Sie nicht die Linse im CD Fach.
- Setzen Sie das Gerät bzw. die Batterien nicht Feuchtigkeit, Regen, Sand oder übermäßiger Hitze wie direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes kein Benzin, Alkohol oder andere Scheuermittel. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Lappen.
- Wischen Sie, wenn erforderlich, die CD mit einem weichen Tuch von der Mitte zur Außenkante (nicht kreisförmig) ab. Verwenden Sie zum Reinigen kein Benzin oder andere Lösungsmittel.
- Kleben Sie keinen Aufkleber bzw. schreiben Sie nicht auf die CD.
- Wenn ein kaltes Gerät in einen warmen Raum gebracht wird, kann eine Kondensat Bildung auf dem Objektiv die Wiedergabequalität beeinträchtigen. Akklimatisieren Sie vor Benutzung das Gerät.
- Mobiltelefone in der Nähe des Gerätes können Fehlfunktionen verursachen.
- Vermeiden Sie das Herunterfallen des Gerätes.



LAUTSTÄRKE



Stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkereger "VOL" ein.

KLANGEINSTELLUNG



Drücken Sie die XBASS Taste um die Bassverstärkung anzuheben.



CD WIEDERGABE



Mit diesem Gerät können Sie folgende CD's benützen:

- alle vorbespielte Audio CD's (CDDA)
- alle finalisierten Audio CDRs und CDRW's
- MP3-WMA-CDs (CD-ROMs mit MP3/ WMA Titeln)

1. Öffnen Sie das CD Fach mit dem OPEN Schieber.
2. Legen sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben in das CD Fach ein und drücken Sie sie vorsichtig über die Halterung. Schließen Sie durch herunterdrücken der Klappe das CD Fach.
3. Drücken Sie die **▶▶** Taste um das Gerät einzuschalten. Während des Einlesens der CD blinkt die Anzeige "----". Drücken Sie die **▶▶** Taste nochmals um die Wiedergabe zu starten. Es erscheint die Titelnummer und die abgelaufene Spielzeit in der Anzeige.
4. Drücken Sie die **■** Taste um die Wiedergabe zu stoppen. Die Gesamtanzahl der Titel und Gesamtspielzeit der Audio CD wird angezeigt. Bei einer MP3/WMA CD wird die Anzahl Titel und der Alben (Folder) angezeigt.
5. Um die CD aus dem Spieler zu entfernen halten sie diese an der Kante und ziehen Sie sie vorsichtig hoch.
6. Drücken Sie erneut die **■** Taste um den Spieler auszuschalten.

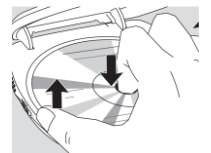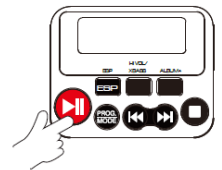

Bemerkung:

- Es wird einige Zeit benötigt um eine MP3 CD einzulesen und zu starten.
- Das Gerät schaltet sich bei nicht Benützung nach ca. 110 Sekunden automatisch aus.

WIEDERGABE VON ERWEITERTEN UND MIXED MODE CD'S

Auf einer erweiterten (enhanced) oder Mixed Mode CD sind Audio Titel als auch MP3 Titel vorhanden.

- Alle Audio Titel sind normalerweise im Album 1 oder im letzten Album gespeichert.
- Beim Abspielen von Audio Titeln wird die Albumnummer, die Titelnummer und abgelaufene Spielzeit angezeigt.
- Beim Abspielen von MP3 Titeln wird die Albumnummer, die Titelnummer, abgelaufene Spielzeit und MP3 Symbol angezeigt.
- Beim Abspielen von WMA Titeln wird die Albumnummer, die Titelnummer und die abgelaufene Spielzeit angezeigt.

Bemerkung: Enhanced und Mixed Mode CD'S können auch Computer Daten (Text Files, Bilder) enthalten, sind nicht empfohlen und können die korrekte Wiedergabe stören.

PAUSE

1. Drücken Sie die **⏏** Taste um die Wiedergabe zu unterbrechen. – Die Spielzeitanzeige blinkt.
2. Um die Wiedergabe wieder fortzusetzen drücken Sie die **⏏** nochmals.


Bemerkung: Das Gerät schaltet sich nach ca.110 Sekunden im Pause Mode aus.

ALBUM UND TITELWAHL

Titelwahl während der Wiedergabe

Drücken Sie die **⏮** oder **⏭** Taste um Vor- oder Zurückzuspringen bzw. um den Titel zu wiederholen.

- Die Wiedergabe startet mit dem gewählten Titel.

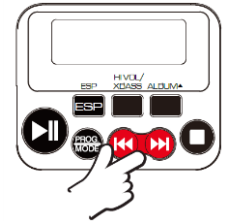

Passagensuche während der Wiedergabe

Drücken und halten Sie die **⏮** oder **⏭** Taste um Vor oder Rückwärts zu suchen. Die Lautstärke wird während des Suchens reduziert und nach loslassen der Taste spielt das Gerät an der angewählten Passage weiter.


Albumwahl (nur im MP3 Mode verfügbar)

Drücken Sie die **ALBUM▲** Taste um das nächste Album (wenn verfügbar) zu wählen.

TITELPROGRAMMIERUNG

Sie können bis zu 20 Titel für die programmierte Wiedergabe speichern. Ein einzelner Titel kann mehrmals gespeichert werden.

1. Stoppen Sie gegebenenfalls die Wiedergabe.
2. Drücken Sie die **PROG** Taste um die Programmierung zu starten. Das **PROG** Symbol und die Titelnummer blinkt.
3. Wählen Sie mit der **⏮** oder **⏭** Taste den gewünschten Titel und speichern Sie diesen mit der **PROG** Taste.
4. Wiederholen die Schritt 2 und 3 bis Sie alle gewünschten Titel gespeichert haben.
5. Drücken Sie die **⏏** Taste um die Wiedergabe der Programmierung zu starten.



- Während der programmierten Wiedergabe wird **PROG** im Display angezeigt.

- Um Titel hinzuzufügen drücken sie die **■** Taste und wiederholen Sie Schritt 2 und 3.

Im Stopp Modus kann die Programmierung mit der **⏮** oder **⏭** Taste überprüft werden. Im Display werden die programmierten Titelnummern angezeigt.

Bemerkung:

Wenn Sie versuchen mehr als 20 Titel zu speichern, beginnt die Programmierung von vorne.

Löschen der Programmierung

Während sich das Gerät im Stopp Modus befinden drücken Sie die **■** Taste um die Programmierung zu löschen.

- Das **PROG** Symbol erlischt und die Programmierung ist gelöscht.

Bemerkung: Das Programm wird auch gelöscht, wenn die Stromversorgung unterbrochen, das CD Fach geöffnet wird oder sich das Gerät abschaltet.

ABSPIELFUNKTIONEN

- Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die MODE Taste
 - REP 1: Der Gegenwärtige Titel wird wiederholt.
 - ALL: Die komplette CD wird wiederholt.
 - INTRO: Jeder Titel wird ca. 10 Sekunden angespielt.
 - RND: Die Titel werden in Zufälliger Reihenfolge abgespielt.
- Um zur Normalen Wiedergabe zurückzukehren drücken sie wiederholt die MODE Taste bis REP1, ALL, INTRO oder RND erlischt.



ESP (ANTI SCHOCK FUNKTION)

Mit einem herkömmlichen portablen CD Spieler haben sie vielleicht schon die Erfahrung gemacht, das die Musik z.B. beim Joggen stoppt oder aussetzt.

Die ESP Funktion beugt Musikaussetzern bei leichten Vibrationen oder Erschütterungen vor.

Es schützt nicht gegen Beschädigungen beim Herunterfallen.

Die ESP Funktion ist standartmäßig immer eingeschaltet. Es ist möglich diese während der CD Wiedergabe abzuschalten. Währen der MP3 Wiedergabe ist sie immer an.


Drücken sie die ESP Taste um die ESP Funktion zu deaktivieren - Anzeige ESP erlischt.

Drücken Sie die ESP Taste um die Funktion wieder zu aktivieren.



RESUME (HÖRBUCH FUNKTION)

Sie können mit der RESUME Funktion die Wiedergabe unterbrechen und an der gleicher Position wieder fortsetzen.



- Schieben Sie den OFF-RESUME-HOLD Schalter in die RESUME Position um die Funktion zu aktivieren.
- Drücken Sie die oder schalten Sie das Gerät aus.
- Drücken Sie die Taste um die Wiedergabe an der gleichen Position fortzusetzen.
 - Um RESUME zu deaktivieren schieben Sie den Schalter in die OFF Position.



Bemerkung:


RESUME ist auch aktiv wenn der CD Deckel während der Wiedergabe geöffnet und wieder geschlossen wird. Bei CD Wechsel wird sie zurückgesetzt.

TASTENVERRIEGELUNG - HOLD

Mit der HOLD Funktion können Sie die Tastenverriegelung aktivieren. Ein unbeabsichtigtes Einschalten oder betätigen der Tasten kann somit vermieden werden



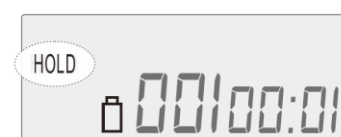

- Um die Tastenverriegelung zu aktivieren, schieben Sie den OFF-RESUME-HOLD Schalter in die HOLD Position. Alle Tasten sind nun gesperrt und es wird HOLD im Display angezeigt.
- Um die HOLD Funktion zu deaktivieren schieben Sie den Schalter in die OFF Position.



STÖRUNGSBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache / Behebung
CD Wiedergabe startet nicht	<ul style="list-style-type: none"> – Batterien korrekt einlegen – Batterien wechseln – Netzadapter anschließen
HOLD – Anzeige und oder keine Tastenreaktion	<ul style="list-style-type: none"> – HOLD Schalter auf OFF stellen – Netzadapter abschließen Batterien entnehmen einige Sekunden warten wieder anschließen bzw. einlegen und erneut versuchen.
Keine Musik oder schlechter Klang	<ul style="list-style-type: none"> – Drücken sie die ► Taste um die Wiedergabe zu starten. – Lautstärke erhöhen – Steckverbindung überprüfen und gegebenenfalls reinigen. – Das Gerät nicht in der Nähe von starken magnetischen Feldern oder Mobiltelefonen betreiben.
„disc“ / "Err" Fehlermeldung	<ul style="list-style-type: none"> – Legen Sie die CD mit der Bedruckung nach oben ein – Säubern oder wechseln Sie die CD – Warten Sie bis sich die beschlagene Linse akklimatisiert hat. – Stellen Sie sicher dass Sie eine Audio oder MP3/WMA CD verwenden. – Stellen Sie sicher das die eingelegte CD-R oder CD-RW korrekt aufgenommen ist.
Musik wird nicht abgespielt	<ul style="list-style-type: none"> – Stellen Sie sicher dass die verwendeten Dateien auf der CD die MP3 oder WMA Endung haben.
Keine Alben auf einer MP3 CD	<ul style="list-style-type: none"> – Stellen Sie sicher das die maximale Titelanzahl bei einer Audio CD nicht höher als 99 ist, bei einer MP3/WMA CD nicht höher als 600. – Es werden nur Alben angezeigt welche MP3/WMA Dateien enthalten, andere Computer Dateien werden übersprungen.
Die CD überspringt Titel	<ul style="list-style-type: none"> – Reinigen oder wechseln Sie die CD. – Stellen Sie sicher das die Abspielprogramme ausgeschaltet sind.
Musik setzte aus oder knallt beim Abspielen eine MP3	<ul style="list-style-type: none"> – Spielen Sie den Titel auf einem PC ab, wenn hier auch das Problem besteht encodieren und brennen Sie den Titel erneut auf eine CD-ROM.

TECHNISCHE DATEN

Netzadapter:	AC 100-240V ~ 50/ 60Hz , 150 mA Model: TBA0050500100VDE DC Ausgang: 5V  1A 
Batterien:	DC 3V (AA x 2) (nicht im Lieferumfang)
Batterie Spielzeit:	6-8 Stunden (Alkaline Batterie)
Akku Typen:	Nickel–Metall Hydride (Ni-MH) 1.2V / AA (nicht im Lieferumfang)
Ladezeit	ungefähr 16 Stunden (mit 130 mA)

IMPORTEUR

Wörlein GmbH	Tel.: +49 9103 71 67 0
Gewerbestr. 12	Fax.: +49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg	Email: service@woerlein.com
Germany	Web: www.woerlein.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com

Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH

