


DENVER®

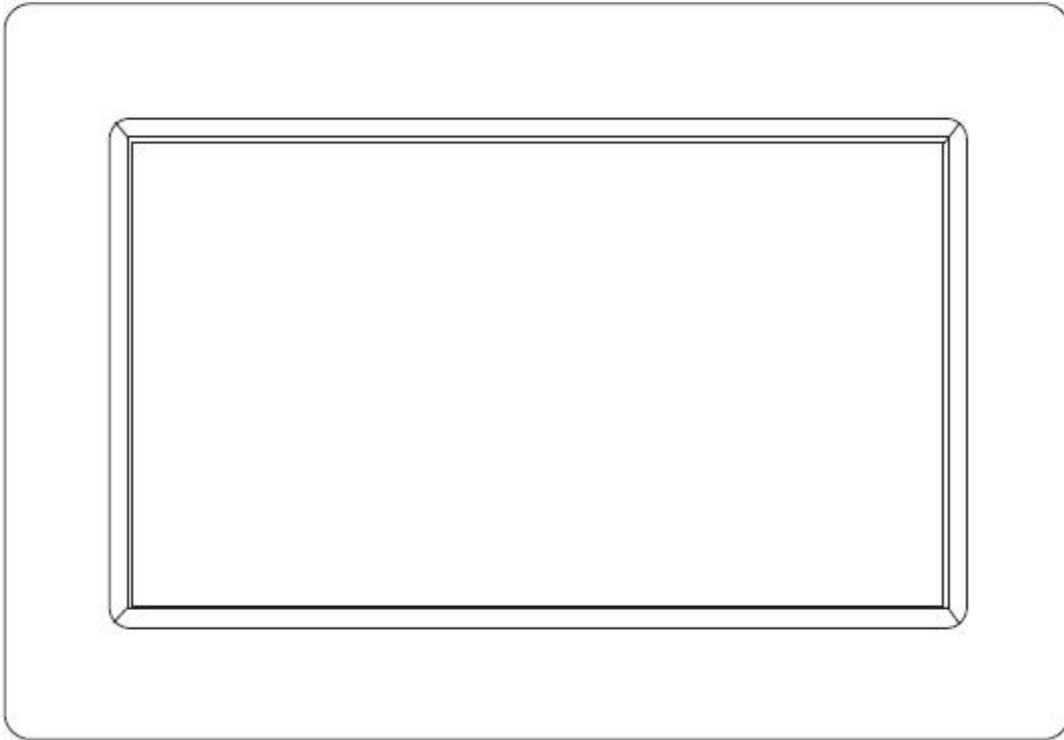


BEDIENUNGSANLEITUNG PFF-1010BLACK

www.denver-electronics.com

Bevor Sie dieses Produkt anschließen, betreiben oder einstellen, lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch sorgfältig und vollständig durch.

DEUTSCH

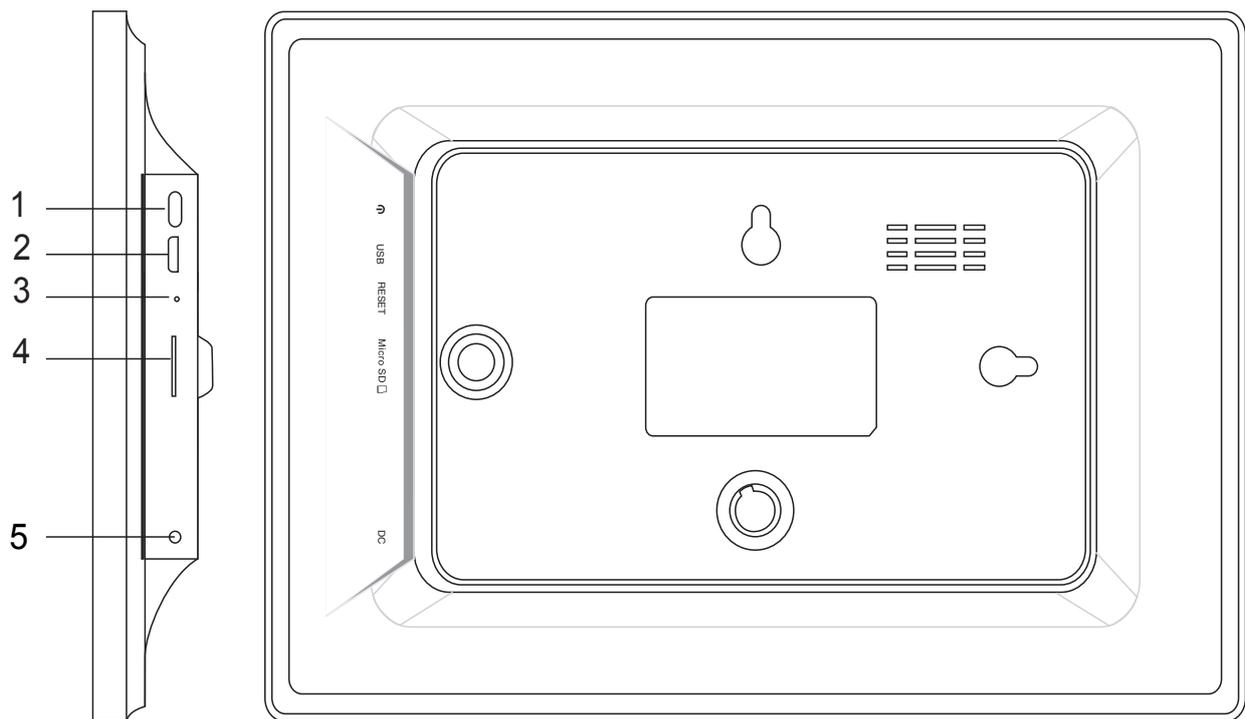

1. Strom

Drücken, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten. 5 Sekunden lang drücken, um das Rückstellungsmenü zu öffnen.

2. USB

Verbindung mit einem USB-Gerät oder Computer, um Daten zu übertragen.

3. Zurücksetzen

Verwenden Sie eine Nadel oder eine Büroklammer, um das Gerät zurückzusetzen.

4. microSD

Schließen Sie hier eine microSD-Karte an.

5. DC

Schließen Sie hier das DC-Netzteil für die Stromversorgung des Geräts an.



frameo

User Manual

Version: 1.0.0

Inhalt

Erste Schritte.....	3
Frameo-App.....	3
Schnellanleitung für die Frameo-App.....	3
Verwendung.....	3
Navigation.....	4
Einstellungen.....	4
Mein Bilderrahmen.....	4
Fotos verwalten.....	5
Meine Freunde.....	6
Anzeige und Diashow.....	6
Wi-Fi.....	6
Backup und Wiederherstellung.....	6
Über.....	7
Datenschutz.....	7
Garantie, Konformität, Support und Sicherheitshinweise.....	7

Erste Schritte

Vielen Dank für den Kauf Ihres eigenen Frameo.

Richten Sie Ihren Bilderrahmen zunächst gemäß der mitgelieferten Kurzanleitung ein.

Falls Sie noch nie einen Frameo verwendet haben, dann beginnen Sie mit Schnellanleitung für die Frameo-App auf Seite 3 oder folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten.

Nach dem Setup Ihres Frameo können Sie die Kontaktaufnahme mit Freunden und Familie starten.

Frameo-App

Verwenden Sie die Frameo-App für iOS oder Android, um Bilder an Ihren Bilderrahmen zu senden.



Die Frameo-App finden Sie wie folgt:

Suchen Sie im [Google Play Store](#) nach „frameo“.

Suchen Sie im [App Store](#) nach frameo

Schnellanleitung für die Frameo-App

Wenn Sie Ihr Gerät das erste Mal einschalten, müssen Sie den Bilderrahmen einrichten.

ALLE EINSTELLUNGEN KÖNNEN SPÄTER ÜBER DAS EINSTELLUNGSMENÜ GEÄNDERT WERDEN.

- Wählen Sie zunächst Ihre Sprache aus. Diese Sprache wird dann für alle Anzeigen am Frameo übernommen.
- Verbinden Sie Ihren Bilderrahmen via Wi-Fi mit dem Internet.

FALLS EINE NEUERE VERSION DER FRAMEO-SOFTWARE VERFÜGBAR IST, DANN ERSCHEINT AUF DEM BILDSCHIRM EINE ENTSPRECHENDE MITTEILUNG. WIR EMPFEHLEN, DEN BILDERRAHMEN NACH ERHALT SOLCH EINER MITTEILUNG UMGEHEND ZU AKTUALISIEREN.

- Geben Sie Ihren Namen und den Standort ein, z.B. „Wohnzimmer“, „Küche“ oder „Büro“.

Verwendung


Sie können mit Freunden und Familienmitgliedern Kontakt aufnehmen, indem Sie ihnen von Ihrem Bilderrahmen aus einen speziellen Code schicken.

Falls Sie selbst Bilder an Ihren Bilderrahmen senden möchten, laden Sie im [App Store](#) bzw. im [Google Play Store](#) die App für iOS bzw. Android herunter. Verwenden Sie dann den Code, um den Bilderrahmen und die App wie nachfolgend erläutert zu verbinden.

Verbindung mit einem neuen Freund:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Freund die Frameo-App heruntergeladen und installiert hat.
- Klicken Sie an Ihrem Bilderrahmen auf das Freund-Icon . Es erscheint ein Dialogfenster mit einem Code, der 24 Stunden lang gültig ist.
- Senden Sie diesen Code (via SMS, E-Mail, IM, Anruf, usw.) an Ihren Freund.

SOBALD IHRE FREUNDE DIESEN CODE IN IHRER FRAMEO-APP HINZUGEFÜGT HABEN, ERSCHEINEN SIE AUTOMATISCH AN IHREM GERÄT UND SIE KÖNNEN IHNEN DANN FOTOS SENDEN.

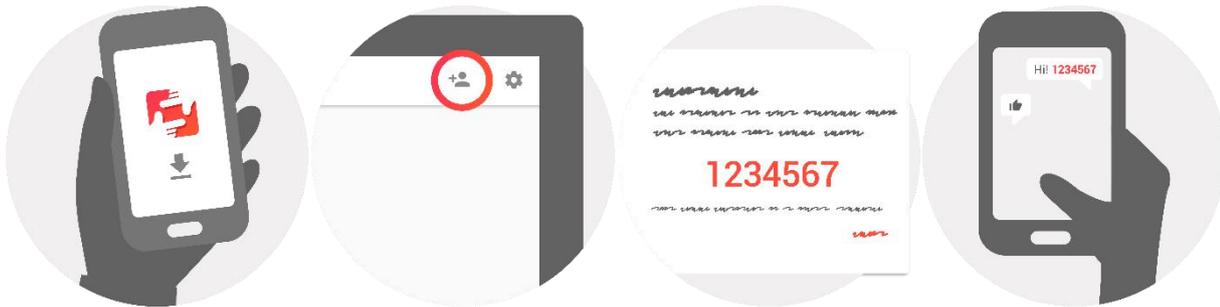

Navigation

Das Gerät verfügt über ein interaktives Touchscreen.

Wischen Sie mit Ihrem Finger von links nach rechts über den Bildschirm, um durch Ihre Fotos zu scrollen.

Öffnen Sie die Menüleiste, indem Sie einmal auf den Bildschirm tippen; das Menü wird dann geöffnet.

In der Menüleiste finden Sie die Option zum Hinzufügen von Freunden  sowie das Einstellungs Menü .

Einstellungen

Über die Einstellungen können Sie Ihren Bilderrahmen ganz nach Ihren Anforderungen konfigurieren.

Mein Bilderrahmen

Name des Geräts:

Der Name Ihres Geräts wird entsprechend geändert. Dies ist auch der Name, der an den Geräten Ihrer verbundenen Freunde und Familienmitglieder angezeigt wird.

Standort:

Der Standort des Geräts wird geändert. Dieser Standort wird in der Liste der verbundenen Geräte Ihrer Freunde und Familienmitglieder angezeigt und hilft somit, das Gerät von anderen Bilderrahmen zu unterscheiden.

Sprache einstellen:

Wählen Sie die Sprache für die Anzeige an Ihrem Bildschirm.

Sleep-Modus:

Der Frameo verfügt über einen Sleep-Modus, der den Bildschirm ausschaltet, um Strom zu sparen, z.B. wenn Sie schlafen. Per Standardeinstellung wird der Bildschirm abends um 23 Uhr ausgeschaltet und morgens um 7 Uhr wieder eingeschaltet.

Sie können diese Uhrzeiten durch Einstellung der Start-/Endzeit ändern.

IHR BILDERRAHMEN IST NICHT AUSGESCHALTET ODER IM STANDBY-MODUS; SIE KÖNNEN IM SLEEP-MODUS ALSO WEITERHIN FOTOS EMPFANGEN.

Fotos verwalten**Fotos anzeigen/ausblenden:**

Wählen Sie aus, welche Fotos Sie anzeigen/ausblenden möchten, indem Sie die jeweiligen Fotos antippen. Ausgeblendete Fotos werden NICHT gelöscht; Sie können diese später wieder für die Anzeige auswählen.

Verwenden Sie  , um alle Fotos auszuwählen oder abzuwählen.

Fotos löschen:

Wählen Sie Fotos, die Sie für immer löschen möchten, durch Antippen aus.

Verwenden Sie  , um alle Fotos auszuwählen oder abzuwählen, sowie  , um die ausgewählten Fotos zu löschen.

Fotos importieren:

Sie können Fotos von einer externen SD-Karte importieren.

BEVOR SIE FOTOS VON EINER SD-KARTE IMPORTIEREN KÖNNEN, VERGEWISSERN SIE SICH, DASS SIE EINE SD-KARTE MIT BILDERN ANGESCHLOSSEN HABEN.

Wählen Sie zunächst die Bilder aus, die Sie importieren möchten.

Tippen Sie nach der Auswahl auf die Taste  , um den Importvorgang zu starten.

WÄHREND DES IMPORTS IST ES NICHT MÖGLICH, UNTERTITEL HINZUZUFÜGEN ODER DEN WICHTIGSTEN TEIL DES FOTOS HERVORZUHEBEN. ALTERNATIV DAZU KÖNNEN SIE SICH SELBST ALS FREUND HINZUFÜGEN UND FOTOS MIT DER APP SENDEN.

Meine Freunde

Diese Liste enthält alle Personen, die Fotos an Ihren Bilderrahmen senden dürfen.

Person entfernen

Um eine Person aus der Liste zu entfernen und damit einhergehend all ihre Fotos zu löschen, tippen Sie auf das Löschen-Icon . Sie werden dann aufgefordert, die Löschung aller von dieser Person erhaltenen Fotos zu bestätigen.

Person hinzufügen

Um einer neuen Person zu erlauben, Ihnen Fotos zu senden, tippen Sie einfach auf die Taste Freund hinzufügen . Senden Sie dann den Code auf die bevorzugte Art und Weise an diese Person.

Anzeige und Diashow

Timer

Legen Sie fest, wie lange ein Foto angezeigt werden soll.

Untertitel anzeigen

Sie können festlegen, ob die von Ihren Freunden hinzugefügten Untertitel angezeigt werden sollen oder nicht Ankreuzen, um Untertitel anzuzeigen. Abwählen, um Untertitel auszublenden.

Helligkeit

Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.

Wi-Fi

Wählen Sie aus, mit welchem Wi-Fi-Netzwerk das Gerät verbunden werden soll.

Backup und Wiederherstellung

Sichern Sie die Daten des Bilderrahmens auf einer SD-Karte.

Antippen, um alle Fotos, Freunde und Einstellungen zu sichern. Es wird die Zeit des letzten erfolgreichen Backups angezeigt.

EIN BEREITS VORHANDENER BACKUP AUF DER SD-KARTE WIRD ÜBERSCHRIEBEN.

Automatischer Backup

Falls Sie diese Option ankreuzen, führt der Bilderrahmen innerhalb von 30 Stunden nach dem Erhalt eines neuen Fotos oder der Konfiguration von Einstellungen einen Backup durch.

VORRAUSSETZUNG IST, DASS SIE EINE SD-KARTE ANGESCHLOSSEN HABEN.

Wiederherstellung der gesicherten Daten

BEVOR SIE DIE DATEN WIEDERHERSTELLEN, VERGEWISSERN SIE SICH, DASS IHR BACKUP UP-TO-DATE IST.

Um Daten des Backups wiederherzustellen, müssen Sie den Bilderrahmen zunächst zurücksetzen. Bitte beachten Sie, dass ein neuer Frameo nicht zurückgesetzt werden kann.

Bilderrahmen zurücksetzen

Alle Daten auf dem Gerät werden gelöscht. Dadurch werden alle Fotos, Freunde/Verbindungen und Einstellungen unwiderruflich gelöscht.

Über

Aktualisierung suchen

Überprüfen Sie, ob für Ihren Bilderrahmen ein Update verfügbar ist.

Anonyme analytische Daten freigeben

Durch die Freigabe anonymer analytischer Daten helfen Sie uns ungemein bei der Verbesserung der Frameo-Software. Wir verstehen jedoch, falls Sie diese Daten nicht an uns freigeben möchten. Bitte kreuzen Sie die Option an, falls Sie uns bei der Verbesserung des Frameo helfen möchten. Kreuzen Sie die Option nicht an, falls Sie die anonymen Daten nicht freigeben möchten.

Anleitung

Es wird die Kurzanleitung geöffnet, die beim erstmaligen Einschalten des Geräts angezeigt wurde.

Datenschutz

Weitere Informationen bzgl. des Datenschutzes finden Sie unter privacy.frameo.net

Garantie, Konformität, Support und Sicherheitshinweise

Weitere Informationen bzgl. Garantie, Konformität der Hardware, Support und Sicherheit finden Sie in der mitgelieferten Begleitliteratur.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die Ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, falls das Abfallmaterial (entsorgte elektrische und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics