

## Ⓛ Bedienungsanleitung

# Bluetooth®-Tastatur „Slim“

Best.-Nr. 1583219

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zur Steuerung eines Computers und zur Eingabe von Daten. Die Befehle werden drahtlos via Bluetooth übertragen. Das Produkt eignet sich ebenfalls zur drahtlosen Verbindung mit einem Smartphone/Tablet. Der fest eingebaute Akku wird via USB aufgeladen.

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

## Lieferumfang

- Tastatur
- Micro-USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung



## Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

## Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch einen elektrischen Schlag.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

## Sicherheitshinweise



**Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.**

### a) Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,




- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

## b) Akkus

- Der Akku ist im Produkt fest eingebaut, Sie können den Akku nicht wechseln.
- Beschädigen Sie den Akku niemals. Durch Beschädigung der Hülle des Akkus besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurz. Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Laden Sie den Akku regelmäßig nach, auch wenn das Produkt nicht benötigt wird. Durch die verwendete Akkutechnik ist dabei keine vorherige Entladung des Akkus erforderlich.
- Laden Sie den Akku des Produkts niemals unbeaufsichtigt.
- Platzieren Sie das Produkt beim Ladevorgang auf einer hitzeunempfindlichen Oberfläche. Eine gewisse Erwärmung beim Ladevorgang ist normal.

## Bedienelemente

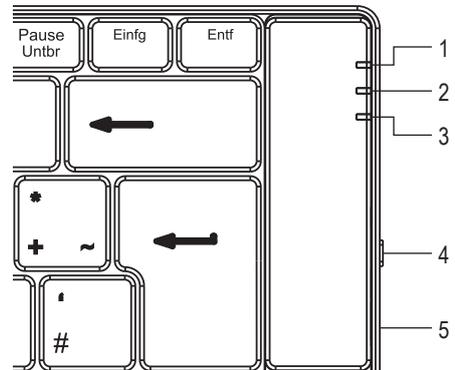

- 1 Feststellastenindikator (Caps Lock)
- 2 Verbindungsindikator (Kopplung via Bluetooth) / Indikator für schwachen Akku
- 3 Ladeindikator
- 4 Ein-/Ausschalter
- 5 Ladeport

## Akku aufladen

- Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme bzw. wenn die mittlere LED langsam blau blinkt.
- Verbinden Sie das Produkt über das beiliegende Kabel mit dem USB-Port eines Computers oder eines geeigneten USB-Netzteils.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die untere LED stetig rot.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die rote LED.
- Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle.

## Inbetriebnahme

### a) Ein-/Ausschalten

- Schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach rechts in die Position **ON**, um das Produkt einzuschalten.
- Schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach links in die Position **OFF**, um das Produkt auszuschalten.

### b) Verbindung herstellen (Pairing)

- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Computer/Smartphone/Tablet.
- Schalten Sie das Produkt ein.
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Esc** und **K**. Die mittlere LED blinkt blau.
- Nach kurzer Zeit erscheint „Bluetooth v3.0 keyboard“ in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte auf Ihrem Computer/Smartphone/Tablet. Wählen Sie dieses Gerät aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
- Sobald die Verbindung hergestellt wurde, erlischt die mittlere LED.

## Funktionstasten

→ Bei Windows funktionieren die Tasten F1 bis F12 wie auf einer herkömmlichen Tastatur.

Bei iOS und Android funktionieren diese Tasten, wie in der folgenden Tabelle angegeben.



**Wichtig!** Sie müssen zuerst das verwendete Betriebssystem auf der Tastatur einstellen. Drücken Sie dazu gleichzeitig die folgenden Tasten:

Android: **Fn** und **Q**

Windows: **Fn** und **W**

iOS: **Fn** und **E**

Taste	Funktion (iOS + Android)
<b>Esc</b>	Home-Bildschirm / Hauptseite
<b>F1</b>	Text ausschneiden
<b>F2</b>	Text kopieren
<b>F3</b>	Text einfügen
<b>F4</b>	Sprache ändern
<b>F5</b>	Suche
<b>F6</b>	Vorheriger Titel
<b>F7</b>	Wiedergabe / Pause
<b>F8</b>	Nächster Titel
<b>F9</b>	Stummschaltung
<b>F10</b>	Lautstärke verringern
<b>F11</b>	Lautstärke erhöhen
<b>F12</b>	Sperrbildschirm

## Energiesparmodus/Schlafmodus

- Nach 2 Sekunden ohne Tastendruck wechselt das Produkt in den Energiesparmodus (Stromaufnahme: 0,4 mA).
- Nach 5 Minuten ohne Tastendruck wechselt das Produkt in den Schlafmodus (Stromaufnahme: 0,1 mA).
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Produkt „aufzuwecken“.

## Pflege und Reinigung

- Schalten Sie das Produkt vor jeder Reinigung aus. Trennen Sie das Kabel vom Produkt.
- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.
- Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.

## Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

→ Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Wählen Sie eine Sprache durch Anklicken eines Flaggensymbols aus und geben Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein; anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung im PDF-Format herunterladen.

## Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

## Technische Daten

Funkfrequenz..... 2,4 GHz

Sendeleistung..... 0 dBm

Systemvoraussetzungen ..... Windows® 2000, XP (Home, Pro, mit SP1, SP2, SP3, nur 32 Bit), Vista™ (32/64 Bit), 7 (32/64 Bit), 8.0 (32/64 Bit), 8.1 (32/64 Bit), 10 (32/64 Bit), RT, 10 S

ab macOS 10.0.0

ab iOS 10.0.1

ab Android 4.2.2

Akku..... Li-Ion, 3,7 V, 120 mAh

Ladedauer ..... 1,5 h

Reichweite..... max. 10 m

Betriebsbedingungen..... -5 bis +40 °C, 20 – 90 % rF

Lagerbedingungen..... -20 bis +50 °C, 45 – 70 % rF

Abmessungen (B x H x T) ..... 309 x 6 x 111 mm

Gewicht..... 263 g