

silva
Schneider

Portable CD-Player

Modell: MCD 50



Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für späteren Gebrauch gut auf

Sicherheitshinweise



Ein Blitzsymbol in einem Dreieck warnt den Benutzer davor, dass dieses Gerät unisolierte, elektrische Teile enthält. Die Gefahr eines Elektroschocks besteht.

WARNUNG



**STROMSCHLAGEFAHR
NICHT ÖFFNEN**

Elektroschock-Gefahr – nicht öffnen!
Außerdem: Um die Gefahr des Elektroschocks zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht. Dieses Gerät enthält im Inneren keine Bedienelemente.
Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.



Ein Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass wichtige Informationen über dieses Gerät in der Bedienungsanleitung enthalten sind. Diese beziehen sich auf die Wartung, Reparatur und den Betrieb des Gerätes

- Aus Sicherheitsgründen darf das Gehäuse des Gerätes nur von einem Fachmann entfernt werden. Im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Reparaturen dürfen nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren bedeuten und Schäden am Gerät nach sich ziehen. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. **STROMSCHLAGEFAHR!**
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät. Das Gerät verfügt über eine Sicherheitseinrichtung, sobald das CD-Fach geöffnet wird, schaltet sich der Laser automatisch aus. Sollte sich ein Fremdgegenstand im Gerät befinden, kann diese Sicherheitseinrichtung gestört werden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, erschütterungsfreie, flache Oberfläche.
- Das Gerät darf nicht zu großer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder unmittelbar neben strahlungserzeugenden Geräten und Heizkörpern aufgestellt werden.
- Das Gerät sollte nicht in extremer Kälte verwendet werden.
- Das Gerät sollte ausnahmslos in trockenen Räumen betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen neben Wasser, z.B. Badewanne, Küchenspüle, Waschbecken usw.
- Das Gerät ist für den Betrieb in tropischen Ländern mit hoher Luftfeuchtigkeit nicht geeignet.
- Setzen Sie das Gerät keinem Schmutz oder Staub aus.
- Setzen Sie das Gerät keinen Fallbelastungen oder Stößen aus.
- Betreiben Sie das Gerät möglichst weit entfernt von PC, TV und Mikrowellengeräten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf andere Elektrogeräte.
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen des Gerätes ab (z. B. mit Decken, Vorhängen, Zeitungen, etc.). Das Gerät deshalb auch niemals auf weichen Unterlagen (zB: Bett, Couch) betreiben, keine Decken oder Teppiche unterlegen.

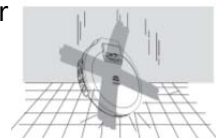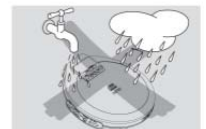

- Gegenstände, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind (Vasen, Gläser, ...), dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen o.ä. auf das Gerät.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine benzinhaltigen Reinigungsmittel, Verdüner oder Antistatik-Sprays. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch.
- Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wieder verwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.


Kinder:


- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen, oder damit spielen.
- Geben Sie Kindern vor Bedienung entsprechende Unterweisungen.
- Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb das Gerät und die Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Laserabtaster:

Der CD-Player ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Gerätes.

Das Gerät arbeitet mit einem unsichtbaren Laserabtaster. Um Gefahren vorzubeugen, darf das Gerät nur von einem Fachmann geöffnet werden.

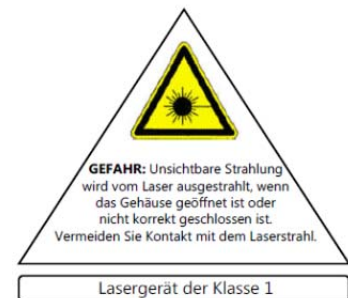

-  **Achtung:**
Gefährliche Belastung durch Laserstrahlen, wenn der CD-Fachdeckel geöffnet oder beschädigt ist!
Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Laserstrahl!

Kondensationsfeuchtigkeit:

Auf und im Gerät schlägt sich Feuchtigkeit nieder, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das Linsensystem des CD-Players kann beschlagen. Eine CD-Wiedergabe ist dann solange nicht möglich, bis die Feuchtigkeit im Gerät verdunstet ist. Warten Sie mit der Inbetriebnahme, bis sich das Gerät an die Raumtemperatur angepasst hat.


Je nach Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur kann das 2 bis 3 Stunden dauern. Niemals die Linse des Laserabtasters berühren!

Kompatibilität

Abgespielt können werden:

- Bereits bespielte Musik-CDs
- Audio CD-/+R, CD-/+RW
- CD-Roms mit Speicherformaten MP3 oder WMA

Bedienelemente

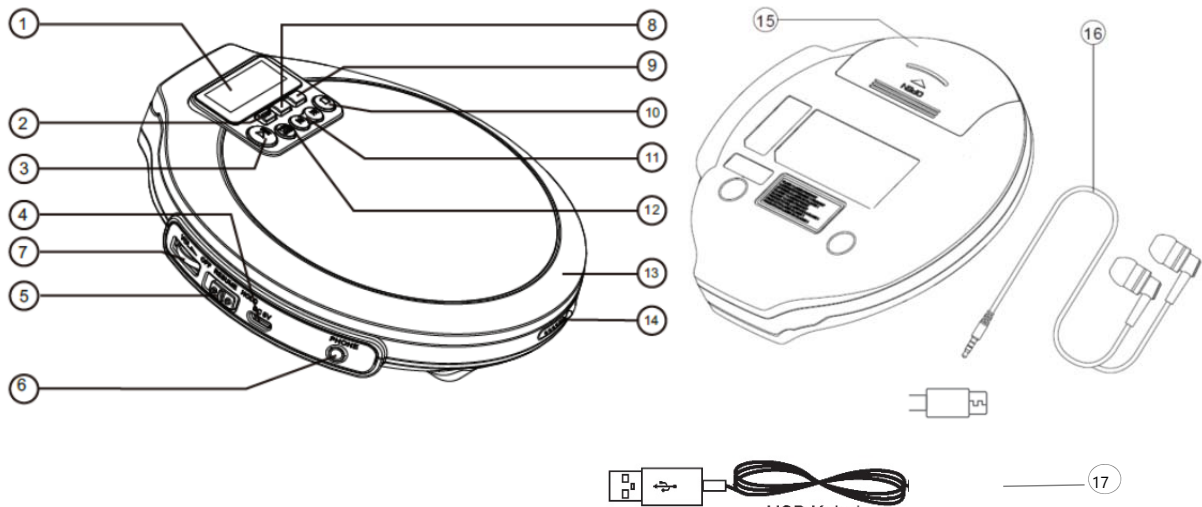


- | | |
|------------------------|--|
| 1. | LCD Display |
| 2. EPS | Antischock-Funktion ein/aus |
| 3. ► | Wiedergabe-/Pause-Taste |
| 4. DC 5 V | Mikro-USB-Anschlussbuchse für USB-Kabel (für Netzbetrieb, Netzadapter nicht enthalten) |
| 5. OFF / RESUME / HOLD | Tasten lösen / fortsetzen / Tasten fixieren |
| 6. PHONES | Kopfhöreranschlussbuchse |
| 7. VOL ▲ | Lautstärkenregler |
| 8. HI VOL / X-BASS | maximale Lautstärke / Bass-Verstärker |
| 9. ALBUM ▲ | nächstes Album auswählen |
| 10. ■ | Stopp-Taste |
| 11. ◀◀ / ▶▶ | Skip/Search Taste rückwärts / vorwärts |
| 12. PROG./ MODE | Programm-Taste / Abspielvarianten |
| 13. | CD-Fach-Deckel |
| 14. OPEN | CD-Fach öffnen |
| 15. | Batteriefach |
| 16. | Ohrhörer |
| 17. | USB-Kabel (für Netzbetrieb, Netzadapter nicht enthalten) |

Stromversorgung

Der CD Player kann über folgende Stromquellen bedient werden:

- 2 Stk. Batterien der Type „AA“ (UM3, LR6), nicht im Lieferumfang enthalten).
- Mikro-USB-Kabel mit Netzladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten).

Einsatz von Batterien:

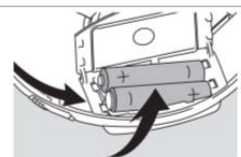

Öffnen Sie das Batteriefach (15) auf der Unterseite des Gerätes) und legen Sie 2 Stück Batterien der Größe AA (UM3, LR6), unter Beachtung der gekennzeichneten Polarität + / - in das Batteriefach ein.

Sobald das Batterie-Symbol am Display erscheint, müssen die Batterien ersetzt werden.




Sicherheitshinweise Batterien:

- Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien rechtzeitig und umgehend aus dem Gerät! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Sollte eine Batterie dennoch auslaufen, wischen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit vorsichtig aus und legen Sie neue Batterien ein.
- Legen Sie Batterien immer entsprechend der vorgegebenen Polarität ein, da ansonsten das Gerät beschädigt werden könnte.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme, wie z.B. durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus!
- Tauchen Sie Batterien niemals in Wasser.
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.
- Verwenden Sie nur Batterien der gleichen Marke und Typ.
- Verwenden Sie nicht neue und alte Batterien gemeinsam.
- Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen.
- **Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.**



Mikro-USB-Kabel mit Adapter:

Stecken Sie das mitgelieferte Mikro-USB-Kabel mit passendem Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Eingangsbuchse „DC 5 V“ (4) und an eine vorschriftsgemäß installierte Haushaltssteckdose.

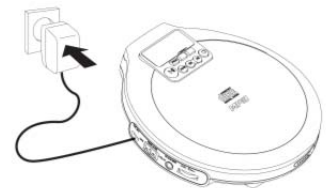

Eventuell eingelegte Batterien werden dadurch abgeschaltet.

Kopfhöreranschluss / Lautstärke

Verwendung der mitgelieferten Ohrhörer:

Sie können das Gerät mit den mitgelieferten Ohrhörern (16) benützen. Stecken Sie die Ohrhörer an die Kopfhöreranschlussbuchse (6).



Beachten Sie:

- Reduzieren Sie die Lautstärke, bevor Sie den mitgelieferten Ohrhörer (16) an die Kopfhörerbuchse (6) anschließen.
- Zu hohe Lautstärke über längere Zeit kann irreparable Gehörschäden zur Folge haben! Wählen Sie daher eine moderate Lautstärke.
- Verwenden Sie keine Ohrhörer, während Sie ein Auto lenken. Dadurch werden Sie und andere Personen erheblichen Gefahren ausgesetzt.

Anschluss an einen Lautsprecher:

Sie haben die Möglichkeit der Musikwiedergabe über einen externen Lautsprecher. Verwenden Sie dazu ein 3,5 mm Audio-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) und

verbinden Sie die Kopfhöreranschlussbuchse (6) mit dem AUX-Eingang Ihres externen Lautsprechers.

Lautstärkenregelung / elektronische Lautstärkenanhebung:

Regeln Sie die Lautstärke mit dem Regler (7).

Dieses Gerät bietet Ihnen die Möglichkeit, das eingestellte Niveau der maximalen Lautstärke (nicht Gehörschädigend) zu erhöhen:

- Drücken Sie die Taste HI VOL (7) länger als 2 Sekunden. „HI VOL“ erscheint am Display und die maximal einstellbare Lautstärke wird erhöht.
- Um die maximal einstellbare Lautstärke wieder auf ein niedrigeres Niveau zu senken, drücken Sie die Taste HI VOL (7) wiederum länger als 2 Sekunden.

Beachten Sie:


- Ein eventuell eingestelltes, hohes Lautstärkeniveau wird nach einer ununterbrochenen Wiedergabezeit von 20 Stunden oder länger automatisch wieder zurückgesetzt.
- Ein eventuell eingestelltes, hohes Lautstärkeniveau wird automatisch zurückgesetzt, wenn Sie das Gerät ausschalten oder das CD-Fach öffnen.

Wiedergabe einer Disc

Vor der ersten Verwendung entnehmen Sie den Transportsicherungskarton aus dem CD-Fach.

Um das Eindringen von Staub zu vermeiden, soll das CD-Fach bei Nicht-Verwendung generell geschlossen bleiben.

1. Zum Einlegen der CD öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie den Verriegler „OPEN“ nach rechts schieben.
2. Nehmen Sie die CD an den Rändern haltend und legen Sie diese mit dem Etikett nach oben zeigend auf die Spindel und drücken Sie vorsichtig an, bis sie einrastet.
3. Schließen Sie das CD-Fach händisch.
4. Achten Sie darauf, dass der Fixierschalter HOLD/OFF (5) ausgeschaltet ist (Pos. OFF).
5. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste (3). „----“ blinkt am Display während die CD gelesen wird.
6. Dann erscheinen kurz die Gesamtanzahl der Titel und die Gesamtspielzeit der CD. Ist die eingelegte Disc mit MP3/WMA-Titeln bespeichert, erscheint die Anzahl der Alben (Folder) und die Gesamtanzahl der Titel am Display.
7. Die Wiedergabe beginnt automatisch beim ersten Titel und es werden die aktuelle Titelnummer und die bereits verstrichene Zeit am Display angezeigt. Bei Wiedergabe von MP3/WMA-Titeln erscheint als Hinweis „MP3“ links oben am Display.
8. X-BASS Bassverstärker: Durch Drücken der Tasten „X-BASS“ (8) werden die Bass-Töne verstärkt. Wollen Sie den Bass-Verstärker wieder ausschalten, drücken Sie die Taste „X-BASS“ (8) nochmals.

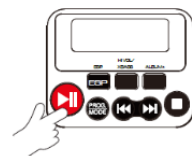

Pause:

Durch Drücken der Wiedergabe-/Pause-Taste (3) während der Wiedergabe kann die Wiedergabe kurzfristig unterbrochen werden. Die abgelaufene Spielzeit blinkt. Durch nochmaliges Drücken dieser Taste wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Wird die Wiedergabe nicht innerhalb von 90 Sekunden wieder fortgesetzt, geht das Gerät automatisch in Stopp-Modus.

Wiedergabe beenden:

Die Wiedergabe wird durch Drücken der Stopp-Taste (10) beendet. Drücken Sie die Stopp-Taste nochmals, um das Gerät auszuschalten.

Drücken Sie immer vor dem Öffnen des CD-Fachs die Stopp-Taste (10), um Beschädigungen an der CD zu vermeiden.

Wiedergabe Fortsetzen (RESUME) – Hörspiel-Funktion:

Diese Funktion ermöglicht, dass die Wiedergabe nach Beenden (Stopp-Taste (10), CD-Fach öffnen) bei erneutem Drücken der Wiedergabe-/Pausetaste (3) an der selben Stelle wieder fortgesetzt werden kann.




Diese Funktion ist besonders geeignet bei Hörbüchern/ Hörgeschichten:



- Schieben Sie den Regler (5) auf mittlere Position, um die Fortsetz-Funktion zu aktivieren. „RESUME“ erscheint am Display.
- Drücken Sie die Stopp-Taste (10), wenn Sie die Wiedergabe zu einem beliebigen Zeitpunkt an einer beliebigen Stelle beenden/unterbrechen möchten.
- Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Wiedergabe-/Pausetaste (3) wieder drücken, so wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der zuvor gestoppt wurde.
- Diese Funktion bleibt auch aufrecht, wenn das Gerät ausgeschaltet oder das CD-Fach geöffnet wird.
- Die Funktion erlischt, wenn Sie den Schieberegler (5) auf Pos. „OFF“ oder „HOLD“ schieben.

SKIP-/SEARCH-Funktion:

Die Skip/Search-Tasten (11) ermöglichen Ihnen, einen bestimmten Titel bzw. eine bestimmte Stelle der CD direkt anzusteuern. Dieser Suchlauf kann während der Wiedergabe aber auch im Stopp-Modus erfolgen. Im Stopp-Modus müssen Sie jedoch anschließend die Wiedergabe-Taste (3) drücken, um die Wiedergabe zu starten.

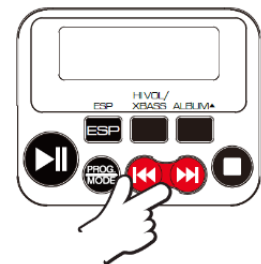

- **Skip**
 1. Durch kurzes Drücken der Skip/Search-Taste (▶▶|) wird der nächste Titel angesteuert. Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste werden die jeweils folgenden Titel angesteuert. Beachten Sie dabei die Anzeige.
 2. Durch Drücken der Skip/Search-Taste (|◀◀) wird der Beginn des aktuellen Titels angesteuert. Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste werden weitere, vorhergehende Titel angesteuert. Beachten Sie dabei die Anzeige.
- **Search:**
 1. Halten Sie im Wiedergabemodus eine der Skip/Search-Tasten (▶▶|, |◀◀) solange gedrückt, bis die von Ihnen gewünschte Passage der CD erreicht wurde.
 2. Sobald diese Taste gelöst wird, setzt die Wiedergabe fort.
- **Auswahl eines Albums:**

Mit der Taste ALBUM ▲ (9) können Sie das jeweils folgende Album ansteuern. Beachten Sie dabei die Anzeige („F 01“, „F 02“).

Abspielvarianten:

Durch wiederholtes Drücken der Taste MODE (12) während der Wiedergabe können Sie unter folgenden Abspielvarianten wählen – beachten Sie dabei die Anzeige am oberen Rand des Displays:

- REP 1 aktueller Titel wird wiederholt
- ALL alle Titel werden wiederholt
- INTRO Titelanspielfunktion: Die ersten 10 Sekunden aller Titel werden abgespielt.
- RDN Zufallswiedergabe (Random): Die Titel der CD werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.



Diese Funktionen können nur im Wiedergabe-Modus ausgewählt werden.

Wollen Sie eine gewählte Funktion wieder löschen, drücken Sie die Taste „MODE“ (12) so oft, bis keine der erwähnten Anzeige mehr am Display erscheint.

Titelprogrammierung (PROG):

Sie haben die Möglichkeit bis zu 20 Titel in beliebiger Reihenfolge zu speichern. Ein Titel kann dabei auch mehrmals abgespeichert werden. Die Programmierung muss im Stopp-Modus erfolgen.

1. Drücken Sie die Programm-Taste(12), "P01" erscheint am Display und die Titelnummernanzeige blinkt.
2. Wählen Sie mit den Skip-Tasten (11) den zu speichernden Titel aus. Die Titelnummer wird im Display angezeigt.
3. Drücken Sie die Programm-Taste (12), um den ersten Titel abzuspeichern.
4. „P02“ erscheint am Display. Wiederholen Sie Punkt 2 und 3, bis alle gewünschten Titel abgespeichert sind.
5. Haben Sie die Programmierung beendet, drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste (3) um die Wiedergabe zu starten. „PROG“ erscheint am oberen Rand des Displays und es werden die Titelnummer und die bereits verstrichene Zeit des Titels angezeigt.
6. Die Wiedergabe stoppt automatisch, wenn alle programmierten Titel gespielt wurden. Die Programmierung bleibt jedoch solange erhalten, bis das CD Fach geöffnet oder das Gerät ausgeschaltet (mit der Stopp-Taste) wird.




Beachten Sie:

Wollen Sie mehr als 20 Titel speichern, wird die Speicherung des ersten Titels überschrieben.

Fixiertaste (HOLD):

Um zu verhindern, dass erfolgte Einstellungen, z.B. während eines Transportes, verstellt werden, besteht die Möglichkeit, mit der Taste HOLD (5) alle Funktionstasten zu deaktivieren. Schieben Sie in diesem Fall den Schieberegler (5) nach rechts. „HOLD“ erscheint rechts oben am Display. Alle Tasten sind nun deaktiviert, eine Veränderung der getätigten Einstellungen ist so nicht mehr möglich.

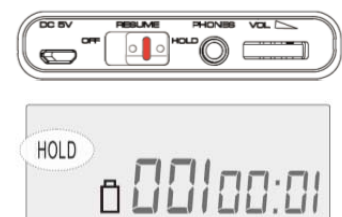

Um die Fixierfunktion wieder auszuschalten, schieben Sie den Regler wieder auf linke Position „OFF“. Die Anzeige „HOLD“ erlischt.

Digitale Antischock-Funktion (ESP):

Diese Funktion verhindert das „Springen“ der CD/MP3 Disc, wenn Stöße oder Vibrationen während der Wiedergabe auf das Gerät einwirken. Sie ermöglicht also eine gleichmäßige Wiedergabe auch unterwegs, z. B. beim Joggen oder im Auto. Die Antishock-Funktion speichert für rund 40 (bei CD) bzw. 120 (bei MP3/WMA-Disc) Sekunden Musik.

Was bedeutet Antischock-Funktion?

- Die digitalen Daten der CD werden in einem Speicherpuffer automatisch ca. 40 bzw. 120 Sekunden gespeichert.
- Sollten Stöße oder andere Unregelmäßigkeiten auf die CD bzw. den CD-Player einwirken, wird die Wiedergabe ungestört aus dem 40/120-Sekunden-Speicher fortgesetzt. „ESP“ wird als Hinweis für die Antischock-Funktion angezeigt.
- Sollte die Stoßeinwirkung zu groß und die Speicherkapazität ausgelastet sein, beginnt die CD zu "Springen" bzw. wird die Wiedergabe gestoppt.
- Ist die ESP-Funktion eingeschaltet, ist jedoch auch der Energieverbrauch höher. Die ESP-Funktion sollte daher nur eingeschaltet werden, wenn sie auch wirklich notwendig ist.
- In manchen Fällen kann die Antischock-Funktion Störungen bei der Musikwiedergabe verursachen. Schalten Sie in diesem Fall die Antischock-Funktion aus.



Titel/Alben organisieren:

Da eine Vielzahl von Musiktiteln auf einer CD abgespeichert werden kann, empfehlen wir ein gut organisiertes Abspeicher-System in Alben.


- Titel in einem Album werden in Alphabetischer Reihenfolge geordnet und abgespielt. Wollen Sie eine andere Reihenfolge, kann dies durch eine Durchnummerierung erreicht werden (001, 002, 003,).
- Auch die Alben werden in alphabetischer Reihenfolge abgespielt.
- Befindet sich ein Album in einem anderen Album, so werden diese nacheinander abgespielt.
- Alben ohne Inhalt werden übersprungen.
- Sind Titel vorhanden, die nicht in ein Album gespeichert wurden, werden diese automatisch im ersten Album abgelegt.

Wartung und Pflege


Behandlung einer CD:



- Um eine CD aus der Halterung im Cover zu nehmen, drücken Sie die Spindel in der Mitte des Covers und heben Sie die CD an den Rändern hoch.

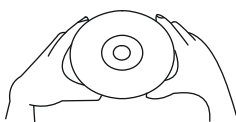

- Halten Sie die CD nur an den Rändern, berühren Sie dabei die Oberfläche der CD nicht.

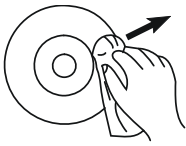

- Sollte sich Staub oder anderer Schmutz auf der Oberfläche befinden, nehmen Sie ein weiches, trockenes Tuch und wischen Sie vom Mittelpunkt zu den Rändern in direkter Richtung. Keine Kreisbewegungen!



- Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall Antistatik-Sprays, Benzin, Verdünner oder Plattensprays. Diese Chemikalien können die Oberfläche der CD zerstören.



- Kleben oder schreiben Sie nichts auf die schimmernde Seite der CD.

- Zu hohe Lautstärke kann „Springen“ verursachen. Reduzieren Sie in diesem Fall die Lautstärke.
- Bewahren Sie Ihre CDs immer im dafür vorgesehenen Cover auf.
- Setzen Sie die CDs nicht für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung oder großer Hitze aus.
- Spielen Sie nur CDs ab, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind:



Reinigung des CD-Players:

Um eine einwandfreie Klangqualität zu behalten ist es notwendig, das CD-Fach frei von Schmutz und Staub zu halten. Reinigen Sie daher von Zeit zu Zeit die Innenseite des CD-Faches mit einem trockenen Wattestäbchen oder verwenden Sie einen Kamera-Linsenreiniger (Blasebalg). Berühren Sie dabei den Laser nicht!



Reinigung des Gehäuses:

Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses mit einem weichen, eventuell leicht angefeuchteten Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Gehäuse eindringt.

Das Gerät darf niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsbenzin oder Lösungsmittel oder andere, scharfe oder ätzende Reinigungsmittel.

Hilfreiche Hinweise

Sollte das Gerät nicht richtig funktionieren, könnten nachstehende Punkte zur Problemlösung hilfreich sein. Bitte kontrollieren Sie diese unbedingt, bevor Sie sich an eine Kundendienststelle wenden:

SYMPTOM	URSACHE	LÖSUNG
CD-Player lässt sich nicht einschalten:	<ul style="list-style-type: none">- leere oder schwache Batterien- USB-Kabel defekt oder nicht richtig angeschlossen- Die HOLD-Funktion ist eingeschaltet.	<ul style="list-style-type: none">- Ersetzen Sie die Batterien- Testen Sie den Anschluss des Kabels;- Stellen Sie die Hold Taste auf Pos. „OFF“
CD spielt nicht:	<ul style="list-style-type: none">- CD wurde falsch eingelegt;- defekte CD oder falsches Wiedergabe-Format;- CD-Fach ist nicht geschlossen;- Feuchtigkeit im CD-Fach;	<ul style="list-style-type: none">- Legen Sie die CD mit der Aufschrift nach oben ein;- Versuchen Sie eine andere CD;- Schließen Sie das CD-Fach;- Nehmen Sie die CD heraus und lassen Sie den CD-Fach-Deckel für zwei Stunden offen, damit das Kondenswasser austrocknen kann;
Keine Musik aus den Ohrhörern:	<ul style="list-style-type: none">- Ohrhörerstecker nicht richtig angeschlossen;- Lautstärkenregler auf Minimum;- schwache Batterien;	<ul style="list-style-type: none">- Stecken Sie den Ohrhörer nochmals an.- Erhöhen Sie die Lautstärke- Ersetzen Sie die Batterien oder verwenden Sie ein USB-Kabel.
"Springen" bei der	<ul style="list-style-type: none">- Defekte CD;	<ul style="list-style-type: none">- Versuchen Sie eine andere

Wiedergabe:	<ul style="list-style-type: none"> - Die CD ist schmutzig; - Zu starke Vibrationen 	<ul style="list-style-type: none"> CD; - Reinigen Sie die CD; - Stellen Sie den CD-Player auf einen erschütterungsfreien Platz;
Ton verzerrt	<ul style="list-style-type: none"> - Musik zu laut - Batterien schwach 	<ul style="list-style-type: none"> - Reduzieren Sie die Lautstärke - Setzen Sie neue Batterien ein
Bedientasten reagieren nicht	<ul style="list-style-type: none"> - Hold Funktion aktiviert - Elektrischer Fehler 	<ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie den Hold-Regler auf Pos. „OFF“ - Nehmen Sie die Batterien aus dem Fach und/oder ziehen Sie den Stecker eines möglicherweise verwendeten Netzadapters. Nach einigen Minuten. Beginnen Sie erneut mit der Bedienung.

Technische Daten

Stromversorgung:

Batteriebetrieb: 2 x 1,5 V, AA (UM 3, LR 6)
 USB-Anschlusskabel: DC 5V

CD-Formate: Audio-CD, CD-R, CD-RW
 Dateiformate: MP3, WMA
 Speicherplätze: 20

Antischock: CD: 40 Sek.
 MP3: 120 Sek.

Gewicht netto: ca. 250 g
 Abmessungen (B x H x T): 142 x 33 x 130 mm



* Tippfehler, Design und technische Änderungen vorbehalten! *

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das



Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Garantie

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Gewerbeparkstraße 7
A-5081 Anif

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.