



Funk-Alarmanlage Protect 9878

Detaillierte Informationen zur Montage, Installation und Bedienung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung **Zubehör für Alarmanlagen der Protect Serie** und der **ausführlichen Bedienungsanleitung der Alarmanlage**. Beide Dokumente liegen der Basiseinheit bei.

Verpackungsinhalt

Basiseinheit	1
Netzadapter	1
Komfort-Fernbedienung	1
Fenster-/Türkontakte	4
Bewegungsmelder	1
Außensirene	1
Batterien	11 x Microzelle (AAA) 6 x Mignonzelle (AA) 1 x Knopfzelle (CR 2032)
Montagematerial	Schrauben, Dübel, Klebeband
Bedienungsanleitung	1


Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt genau. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, dürfen Sie Ihre Alarmanlage NICHT in Betrieb nehmen! Wenden Sie sich in diesem Fall mit dem Kaufbeleg an Ihren Fachhändler oder direkt an das OLYMPIA Service-Center.

Heben Sie die Verpackung Ihrer Alarmanlage für einen eventuellen Rückversand auf.

Basiseinheit anschließen

Für den uneingeschränkten Betrieb der Basiseinheit wird eine SIM-Karte eines Mobilfunkanbieters benötigt. Eine SIM-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

- 1 Setzen Sie eine SIM-Karte in die Basiseinheit ein.
- 2 Legen Sie drei Batterien (AAA) polrichtig in das Batteriefach ein.
- 3 Schließen Sie die Basiseinheit an das Stromnetz an.

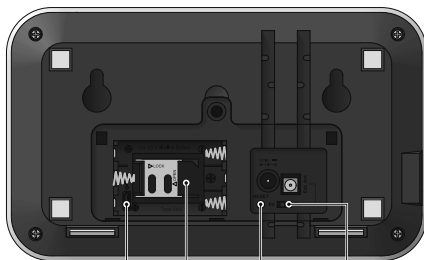

Alarmanlage konfigurieren

Konfigurieren Sie die Alarmanlage nach Ihren Bedürfnissen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der ausführlichen Bedienungsanleitung der Alarmanlage.



Fernbedienung verwenden

- 1 Wählen Sie an der Basis den Menüpunkt Registrieren aus.
- 2 Entfernen Sie den Kunststoffstreifen.
- 3 Das Display der Basis zeigt die erfolgreiche Anmeldung an der Alarmanlage.




Bewegungsmelder verwenden

- 1 Montieren Sie die Halterung für den Bewegungsmelder an einem geeigneten Ort.




WARNUNG! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags! Gefahr von schweren Verletzungen durch Beschädigen von Kabeln oder Leitungen! Achten Sie bei der Montage auf eventuell in der Wand verlegte Leitungen!

- 2 Legen Sie drei Batterien (AA) polrichtig in das Batteriefach ein.
- 3 Hängen Sie den Bewegungsmelder mithilfe der Aufnahmen auf der Rückseite auf die Halterung.



Fenster- und Türkontakte verwenden

- 1 Legen Sie zwei Batterien (AAA) polrichtig in das Batteriefach ein.
- 2 Montieren Sie die Fenster-/Türkontakte an allen Eingangstüren und Fenstern.
- 3 Beachten Sie, dass Sie die Fenster-/Türkontakte ausschließlich in der dargestellten Ausrichtung zueinander montieren.



Außensirene verwenden

- 1 Lösen Sie die Schrauben der Batteriefachabdeckung mit einem geeigneten Schraubendreher.
- 2 Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, die Batterien in der richtigen Ausrichtung einzulegen.
- 3 Setzen Sie die Batteriefachabdeckung auf die Außensirene.
- 4 Ziehen Sie die Schraube der Batteriefachabdeckung mit einem geeigneten Schraubendreher fest.

