


Dies ist eine graphische Kurzübersicht aller Tasten. Die Sondertasten sind im Kapitel „Sondertasten“ im Detail erklärt. Alle anderen sind die Standardtasten nach der im deutschsprachigen Raum üblicherweise verwendeten QWERTZ-Belegung.

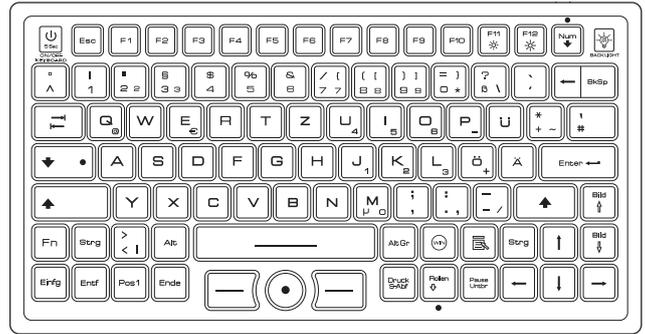

D Bedienungsanleitung

Industrielle staub- und spritzwassergeschützte USB-Tastatur mit Push-Sensor-Maus

Best.-Nr. 1597231 (schwarz)

Best.-Nr. 1597956 (weiß)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zur Steuerung eines Computers und zur Eingabe von Daten.

Das Produkt ist gegen das Eindringen von Wasser und Staub gemäß IP68 geschützt und eignet sich daher insbesondere für die Verwendung in industriellen Umgebungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z. B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- USB-Tastatur
- Bedienungsanleitung



Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z. B. durch einen elektrischen Schlag.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für daraus resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Erschütterungen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

→ Nicht alle Windows-Funktionstasten funktionieren für die Betriebssysteme Mac OS und Linux.


Inbetriebnahme

- Entfernen Sie die Schutzkappe von dem USB-A-Stecker der Tastatur.
- Verbinden Sie den USB-A-Stecker der Tastatur mit einem freien USB-Port Ihres Computers.

Sondertasten

a) Push-Sensor-Maus

- Steuern Sie über die integrierte Push-Sensor-Maus den Mauszeiger.

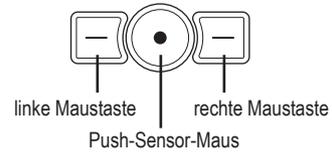


b) Weitere Sondertasten

Sonder-tasten	Funktion
	Halten Sie die Taste für 5 Sekunden gedrückt, um die Tastatur aus- bzw. einzuschalten. Beim Aus- bzw. Einschalten blinken die LED-Indikatoren.
	Drücken Sie die Taste , um die Tastenbeleuchtung ein- bzw. auszuschalten.
	Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie die Taste , um die Helligkeit der Tastenbeleuchtung zu verringern.
	Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie die Taste , um die Helligkeit der Tastenbeleuchtung zu erhöhen.
	Drücken Sie die Taste , um den Ziffernblock ein- bzw. auszuschalten (siehe Kapitel „c) Ziffernblock“). Der LED-Indikator oberhalb der Taste leuchtet, wenn der Ziffernblock eingeschaltet ist.
	Drücken Sie die Taste , um die Rollen-Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Der LED-Indikator unterhalb der Taste leuchtet, wenn die Rollen-Funktion eingeschaltet ist.

c) Ziffernblock


- Die Taste schaltet einige Buchstaben-Tasten um, so dass sie zur schnellen Zahleneingabe als Ziffernblock genutzt werden können.

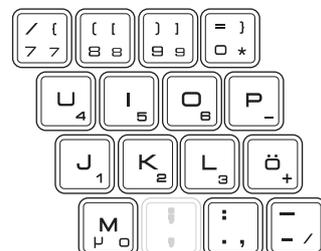

Pflege und Reinigung

- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus.
- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Material angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.
- Verwenden Sie keine Bürste mit harten Borsten.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch oder einen weichen Schwamm.
- Das Produkt eignet sich zur Reinigung mit medizinischem Reinigungsalkohol.
- Üben Sie keinen zu starken Druck aus.

→ Das Produkt eignet sich zur Reinigung in einer Spülmaschine. Stecken Sie vorher unbedingt den USB-A-Stecker in dessen Schutzkappe. Ansonsten wird der USB-A-Stecker irreparabel beschädigt und das Produkt wird unbrauchbar.

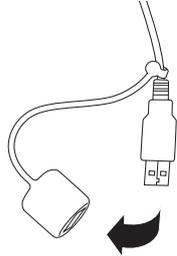

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Eingangsspannung.....	5 V/DC, 500 mA (via USB)
Länge des USB-Kabels	ca. 187 cm
Systemvoraussetzungen	Windows® 2000, XP (Home, Pro, mit SP1, SP2, SP3, nur 32 Bit), Vista™ (32/64 Bit), 7 (32/64 Bit), 8.0 (32/64 Bit), 8.1 (32/64 Bit), 10 (32/64 Bit), RT Mac OS 7, Mac OS X 10.4.x oder höher Linux Ubuntu 10, Ubuntu 12 oder höher
USB-Standard	USB 2.0 (abwärtskompatibel mit USB 1.1)
Schutzart.....	IP68
Betriebs-/Lagertemperatur.....	-20 bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T)	287 x 13,2 x 148 mm
Gewicht.....	568 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

*1597231_956_V1_1217_02_HC_m_de_(5)