


# Doro 2414

## Schnellstart-Anleitung

Deutsch

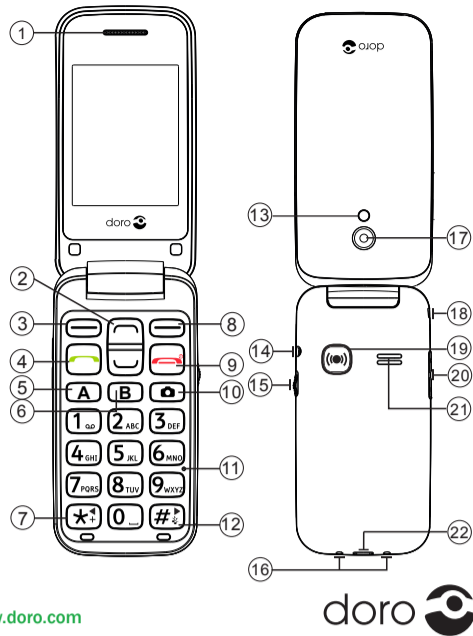

www.doro.com

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. Lautsprecher                          | modus/#/▶                      |
| 2. Navigationstasten                     | 13. Taschenlampe/Blitzlicht    |
| 3. Linke Auswahl-taste                   | 14. Headset-Buchse             |
| 4. Ruftaste                              | 15. Taschenlampen-Taste        |
| 5. Direktwahl A                          | 16. Anschlüsse für Ladestation |
| 6. Direktwahl B                          | 17. Kameralinse                |
| 7. Internationale Vorwahl/ Symbole/ * /◀ | 18. Umhängeband-befestigung    |
| 8. Rechte Auswahl-taste                  | 19. Notruftaste                |
| 9. Telefonat beenden / Ein/Aus           | 20. Volume                     |
| 10. Taste für Kamera                     | 21. Lautsprecher               |
| 11. Mikrofon                             | 22. Ladegerätbuchse            |
| 12. Stumm-Modus/ Eingabe-                |                                |

**Hinweis!** Alle Abbildungen dienen lediglich zu anschaulichen Zwecken und geben das Aussehen des Geräts möglicherweise nicht genau wieder. Diese Anleitung dient lediglich als Referenz. Das Gerät und mitgeliefertes Zubehör, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, können variieren. Dies hängt ab von der Software und dem Zubehör, die in Ihrer Region erhältlich sind bzw. von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Das mitgelieferte Zubehör bietet die beste Leistung für Ihr Telefon. Bei Ihrem örtlichen Doro-Händler können Sie weiteres Zubehör erhalten.

### 1. ERSTE SCHRITTE


#### SIM-Karte, Speicherkarte und Akku

**Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufachs**  
Seien Sie vorsichtig beim Öffnen des Akkufachs, um Ihre Fingernägel nicht zu beschädigen. Biegen oder verdrehen Sie die Akkuabdeckung nicht übermäßig, das sie sonst beschädigt werden kann.



#### Einlegen der SIM-Karte (erforderlich)


Nehmen Sie den Akku heraus, falls dieser bereits eingelegt ist. Schieben Sie die Karte so unter die Metallfläche, dass der goldfarbene Chip nach unten zeigt. Die abgeschrägte Kante erleichtert das Einlegen der Karte. Die richtige Position ist auf der Kartenhalterung dargestellt.

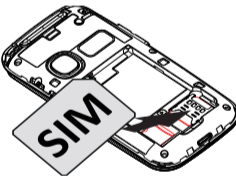

**Hinweis!** Das Gerät akzeptiert Micro-SIM- oder 3FF-SIM-Karten. Die Nutzung inkompatibler SIM-Karten kann die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

#### Einlegen der SD-Karte (optional)


Suchen Sie die SD-Karten-Halterung und schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in die Halterung.

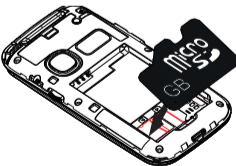

**Hinweis!** Die Chips (Metallflächen) der Karten dürfen nicht zerkratzt, gebogen oder geknickt werden. Berühren Sie die Chips nicht. Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Kompatible Kartentypen: microSD, microSDHC. Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie alle auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

#### Akku einlegen

Schieben Sie den Akku in das Akkufach. Die Chips müssen nach links oben zeigen. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

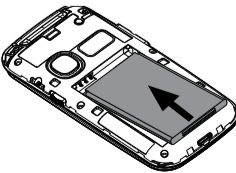

### Laden des Mobiltelefons

#### VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeschäfte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

Bei niedriger Akkuleistung wird angezeigt und es ertönt ein Warnsignal.

- Verbinden den Stromnetzadapter mit der Steckdose und zur Verrechnungsbuchse .

**Tipp:** Vergessen Sie nicht, die Schutzfolie vom Display zu entfernen.

### 2. WIE IHR TELEFON FUNKTIONIERT

#### Telefon ein- und ausschalten

1. Halten Sie die rote Taste am Telefon gedrückt, um es ein-/auszuschalten. Bestätigen Sie das Abschalten mit **Ja**.
2. Ist die SIM-Karte gültig, aber mit einem PIN-Code (Persönliche Identifikationsnummer) gesperrt, wird **PIN** angezeigt. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK**. Drücken Sie zum rückgängig machen **Löschen**.

**Hinweis!** Wurde mit Ihrer SIM-Karte kein PIN- und PUK-Code mitgeliefert, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

**Versuche:** # zeigt die Anzahl der verbleibenden Versuche zur PIN-Eingabe an. Sind keine Versuche mehr übrig, wird die Mitteilung **PIN blockiert** angezeigt. Die SIM-Karte muss dann mit dem PUK-Code (Personal Unblocking Key) freigegeben werden.

1. Geben Sie den PUK-Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
2. Geben Sie einen neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und bestätigen Sie mit **OK**.

#### Inbetriebnahme-Assistent

Wenn Sie das Telefon erstmalig in Betrieb nehmen, können Sie mit dem Inbetriebnahme-Assistenten einige Grundeinstellungen vornehmen.

**Tipp:** Wenn Sie möchten, können Sie den Inbetriebnahme-Assistenten auch später ausführen.

### Schritt-für-Schritt-Anleitungen

In diesem Dokument gibt der Pfeil (➔) die nächste Aktion bei Schritt-für-Schritt-Anleitungen an.

Drücken Sie **OK**, um eine Aktion zu bestätigen.

Scrollen Sie in der Vertikalen zu einem Element oder heben Sie es mit hervor und drücken Sie dann **OK**.

Um in der Horizontalen zu scrollen, verwenden Sie die Taste (◀) oder (▶).

#### Text eingeben

- Drücken Sie wiederholt eine numerische Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.
- Mit wird eine Liste von Sonderzeichen angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit und drücken Sie zur Eingabe **OK**.
- Mit können Sie den Cursor innerhalb des Textes verschieben.
- Mit können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung und Ziffern hin und her wechseln.

#### Ändern von Sprache, Uhrzeit und Datum

Die standardmäßig eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt.

### 3. ANRUF

#### Anrufe tätigen

1. Geben Sie die Rufnummer ein. Drücken Sie zum rückgängig machen **Löschen**.
2. Drücken Sie , um zu wählen. Drücken Sie **Abbruch**, um den Anruf abzubrechen.
3. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs.

**Hinweis!** Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal , um die internationale Vorwahl + einzugeben.

#### Anruf vom Telefonbuch

1. Drücken Sie **Name**, um das Telefonbuch aufzurufen.
2. Drücken Sie die Pfeiltasten , um durch das Telefonbuch zu blättern, oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Namens entsprechende Taste drücken.
3. Drücken Sie **Optionen** ➔ **Wählen**; alternativ drücken Sie zur Anwahl des gewünschten Eintrags oder drücken Sie **Zurück**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

### Anrufe entgegennehmen

1. Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen, oder drücken Sie **Stumm**, um den Klingelton abzuschalten und danach **Abweisen** (Besetzzeichen). Sie können auch drücken, um den Anruf sofort abzuweisen.
2. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs.

#### Lautstärkeregelung

Mit können Sie die Lautstärke während des Gesprächs einstellen. Die Lautstärke wird in der Anzeige angezeigt.

#### Lautlos

Lautlos ist ein fest eingestelltes Profil, bei dem die Tasten-, Nachrichten- und Klingeltöne deaktiviert sind und die Einstellungen für Vibration und Tastentöne unverändert bleiben.

- Halten Sie gedrückt, um die Einstellung „Lautlos“ zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

#### Anrufoptionen

Während eines Gesprächs können Sie mit den Softkeytasten () auf weitere Funktionen zugreifen.

#### Direktwahl

Um vom Standby-Modus aus einen Eintrag über Direktwahl anzuwählen, verwenden Sie die Tasten **2-9**.

- Halten Sie die entsprechende Zifferntaste gedrückt, um zu wählen.

#### Direktwahlnummern hinzufügen

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Telefonbuch** ➔
2. Drücken Sie die Pfeiltasten , um durch das Telefonbuch zu blättern, oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Namens entsprechende Taste drücken.

1. ➔ **Option** ➔ **Telefonbucheinstellungen** ➔ **Direktwahl** ➔ **Nummer einst.**
2. Wählen Sie **2** ➔ **Ändern** aus und wählen Sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch aus.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Eingabe von Direktwahlnummern für die Tasten **2-9**.

#### Notrufe

Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann jederzeit ein Notruf getätigt werden, indem Sie die im Aufenthaltsland gültige Notrufnummer eingeben und dann drücken.

#### Anrufliste

Angenommene Anrufe, Anrufe in Abwesenheit und abgehende Anrufe werden in einer gemeinsamen Anrufliste gespeichert. Von jeder Art können 20 Anrufe in der Liste gespeichert werden. Bei mehrfachen Anrufen zur und von derselben Telefonnummer wird lediglich der aktuellste Anruf gespeichert.

1. Drücken Sie .
2. Nutzen Sie zum Durchblättern der Anrufliste.
  - = Angenommene Anrufe
  - = Ausgehende Anrufe
  - = Anrufe in Abwesenheit
3. Drücken Sie zum Wählen oder **Optionen**.

### 4. TELEFONBUCH

Im Telefonbuch können bis zu 300 Einträge mit jeweils 1 Rufnummern gespeichert werden.

#### Kontakt hinzufügen

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **telefonbuch** ➔ **-Neuer Kontakt-** ➔ **OK**.
2. Geben Sie einen **Namen** für den Kontakt ein, siehe **Text eingeben**. Drücken Sie zum rückgängig machen **Löschen**.
3. Mit wählen Sie **Nummer** und geben Sie die Telefonnummer ein.
4. Drücken Sie danach **Speichern**.

### ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall)

In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschancen zu erhöhen. Fügen Sie einen ICE-Kontakt hinzu, um Ihre eigene Sicherheit zu verbessern. Ersthelfer können im Notfall über das Telefon zusätzliche, sehr nützliche Informationen erhalten, z. B. über die Medikamente, die die betroffene Person einnimmt, oder über Kontaktinformationen von Angehörigen. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser.

Drücken Sie **Menü** ➔ **Telefonbuch** ➔ **ICE**.

1. Verwenden Sie zum Durchblättern der Einträge.
2. Drücken Sie **Bearbeiten**, um Informationen zu dem jeweiligen Eintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten. Drücken Sie zum rückgängig machen **Löschen**.
3. Drücken Sie anschließend **Speichern**.

### 5. NOTRUFTASTE

Mit der Notruftaste können Sie im Bedarfsfall mühelos vorab festgelegte Nummern anrufen. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Notruf-Funktion aktiviert ist, und nehmen Sie alle erforderlichen Einstellungen vor. Testen Sie die Anwendung gründlich.

#### Einen Notruf tätigen

1. Wenn Sie Hilfe benötigen, halten Sie die Notruftaste drei Sekunden lang gedrückt oder drücken Sie sie zweimal innerhalb einer Sekunde. Der Notruf beginnt nach einer Verzögerung von 5 Sekunden. In dieser Zeit können Sie einen möglichen Fehlalarm vermeiden, indem Sie drücken.
2. Eine Notruf-Textnachricht (SMS) wird an alle Empfänger gesendet. Der erste **Notrufkontakt** in der Liste wird angewählt. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste Telefonnummer gewählt. Die Notruf-Anrufabfolge wird dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen oder bis gedrückt wird.

#### VORSICHT

Wenn ein Notruf getätigt wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist, da die Lautstärke sehr hoch sein kann.

#### Einstellungen

- Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Notruf**.

### 6. NACHRICHTEN

#### Textnachrichten verfassen und versenden

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Mitteilungen** ➔ **Verfassen**.
2. Schreiben Sie Ihre Nachricht.
3. Drücken Sie **Option** ➔ **An**.
4. Mit **Von Telefonbuch hinzufügen** wählen Sie einen Empfänger aus. Alternativ können Sie auch **Nummer eingeben** auswählen, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen. Anschließend drücken Sie **OK**.
5. Sie können die Empfänger wechseln. Wählen Sie dazu einen Empfänger aus und drücken Sie **Option** ➔ **Bearbeiten/Löschen/Alle löschen**.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **Optionen** ➔ **Senden**.

#### Bildnachrichten verfassen und versenden

Daher benötigen sowohl Sie als auch der Empfänger ein Mobilfunkabo, das das Senden und Empfangen von Bildnachrichten unterstützt. Die Einstellungen für Bildnachrichten werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch per Textnachricht zugesendet werden.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Nachrichten** ➔ **MMS**.
2. Schreiben Sie Ihre Nachricht.
3. Drücken Sie **Optionen** ➔ **Bild hinzufügen**:

- **Meine Bilder**, um eine Datei auszuwählen.

**Hinweis!** Versenden Sie nur ein Bild pro Nachricht, wenn sie die höchste Bildqualität beibehalten wollen.

Sie können auch **Audio hinzufügen**, **Video hinzufügen** und **Vorschau MMS** über das Menü **Optionen** wählen.

4. Drücken Sie **Optionen** ➔ **Betreff hinzufügen** und geben Sie Ihren Betreff ein. Drücken Sie anschließend **Fertig**.
5. Drücken Sie **Optionen** ➔ **An** und wählen Sie mit **Von Telefonbuch hinzufügen** einen Empfänger aus. Alternativ können Sie auch **Empfänger eingeben**, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen. Anschließend drücken Sie **OK**.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **Optionen** ➔ **Senden**.

#### Einstellungen

- Drücken Sie **Menü** ➔ **Nachrichten** ➔ **Nachrichten** ➔ **SMS / MMS**.

