

KURZANLEITUNG

Drahtlos Sound Bar (Tonleiste)

Bitte lesen Sie diese Kurzanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren diese zum späteren Nachschlagen auf.

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.

MODELL

SJ2




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten




Vorderseite

Die Tasten befinden sich auf der Rückseite.

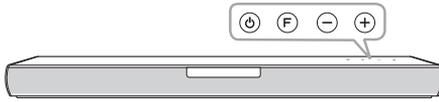

-  Standby
-  Funktionsauswahl.
-  Lautstärkeanpassung.

Rückseite

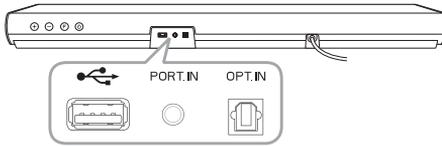

-  (USB) Mit einem USB-Gerät verbinden.
- PORT.IN (Portabel) · Mit Portalem Gerät verbinden.
- OPT. IN (Optisch) ····· Mit Optischen Gerät verbinden.

1

Subwoofer-Anschluss

Stellen Sie den drahtlosen Subwoofer in der Nähe der Sound-Bar auf und gehen wie folgt vor :

- 1 Verbinden Sie die Netzkabel des kabellosen Subwoofers und der Sound-Bar mit dem Stromnetz.
- 2 Schalten Sie die Sound Bar ein.
Die Verbindung zwischen Sound Bar und Funk-Subwoofer wird **automatisch** hergestellt. Die grüne LED-Anzeige des Subwoofers leuchtet auf.


Manuelle Subwoofer-Verbindung

Falls der Subwoofer keinen Ton wiedergibt, versuchen Sie ihn manuell zu verbinden.

- 1 Drücken Sie die Taste **Pairing** auf der Rückseite des Funk-Subwoofers.
 - Die grüne LED-Anzeige auf der Rückseite des Funk-Subwoofers blinkt schnell.
- 2 Schalten Sie das Hauptgerät ein.
- 3 Verbindung wurde hergestellt.
 - Die grüne LED-Anzeige auf der Rückseite des Funk-Subwoofers leuchtet.




Sound Bar und Subwoofer sollten in einem Abstand von mindestens 1 m von anderen Geräten (z. B. Wireless-Router, Mikrowellengerät usw.) aufgestellt werden, um Übertragungsstörungen zu vermeiden.

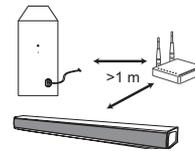

2


Fernsehgerät-Verbindung

- 1 Schließen Sie die Sound-Bar an das Fernsehgerät über ein optisches Kabel an.
- 2 Stellen Sie [Externer Lautsprecher (Optisch)] auf Ihrem Fernsehgerät-Einstellungs Menü ein.

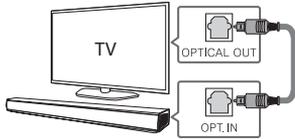


Anschluss von Zusatzgeräten

- 1 Zusatzgeräte können wie folgt angeschlossen werden.

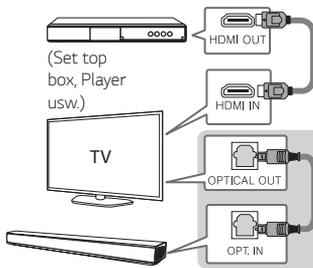

- 2 Stellen Sie die Eingangsquelle ein, indem Sie mehrmals die Taste **OPTICAL** auf der Fernbedienung bzw. **F** am Gerät drücken.

Fernbedienung

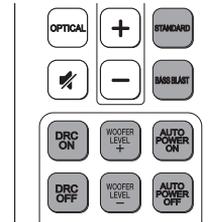


STANDARD/BASS BLAST: Klangeffekt auswählen.

DRC ON/OFF : Für angenehmen Klang bei Dolby Digital.

WOOFER LEVEL +/-: Lautstärke des Subwoofers einstellen.

AUTO POWER ON/OFF: Gerät über eine Eingangsquelle automatisch einschalten.

Austauschen der Batterie

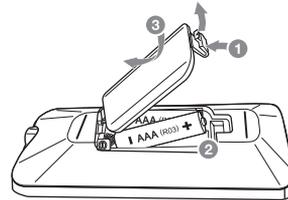

Weitere Informationen

Spezifikationen

Energiebedarf	Siehe Hauptetikett.
Leistungs- Aufnahme	Siehe Hauptetikett.
	In vernetzter Bereitschaft : 0,5 W (Wenn alle Netzwerk-Ports aktiviert sind.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca.: 660 mm x 56 mm x 99 mm Mit Basis
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V  500 mA
Verstärker (Gesamte RMS Ausgangsleistung)	160 W RMS

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wie man die drahtlose Netzwerkverbindung oder das Drahtlos- Gerät trennt

Stellen Sie die AUTO POWER On / Off-Funktion auf „Aus“ und schalten das Gerät aus.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ Drahtlose Tonschiene der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Dieses Gerät sollte zum Schutz des Benutzers mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Gerät und Körper installiert und verwendet werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (Max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm
5743 bis 5840 MHz	14 dBm

Drahtlose Funktion S/W Version: 1.0