


SWISS+one

Gebrauchsanweisung SC 700

Deutsch

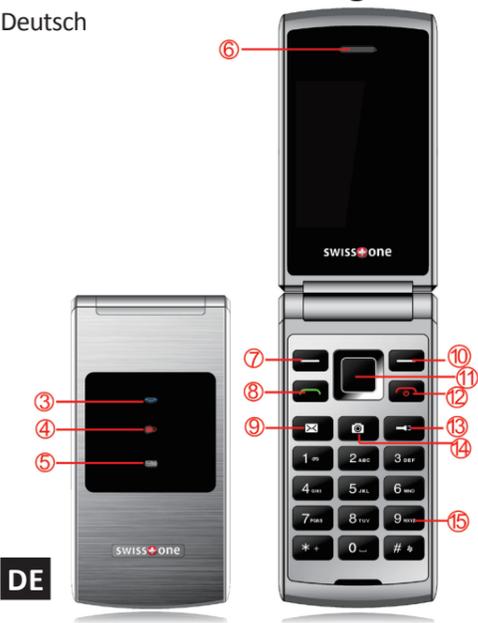

1. **USB-Ladebuchse** Für Akkuladegerät (und als optionale FM-Radio-Antenne mit dem micro-USB Kabel)
2. **Headset-Buchse (3,5 mm)**
3. **Benachrichtigungs-LED (blau)** Für verpasste Anrufe
4. **Benachrichtigungs-LED (rot)** Für niedrigen Akkustand blinkt während dem Laden, leuchtet konstant wenn der Akku voll ist
5. **Benachrichtigungs-LED (weiß)** Für ungelesene Nachrichten
6. **Hörer / Lautsprecher** Für Anrufe mit dem Mobiltelefon am Ohr
7. **Linke Softtaste** Hauptmenü
8. **Ruftaste** Anrufen und Anrufe annehmen; Anrufliste öffnen
9. **SMS Taste** Direkter Tastendruck zum Öffnen des Mitteilungsmenüs
10. **Rechte Softtaste** Telefonbuch

11. **Navigationstaste**
 - **Mitte:** Ein-/Ausschalten des UKW-Radios (im Menü FM-Radio) Vier-Wege-Navigation:
 - **NACH OBEN:** Startet die Kamerafunktion
 - Wenn die Kamera aktiv ist, können Sie mit ◀ und ▶ die Kamera- und Bildeinstellungen wie Bildauflösung, Helligkeit etc. verändern
 - **NACH UNTEN:** Schnellzugriff zum Umschalten zwischen den Nutzerprofilen
 - **LINKS:** Startet die Taschenlampenfunktion
 - **RECHTS:** Startet eine neue SMS
12. **Beenden-Taste** Gespräch beenden, zum Standby-Modus zurückkehren, ein-/aus-schalten
13. **Taschenlampe-Taste**
14. **Kamera-Taste** Zum Öffnen der Kamera und fotografieren
15. **Tastatur**
 - *-Taste Drücken, um */+/P/W einzugeben. Beim Schreiben drücken, um Sonderzeichen einzugeben
 - # Taste um zwischen Lautlos / Vibration und Normal Modus zu wechseln

16. Kameralinse
17. Taschenlampe
18. Lautsprecher
19. Lauter Taste
20. Leiser Taste




EINLEGEN VON SIM-KARTE UND AKKU
Die SIM-Kartenhalterungen befinden sich im Akkufach.


⚠ VORSICHT
Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

1. ENTFERNEN SIE DIE ABDECKUNG DES BATTERIEFACHS

Schieben Sie einen Fingernagel in die Vertiefung der Kerbe links unten auf der Rückseite des Akkufachdeckels und heben Sie diesen ab.

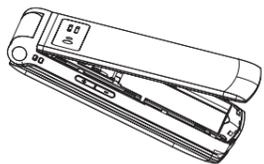


2. LEGEN SIE DIE SIM-KARTE EIN (ERFORDERLICH)

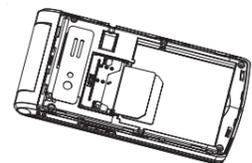

in einen der zwei SIM-Kartenschlitze (SIM1 oder SIM2) ein (erforderlich). Wenn Sie nur eine SIM-Karte nutzen, empfehlen wir, SIM1 zu verwenden. Schieben Sie die SIM Karte mit den Kontakten nach unten in den oberen Schlitz. Wenn Sie zwei SIM-Karten nutzen, entfernen Sie bitte die Kunststoff-Platzhalter-Karte aus dem SIM 2-Schlitz. Schieben Sie sie anschließend mit den Kontakten nach oben in den unteren Schlitz. Achten Sie auf die Position der abgeschrägten Ecke der SIM Karte (siehe Abbildung). Die Kontakte der SIM-Karte dürfen nicht zerkratzt oder gebogen bzw. geknickt werden. Berühren Sie die Kontakte nicht.

Tipp: Einige Funktionen erfordern zusätzlichen Speicher. Um die Speicherkapazität Ihres Telefons zu erweitern, installieren Sie eine Micro-SD-Karte.

3. MICRO-SD-KARTE (OPTIONAL)

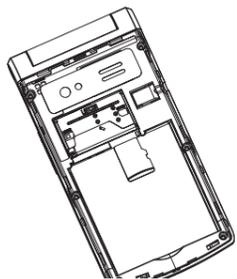


Schieben Sie die Karte vorsichtig in die Kartenhalterung unter der SIM-Kartenhalterung. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte nach unten zeigen und dass die Karte entsprechend dem markierten Bereich platziert wird (siehe Abbildung). Die Kontakte der Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden.

WICHTIG!

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Kompatible Kartentypen: microSD, microSDHC. Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie alle auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen. Je nach Absatzmarkt verfügen einige Telefone über eine vorinstallierte Speicherkarte.

4. SETZEN SIE DEN AKKU EIN (ERFORDERLICH)

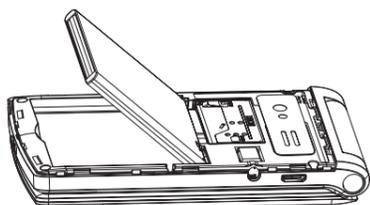

Und stellen Sie beim Hineinschieben in das Akkufach sicher, dass die drei Kontakte am Akku die drei Federkontakte im Akkufach berühren. Bringen Sie die Akkufachabdeckung durch leichtes Drücken wieder an, so dass sie einrastet.

Sie werden über die mittlere Benachrichtigungs-LED und akkustisch über niedrige Akkuleistung informiert. Zum Nachladen des Akkus schließen Sie den Netzadapter an den Micro-USB-Anschluss an der linken Seite des Telefons an.

Während des Ladevorgangs ist das Ladestands-symbol in Bewegung. Ein vollständiger Ladevorgang des wiederaufladbaren Akkus dauert etwa 3 Stunden. Ist der Akku voll aufgeladen, stoppt die Animation des Ladestands-symbols.

EINSCHALTEN DES TELEFONS

Halten Sie die rote Taste am Telefon gedrückt, um es ein- und auszuschalten. Ist die SIM-Karte mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird auf dem Display **PIN-eingeben** angezeigt. Geben Sie den PIN-Code der SIM ein und drücken Sie **OK** (☐ oben links auf der Tastatur). Löschen können Sie mit **Löschen** (☐ oben rechts auf der Tastatur).

SPRACHE EINSTELLEN

Sie können jederzeit zwischen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **OK**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** → **OK**.
3. Wählen Sie **Spracheinstellungen** → **OK**.
4. Wählen Sie **Sprache anzeigen** → **OK**.
5. Wählen Sie die gewünschte **Sprache** → **OK**.

UHRZEIT UND DATUM EINSTELLEN

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **OK**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** → **OK**.
3. Wählen Sie **Zeit & Datum** → **OK**.
4. Geben Sie die Zeit ein (**HH:MM**).
5. Geben Sie das Datum ein (**TT/MM/JJJJ**).
6. Bestätigen Sie mit **Fertig**.

ANRUF TÄTIGEN

1. Geben Sie die Telefonnummer ein. Mit **Löschen** können Sie Ziffern löschen.
2. Drücken Sie , um zu wählen. Drücken Sie **Auflegen**, um den Wahlvorgang abzubrechen.
3. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs.

Tipp: Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer ein +-Zeichen ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die ***-Taste**, um die internationale Landesvorwahl + einzugeben.

ANRUF ANNEHMEN

1. Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen, oder drücken Sie **Stumm**, um den Klingelton stummzuschalten. Sie können auch drücken, um den Anruf sofort abzuweisen.
2. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs.

EINEN EINTRAG IM TELEFONBUCH ANLEGEN

1. Drücken Sie **Menü** → **Telefonbuch** → **OK**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Neu**.
3. Wählen Sie, ob der Kontakt auf der SIM-Karte oder im Telefon gespeichert werden soll.
4. Drücken Sie die Navigationstaste , um den Namen einzugeben.
5. Drücken Sie **OK** und wählen Sie Mobil oder Privatnummer aus.
6. Drücken Sie die Navigationstaste , um die Nummer einzugeben.
7. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein → **OK**.
8. Drücken Sie anschließend **Speichern**.

Tipp: Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer ein +-Zeichen ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die ***-Taste**, um die internationale Landesvorwahl + einzugeben.

LAUTSTÄRKEREGELUNG

Mit der Navigationstaste können Sie während des Gesprächs die Lautstärke einstellen. Die Lautstärke wird in der Anzeige angezeigt.

TEXT EINGEBEN

Zeichen auswählen (ohne Texterkennung)

- Drücken Sie wiederholt eine numerische Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
- Warten Sie kurz, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.

Sonderzeichen

- Drücken Sie , um eine Liste von Sonderzeichen anzuzeigen.
- Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit und oder und zum Navigieren und drücken Sie zur Eingabe **OK**.
- Den Cursor innerhalb des Textes verschieben.

- Verwenden Sie die Tasten / , um den Cursor innerhalb des Textes zu verschieben.

Groß- und Kleinschreibung und Ziffern

- Drücken Sie **#**, um den Eingabemodus zu ändern.

Funktionen der Navigationstasten

- **NACH OBEN:** Startet die Kamerafunktion.
- **NACH UNTEN:** Schnellzugriff zum Umschalten zwischen den Nutzerprofilen.
- **LINKS:** Startet die Taschenlampenfunktion.
- **RECHTS:** Startet eine neue SMS.

Sie können die Navigationstastenfunktionen ändern: **Menü** → **Einstellungen** → **Telefon-einstellungen** → **Schnellstasteneinstellungen**.

Im Kameramenü

Wenn die Kamera aktiv ist, können Sie mit und die Kamera- und Bildeinstellungen wie Bildauflösung, Helligkeit etc. verändern

FM-RADIO

Um Radio hören zu können, können Sie das beigefügte Micro-USB-Ladekabel anschließen, welches dann als Antenne dient.

1. Drücken Sie **Menü** → **Multimedia** → **OK**.
2. Wählen Sie **FM-Radio** → **OK**.
3. Stellen Sie mit den Tasten + und - an der Seite des Telefons die Lautstärke ein.
4. Wählen Sie mit den Tasten und eine Frequenz.
5. Mit der Navigationstaste können Sie das Radio stumm- und wieder lautschalten.

6. Drücken Sie **Optionen**.

- **Auto-Suche:** Sendersuchlauf mit Speicherung der gefundenen Sender.
- **Kanaliste:** Auflistung der gespeicherten Kanäle.
- **Manuelle Suche:** Hier können Sie per Feintuning eine Frequenz manuell auswählen.
- **Im Hintergrund abspielen:** Mit dieser Option verlassen Sie das Menü während das Radio im Hintergrund weiterspielt.

AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

1. **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Einstellungen wiederherstellen**. Der PIN-Code für das Zurücksetzen auf Voreinstellungen ist bei Auslieferung **1234**.
2. Bestätigen Sie mit **OK**.

Tipp: Dieser Code wird auch für die Aktivierung bzw. Änderung des Passworts für die Telefonsperre benötigt.

