

## Plattenspieler Endpunkt Justieren

Es besteht die Möglichkeit, dass bei manchen Platten das Gerät zu früh oder gar nicht die Wiedergabe stoppt. Dies hat leider mit den verschiedenen Standards der Plattenindustrie zu tun. Daher geben wir Ihnen die Möglichkeit sollte solch ein Fall eintreten, den Endpunkt auf Ihren Schallplatten selber anzupassen. **ACHTUNG: Das Gerät während der Justage strom los machen. Das Stromkabel aus der Steckdose ziehen.**

1. Um den Plattenspieler zu Justieren drehen Sie die Schraube (rechts oberhalb vom Plattenteller) wie in Abb. 1 und 2 zu sehen gegen den Uhrzeigersinn raus bis ein Widerstand spürbar ist (**auf keinen Fall die Schraube kompl. raus schrauben!**).
2. Drehen Sie jetzt das Gerät und lösen Sie den **SERVICE ONLY** Aufkleber auf der Rückseite wie in Abb. 3 zu sehen (**Den Aufkleber auf keinen Fall entsorgen, wird anschließend wieder benötigt**).
3. Leuchten Sie die Öffnung mit einer Taschenlampe aus um eine bessere Orientierung zu haben. Nehmen Sie einen Kreuzschraubendreher und drehen Sie die rot markierte Schraube wie in Abb. 4 und 5 zu sehen ist.  
**HINWEIS: Die Schraube sitzt leicht rechts versetzt.**
  - a) Im Uhrzeigersinn um den Endpunkt nach innen zu justieren.
  - b) Gegen den Uhrzeigersinn um den Endpunkt nach außen zu Justieren.
  - c) Es wird empfohlen immer kurze (45°) Drehungen vorzunehmen und kurz zu testen, ob das Drehen erfolg gebracht hat.
4. Ist das Gerät fertig eingestellt, kleben Sie den **SERVICE ONLY** Aufkleber wieder über die rückseitige Öffnung. **FERTIG**

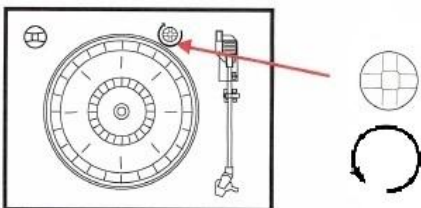


Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3

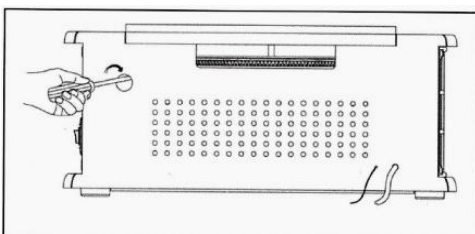


Abbildung 4



Abbildung 5