



Cat[®] S61 Smartphone
User Manual

BITTE LESEN SIE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DIE SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie dieses Handbuch und die empfohlenen Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig, um die korrekte Verwendung dieses Gerätes sicherzustellen.
- Trotz der robusten Konstruktion sollte es vermieden werden, das Gerät zu schlagen, werfen, quetschen, stechen oder biegen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn die Nutzung untersagt ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann.
- Benutzen Sie Ihr Gerät niemals während dem Autofahren.
- Befolgen Sie stets die Regeln zur Verwendung des Geräts in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen und schalten Sie das Gerät in der Nähe von Medizingeräten aus.
- Schalten Sie das Gerät aus oder aktivieren Sie den Flugmodus, wenn Sie sich an Bord eines Flugzeugs befinden, da sonst Störungen in der Flugzeugsteuerung auftreten können.
- Schalten Sie das Gerät in der Nähe von hochpräzisen elektronischen Geräten aus, da es deren Funktion beeinträchtigen kann.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät oder das Zubehör zu zerlegen; nur entsprechend qualifiziertes Fachpersonal darf das Gerät warten oder reparieren.
- Bewahren Sie das Gerät oder dessen Zubehör nicht in Behältern mit starkem elektromagnetischem Feld auf.
- Platzieren Sie keine magnetischen Speichermedien in der Nähe des Geräts. Durch von dem Gerät ausgehende Strahlung können die darauf gespeicherten Informationen gelöscht werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, die brennbares Gas enthalten, wie zum Beispiel an einer Tankstelle, und setzen Sie es nicht hohen Temperaturen aus.
- Bewahren Sie das Gerät und dessen Zubehör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder das Gerät unbeaufsichtigt verwenden.
- Verwenden Sie nur zugelassene Ladegeräte, um eine Explosionsgefahr zu vermeiden.
- Befolgen Sie etwaige Gesetze oder Vorschriften zur Nutzung von drahtlosen Geräten und respektieren Sie die Privatsphäre und Rechte Dritter.
- Personen mit medizinischen Implantaten (Herz, Gelenke, etc.) sollten das Gerät 15 cm vom Implantat entfernt tragen und es auf der dem Implantat gegenüberliegenden Körperseite halten.
- Befolgen Sie bei der Verwendung des USB-Stromkabels genau die entsprechenden Anweisungen des Handbuchs, ansonsten können Schäden an Ihrem Gerät oder PC auftreten.
- Wenn Sie das Gerät mit Produkten, die flüchtige organische Verbindungen enthalten (wie Alkohol oder Desinfektionsmittel), reinigen, kann dies die Messungen des Luftqualitätssensors beeinträchtigen. Es kann hierbei bis zu 72 Stunden dauern, bis der Sensor wieder normal funktioniert.

RECHTLICHE HINWEISE

© 2018 **Caterpillar**. Alle Rechte vorbehalten.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die "Power Edge"-Handelsaufmachung sowie die darin verwendete Firmen- und Produktidentität sind Marken von Caterpillar und dürfen nicht ohne Erlaubnis verwendet werden.

Bullitt Mobile Ltd ist ein Lizenznehmer von Caterpillar Inc.

Die Handelsmarken von Bullitt Mobile Ltd. und Dritten sind Eigentum der entsprechenden Besitzer.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Caterpillar Inc. in irgendeiner Form oder auf irgendeine Art kopiert oder übertragen werden.

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt kann schreibgeschützte Software und mögliche Lizenzgeber enthalten. Kunden dürfen die besagte Software oder Hardware in keiner Weise kopieren, verteilen, ändern, dekompileieren, auseinanderbauen, entschlüsseln, extrahieren, rückentwickeln, verleihen, abtreten oder unterlizenzieren, außer diese Einschränkungen werden durch gültige Gesetze verboten oder solche Aktionen werden durch entsprechende Urheberrechtinhaber unter Lizenzen zugelassen.

Die Inhalte dieser Bedienungsanleitung werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt. Außer wenn durch geltende Gesetze erforderlich, werden keine Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, insbesondere keine stillschweigenden Gewährleistungen der Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, in Verbindung mit der Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder den Inhalten dieser Bedienungsanleitung geleistet.

Bis zum maximalen durch das Gesetz zulässigen Umfang übernimmt der Hersteller in keinem Fall eine wie auch immer geartete Haftung für spezielle, zufällige Schäden oder Folgeschäden oder Verluste durch entgangene Gewinne, Geschäfte, Einnahmen, Daten, Firmenwerte oder erwartete Einsparungen.

ANMERKUNG

Einige Funktionen des in diesem Handbuch beschriebenen Produkts und Zubehörs sind von der installierten Software und von Funktionen und Einstellungen des lokalen Netzwerks abhängig und wurden von lokalen Netzbetreibern oder Netzanbietern möglicherweise nicht aktiviert oder stehen nur eingeschränkt zur Verfügung. Daher stimmen die Beschreibungen in diesem Handbuch eventuell nicht genau mit dem von Ihnen gekauften Produkt oder Zubehör überein.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, in diesem Handbuch enthaltene Informationen oder technischen Angaben ohne vorherige Ankündigung sowie unverbindlich zu ändern oder zu bearbeiten.

Der Hersteller ist nicht für die Zulässigkeit und Qualität von Produkten verantwortlich, die Sie mit diesem Gerät hoch- oder herunterladen, insbesondere Texte, Bilder, Musik, Filme und nicht integrierte Software mit Urheberrechtsschutz. Sie haften für alle Folgen, die aus der Installation oder Nutzung der zuvor genannten Produkte auf diesem Gerät entstehen.

IMPORT- UND EXPORTREGELUNGEN

Es obliegt dem Kunden, alle entsprechenden Exportgesetze und -regelungen anzuwenden. Kunden müssen über alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für den Export, Reexport oder Import des Produktes, die in diesem Handbuch erwähnt werden, einschließlich der Software und der technischen Daten, verfügen.

INHALT

WILLKOMMEN BEIM CAT® S61 SMARTPHONE	6
NACHWEISE DER ROBUSTHEIT	6
LIEFERUMFANG	7
TASTENFUNKTIONEN	7
ERSTE SCHRITTE	8
INSTALLATION EINER NANO-SIM-KARTE UND SPEICHERKARTE	8
AUFLADEN DES AKKUS	8
WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG DES AKKUS	9
EIN-/AUSSCHALTEN DES GERÄTS	9
TOUCHSCREEN	10
HOME-BILDSCHIRM	10
SPERREN UND ENTPERREN DES BILDSCHIRMS	10
DISPLAY	10
BENACHRICHTIGUNGSSYMBOLS	11
SCHNELLZUGRIFF-SYMBOLS	12
WIDGETS	12
ORDNER	13
HINTERGRUNDBILDER	13
ÜBERTRAGEN VON MEDIEN AUF DAS GERÄT UND VON DEM GERÄT	13
VERWENDEN DES FLUGMODUS	13
TÄTIGEN VON ANRUFEN	14
ANDERE OPTIONEN WÄHREND TELEFONGESPRÄCHEN	15
KONTAKTE	15
VERWENDEN DER BILDSCHIRMTASTATUR	16
WLAN®	16
SMS UND MMS	17
BLUETOOTH®	18
AUFNEHMEN VON FOTOS UND VIDEOS	19
VERWENDUNG DER WÄRMEBILDKAMERA	21
VERWENDUNG DER LASERGESTÜTZTEN MESSUNG	22
VERWENDUNG DES INNENLUFTQUALITÄTSSENSORS	25
MUSIK HÖREN	28
UKW-RADIO HÖREN	28
VERWENDUNG VON GOOGLE-DIENSTEN	29

VERWENDUNG DES GOOGLE PLAY STORE	30
SYNCHRONISIEREN VON INFORMATIONEN	31
VERWALTEN VON KONTEN	31
ANPASSEN DER KONTO-SYNCHRONISIERUNG	31
VERWENDUNG ANDERER APPS	32
VERWALTUNG DES GERÄTS	33
EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT	33
KONFIGURIEREN DER PROGRAMMIERBAREN TASTE	33
PERSONALISIERUNG DES DISPLAYS	33
EINSTELLEN IHRES KLINGELTONS	34
EINSTELLEN DER TELEFONDIENTSTE	34
VERWENDUNG VON NFC	35
SCHÜTZEN DES GERÄTS	35
AKTIVIERUNG DER WARNUNGSANIMATION ZUR WASSER-/STAUBFESTIGKEIT	36
VERWALTUNG VON APPS	36
ZURÜCKSETZEN DES GERÄTS	36
ANZEIGEN DES E-ETIKETTS	37
ANHANG	38
WARNUNGEN UND SICHERHEITSMASSNAHMEN	38
AKKU UND LADEGERÄT	39
REINIGUNG UND WARTUNG	40
KOMPATIBILITÄT MIT HÖRGERÄTEN	40
FCC-BESTIMMUNGEN	41
INDUSTRY CANADA-BESTIMMUNGEN	42
INFORMATIONEN ZUR HF-EXPOSITION (SAR)	42
SCHUTZ VOR HÖRVERLUST	43
CE-SAR-EINHALTUNG	43
ENTSORGUNGS- UND RECYCLINGINFORMATIONEN	43
TABELLE SPEKTRUM UND LEISTUNG	44
SPEZIFIKATIONEN DES S61	45
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	46

WILLKOMMEN BEIM CAT® S61 SMARTPHONE

Das wirklich robuste Smartphone S61 ist auf den Außeneinsatz ausgelegt und weist Merkmale auf, mit denen sich die schwierigsten Umgebungen bewältigen lassen. Es eignet sich ideal für die extremen Bedingungen, denen Sie Tag für Tag bei der Arbeit oder in der Freizeit ausgesetzt sind. Ob Sie es fallen lassen, in Wasser eintauchen oder das Aufladen vergessen – das Cat S61 lässt Sie nicht im Stich.

Bei einem Fall aus bis zu 1,8 Meter Höhe auf Beton sturzsicher, robust genug, um Wärmeschocks und Salzwasser-Sprühnebel zu widerstehen und bis zu 60 Minuten lang in bis zu 3 Meter Tiefe wasserdicht: Das Cat S61 bleibt in nahezu allen Lagen verbunden.

Das S61 verfügt über eine eingebaute FLIR-Wärmebildkamera, die klare Wärmebilder erzeugt und bietet zudem mehrere Belichtungsmesser, mit denen Sie im Nachhinein auf dem Bild Temperaturen ermitteln können. Das Gerät ist staubfest, und das kratzfesteste FHD-Display ist in direktem Sonnenlicht ablesbar und kann sogar mit nassen Fingern oder mit Handschuhen bedient werden.

NACHWEISE DER ROBUSTHEIT

IHR GERÄT FALLEN LASSEN:

- In Ordnung: Das Gerät bis zu einer Höhe von 1,8 Metern verwenden – in diesem Bereich ist das Gerät sturzsicher.
- Nicht in Ordnung: Das Gerät mit Kraft aus einer Höhe über 1,8 Meter auf den Boden werfen – es ist robust, aber nicht unzerstörbar.

WASSERDICHTIGKEIT:

- In Ordnung: Das Gerät unter nassen und feuchten Bedingungen verwenden – der Multi-Touch-Bildschirm lässt sich mit nassen Fingern bedienen, und das Gerät selbst widersteht bis zu 60 Minuten lang einer Wassertiefe von 3 Metern und kann Unterwasserbilder und -Videos aufnehmen.
- Nicht in Ordnung: Das Gerät in einer Wassertiefe über 3 Meter zu verwenden.

STAUBDICHTIGKEIT UND KRATZFESTIGKEIT:

- In Ordnung: Verwenden des Geräts in schmutzigen und staubigen Umgebungen. Das Cat S61 ist gemäß IP68 und IP69, den höchsten Branchenstandards hinsichtlich Robustheit, zertifiziert, ist staubfest und weist einen kratzfesten Bildschirm auf.

EXTREME TEMPERATUREN:

- In Ordnung: Verwenden des Geräts im Temperaturbereich von -25 °C bis +55 °C. Es hält auch extremen Temperaturschwankungen stand: Wechsel zwischen kalt und heiß oder umgekehrt in kurzer Zeit.
- Nicht in Ordnung: Verwendung des Geräts außerhalb des Betriebstemperaturbereichs von -25 °C bis +55 °C. Aufgrund der Metallseiten empfehlen wir Schutzhandschuhe bei einer Verwendung des Geräts außerhalb des Betriebstemperaturbereichs.

LIEFERUMFANG

- Gerät
- Kurzanleitung
- USB-Stromkabel und Netzteil
- Werkseitig bereits auf dem Gerät angebrachte Displayschutzfolie



1. HEADSET-BUCHSE
2. OHRHÖRER
3. TASTE ZULETZT VERWENDETE APPS
4. HOME-TASTE
5. MIKROFON
6. ZURÜCK-TASTE
7. PROGRAMMIERBARE TASTE
8. SIM/SD-FACH
9. FRONTKAMERA
10. RÜCKKAMERA
11. WÄRMEBILDKAMERA
12. BLITZ
13. USB-PORT
14. LAUTSPRECHER
15. LASERAUSTRITTSFENSTER
16. LUFTQUALITÄTSSENSOR
17. LAUTER-/LEISER-TASTE
18. EINSCHALTSTASTE

TASTENFUNKTIONEN

EINSCHALTSTASTE

- Gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten
- Halten Sie die Taste gedrückt, um die Optionen zum **Ausschalten** zu öffnen, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Drücken, um den Bildschirm zu sperren oder um ihn zu aktivieren, wenn sich das Gerät im Ruhemodus befindet.
- Drücken Sie die Taste zweimal, um die **Kamera**-App zu öffnen, wenn das Gerät gesperrt ist
- Drücken Sie die Taste dreimal schnell nacheinander, um die **Kamera**-App im Unterwassermodus zu starten, wenn das Gerät gesperrt ist

HOME-TASTE

- Drücken Sie die Taste, um den Home-Bildschirm anzuzeigen, wenn das Gerät entsperrt ist
- Halten Sie die Taste gedrückt, um Ihren **Google Assistant** zu verwenden
- Drücken Sie die Taste zweimal, um den Bildschirm zu aktivieren, wenn sich das Gerät im Ruhemodus befindet

TASTE ZULETZT VERWENDETE APPS

- Drücken Sie die Taste, um die kürzlich verwendeten Apps zu öffnen

ZURÜCK-TASTE

- Drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
- Drücken, um die Bildschirmtastatur zu schließen.


LAUTER-/LEISER-TASTE

- Lautstärke – drücken Sie die Taste **Lauter**, um die Lautstärke von Anrufen, Klingeltönen, Medien oder Alarmen zu erhöhen oder die Taste **Leiser**, um die Lautstärke zu verringern.
- Screenshot – drücken Sie zugleich die Tasten **Einschalten** und **Leiser** (Screenshots werden im Fotoalbum gespeichert)
- Kamera-App – drücken Sie auf die Taste **Lauter**, um ein Foto aufzunehmen. Drücken Sie auf die Taste **Leiser**, um in den Videomodus zu schalten

ERSTE SCHRITTE

INSTALLATION EINER NANO-SIM-KARTE UND SPEICHERKARTE

1. Legen Sie das Gerät mit dem Display nach unten auf eine ebene Oberfläche.
2. Ziehen Sie mit Ihrer Fingerspitze das SIM/SD-Fach heraus.
3. Legen Sie die Nano-SIM-Karte mit den Gold-Pins nach oben in das SIM-Fach.
4. Setzen Sie das SIM-Fach vorsichtig wieder in den SIM-Kartenschlitz ein.

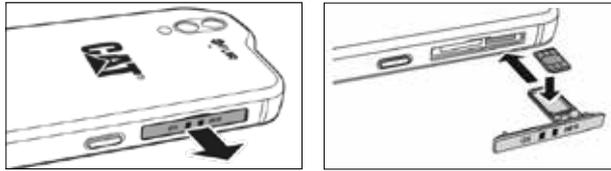

HINWEIS:

- Das SIM-Fach ist am Seitenfach befestigt.
- Drücken Sie das SIM/SD-Fach wieder herein, bis es fest sitzt.

Einige Geräte nehmen zwei SIM-Karten auf.

Wenn zwei SIM-Karten eingesetzt sind, unterstützen beide SIM-Kartenfächer 4G/3G.


Konfiguration von SIM 1: 4G / 3G / 2G

Konfiguration von SIM 2: 4G / 3G / 2G

Wenn das Gerät nur eine SIM-Karte verwendet, kann das zweite Fach für eine Speicherkarte genutzt werden.

Befolgen Sie die Schritte zum Einsetzen Ihrer Speicherkarte.

1. Legen Sie das Gerät mit dem Display nach unten auf eine ebene Oberfläche.
2. Ziehen Sie mit Ihrer Fingerspitze das SIM/SD-Fach heraus.
3. Ziehen Sie vorsichtig das Speicherkartenfach heraus und platzieren Sie es mit Gold-Pins oben auf einer microSD-Karte.
4. Setzen Sie das Speicherkartenfach vorsichtig in den Speicherkartenschlitz ein.
5. Setzen Sie das SIM-Fach vorsichtig in den SIM-Kartenschlitz ein. Schieben Sie daraufhin das SIM/SD-Fach herein, bis es fest sitzt.

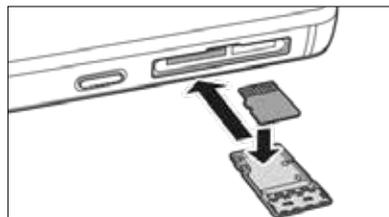

HINWEIS:


- Üben Sie keine Kraft auf die microSD-Karte aus, da dies zu Schäden führen könnte.

AUFLADEN DES AKKUS

Der S61-Akku kann nicht aus dem Gerät entfernt werden. Zum Aufladen:

1. **Schließen Sie das USB-Kabel an das Netzteil an.**
Verwenden Sie nur für Cat® zugelassene Ladegeräte und Kabel. Nicht zugelassenes Zubehör kann Schäden am Gerät verursachen oder zu einer Explosion des Akkus führen. Zudem erlischt die Garantie.
2. **Öffnen Sie die USB-Port-Abdeckung und schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Port an.**

Wenden Sie beim Einstecken des USB-Steckers nicht zu viel Kraft an. Durch den Versuch, den Stecker falsch einzustecken, können Schäden entstehen, die nicht durch die Garantie abgedeckt werden.

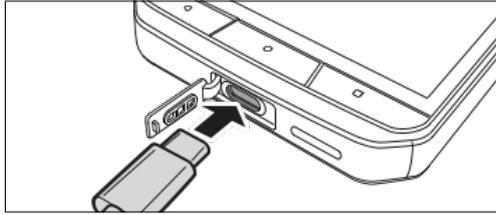

3. Schließen Sie das USB-Kabel an das Ladegerät-Netzteil an und verbinden Sie dieses mit einer Netzstromsteckdose.
4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das USB-Kabel vom Gerät, bevor Sie das Netzteil von der Steckdose trennen. Schließen Sie die Abdeckung des USB-Ports auf dem Gerät.

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG DES AKKUS

Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann Ihr Gerät möglicherweise nicht sofort nach Beginn des Ladevorgangs eingeschaltet werden. Lassen Sie den Akku ein paar Minuten aufladen, bevor Sie versuchen, das Gerät einzuschalten. Die Animation des Ladevorgangs auf dem Bildschirm wird in diesem Zeitraum möglicherweise nicht angezeigt.

Wie lange der Akkuladevorgang dauert, hängt von der Umgebungstemperatur und vom Alter des Akkus ab. Bei geringem Akkuladezustand gibt das Gerät ein Warnsignal aus und zeigt eine Aufforderung an. Wenn der Akku fast aufgebraucht ist, schaltet sich das Telefon automatisch aus.

EIN-/AUSSCHALTEN DES GERÄTS

EINSCHALTEN

- Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** und halten Sie sie gedrückt.

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, wird ein Begrüßungsbildschirm angezeigt. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus und tippen Sie auf **START**, um mit der Einrichtung fortzufahren.

HINWEIS:

- Eine WLAN- oder Datenverbindung ist erforderlich.
- Wenn für Ihre SIM-Karte der Schutz durch eine PIN (persönliche Identifikationsnummer) aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, Ihre PIN einzugeben, bevor der Begrüßungsbildschirm angezeigt wird.
- Ein Google-Konto brauchen Sie, um einige der für das Gerät angebotenen Google-Dienste zu nutzen. Sie werden aufgefordert, sich mit Ihrem bestehenden Google-Konto anzumelden, oder später ein neues Konto einzurichten.

AUSSCHALTEN

1. Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um das **Ausschalten**-Optionsmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Ausschalten**.

TOUCHSCREEN

TOUCHSCREEN-AKTIONEN

- **Tippen:** Verwenden Sie die Fingerspitze, um auf dem Bildschirm ein Element auszuwählen, eine Auswahl zu bestätigen oder eine App zu starten.
- **Tippen und halten:** Tippen Sie mit der Fingerspitze auf ein Element und halten Sie das Element gedrückt, bis der Bildschirm reagiert (z. B.: um das Optionsmenü für den aktiven Bildschirm zu öffnen, tippen Sie auf den Bildschirm und halten Sie ihn gedrückt, bis das Menü erscheint).
- **Wischen:** Bewegen Sie Ihren Finger über den Bildschirm entweder vertikal oder horizontal über den Bildschirm (zwischen Sie z. B. nach links oder rechts, um zwischen Bildern umzuschalten).
- **Ziehen:** Um ein Element zu verschieben, tippen Sie es mit der Fingerspitze an und halten Sie es. Ziehen Sie es dann zu einem beliebigen Teil des Bildschirms.

HOME-BILDSCHIRM

Der Home-Bildschirm ist der Ausgangspunkt für den Zugriff auf die Gerätefunktionen. Dort werden App-Symbole, Widgets, Verknüpfungen und weitere Elemente angezeigt. Sie können Ihren Startbildschirm mit unterschiedlichen Hintergründen anpassen und auf die Anzeige Ihrer bevorzugten Elemente einstellen.

SPERREN UND ENTSPERREN DES BILDSCHIRMS

SPERREN DES BILDSCHIRMS

1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um den Bildschirm zu sperren. Bei gesperrtem Bildschirm können Sie weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen.
2. Wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt wird, wird der Bildschirm automatisch gesperrt. Sie können die Länge anpassen.

ENTSPERREN DES BILDSCHIRMS

1. Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um den Bildschirm zu aktivieren. Ziehen Sie dann das Schloss-Symbol  nach oben, um den Bildschirm zu entsperren. Geben Sie ein Muster oder ggf. den voreingestellten PIN-Code ein.
2. Um die **Kamera**-App direkt auf dem gesperrten Bildschirm zu starten, ziehen Sie das Kamerasymbol  nach oben.
3. Um die **Google Voice Search**-Funktion direkt auf dem gesperrten Bildschirm zu starten, ziehen Sie das Voice-Search-Symbol  nach oben.

HINWEIS:

- Wenn Sie eine Bildschirmsperre eingerichtet haben, werden Sie aufgefordert, den Bildschirm zu entsperren. Einzelheiten dazu finden Sie unter „Schutz des Mobiltelefons mit einer Bildschirmsperre“ auf Seite 35.

DISPLAY

DISPLAY-LAYOUT

BENACHRICHTIGUNGEN UND STATUSINFORMATIONEN

Die **Statusleiste** wird jeweils oben auf dem Bildschirm angezeigt. Sie zeigt Benachrichtigungs-Icons wie verpasste Anrufe oder erhaltene Nachrichten (links), Telefonstatus-Icons wie den Akkustand (rechts) sowie die aktuelle Zeit an.

STATUSSYMBOLE



BENACHRICHTIGUNGSSYMBOLS

4G	Mit 4G-Mobilfunknetz verbunden		Kein Signal
LTE	Mit LTE-Mobilfunknetz verbunden		Vibrationsmodus
3G	Mit 3G-Mobilfunknetz verbunden		Der Standortdienst wird verwendet
g	Mit GPRS-Mobilfunknetz verbunden		Der Akku ist voll
E	Mit EDGE-Mobilfunknetz verbunden		Akku wird aufgeladen
H	Mit HSDPA-Mobilfunknetz verbunden		UKW-Radio ist eingeschaltet
H+	Mit HSPA+-Mobilfunknetz verbunden		Flugzeugmodus
R	Roaming		Mit WLAN verbunden
	Signalstärke des Mobilfunknetzes		Mit Bluetooth-Gerät verbunden
	NFC ist aktiviert		

	Neue E-Mail-Nachricht		Verpasster Anruf
	Alarm ist eingeschaltet		Freisprechfunktion ist aktiviert
	Bevorstehendes Ereignis		Mikrofon des Telefons ist stummgeschaltet
	Daten werden synchronisiert		Daten werden heruntergeladen
	Problem beim Anmelden oder Synchronisieren		Neue Textnachricht
	Ein Screenshot wurde aufgenommen		Warnmeldung zu ungesunder oder schlechter Luft

BEREICH FÜR BENACHRICHTIGUNGEN

Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, einen Anruf verpassen oder ein Ereignis ansteht. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um Alarme und Netzanbieter zu betrachten oder eine Nachricht, Erinnerung oder Ereignis-Benachrichtigung anzuzeigen.

ÖFFNEN DES BEREICHS FÜR BENACHRICHTIGUNGEN

1. Wenn ein neues Symbol angezeigt wird, tippen Sie auf die Benachrichtigungsleiste und ziehen Sie dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um die entsprechende App zu öffnen.

SCHLIESSEN DES BEREICHS FÜR BENACHRICHTIGUNGEN

1. Um den Bereich für Benachrichtigungen zu schließen, schieben Sie den unteren Bereich des Fensters nach oben.
2. Um eine Benachrichtigung zu schließen (ohne sie anzusehen), tippen Sie auf die Benachrichtigung, halten Sie sie und ziehen Sie die Benachrichtigung zur linken/rechten Seite des Bildschirms.

HINWEIS:

- Die Benachrichtigungseinstellungen können unter **Einstellungen > Apps und Benachrichtigungen** geändert werden.

SCHNELLZUGRIFF-SYMBOL

HINZUFÜGEN NEUER ELEMENTE AUF DEM HOME-BILDSCHIRM

1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben oder tippen Sie auf , um alle Apps anzuzeigen.
2. Um Ihrem Home-Bildschirm ein Element hinzuzufügen, ziehen Sie dessen Symbol an die gewünschte Position.

VERSCHIEBEN VON ELEMENTEN AUF DEM HOME-BILDSCHIRM

1. Berühren Sie ein App-Symbol auf dem Home-Bildschirm so lange, bis das Symbol vergrößert angezeigt wird.
2. Ziehen Sie das Symbol, ohne den Finger abzuheben, an die gewünschte Position des Bildschirms und lassen Sie es dann los.

HINWEIS:

- Im Home-Bildschirmbereich muss ausreichend Platz für das Symbol sein.

ENTFERNEN VON ELEMENTEN AUF DEM HOME-BILDSCHIRM

1. Berühren Sie ein App-Symbol auf dem Home-Bildschirm so lange, bis das Symbol vergrößert angezeigt wird.
2. Lassen Sie den Finger auf dem Symbol, ziehen Sie es auf **Entfernen** und lassen Sie es los.
3. Um eine App zu deinstallieren, befolgen Sie Schritte 1 und 2, aber ziehen Sie das Symbol auf **Deinstallieren** am oberen Bildschirmrand.

WIDGETS

Über Widgets können Sie sich die Vorschau einer App ansehen oder die App aufrufen. Widgets können als Symbole oder als Vorschaufenster auf dem Home-Bildschirm platziert werden. Einige Widgets sind bereits auf Ihrem Telefon installiert. Weitere können Sie über **Google Play** herunterladen.

HINZUFÜGEN VON WIDGETS

1. Tippen Sie auf den Home-Bildschirm und halten Sie ihn gedrückt.
2. Tippen Sie auf die Option **Widgets**, um die verfügbaren Widgets zu betrachten.
3. Ziehen Sie das gewünschte Widget auf den Home-Bildschirm.

ENTFERNEN VON WIDGETS

1. Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf das betreffende Widget-Symbol und halten Sie die Berührung so lange, bis das Symbol vergrößert wird.
2. Ohne den Finger heben, ziehen Sie das Symbol auf **Entfernen** am oberen Bildschirmrand und lassen Sie es los.

ORDNER

ERSTELLEN VON ORDNERN

Sie können bestimmte Apps auf Ihrem Home-Bildschirm gruppieren, indem Sie ein Symbol oder eine Verknüpfung auf ein anderes Symbol ziehen und loslassen. Hierdurch wird ein neuer Ordner erstellt, dem Sie weitere Symbole hinzufügen können.

UMBENENNEN VON ORDNERN

1. Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Geben Sie in der Titelleiste einen neuen Namen für den Ordner ein.
3. Drücken Sie die **Zurück**-Taste.

HINTERGRUNDBILDER

ÄNDERN DES HINTERGRUNDBILDS

1. Tippen Sie auf den Home-Bildschirm und halten Sie ihn gedrückt.
2. Tippen Sie auf **Hintergrund**.
3. Scrollen Sie durch die verfügbaren Optionen.
4. Tippen Sie bei dem gewünschten Bild auf **Hintergrund festlegen**. Entscheiden Sie dann, ob es der Sperrbildschirm-Hintergrund, der Home-Bildschirm-Hintergrund oder beides werden soll.

ÜBERTRAGEN VON MEDIEN AUF DAS GERÄT UND VON DEM GERÄT

Im Mediengerät-MTP-Modus können Sie Ihre Lieblingsmusiktitel und -bilder von Ihrem Gerät auf einen PC oder von einem PC auf Ihr Gerät übertragen.

1. Verbinden Sie Ihr Gerät über das USB-Kabel mit dem PC.
2. Öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich und daraufhin die USB-Optionen. Tippen Sie zweimal auf **Gerät wird über USB geladen**, um weitere Optionen aufzurufen.
3. Tippen Sie auf **Dateien übertragen**, um den MTP-Modus zu aktivieren.
4. Das Gerät sollte jetzt als Wechselmedium aufgeführt werden, das den internen Speicher des Telefons repräsentiert. Falls eine microSD-Karte als Speicherkarte eingelegt ist, wird auch diese Karte angezeigt. Kopieren Sie die gewünschten Dateien auf das Gerät.

HINWEIS:

- Wenn Sie einen Mac verwenden, müssen Sie unter folgendem Link die entsprechenden Treiber herunterladen:
<http://www.android.com/filetransfer/>

VERWENDEN DES FLUGMODUS

An bestimmten Orten müssen Sie möglicherweise die Datenverbindung deaktivieren. Statt Ihr Gerät auszuschalten, können Sie es in einem solchen Fall in den Flugmodus versetzen.

1. Tippen Sie auf **⤴ > Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf **Netzwerk & Internet**.
3. Schieben Sie den Flugmodus-Schalter nach rechts , um die Funktion zu aktivieren.

HINWEIS:

- Sie können den Flugmodus auch über den Home-Bildschirm aktivieren. Ziehen Sie dazu den Benachrichtigungsbereich nach unten.

TÄTIGEN VON ANRUFEN

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Anruf zu tätigen.

1. Sie können eine Nummer über den Ziffernblock eingeben.
2. Sie können eine Rufnummer aus der Kontaktliste auswählen.
3. Sie können eine Telefonnummer von einer Webseite oder aus einem Dokument, das eine Telefonnummer enthält, auswählen.

HINWEIS:

- Wenn Sie gerade telefonieren, können Sie eingehende Anrufe entweder annehmen oder diese an Ihre Voicemailbox senden. Sie können auch eine Telefonkonferenz mit mehreren Teilnehmern einrichten.
- Während eines Telefonats können Sie die **Home**-Taste berühren, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren und weitere Funktionen zu nutzen. Um zum Anrufbildschirm zurückzukehren, ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten und tippen Sie auf **Aktueller Anruf**.

TÄTIGEN VON ANRUFEN ÜBER DEN ZIFFERBLOCK

1. Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf . Tippen Sie dann auf , um den Ziffernblock aufzurufen.
2. Tippen Sie auf die Zifferntasten, um die Telefonnummer zu wählen.
3. Tippen Sie auf , sobald Sie die Nummer eingegeben oder einen Kontakt ausgewählt haben.

Tipp: Ihr Gerät unterstützt die **SmartDial**-Funktion. Wie Sie eine Ziffer über den Ziffernblock eingeben, durchsucht das Gerät Ihre Kontakte automatisch nach übereinstimmenden Rufnummern. Sie können den Ziffernblock schließen, um mehr mögliche Treffer zu sehen.

4. Tippen Sie auf , sobald Sie die Nummer eingegeben oder einen Kontakt ausgewählt haben.

ANRUFEN ÜBER DIE KONTAKTE

1. Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf  > **Kontakte** , um die Kontaktliste aufzurufen. Über den Ziffernblock können Sie die Kontaktliste durch Tippen auf die Registerkarte  aufrufen.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus.
3. Tippen Sie auf die Telefonnummer, um den Kontakt anzurufen.

TÄTIGEN VON ANRUFEN ÜBER DIE ANRUFLISTE

1. Tippen Sie auf die Registerkarte  > **Telefon** , um eine Liste der letzten Anrufe anzuzeigen. Wenn Sie den gewünschten Kontakt nicht finden können, tippen Sie auf  > **Anrufverlauf**, um den gesamten Anrufverlauf zu betrachten.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste aus und tippen Sie auf , um den Kontakt anzurufen.

BEANTWORTEN ODER ABLEHNEN EINES ANRUFES

Wenn Sie einen Anruf erhalten, zeigt der Bildschirm mit dem eingehenden Anruf die Anrufer-ID sowie weitere Anrufer-Informationen, die Sie unter **Kontakte** eingegeben haben, an.

- Um einen Anruf anzunehmen, tippen Sie auf **ANTWORTEN**.
- Um den Anruf abzulehnen, tippen Sie auf **ABLEHNEN**.
- Um den Anruf abzulehnen und dem Anrufer direkt eine Nachricht zu senden, tippen Sie auf das Anruf-Benachrichtigungsbanner und ziehen Sie das Symbol  nach oben. Wählen Sie daraufhin eine der verfügbaren Nachrichten-Vorlagenoptionen aus oder tippen Sie auf **Eigene schreiben**, um eine eigene Nachricht zu verfassen.

BEENDEN VON ANRUFEN

Tippen Sie während eines Telefongesprächs auf , um aufzulegen.

ANDERE OPTIONEN WÄHREND TELEFONGESPRÄCHEN

UMSCHALTEN ZWISCHEN ANRUFEN

Wenn Sie während eines laufenden Gesprächs einen neuen Anruf erhalten, können Sie zwischen den Telefonaten umschalten.

1. Während beide Gespräche im Gange sind, tippen Sie auf .
2. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie werden mit dem anderen Anrufer verbunden.

KONTAKTE

In der App **Kontakte** können Sie Informationen zu Ihren Kontakten speichern und verwalten.

ÖFFNEN DER KONTAKTE-APP

Während der Einrichtung des Geräts zeigt **Kontakte** eine Nachricht an, in der erläutert wird, wie Sie einen ersten Kontakt hinzufügen können. Sie können die App wie folgt öffnen:

- Tippen Sie auf  und dann auf **Kontakte** .
- Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf  und daraufhin auf die Registerkarte , um Ihre Kontaktliste anzuzeigen.

HINWEIS:

- Alle Ihre Kontakte werden in alphabetischer Reihenfolge in einer Liste angezeigt.

KOPIEREN VON KONTAKTEN

Sie können Kontakte von der SIM-Karte, aus dem internen Speicher oder von einer Speicherkarte kopieren.

1. Tippen Sie in der Kontaktliste auf  > **Einstellungen** > **Import**.
2. Gehen Sie wie folgt vor:
 - Wenn Sie Kontakte von der SIM-Karte importieren möchten:
Tippen Sie auf **SIM-Karte**. Wählen Sie einen oder mehrere Kontakte aus und tippen Sie auf **IMPORT**, um den/die ausgewählte(n) Kontakt(e) zu importieren.
 - Wenn Sie Kontakte aus dem internen Speicher oder von einer Speicherkarte importieren möchten:
Tippen Sie auf die **.vcf-Datei**. Wählen Sie den Speicherort aus, in den die Kontakte importiert werden sollen und tippen Sie auf die ***.vcf-Datei**, um die Kontakte zu importieren.

SICHERN VON KONTAKTEN

Sie können Kontakte auf die SIM-Karte oder in den internen Speicher kopieren.

1. Tippen Sie in der Kontaktliste auf  > **Einstellungen** > **Export**.
2. Gehen Sie wie folgt vor:
 - Um Kontakte auf die SIM-Karte zu exportieren:
Tippen Sie auf **SIM-Karte**. Wählen Sie einen oder mehrere Kontakte aus und tippen Sie auf **OK**, um den/die ausgewählte(n) Kontakt(e) zu kopieren.
 - Um Kontakte in den internen Speicher zu exportieren:
Tippen Sie auf **In .vcf-Datei exportieren**. Wählen Sie den Speicherort der Kontakte aus und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

EINEN NEUEN KONTAKT HINZUFÜGEN

1. Tippen Sie in der Kontaktliste auf  oder , um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
2. Geben Sie den Namen des Kontakts ein und ergänzen Sie alle weiteren Informationen wie Telefonnummer oder Adresse.
3. Tippen Sie auf **SPEICHERN** um die Kontaktinformationen zu speichern.

HINZUFÜGEN EINES NEUEN KONTAKTS ZU DEN FAVORITEN

1. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie zu Ihren **Favoriten** hinzufügen möchten.
2. Tippen Sie auf  neben den Namen und das Symbol wird weiß  und wird nun hinzugefügt.

SUCHEN NACH KONTAKTEN

1. Tippen Sie in der Kontaktliste auf , um nach einem Kontakt zu suchen.
2. Geben Sie den Namen des Kontakts ein, den Sie suchen. Während der Eingabe werden unter dem Suchfeld Kontakte mit übereinstimmenden Namen angezeigt.

BEARBEITEN VON KONTAKTEN

Sie können die für einen Kontakt gespeicherten Informationen jederzeit ändern.

1. Tippen Sie in der Kontaktliste auf den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
2. Tippen Sie auf .
3. Passen Sie die Kontaktinformationen wie gewünscht an und tippen Sie anschließend auf **SPEICHERN**. Um die Änderungen abzubrechen, drücken Sie die Taste **Zurück**.

KOMMUNIZIEREN MIT KONTAKTEN

Sie können Ihre Kontakte über die **Kontaktliste** oder die Registerkarte **Favoriten** erreichen, wahlweise per Telefon, Textnachricht (SMS) oder Multimedia-Nachricht (MMS).

1. Tippen Sie in Ihrer Kontaktliste auf den gewünschten Kontakt.
2. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Tippen Sie auf die Telefonnummer, um den Kontakt anzurufen.
 - Tippen Sie auf , um eine Nachricht zu senden.

LÖSCHEN VON KONTAKTEN

1. Tippen Sie in der Kontaktliste auf den Kontakt, den Sie löschen möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Löschen**.
3. Tippen Sie nochmals auf **Löschen**, um die Aktion zu bestätigen.

VERWENDEN DER BILDSCHIRMTASTATUR

ANZEIGEN DER BILDSCHIRMTASTATUR

In einigen Apps wird die Tastatur automatisch geöffnet, in anderen erst, wenn Sie in ein Textfeld tippen. Ausblenden können Sie die Tastatur durch Drücken der **Zurück**-Taste.

VERWENDEN DER TASTATUR IM QUERFORMAT

Falls Sie die Tastatureingabe im Hochformat zu schwierig finden, können Sie einfach das Gerät drehen. Die Bildschirmtastatur wird dann im Querformat angezeigt, mit breiterem Tastaturlayout.

ANPASSEN DER TASTATUREINSTELLUNGEN

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen**  > **Sprachen & Eingabe**.
2. Gehen Sie wie folgt vor:
 - Tippen Sie auf **Bildschirmtastatur**, um die Einstellungen für die Google-Tastatur und die Google-Spracheingabe zu konfigurieren.
 - Tippen Sie auf **Physische Tastatur**, um die Einstellungen für die externe Tastatur zu konfigurieren.
 - Tippen Sie auf **Erweitert**, um die Einstellungen für die Eingabehilfe aufzurufen.

WLAN®

Möchten Sie WLAN auf Ihrem Gerät nutzen, benötigen Sie Zugriff auf Wireless-Zugriffspunkte (sogenannte Hotspots).

AKTIVIEREN DER WLAN-FUNKTION UND VERBINDUNG MIT EINEM WLAN

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen**  > **Netzwerk & Internet**.
2. Tippen Sie auf **WLAN** und ziehen Sie den WLAN-Schalter nach rechts .

3. Wählen Sie aus der Liste ein WLAN-Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
4. Wenn Sie ein offenes Netz auswählen, wird das Gerät automatisch eine Verbindung aufbauen. Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk auswählen, müssen Sie ein Kennwort eingeben und auf **Verbinden** tippen.

HINWEIS:

- Haben Sie in der Vergangenheit bereits eine Verbindung zu dem gewünschten gesicherten Netzwerk aufgebaut, müssen Sie das Passwort nicht erneut eingeben. Ausnahme: Sie haben das Gerät zwischenzeitlich auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt oder das WLAN-Passwort wurde zwischenzeitlich geändert.
- Hindernisse im Abdeckungsbereich des WLAN-Signals können die Signalstärke beeinträchtigen.

Tipp: Tippen Sie in den WLAN-Einstellungen auf **Netzwerk hinzufügen**, um ein neues WLAN hinzuzufügen.

SMS UND MMS

ÖFFNEN DER NACHRICHTENANWENDUNG

Sie können die App wie folgt öffnen:

- Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf .
- Tippen Sie auf **^ > Nachrichten** .

VERFASSEN UND SENDEN VON TEXTNACHRICHTEN

Sie können eine neue Textnachricht verfassen oder einen bereits vorhandenen Nachrichten-Thread öffnen.

1. Tippen Sie auf , um eine neue Textnachricht zu verfassen, oder tippen Sie auf einen bestehenden Nachrichten-Thread, um diesen zu öffnen.
2. Geben Sie eine Telefonnummer oder den Namen eines Kontakts in das Feld **An** ein. Während der Eingabe versucht die SmartDial-Funktion, passende Einträge in den Gerätekontakten zu finden. Tippen Sie auf einen der vorgeschlagenen Empfänger oder fahren Sie mit der Eingabe fort. Einen vorhandenen Nachrichten-Thread können Sie durch einfaches Antippen öffnen.
3. Tippen Sie in das Textfeld, um eine Nachricht zu verfassen. Wenn Sie während des Verfassens einer Nachricht auf die **Zurück**-Taste drücken, wird der bisher eingegebene Text als Entwurf in der Nachrichtenliste gespeichert. Tippen Sie auf die Nachricht, um fortzufahren.
4. Tippen Sie auf , sobald Sie die Nachricht senden möchten.

HINWEIS:

- Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

VERFASSEN UND SENDEN VON MULTIMEDIA-NACHRICHTEN

1. Tippen Sie im Nachrichtenbildschirm auf .
2. Geben Sie eine Rufnummer oder den Namen eines Kontakts im Feld **An** ein oder scrollen Sie durch die Kontaktliste, um den Kontakt zu finden, dem Sie eine Nachricht schreiben möchten. Tippen Sie auf , ein Gruppengespräch beginnen.
3. Tippen Sie in das Textfeld, um eine Nachricht zu verfassen.
4. Tippen Sie erneut auf  und wählen Sie den Typ der Mediendatei aus. Wählen Sie die anzuhängende Datei aus.
5. Ihr Gerät ist jetzt im Multimedia-Modus. Tippen Sie auf , sobald Sie fertig sind.

ÖFFNEN UND BEANTWORTEN VON NACHRICHTEN

1. Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf einen Thread von Text- oder Multimedia-Nachrichten, um ihn zu öffnen.
2. Tippen Sie in das Textfeld, um eine Nachricht zu verfassen.
3. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

ANPASSEN DER NACHRICHTENEINSTELLUNGEN

Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf  **> Einstellungen** um Ihre Nachrichteneinstellungen anzupassen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Standard-SMS-App: Legen Sie die Standard-SMS-App fest (die Standardeinstellung ist **Nachrichten**)

Benachrichtigungen

- Wichtigkeit: Legen Sie eine Wichtigkeitsstufe für SMS-Benachrichtigungen fest.
- Ton: Hier können Sie den Klingelton festlegen, der beim Eingang neuer Nachrichten abgespielt werden soll.
- Vibration: Schieben Sie den Schalter nach rechts, um die Vibration des Geräts bei neuen Nachrichten zu aktivieren.
- Auf dem Sperrbildschirm: Wählen Sie aus, welche Benachrichtigungen auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.
- Benachrichtigungspunkt anzeigen: Hier können Sie festlegen, ob neben der App ein Benachrichtigungspunkt angezeigt werden soll.
- „Nicht stören“ ignorieren: Mit dieser Option lassen Benachrichtigungen auch dann aktivieren, wenn das Gerät auf **Nicht stören** und **Nur Priorität** gesetzt ist.

Erweitert

- Gruppenbenachrichtigung: Aktivieren Sie diese Option, um Benachrichtigungen automatisch in eine Gruppe zu kombinieren.

BLUETOOTH®

Ihr Cat S61-Gerät unterstützt Bluetooth. Es kann also eine Wireless-Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten aufbauen, über die Sie Dateien mit Freunden teilen oder Fotos von Ihrem Telefon auf einen PC übertragen können. Bei Kopplung mit einem Bluetooth-Headset ist auch freihändiges Telefonieren möglich.

Hinweis: Bei Verwendung von Bluetooth müssen Sie sich innerhalb eines 10-Meter-Radius um das Bluetooth-Gerät aufhalten, mit dem Sie verbunden sind. Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte können die Bluetooth-Verbindung beeinträchtigen.

AKTIVIEREN VON BLUETOOTH

1. Tippen Sie auf **⋮ > Einstellungen**  **> Verbundene Geräte**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth** und schieben Sie den Schalter nach rechts , um die Funktion zu aktivieren.

Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, wird in der Nachrichtenleiste das Bluetooth-Symbol angezeigt.

KOPPELN UND VERBINDEN MIT BLUETOOTH-GERÄTEN

Bluetooth ermöglicht Ihnen Folgendes:

- Verwenden von Bluetooth-Freisprechgeräten.
- Verwenden von Bluetooth-Headsets (Mono und Stereo).
- Fernsteuerung der Musikwiedergabe auf Bluetooth-Headsets.

Bevor Sie Bluetooth verwenden können, müssen Sie Ihr Gerät wie folgt mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
2. Tippen Sie auf **Neues Gerät koppeln**. Ihr Cat S61 sucht nun nach Bluetooth-Geräten in Reichweite.
3. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie das Telefon koppeln möchten.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.

HINWEIS:

- Sobald ein Bluetooth-Gerät einmal mit Ihrem Telefon gekoppelt wurde, müssen Sie bei zukünftigen Verbindungsversuchen mit diesem Gerät kein Passwort mehr eingeben.

SENDEN VON DATEIEN PER BLUETOOTH

Über Bluetooth können Sie Bilder, Videos oder Musikdateien mit Familie und Freunden teilen. So senden Sie Dateien über Bluetooth:

1. Tippen Sie auf die Datei, die Sie senden möchten.
2. Tippen Sie auf  **> Bluetooth** und wählen Sie ein gekoppeltes Gerät aus.

TRENNEN EINER BLUETOOTH-VERBINDUNG ODER ENTKOPPELN EINES BLUETOOTH-GERÄTS

1. Tippen Sie auf **⋮ > Einstellungen**  **> Verbundene Geräte**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth**.
3. Tippen Sie unter „Verbundene Geräte“ auf  und anschließend auf **VERWERFEN**, um das Trennen der Verbindung zu bestätigen.

AUFNEHMEN VON FOTOS UND VIDEOS

Sie können mit Ihrem CAT S61 Fotos und Videos aufnehmen und teilen.

ÖFFNEN DER KAMERA

Sie können die Kamera-App folgendermaßen öffnen:

- Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf .
- Tippen Sie auf **^ > Kamera** .

Drücken Sie die **Zurück**-Taste oder die **Home**-Taste, um die Kamera zu schließen.

AUFNEHMEN VON FOTOS

1. Tippen Sie auf **^ > Kamera** .
- Die Kamera wird standardmäßig im Modus „Kamera“ geöffnet. Wenn nicht, tippen Sie auf das Symbol am unteren rechten Bildschirmrand.

HINWEIS:

- Um zwischen Front- und Rückkamera wechseln, tippen Sie auf  oder halten Sie die Taste **Leiser** gedrückt.
- 2. Arrangieren Sie Ihr Foto im Aufnahmebildschirm.
 - Tippen Sie auf den Bildschirm, um auf einen bestimmten Bereich zu fokussieren.
 - Führen Sie die Finger zusammen oder spreizen Sie sie, um in das Motiv oder aus dem Motiv zu zoomen.
 - Tippen Sie auf , um die Kameraeinstellungen anzupassen. Sie können einen Szenenmodus auswählen, den Selbstauslöser einstellen, Weißabgleich und ISO-Wert justieren oder die Anti-Flacker-Funktion und die Bildeigenschaften anpassen.
- 3. Arrangieren Sie Ihr Foto im Aufnahmebildschirm.
 - Tippen Sie auf , um Ihr Foto aufzunehmen.

HINWEIS:

- In der **Kamera**-App können Sie auch durch Drücken der Taste **Lauter** Fotos aufnehmen.

ANZEIGEN VON FOTOS

Sie können sich Ihre Fotos wie folgt ansehen:

- Tippen Sie in der **Kamera**-App auf das Miniaturbild des letzten aufgenommenen Fotos in der unteren linken Ecke.

HINWEIS:

- Wenn Sie zur Kameraansicht zurückkehren möchten: Drücken Sie die **Zurück**-Taste oder wischen Sie nach links, bis wieder der Aufnahmebildschirm angezeigt wird.
- Tippen Sie auf **^ > Fotos** , um alle Ihre Fotos und Videos aufzurufen.

BEARBEITEN UND TEILEN VON FOTOS

Wenn Sie durch Ihre Fotos blättern, sind die folgenden Optionen verfügbar:

- Bearbeiten: Wenn Sie auf  tippen, können Sie aus zahlreichen Funktionen zur Bearbeitung Ihrer Fotos wählen.
- Teilen: Tippen Sie auf , um Ihre Fotos über die diversen auf Ihrem Gerät verfügbaren Apps zu teilen.
- Löschen: Tippen Sie auf , um Fotos zu löschen, die Ihnen nicht gefallen.

AUFNEHMEN VON VIDEOS

1. Tippen Sie auf **^ > Kamera** .
2. Drücken Sie die Taste **Leiser**, um in den Videomodus zu wechseln.

HINWEIS:

- Um zwischen Front- und Rückkamera wechseln, tippen Sie auf  oder halten Sie die Taste **Leiser** gedrückt.
3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
 4. Führen Sie während der Aufnahme eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um das Motiv zu vergrößern oder zu verkleinern, ziehen Sie die Finger auseinander bzw. zusammen.
 - Tippen Sie auf  um die Aufnahme anzuhalten. Tippen Sie zum Fortsetzen auf .
 - Tippen Sie auf , um das Mikrofon auszuschalten. Um es wieder einzuschalten, tippen Sie auf .
 - Tippen Sie auf den Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen.
 5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

ANSEHEN VON VIDEOS

Nachdem Sie ein Video aufgezeichnet haben, berühren Sie die Miniaturansicht des letzten aufgezeichneten Videos neben , um es sich anzusehen. Tippen Sie dann auf , um das Video abzuspielen.

AUFNEHMEN EINES PANORAMAFOTOS

1. Tippen Sie auf  > **Kamera** .
2. Tippen Sie auf  und daraufhin auf , um in den Panorama-Modus zu wechseln.
3. Tippen Sie auf , um mit dem Aufnehmen des Fotos zu beginnen.
4. Wählen Sie die Richtung aus, in die Sie aufnehmen möchten und bewegen Sie das Gerät langsam in die gewünschte Richtung.
5. Wenn die Aufnahmeführung den Endpunkt erreicht, endet die Aufnahme automatisch. Um die Aufnahme manuell zu beenden, tippen Sie auf .

AUFNEHMEN EINES UNTERWASSERFOTOS

1. Tippen Sie auf  > **Kamera** .
2. Tippen Sie auf  und daraufhin auf , um in den Unterwassermodus zu wechseln.

HINWEIS:

- Um zwischen Front- und Rückkamera wechseln, tippen Sie auf  oder halten Sie die Taste **Leiser** gedrückt.

VERWENDUNG VON FOTOS

Die **Foto**-App sucht automatisch nach Bildern und Videos, die auf Ihrem Gerät oder Ihrer Speicherkarte gespeichert sind. Wählen Sie ein Album bzw. einen Ordner aus und spielen Sie eine Diashow ab oder wählen Sie Elemente aus, die Sie mit anderen Apps teilen möchten.

AUFRUFEN VON FOTOS

Tippen Sie auf  > **Fotos** , um die App zu öffnen. Die **Fotos**-App kategorisiert Ihre Bilder und Videos nach Speicherort und legt die Dateien in Ordnern ab. Tippen Sie auf einen Ordner, um die Bilder oder Videos darin anzuzeigen.

ANZEIGEN EINES FOTOS

1. Tippen Sie unter **Fotos** auf einen Ordner, um die Fotos darin zu sehen.
2. Tippen Sie auf das Bild, um es im Vollbildmodus zu betrachten und wischen Sie daraufhin nach links oder rechts, um das vorherige oder nächste Bild anzuzeigen.
3. Zum Vergrößern eines Bilds bewegen Sie zwei Finger an der Stelle auseinander, die Sie vergrößern möchten. Im Vergrößerungsmodus können Sie das Bild mit dem Finger nach oben, unten rechts oder links schieben.

Tipp: Der Bildbetrachter unterstützt die Funktion zum automatischen Drehen. Wenn Sie das Gerät drehen, wird das Bild automatisch an die Drehung angepasst.

ZUSCHNEIDEN EINES BILDES IN FOTOS

1. Während Sie ein Bild betrachten, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf  und wählen Sie mithilfe des Zuschneidewerkzeugs den gewünschten Teil aus, auf den das Bild zugeschnitten werden soll.
 - Ziehen Sie den Bildteil innerhalb des Zuschneidewerkzeugs, um es zu verschieben.
 - Ziehen Sie an einer Kante oder Ecke des Zuschneidewerkzeugs, um die Größe des Bildes zu ändern.
3. Tippen Sie auf **FERTIG > SPEICHERN**, um das zugeschnittene Bild zu speichern.
 - Um die Änderungen zu verwerfen, drücken Sie die Taste **Zurück** zweimal und tippen Sie auf **VERWERFEN**.

VERWENDUNG DER WÄRMEBILDKAMERA

Ihr Cat S61 umfasst eine Wärmebildkamera, die kontrastierende Oberflächentemperaturen messen und visualisieren kann. Die Wärmebildkamera wird über die **MyFLIR**-App gesteuert, die Sie auf dem Home-Bildschirm finden.

HINWEIS:

- Die angezeigte Temperatur ist eine berechnete Schätzung und kann nicht als genauer Messwert betrachtet werden.
- Die Temperatur wird von vielen Faktoren beeinflusst, darunter der Distanz zum Objekt und den Wärmeausstrahlungseigenschaften des Objekts. Die Temperaturen können zudem von der Tageszeit, den Wetterbedingungen oder den Reflexionen anderer Objekte in der Umgebung beeinflusst werden.

AUFRUFEN DER WÄRMEBILDKAMERA

1. Sie können die App wie folgt öffnen:
 - Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf .
 - Tippen Sie auf  > **MyFLIR** .

Drücken Sie die **Zurück**-Taste oder die **Home**-Taste, um die Kamera zu schließen.

AUFNEHMEN VON FOTOS

1. Standardmäßig befindet sich die **MyFLIR**-App im Fotomodus. Tippen Sie andernfalls auf  und wählen Sie  aus, um in den Fotomodus zu wechseln.
2. Arrangieren Sie Ihr Foto im Aufnahmebildschirm.
 - Tippen Sie auf , um die Farbpalette zu ändern.
 - Tippen Sie auf , um die Kameraeinstellungen zu konfigurieren.
 - Tippen Sie auf , um den Videomodus auszuwählen. Die Optionen umfassen **Infrarot mit MSX** oder **Visuell**. Ziehen Sie den Schieberegler, um die MSX-Ausrichtung anzupassen, wenn Sie ein Objekt betrachten, das nah am Gerät ist.
 - Tippen Sie auf , um den Modus **Belichtungsmessung** zu verwenden.
 - Tippen Sie auf , um am rechten Bildrand die **IR-Skala** anzuzeigen. Die IR-Skala zeigt die Beziehung zwischen Farbe und Temperatur im Bild an. Sie können die IR-Skala anpassen, indem Sie die Höchst- und Mindesttemperatur eingeben oder die IR-Skala mit zwei Fingern ändern. Tippen Sie zweimal auf die IR-Skala, um die automatische Farbgebung zu aktivieren.
 - Tippen Sie auf , um die automatische Farbgebung des IR-Bilds zu sperren.
 - Tippen Sie auf , um zwischen normalem (bis zu 120 °C) und hohem (bis zu 400 °C) Dynamikumfang der Szene umzuschalten.
 - Tippen Sie auf , um eine manuelle Bildkalibrierung durchzuführen. Siehe Abschnitt zur **Feinabstimmung**.
3. Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.

AUFNEHMEN VON VIDEOS

1. Tippen Sie auf  und wählen Sie  aus, um zum Videomodus zu wechseln.
2. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

ERSTELLEN EINES ZEITRAFFER-VIDEOS

1. Tippen Sie auf  und wählen Sie  aus, um auf den **Zeitraffermodus** zu schalten.
2. Tippen Sie auf , um das Menü mit den Zeitraffereinstellungen zu öffnen. Nehmen Sie die ggf. erforderliche Konfiguration vor.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

ANZEIGEN DER AUFGENOMMENEN FOTOS ODER VIDEOS

Tippen Sie auf das Miniaturbild in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, um das letzte aufgenommene Foto oder Video zu öffnen.

1. Tippen Sie auf , um zur Ansicht **Bibliothek** zu wechseln.
2. Wischen Sie nach links/rechts, um die vorherige/nächste Datei anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf , um ein Video abzuspielen.
4. Tippen Sie auf , um ein Foto zu bearbeiten. Tippen Sie daraufhin auf , um die **Belichtungsmessung** zu ändern. Tippen Sie auf , um zwischen **Infrarot mit MSX** und **Visuell** umzuschalten oder tippen Sie auf , um die Farbpalette zu ändern. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.
5. Tippen Sie auf , um die ausgewählte Datei über die diversen Apps, die auf Ihrem Gerät verfügbar sind, zu teilen.
6. Tippen Sie auf , um die ausgewählte Datei zu löschen. Tippen Sie auf **OK**, um das Löschen zu bestätigen.
7. Tippen Sie auf , um Informationen zur aufgenommenen Datei anzuzeigen, darunter Datum, Uhrzeit, Farbpalette, Temperatur, Strahlungskraft und Standort.
8. Tippen Sie auf , um die **FLIR Tools** zu starten, mit denen Sie Bilder anzeigen und bearbeiten können.

FEINABSTIMMUNG

Die Kamera verfügt über einen mechanischen Verschluss, der periodisch aktiviert wird und der Wärmebildkamera eine Kalibrierung oder Bildaktualisierung ermöglicht. Wenn der Auslöser aktiviert wird, friert das Bild für einen kurzen Zeitraum ein.

Der Verschluss dient dazu, der Kamera ein besseres Bild zu ermöglichen. Cat S61 nimmt die Feinabstimmung automatisch regelmäßig vor. Beachten Sie, dass bei eingeschalteter Belichtungsmessung die Feinabstimmung häufiger durchgeführt wird.

TEMPERATURMESSUNG ÜBER DIE BELICHTUNGSMESSUNG

Mit der **Belichtungsmessung** können Sie die Oberflächentemperaturen auf gespeicherten Wärmebildern ebenso wie auf Livebildern der Wärmekamera messen.

1. Tippen Sie auf  und im erscheinenden Untermenü erneut auf dieselbe Schaltfläche.
2. Eine Belichtungsmessung erscheint mit einer Temperaturanzeige auf dem Display.
3. Sie können den Belichtungsmesser antippen und an eine andere Stelle ziehen. Sie können bis zu drei Belichtungsmesser hinzufügen.
4. Tippen Sie auf einen Belichtungsmesser und halten Sie ihn, um ihn zu löschen.

AUS EINEM FRÜHEREN BILD:

1. Tippen Sie auf **MyFLIR Gallery** , und daraufhin auf das Symbol „Bearbeiten“.
2. Tippen Sie auf das Symbol **Belichtungsmessung** und tippen Sie im Untermenü erneut auf dieselbe Schaltfläche.
3. Ein Belichtungsmesser erscheint auf dem Display. Tippen Sie ihn an und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position.
4. Sie können bis zu drei Belichtungsmesser hinzufügen. Tippen Sie auf einen Belichtungsmesser und halten Sie ihn, um ihn zu löschen.

HINWEIS:

Um in der Wärmebildkamera-Liveansicht zwischen Celsius und Fahrenheit zu wählen, wählen Sie **Menü > Einstellungen** aus und verschieben Sie den Schalter **Temperatureinheit**.

WECHSELN DER FARBPALETTE

Sie können das Farbpaletten-Symbol  auswählen und aus neun Farbschemata wählen, um Visualisierung für unterschiedliche Temperaturen zu ermöglichen.

VERWENDUNG DER LASERGESTÜTZTEN MESSUNG

Cat S61 verfügt über ein lasergestütztes Distanz- und Flächenmesssystem.

VORNEHMEN EINER ABSTANDSMESSUNG

1. Tippen Sie auf  **> Messen** , um die App zu starten
2. Halten Sie das Gerät waagrecht und gerade. Für präzise Ergebnisse muss es parallel zur gemessenen Oberfläche liegen.




3. Zielen Sie mit dem roten Laser auf der Rückseite des Geräts auf die Oberfläche, die Sie messen möchten.
4. Warten Sie, bis die App den Laserpunkt erkannt hat (angezeigt durch das grüne Rechteck), oder markieren Sie die Position des Laserpunktes auf dem Bildschirm.

HINWEIS:

Zielen Sie mit dem Laser nicht auf glänzende, sehr helle oder transparente Objekte wie Lichtquellen, glänzendes Metall, Glas usw., da dies zu unpräzisen Messungen führen kann.

- Tippen Sie auf , um die Messeinstellungen anzupassen.
- Um die Belichtung anzupassen, tippen Sie auf das Symbol  und schieben Sie den Regler nach oben (zum Verstärken) oder unten (zum Abschwächen).

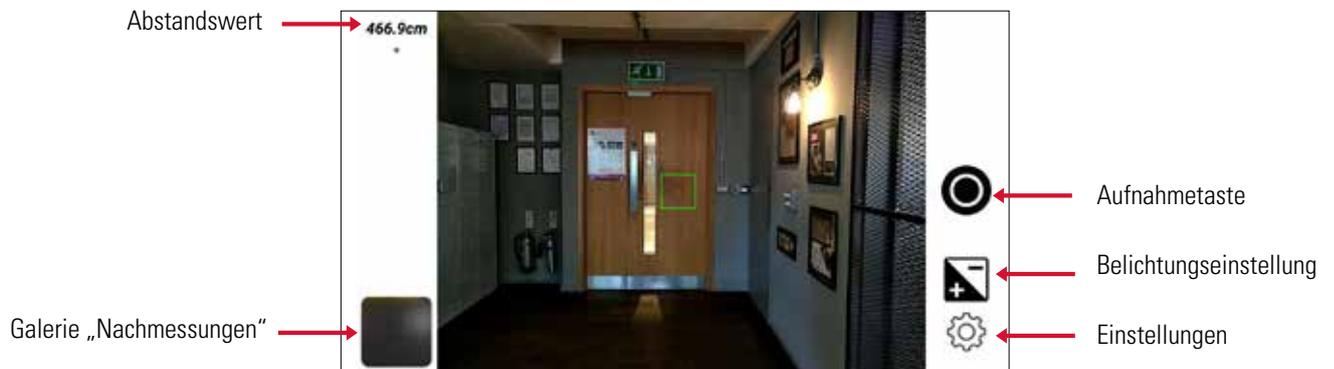

5. Tippen Sie auf , um den Abstand zu messen.
 - Sobald der Laserpunkt sich auf dem grünen Rechteck befindet, tippen Sie auf .
 - Sie können die Ausrichtung des grünen Fadenkreuzes über der Mitte des Laserpunktes abstimmen, indem Sie das Bild nach oben, unten links oder rechts schieben.
 - Der Abstand wird nun in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt.
 - Sie können dieses Bild speichern oder über die Symbole rechts auf dem Bildschirm verlassen.

HINWEIS:

Bilder werden nicht automatisch gespeichert, es sei denn, Sie aktivieren in den Einstellungen **Automatisch speichern**.

HINZUFÜGEN ZUSÄTZLICHER MESSUNGEN:


- Sie können Linien-, Dreiecks- oder Rechtecksmessungen bei einem Bild hinzufügen.
- Dies kann entweder bei einem Bild sofort nach der Aufnahme oder bei einem in der Galerie „Messungen“ gespeicherten Bild vorgenommen werden.



HINWEIS:

Weitere Messungen können nur genau zu Teile eines Bildes hinzugefügt werden, die Objekte zeigen, die gleich weit entfernt sind wie die Oberfläche, auf der sich der Laserpunkt befindet.

Wenn beispielsweise ein Bild eine Kiste vor einer Wand zeigt und sich der Laserpunkt auf der Kiste befindet, können zusätzliche Messungen nur für die Oberfläche der Kiste vorgenommen werden. Wenn Sie versuchen, die Wand zu messen, erhalten Sie falsche Ergebnisse.

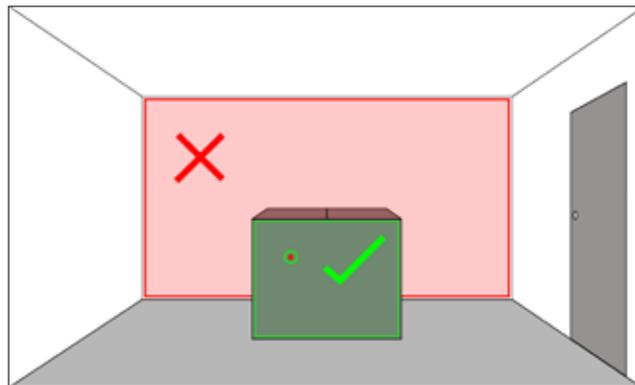

VORNEHMEN EINER LÄNGENMESSUNG

1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 5 unter **Vornehmen einer Abstandsmessung**.
2. Tippen Sie auf das Liniensymbol .
3. Tippen Sie auf ein Ende der Linie. Ziehen Sie die Linie an den Rand des Raums, den Sie messen möchten.
4. Tippen Sie auf das andere Ende der Linie und platzieren Sie es am anderen Ende des Raums.
5. Sie können die Standorte der Endpunkte über das Pop-up-Fenster genauer einstellen.
6. Die Länge der Linie wird nun angezeigt.

VORNEHMEN EINER FLÄCHENMESSUNG

1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 5 unter **Vornehmen einer Abstandsmessung**
2. Tippen Sie auf das **Dreieck-**  oder **Flächen-**  Symbol.
3. Tippen Sie auf den Bildschirm und ziehen Sie den Finger nacheinander zu den Ecken, bis Sie den gewünschten Messbereich abgedeckt haben.
4. Platzieren Sie jeden Punkt des grünen Flächenfelds über dem zu messenden Bereich.
5. Die Länge jeder Zeile wird mit der Flächenmessung mittig angezeigt.

Tipps:

- Um eine Zeile, ein Dreieck oder eine Flächenmessung bei einem nicht gespeicherten Bild zu entfernen, tippen Sie diese länger an und wählen Sie daraufhin **LÖSCHEN** aus.
- Im Menü **Einstellungen** können Sie die Maßeinheit ändern.

- Aktivieren Sie **Automatisches Speichern** im Menü **Einstellungen**. Die von Ihnen vorgenommenen Messungen finden Sie in der Galerie „Nachmessen“.
- Sie können im Menü **Einstellungen** ein Raster aktivieren, das Ihnen dabei hilft, Ihr Gerät gerade zu halten.

KALIBRIERUNG

Um die Genauigkeit der Messungen sicherzustellen, sollten Sie regelmäßig die Laser-/Kamera-Ausrichtung neu kalibrieren.

- Messen Sie mit einem Maßband die Höhe einer Oberfläche.
- Platzieren Sie Ihr Gerät auf der Oberfläche, wobei Kamera und Laser über den Rand herausragen.
- Tippen Sie auf **Kalibrieren** im Menü **Einstellungen**.
- Geben Sie die mit dem Band gemessene Distanz ein.
- Nehmen Sie eine Messung bis zum Punkt vor.
- Das Gerät ist nun kalibriert.

VERWENDUNG DES INNENLUFTQUALITÄTSSENSORS

Der Cat S61 umfasst einen Innen-Luftqualitätssensor. Dieser Sensor erkennt Raumluft-Schadstoffe (flüchtige organische Verbindungen) und informiert den Benutzer.

HINWEIS:


Diese App dient als relativer Indikator für das Vorliegen und den Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen in Ihrem Umfeld. Mit dieser App lässt sich nicht überprüfen, ob ein Ort sicher ist. Sie darf in lebensbedrohlichen Situationen, oder wenn die Gefahr von Verletzungen oder Krankheit besteht, nicht verwendet werden.

Bei einem neuen Gerät kann die Kalibrierung des VOC-Sensors bis zu 36 Stunden in Anspruch nehmen. Dies liegt darin begründet, dass VOC-Restmengen aus der Herstellung sich noch am Gerät befinden und zunächst aus dem Gerät austreten müssen.

Wenn Sie das Gerät mit Produkten, die flüchtige organische Verbindungen enthalten (wie Alkohol oder Desinfektionsmittel), reinigen, kann dies die Messungen des Luftqualitätssensors beeinträchtigen. Es kann hierbei bis zu 72 Stunden dauern, bis der Sensor wieder normal funktioniert.

ANZEIGE DER INFORMATIONEN

1. Tippen Sie auf **^ > Luft** , um die App zu starten.
2. Lesen Sie den Haftungsausschluss und tippen Sie auf **ICH VERSTEHE**, um die Seite zu schließen.
3. Auf der Hauptseite werden Ihnen die aktuelle Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Luft-Qualitätsdaten auf dem Bildschirm angezeigt.

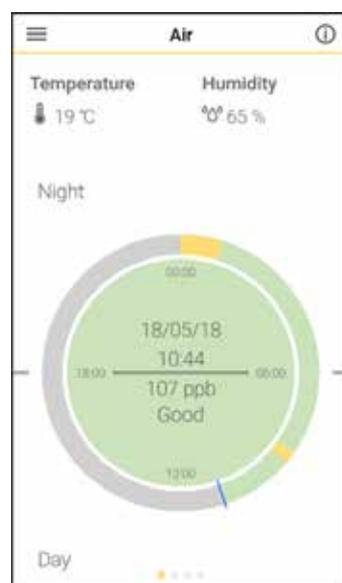


- Wischen Sie nach links, um weitere Informationen anzuzeigen.
- Tippen Sie auf  > **Einstellungen** , um die Alarmeinstellungen zu ändern.
- Tippen Sie auf  > **Über** , um mehr über flüchtige organische Verbindungen zu erfahren.


Der **ppb**-Wert im Kreis auf dem Home-Bildschirm der App zeigt den Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen in der Umgebungsluft an.

Die Farbe des Kreises zeigt den VOC-Gehalt auf einen Blick an. Tippen Sie auf das  Informationssymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um mehr über die Luftqualitätsstufen zu erfahren.


Wischen Sie nach links, um ein Diagramm des VOC-Gehalts zu betrachten. Tippen Sie auf dieses Diagramm, um den Zeitraum auf 5 Minuten, 10 Minuten, 1 Stunde, 3 Stunden, 12 Stunden oder 24 Stunden zu ändern.

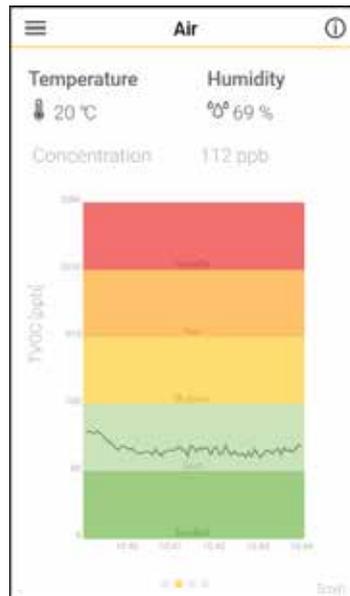

Wischen Sie den Bildschirm erneut nach links, um einen 7-Tages-Verlauf der Luftqualität zu betrachten. Dies ist nützlich, um tägliche Muster wiederholter schlechter Luftqualität zu erkennen, um diesem entgegenzuwirken.

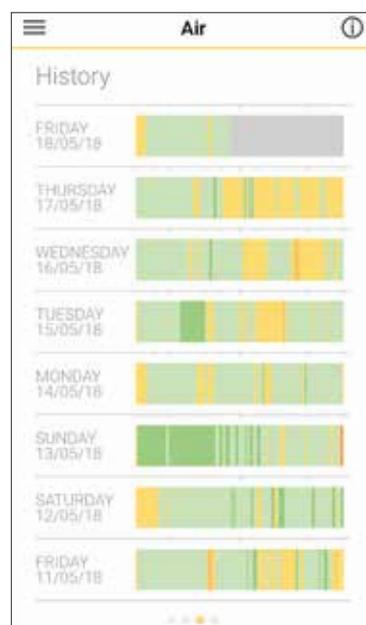

Wischen Sie erneut nach links, um Kreisdiagramme für den 7-Tages-Verlauf (einzelne Tage) sowie einen 7-Tages-Durchschnitt zu betrachten.

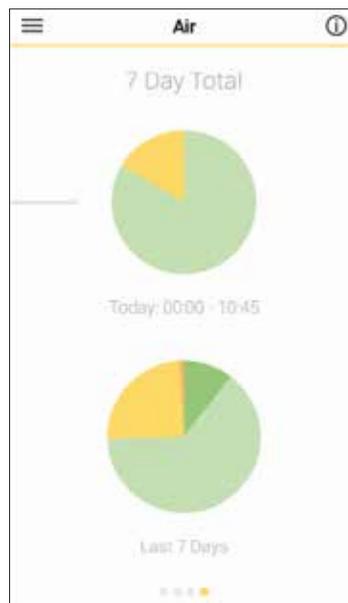

WARNUNGSEINSTELLUNGEN

Im Menü **Einstellungen** können Sie Ihr Gerät auf die Ausgabe von Alarmen, wenn eine SCHLECHTE und/oder UNGESUNDE Luftqualität erkannt wird, konfigurieren.

Die Benachrichtigung wird automatisch geschlossen, wenn das Gerät in einen Bereich mit besserer Luftqualität eintritt.

EIN-/AUSSCHALTEN DES LUFTSENSORS

Sie können den **Luftsensor** im Menü **Einstellungen** in der App ein- und ausschalten.
(WARNUNG: Wenn Sie den Sensor ausschalten, werden Sie bei schlechter Luftqualität nicht informiert).

WENN IHR GERÄT ÜBER LÄNGERE ZEIT UNGESUNDE LUFT MELDET

Wenn Ihr Gerät konzentrierten flüchtigen organischen Verbindungen ausgesetzt ist, könnte der Sensor mit VOC gesättigt werden und nach Entfernung aus der VOC-haltigen Umgebung weiterhin ungesunde/schlechte Luftqualität melden. Bringen Sie das Gerät in einen Bereich mit Frischluft, um die Messung zurückzusetzen.

Zu den erkannten Raumluft-Schadstoffen gehören:

- Ethanol
- Kohlenmonoxid
- Wasserstoff
- Toluol
- Formaldehyd
- Aceton
- VOC-Mix
- Cyclohexan
- Limonen
- Butylacetat

MUSIK HÖREN

Musikdateien können von einem PC auf Ihr Cat S61 übertragen werden, sodass Sie überall Musik hören können.

KOPIEREN VON MUSIK AUF IHR GERÄT

1. Verbinden Sie Ihr Gerät über das USB-Stromkabel mit einem Computer.
2. Navigieren Sie auf dem PC zum USB-Laufwerk und öffnen Sie dieses.
3. Erstellen Sie einen Ordner im Stammverzeichnis des Geräts (z. B. Musik).
4. Kopieren Sie Musik vom PC in den neuen Ordner.
5. Um das Gerät sicher vom PC zu entfernen, warten Sie, bis die Musik kopiert wurde und werfen Sie das Laufwerk dann entsprechend den Anforderungen des Betriebssystems Ihres PCs aus.

AUFRUFEN VON GOOGLE PLAY MUSIC

- Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf die **Google** App und daraufhin auf **Play Music**.
- Tippen Sie auf  und daraufhin auf **Musik-Bibliothek**. Diese umfasst fünf Registerkarten: **PLAYLISTS**, **KÜNSTLER**, **ALBEN**, **SONGS** und **GENRES**.

WIEDERGABE VON MUSIK

1. Tippen Sie auf dem Musikbibliotheks-Bildschirm auf eine Kategorie.
2. Tippen Sie auf das Lied, das Sie abspielen möchten.

Tipp: Wenn Sie Musik hören, drücken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**, um eine andere App zu verwenden und dabei weiterhin Musik zu hören. Um zu den Musik-Bedienelementen zurückzukehren, öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich und tippen Sie dann auf das Lied.

HINZUFÜGEN VON MUSIK ZU EINER PLAYLIST

1. Tippen Sie auf dem Musikbibliotheks-Bildschirm auf eine Kategorie.
2. Tippen Sie neben dem gewünschten Lied und anschließend im Menü „Optionen“ auf **Zur Playlist hinzufügen**.
3. Wählen Sie eine vorhandene Playlist aus oder tippen Sie auf **NEUE PLAYLIST**, um das Lied hinzuzufügen.

ABSPIELEN EINER PLAYLIST

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm „Musik-Bibliothek“ auf **PLAYLISTS**.
2. Tippen Sie auf die Playlist, auf die Sie zugreifen möchten.
3. Tippen Sie auf das Lied, das Sie abspielen möchten.

UKW-RADIO HÖREN

Sie können UKW-Radiosender in der **UKW-Radio** App hören.

Schließen Sie zunächst das Headset an die Audio-Buchse an, bevor Sie die App öffnen. Tippen Sie dann auf  **UKW-Radio** , um die App zu starten.

HINWEIS:

Um alle gewünschten Sender zu hören, stellen Sie sicher dass das lokale/regionale Band korrekt eingestellt ist. Um die Region zu ändern, tippen Sie auf  **> Einstellungen > regionales Band**.

WÄHLEN SIE AUS DEN FOLGENDEN OPTIONEN AUS:

- Um die Frequenz manuell einzustellen, tippen Sie auf ◀ oder ▶.
- Um die Radiosender automatisch zu scannen, tippen Sie auf ⋮ > **Scan** und wählen Sie Ihr bevorzugtes Thema aus der Liste aus.
- Um alle verfügbaren Sender anzuzeigen, tippen Sie auf ⋮ > **Alle Sender**.
- Um den aktuellen Radiosender zu Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen, halten Sie **■** gedrückt.
- Um das UKW-Radio stumm zu schalten, tippen Sie auf **🔇**.
- Um das Radio auszuschalten, tippen Sie auf **🔇** und daraufhin auf die Taste **Zurück**, um die App zu verlassen.

UKW-RADIO AUFNEHMEN

Um die Radioaufnahme zu starten:

- Um die Aufnahme zu starten, tippen Sie auf **🟢** oder ⋮ > **Aufnahme starten**.
- Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf **🔴** oder ⋮ > **Aufnahme beenden**.

Die aufgezeichnete Datei wird automatisch gespeichert.

VERWENDUNG VON GOOGLE-DIENSTEN

Sie müssen sich bei einem Google-Konto anmelden, um **Gmail** und **Google Calendar** zu verwenden sowie andere Google-Apps herunterzuladen und zu verwenden.

ERSTELLEN EINES GOOGLE-KONTOS

Wenn Sie während der Einrichtung kein Google-Konto erstellt haben, können Sie nun einfach ein Konto erstellen:

1. Tippen Sie auf **^ > Einstellungen** **⚙️**.
2. Tippen Sie auf **Benutzer und Konten > Konto hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf **Google** und befolgen Sie daraufhin die Anweisungen auf dem Bildschirm.

VERWENDUNG VON GMAIL

Während der Einrichtung haben Sie Ihr Gerät u. U. für ein bestehendes Gmail-Konto konfiguriert. Beim ersten Öffnen der **Gmail** App auf Ihrem Smartphone enthält der Posteingang die Nachrichten dieses Kontos.

ÖFFNEN VON GMAIL

Tippen Sie auf **^ > Gmail** **✉️**.

UMSCHALTEN ZWISCHEN KONTEN

Tippen Sie auf das Konto-Auswahlfeld in der oberen linken Bildschirmcke und daraufhin auf das Konto, das Sie anzeigen möchten.

ERSTELLEN UND SENDEN EINER E-MAIL

1. Tippen Sie im Posteingang auf **✉️**.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Nachrichtempfängers in das Feld **An** ein.
 - Um eine E-Mail an mehrere Empfänger zu senden, trennen Sie die E-Mail-Adressen durch Leerzeichen.
 - Um weitere Empfänger auf CC oder BCC zu setzen, tippen Sie auf **▼**, um die Felder **CC/BCC hinzufügen** anzuzeigen.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und verfassen Sie Ihre Nachricht.
 - Wenn Sie einen Bildanhang hinzufügen möchten, tippen Sie auf **📎 > Datei anhängen**, um eine Datei auszuwählen.
4. Tippen Sie zum Senden auf **➤**.

BEANTWORTEN ODER WEITERLEITEN VON E-MAILS

1. Wählen Sie im Posteingang die E-Mail aus.
2. Tippen Sie auf **Antworten** **↩️**, **Allen antworten** (⋮ > **Allen antworten**) oder **Weiterleiten** (⋮ > **Weiterleiten**).

- Gehen Sie wie folgt vor:
 - Um zu antworten oder allen zu antworten, geben Sie Ihre Nachricht ein.
 - Fügen Sie zum Weiterleiten Empfänger sowie ggf. zusätzlichen Text hinzu.
- Tippen Sie auf ➤.

DURCHSUCHEN VON E-MAILS

- Tippen Sie im Posteingang auf .
- Geben Sie Suchbegriffe in das Feld ein und tippen Sie auf .

ANPASSUNG IHRER GMAIL-EINSTELLUNGEN

- Tippen Sie auf dem **Gmail**-Startbildschirm auf  > **Einstellungen**.
- Wählen Sie **allgemeine Einstellungen** oder ein E-Mail-Konto aus.
- Tippen Sie auf eine Option und ändern Sie die notwendigen Einstellungen.

VERWENDUNG DES GOOGLE PLAY STORE

Über den **Play Store** können Sie Apps und Spiele herunterladen und auf Ihrem Gerät installieren.

AUFRUFEN VON GOOGLE PLAY STORE

- Tippen Sie auf  > **Play Store** .

HINWEIS:

Wenn Sie den Play Store zum ersten Mal öffnen, werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem bestehenden Google-Konto anzumelden. Befolgen Sie daraufhin die Anweisungen auf dem Bildschirm.

SUCHE NACH APPS

Um Apps auf dem Play Store-Startbildschirm zu finden, können Sie:

- Apps nach Kategorie auflisten: Auf eine Kategorie tippen und diese durchblättern.
- Die Suche verwenden: Geben Sie Suchbegriffe in das Feld ein und tippen Sie auf .
- Um die installierten Apps anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Meine Apps und Spiele**.

INSTALLATION EINER APP

- Tippen Sie auf  > **Play Store** .
- Tippen Sie auf eine Kategorie und daraufhin auf das Element, das Sie herunterladen möchten, um weitere Informationen zu erhalten.
- Um das Element zu installieren, tippen Sie auf **INSTALLIEREN**.

HINWEIS:

Sie können den Status eines Downloads im Benachrichtigungsbereich überprüfen.

DEINSTALLATION EINER APP

- Tippen Sie auf dem **Play Store**-Startbildschirm auf  > **Meine Apps und Spiele**.
- Wählen Sie die Registerkarte **INSTALLIERT** aus.
- Wählen Sie die App aus, die Sie deinstallieren möchten und tippen Sie auf **DEINSTALLIEREN**.
- Tippen Sie auf **OK**, um die App von Ihrem Gerät zu entfernen.

HINWEIS:

Sie können Apps zudem verwalten, indem Sie **Einstellungen**  > **Apps und Benachrichtigungen** auf dem Smartphone aufrufen. Apps lassen sich zudem direkt über den Home-Bildschirm/die App-Liste deinstallieren, indem Sie die App antippen und nach oben auf **Deinstallieren** ziehen.

SYNCHRONISIEREN VON INFORMATIONEN

Einige Apps (beispielsweise **Gmail**) auf dem Cat S61 bieten Zugriff auf dieselben Daten, die Sie auf dem PC hinzufügen, anzeigen und bearbeiten. Wenn Sie in einer dieser Anwendungen auf dem PC Informationen hinzufügen, ändern oder löschen, erscheinen diese Aktualisierungen auch auf dem Gerät.

Dies wird durch Over-the-Air-Datensynchronisierung ermöglicht. Der Prozess läuft im Hintergrund und stört die anderen Prozesse Ihres Geräts nicht. Wenn das Gerät gerade synchronisiert wird, wird in der Benachrichtigungsleiste ein Synchronisationssymbol angezeigt.

VERWALTEN VON KONTEN

Je nachdem, welche Apps Sie installiert haben, können Kontakte, E-Mails und andere Informationen auf Ihrem Gerät mit mehreren Google-Konten oder andere Konten synchronisiert werden.

Sie können beispielsweise durch hinzufügen eines privaten Google-Kontos sicherstellen, dass Ihre privaten E-Mails, Kontakte und Kalendereinträge stets verfügbar sind. Zusätzlich können Sie ein geschäftliches Konto hinzufügen, damit Ihre dienstlichen E-Mails, Kontakte und Kalendereinträge getrennt verwaltet werden.

HINZUFÜGEN VON KONTEN

1. Tippen Sie auf **^ > Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf **Benutzer und Konten**. Auf dem Bildschirm werden die Synchronisationseinstellungen und eine Liste Ihrer aktuellen Konten angezeigt.

HINWEIS:

- In einigen Fällen müssen Sie Kontodetails beim Support Ihres Netzwerkadministrators erfragen. Sie benötigen beispielsweise Informationen wie Domain und Serveradresse des Kontos.
3. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
 4. Tippen Sie auf den hinzuzufügenden Kontotyp.
 5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um erforderliche und optionale Informationen zu Ihrem Konto einzugeben. Bei den meisten Konten werden ein Benutzername und ein Passwort benötigt, aber die Details sind abhängig von der Art des Kontos und der Konfiguration des Dienstes, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
 6. Wenn Sie fertig sind, wird Ihr Konto der Liste im Einstellungsbildschirm **Benutzer und Konten** hinzugefügt.

ENTFERNEN VON KONTEN

Ein Konto kann mit all seinen Informationen, einschließlich E-Mails, Kontakten, Einstellungen usw., vom Gerät entfernt werden. Einige Konten jedoch können nicht entfernt werden, wie etwa das erste Konto, das Sie auf Ihrem Gerät angemeldet haben. Bedenken Sie beim Entfernen bestimmter Konten, dass alle persönlichen Informationen im Zusammenhang mit diesen Konten gelöscht werden.

1. Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Benutzer und Konten** auf das Konto, das Sie löschen möchten.
2. Tippen Sie auf **KONTO LÖSCHEN**. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, tippen Sie erneut auf die Schaltfläche.

ANPASSEN DER KONTO-SYNCHRONISIERUNG

Für alle Anwendungen auf dem Gerät können die im Hintergrund laufende Datennutzung sowie die Synchronisationsoptionen konfiguriert werden. Außerdem können Sie für jedes Konto festlegen, welche Daten synchronisiert werden sollen. Einige Anwendungen wie **Kontakte** und **Gmail** können Daten aus mehreren Anwendungen synchronisieren.

Bei einigen Konten läuft die Synchronisierung in zwei Richtungen, d. h., Änderungen, die Sie an den Daten auf dem Gerät gemacht haben, werden auch an der Kopie dieser Informationen im Internet vorgenommen. Einige Konten unterstützen die Synchronisation nur in eine Richtung. Die Informationen auf dem Gerät sind also schreibgeschützt.

ÄNDERN DER SYNCHRONISATIONSEINSTELLUNGEN EINES KONTOS

1. Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Benutzer und Konten** auf das Konto.
2. Tippen Sie auf **Konto-Synchronisierung**. Der Daten- und Synchronisationsbildschirm wird geöffnet und zeigt eine Liste der Informationen an, die das Konto synchronisieren kann.

3. Aktivieren Sie die Elemente, die Sie synchronisieren möchten, indem Sie:
 - Den entsprechenden Schalter nach rechts schieben .
 - Um die automatische Synchronisierung zu deaktivieren, schieben Sie den entsprechenden Schalter nach links .

VERWENDUNG ANDERER APPS

KALENDER

Mit dem Kalender können Sie Veranstaltungen, Termine und Meetings erstellen und verwalten. Abhängig von den Synchronisationseinstellungen wird der Kalender auf dem Gerät mit dem Kalender im Internet synchronisiert.

ÖFFNEN DES KALENDERS

Tippen Sie auf  > **Kalender** , um die App zu öffnen. Tippen Sie auf , um die verschiedenen Ansichts- und Einstellungsoptionen aufzurufen.

ERSTELLEN VON EREIGNISSEN

1. Tippen Sie in einer beliebigen Kalenderansicht auf  > **Termin**, um ein Ereignis hinzuzufügen.
2. Geben Sie den Titel der Veranstaltung, den Ort oder die Kontakte ein.
 - Wenn es einen zeitlichen Rahmen für Ihr Ereignis gibt, tippen Sie auf das Anfangs- und das Enddatum und die entsprechenden Uhrzeiten.
 - Wenn es ein besonderer Anlass wie einen Geburtstag oder eine ganztägige Veranstaltung ist, schieben Sie den Schalter für **Ganztägig** nach rechts .
3. Legen Sie die Zeit fest, zu der Sie an die Veranstaltung erinnert werden möchten. Laden Sie Personen ein, legen Sie die Farbe fest und fügen Sie etwaige Notizen oder Anhänge hinzu.
4. Wenn Sie alle Informationen eingegeben und Einstellungen festgelegt haben, tippen Sie auf **SPEICHERN**.

EINSTELLEN EINER ERINNERUNG

1. Tippen Sie in einer beliebigen Kalenderansicht auf ein Ereignis, um Details dazu aufzurufen.
2. Tippen Sie auf , um mit der Bearbeitung des Ereignisses zu beginnen.
3. Tippen Sie auf den Erinnerungsabschnitt , um eine Erinnerung für das Ereignis einzustellen.
4. Tippen Sie zum Speichern auf **SPEICHERN**.

ALARM

Sie können einen neuen Alarm einrichten oder einen vorhandenen Alarm bearbeiten.

AUFRUFEN DES ALARMS

Tippen Sie auf  > **Uhr**  > , um den Alarm zu verwenden.

HINZUFÜGEN EINES ALARMS:

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm mit der Alarmliste auf , um einen Alarm hinzuzufügen.
2. Um den Alarm einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
 - Stellen Sie die Stunde und die Minuten ein, indem Sie um die Wählscheibe navigieren, und tippen Sie auf **OK**.
 - Um den Wiederholungsmodus einzustellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wiederholen**. Tippen Sie auf eine oder mehrere Optionen.
 - Um Den Klingelton einzustellen, tippen Sie auf  und wählen Sie eine Option.
 - Wenn Sie möchten, dass Ihr Gerät vibriert, wenn der Alarm ertönt, tippen Sie auf das Kontrollkästchen **Vibration**.
 - Um eine Bezeichnung für den Alarm hinzuzufügen, tippen Sie auf **Bezeichnung**. Geben Sie die Bezeichnung ein und tippen Sie dann auf **OK**.

HINWEIS:

- Standardmäßig ist der Alarm automatisch aktiviert.

TASCHENRECHNER

Der Cat S61 ist mit einem Taschenrechner ausgestattet, der sowohl über einen Standard- als auch einen erweiterten Modus verfügt.

ÖFFNEN DES RECHNERS

1. Tippen Sie auf **^ > Rechner** , um die App zu öffnen.
2. Wischen Sie nach links oder drehen Sie das Gerät in die Horizontale, um den erweiterten Taschenrechnermodus aufzurufen.

VERWALTUNG DES GERÄTS

Um Ihr Gerät zu konfigurieren, tippen Sie auf **^ > Einstellungen** .

EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, gibt es eine Option zur automatischen Aktualisierung von Datum und Uhrzeit über die Zeit, die durch Ihr Netzwerk zur Verfügung gestellt wird.

HINWEIS:

Sie können Datum, Uhrzeit und Zeitzone nicht manuell einstellen, wenn Sie die Option zur automatischen Aktualisierung verwenden.

Wenn Sie Datum und Zeiteinstellungen manuell festlegen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf **System > Datum und Zeit**.
2. Schieben Sie die Schalter **Autom. Datum/Uhrzeit** oder **Automatische Zeitzone** nach links , um die Funktionen zu deaktivieren.
3. Tippen Sie auf **Datum festlegen**, wählen Sie das gewünschte Datum aus und tippen Sie auf **OK**.
4. Tippen Sie auf **Uhrzeit festlegen**. Tippen Sie auf dem Bildschirm „Uhrzeit festlegen“ auf das Stunden- oder Minutenfeld und bewegen Sie den Zeiger nach oben oder unten, um die Zeit festzulegen. Tippen Sie auf **OK**, wenn die Konfiguration abgeschlossen ist.
5. Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen** und wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus der Liste aus.
6. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **24-Stunden-Format**, um zwischen dem 24-Stunden-Format und 12-Stunden-Format umzuschalten.

KONFIGURIEREN DER PROGRAMMIERBAREN TASTE

1. Sie können der programmierbaren Taste verschiedene Funktionen zuordnen, in manchen Fällen sogar, während der Bildschirm gesperrt ist.
2. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf **Programmierbare Taste**.
3. Wählen Sie die Art der Betätigung aus. Wählen Sie daraufhin eine Funktion, die der Taste zugeordnet werden kann.
4. Tippen Sie auf **OK**.

PERSONALISIERUNG DES DISPLAYS

ANPASSEN DER BILDSCHIRMHELLIGKEIT

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf **Display > Helligkeitsstufe**.
2. Ziehen Sie den Regler nach links, um den Bildschirm dunkler zu machen, bzw. nach rechts, um den Bildschirm heller zu machen.
3. Wenn Sie den Finger vom Regler hochnehmen, wird Ihre Einstellung automatisch gespeichert.

Tipp: Schieben Sie den Schalter **Adaptive Helligkeit** nach rechts , um das Gerät die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Lichtverhältnisse der Umgebung anpassen zu lassen.

BILDSCHIRM AUTOMATISCH DREHEN

Um das Display automatisch zwischen Quer- und Hochformat zu wechseln, wenn Sie das Gerät drehen, tippen Sie auf **Erweitert** und schieben Sie den Schalter **Automatische Drehung** nach rechts .

ANPASSEN DES ZEITRAUMS BIS ZUM AUSSCHALTEN DES BILDSCHIRMS

Wenn Ihr Gerät über einen Zeitraum inaktiv bleibt, wird der Bildschirm ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Um eine kürzere oder längere inaktive Zeit einzustellen:

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf **Display > Erweitert > Ruhezustand**.
2. Wählen Sie aus, wie lange das Display vor dem Ausschalten erleuchtet bleiben soll.

EINSTELLEN IHRES KLINGELTONS

AKTIVIEREN DER STUMMSCHALTUNG

- Halten Sie die Taste **Leiser** gedrückt, bis  auf dem Bildschirm erscheint.
- Daraufhin sind alle Töne, außer Medien und Alarmer, stummgeschaltet.

ANPASSEN DER KLINGELTONLAUTSTÄRKE

Sie können die Klingeltonlautstärke sowohl auf dem Home-Bildschirm als auch in einer beliebigen App anpassen (außer während eines Anrufs oder während der Wiedergabe von Musik oder Videos). Drücken Sie die **Lautstärketasten**, um die Klingeltonlautstärke wie gewünscht einzustellen. Die Klingeltonlautstärke kann auch über den Bildschirm **Einstellungen** angepasst werden.

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf **Ton**.
2. Bewegen Sie den Schieberegler für **Klingeltonlautstärke**, um die Lautstärke einzustellen.

ÄNDERN DES KLINGELTONS

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf **Ton**.
2. Tippen Sie auf **Klingelton**.
3. Wählen Sie den Klingelton aus, den Sie verwenden möchten. Bei der Auswahl spielt eine Vorschau.
4. Tippen Sie auf **OK**.

EINSTELLEN VON VIBRATION FÜR EINGEHENDE ANRUF

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf **Ton** und schieben Sie den Schalter für **Bei Anrufen auch vibrieren** nach rechts .

EINSTELLEN DER TELEFONDIENTSTE

AKTIVIEREN VON DATEN-ROAMING

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf **Netzwerk & Internet > Mobiles Netzwerk**.
2. Schieben Sie den Schalter für **Roaming** nach rechts .

HINWEIS:

- Der Zugriff auf Datendienste, insbesondere über Roaming, kann erhebliche Zusatzkosten verursachen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter nach den Gebühren für Daten-Roaming.

DATENDIENSTE DEAKTIVIEREN

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf **Netzwerk & Internet > Mobiles Netzwerk**.
2. Schieben Sie den Schalter **Mobile Daten** nach links .

VERWENDUNG VON NFC

Mit NFC können Daten zwischen zwei NFC-fähigen Geräten ausgetauscht werden, wenn sich beide Geräte berühren oder nur wenige Zentimeter voneinander entfernt sind.

AKTIVIERUNG DER NFC-FUNKTION

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf **Verbundene Geräte**.
2. Schieben Sie den **NFC**-Schalter nach rechts .
3. Die Funktion **Android™ Beam** wird ebenfalls automatisch aktiviert.

BEAMEN VON INHALTEN MITTELS NFC

1. Aktivieren Sie die Funktionen **NFC** und **Android Beam**.
2. Öffnen Sie den Inhalt, den Sie teilen möchten (Sie können Web-Inhalte, YouTube-Videos, Kontakte und mehr teilen)
3. Legen Sie die Geräte aneinander und tippen Sie auf den Bildschirm, wenn Sie über **Zum Beamern tippen** hierzu aufgefordert werden.



SCHÜTZEN DES GERÄTS

AKTIVIERUNG DER SIM-KARTEN-PIN

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf **Sicherheit und Standort** > **SIM-Kartensperre**.
2. Schieben Sie den Schalter **SIM-Karte sperren** nach rechts .
3. Geben Sie die PIN der SIM-Karte ein und tippen Sie dann auf **OK**. Um die PIN der SIM-Karte zu ändern, tippen Sie auf **SIM-PIN ändern**.

HINWEIS:

Sie können Notfallnummern jederzeit über das Gerät anrufen.

SCHÜTZEN DES GERÄTS DURCH EINE BILDSCHIRMSPERRE

Sie können eine Bildschirmsperre verwenden, um die Sicherheit der Daten auf Ihrem Cat S61 zu erhöhen.

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf **Sicherheit und Standort > Bildschirmsperre**.
2. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus.
 - Wischen: Wischen Sie das Schloss-Symbol nach oben, um den Bildschirm zu entsperren.
 - Muster: Fahren Sie nach dem richtigen Muster mit dem Finger über den Bildschirm, um den Bildschirm zu entsperren.
 - PIN: Geben Sie eine PIN-Nummer ein, um den Bildschirm zu entsperren.
 - Passwort: Geben Sie ein Passwort ein, um den Bildschirm zu entsperren.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die ausgewählte Bildschirmsperremethode einzurichten.

AKTIVIERUNG DER WARNUNGSANIMATION ZUR WASSER-/STAUBFESTIGKEIT

Mit dieser Optionen können Sie die Warnanimation aktivieren.

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf **Display > Erweitert**.

Schieben Sie den Schalter „Wasserfest/staubfest“ nach rechts , um die Warnanimation zu aktivieren. Die Animation erscheint auf dem Bildschirm, wenn die Hülle geöffnet wird.

VERWALTUNG VON APPS

ANZEIGEN EINER INSTALLIERTEN APP

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf **Apps & Benachrichtigungen**.
2. Gehen Sie in der App-Liste folgendermaßen vor:
 - Tippen Sie auf eine App, um deren Details direkt anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf **Benachrichtigungen**, um die Benachrichtigungseinstellungen zu konfigurieren.
 - Tippen Sie auf **App-Berechtigungen**, um anzupassen, auf welche Informationen die App zugreifen kann.
 - Tippen Sie auf **Erweitert > Standard Apps**, um die Standardapps festzulegen oder zu löschen.
 - Tippen Sie auf **Notfallwarnungen**, um ihre Einstellungen für Notfallwarnungen zu ändern.
 - Tippen Sie auf **Spezieller App-Zugriff**, um zu konfigurieren, welche Apps auf die hier aufgeführten Spezialfunktionen zugreifen dürfen.

ENTFERNEN EINER INSTALLIERTEN APP

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf **Apps & Benachrichtigungen**.
2. Tippen Sie auf eine App und daraufhin auf **DEINSTALLIEREN > OK**, um die App von Ihrem Gerät zu entfernen.

HINWEIS:

- Vorinstallierte apps können nicht gelöscht werden.

ZURÜCKSETZEN DES GERÄTS

SICHERN VON PERSÖNLICHEN EINSTELLUNGEN

Ihre persönlichen Einstellungen können mit einem Google Konto auf Google-Servern gesichert werden. Wenn Sie Ihr Gerät ersetzen, werden die gesicherten Einstellungen auf das neue Gerät übertragen, wenn Sie sich zum ersten Mal mit einem Google-Konto auf diesem Gerät anmelden.

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf **System > Sichern**.
2. Schieben Sie den Schalter **Auf Google Drive sichern** nach rechts .

WIEDERHERSTELLEN DER WERKSDATEN

Wenn Sie die Werkdaten wiederherstellen, wird Ihr Gerät auf die Einstellungen zurückgesetzt, die werkseitig konfiguriert wurden. Ihre persönlichen Daten aus dem internen Gerätespeicher, einschließlich aller heruntergeladenen Anwendungen, Kontoinformationen und die System- und Anwendungseinstellungen werden gelöscht.



Heruntergeladene Aktualisierungen der Systemsoftware und Dateien auf der microSD-Karte, z. B. Musik oder Fotos, werden beim Zurücksetzen des Geräts nicht gelöscht.

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf **System > Optionen zum Zurücksetzen > Alle Daten löschen (Rücksetzen auf Werkseinstellungen)**.
2. Tippen Sie auf Aufforderung auf **TELEFON ZURÜCKSETZEN** und daraufhin auf **ALLES LÖSCHEN**. Ihr Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu gestartet.

ANZEIGEN DES E-ETIKETTS

Um die Informationen zu behördlichen Bestimmungen auf diesem Gerät anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf **^ > Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf **System > Über das Telefon > Rechtliche Hinweise**.

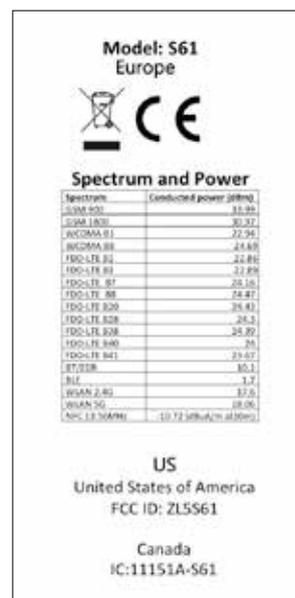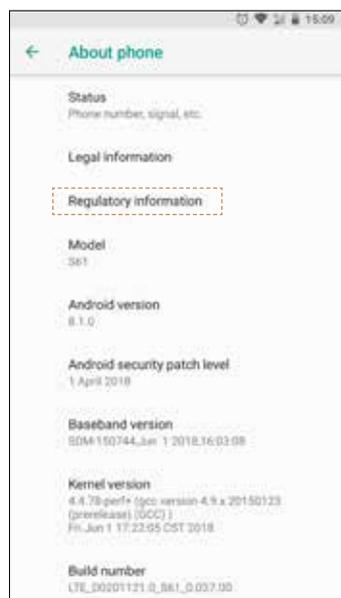

ANHANG

WARNUNGEN UND SICHERHEITSMASSNAHMEN

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen bezüglich der Bedienungsanleitung dieses Geräts. Er enthält auch Informationen über die sichere Verwendung des Geräts. Lesen Sie sich diese Informationen vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch.

WASSERDICHTES GEHÄUSE

Die Abdeckungen der USB- und Kopfhörer-Buchse müssen sicher geschlossen sein, um sicherzustellen, dass das Gerät wasserdicht ist.

ELEKTRONISCHES GERÄT

Schalten Sie das Gerät in Situationen aus, in denen seine Verwendung untersagt ist. Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es elektronische Geräte beschädigen oder stören könnte.

MEDIZINGERÄT

Befolgen Sie die Regeln und Vorschriften der Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dies untersagt ist.

Hersteller von Schrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Gerät und einem Schrittmacher, um eine potenzielle Störung des Schrittmachers zu vermeiden. Wenn Sie einen Schrittmacher verwenden, benutzen Sie das Gerät auf der gegenüberliegenden Seite des Schrittmachers und tragen Sie es nicht in Ihrer Brusttasche.

EXPLOSIONSGEFÄHRDETER BEREICH

Schalten Sie das Gerät in einem explosionsgefährdeten Bereich aus und befolgen Sie alle Schilder und Anweisungen. Zu den explosionsgefährdeten Bereichen zählen auch solche Bereiche, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausstellen würden. Das Erzeugen von Funken in diesen Bereichen kann zu einer Explosion oder einem Feuer und infolgedessen zu Körperverletzungen oder sogar zum Tod führen. Schalten Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe von Betankungsanlagen wie Tankstellen ein. Beachten Sie Einschränkungen für die Verwendung von Funkgeräten in Tankanlagen, -lagern und -Vertriebsbereichen sowie chemischen Anlagen. Halten Sie sich außerdem an Einschränkungen in Bereichen, in denen Sprengarbeiten durchgeführt werden. Achten Sie vor der Verwendung des Geräts auf explosionsgefährdete Bereiche, die meist, aber nicht immer, klar ausgeschildert sind. Diese Orte umfassen Bereiche wie unter Deck auf Schiffen, Transport- oder Lagerungseinrichtungen für Chemikalien und Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält. Fragen Sie die Hersteller von Fahrzeugen, die Flüssiggas verwenden (wie Propan oder Butan), ob dieses Gerät sicher in deren Nähe verwendet werden kann.

VERKEHRSSICHERHEIT

- Beachten Sie bei der Verwendung dieses Geräts die lokalen Gesetze und Regelungen. Wenn Sie das Gerät verwenden müssen, während Sie ein Fahrzeug führen, beachten Sie die folgenden Richtlinien:
- Konzentrieren Sie sich auf das Fahren. Die größte Verantwortung ist sicheres Fahren.
- Tätigen Sie während des Fahrens keine Anrufe. Verwenden Sie Zubehör zur berührungsfreien Bedienung.
- Wenn Sie einen Anruf tätigen oder annehmen, parken Sie das Fahrzeug an der Straßenseite, bevor Sie das Gerät verwenden.
- HF-Signale können elektronische Systeme bei Kraftfahrzeugen beeinträchtigen. Wenden Sie sich für mehr Informationen an den Fahrzeughersteller.
- Legen Sie das Gerät in einem Kraftfahrzeug nicht auf den Airbag oder in den Entfaltungsbereich des Airbags. Sollte der Airbag aktiviert werden, könnte durch dessen Kraft das Gerät durch das Fahrzeug geschleudert werden und schwere Verletzungen verursachen.
- Schalten Sie das Gerät bei Flugreisen in den Flugmodus. Die Verwendung von drahtlosen Geräten in einem Flugzeug kann eine Gefahr für den Betrieb des Flugzeugs darstellen und das drahtlose Telefonnetzwerk stören. Dies kann außerdem einen Gesetzesverstoß darstellen.

BETRIEBSUMGEBUNG

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an staubigen, feuchten und schmutzigen Orten oder Orten mit Magnetfeldern und laden Sie es nicht an solchen Orten auf. Andernfalls kann dies zu einer Störung des Kreislaufs führen.
- Das Gerät ist konform mit den HF-Spezifikationen, wenn das Gerät in der Nähe Ihres Ohres oder mit einem Abstand von 1,0 cm zu Ihrem Körper verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass das Gerätezubehör wie Gehäuse und Halterungen nicht aus Metallkomponenten hergestellt wurden. Halten Sie das Gerät 1,0 cm vom Ihrem Körper entfernt, um die zuvor erwähnten Bestimmungen zu erfüllen.
- Verwenden Sie das Gerät bei Gewitter nicht, während es lädt, um Gefahren durch Blitzschlag zu vermeiden.
- Wenn Sie einen Anruf tätigen, berühren Sie nicht die Antenne. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Anrufqualität und führt zu einem erhöhten Energieverbrauch. Hierdurch werden die Gesprächs- und Standby-Zeit reduziert.
- Befolgen Sie während der Verwendung des Geräts die lokalen Gesetze und Regelungen und respektieren Sie die Privatsphäre und gesetzlichen Rechte von anderen.
- Halten Sie die Umgebungstemperatur beim Laden des Geräts zwischen 0 °C und 40 °C. Halten Sie die Umgebungstemperatur zwischen -0 °C und 45 °C, wenn Sie das Gerät mit einem Akku verwenden. Das Gerät funktioniert zwischen -25 °C und 55 °C. Aufgrund der Metallseiten empfehlen wir jedoch, bei der Verwendung bei Temperaturen unter 0 °C oder über 45 °C Schutzhandschuhe zu tragen.

VORBEUGUNG VON HÖRSCHÄDEN

Die Verwendung von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Um das Risiko von Gehörschäden zu verringern, vermindern Sie die Lautstärke der Kopfhörer auf ein sicheres und angenehmes Niveau.

SICHERHEIT VON KINDERN

Halten Sie sämtliche Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf die Sicherheit von Kindern ein. Wenn Sie ein Kind mit dem Gerät oder dem Zubehör, welches abnehmbare Teile enthalten kann, spielen lassen, kann dies eine Gefahr z. B. durch Ersticken darstellen. Stellen Sie sicher, dass kleine Kinder nicht in die Nähe des Geräts und des Zubehörs gelangen können.

ZUBEHÖR

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehöerteile, die für die Verwendung mit diesem Modell vom Hersteller des Geräts zugelassen wurden. Die Verwendung eines anderen Ladegerätetyps oder Zubehöerteils kann die Garantie für das Gerät unwirksam machen, lokale Regeln oder Gesetze verletzen und gefährlich sein. Wenden Sie sich bitte für Informationen über die Verfügbarkeit von zulässigen Akkus, Ladegeräten und Zubehörteilen in Ihrer Region an Ihren Einzelhändler.

AKKU UND LADEGERÄT

- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und dem Gerät, wenn es nicht verwendet wird.
- Der Akku kann hunderte Male geladen und wieder entladen werden, bevor dessen Leistung nachlässt.
- Verwenden Sie die in den Spezifikationen des Ladegeräts angegebene AC-Stromversorgung. Eine falsche Stromspannung kann zu einem Brand oder einer Fehlfunktion des Ladegeräts führen.
- Wenn der Elektrolyt aus dem Akku austritt, stellen Sie sicher, dass der Elektrolyt nicht mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Berührung kommt. Wenn der Elektrolyt Ihre Haut berührt oder in Ihre Augen gelangt, spülen Sie Ihre Augen sofort mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Wenn sich der Akku beim Laden verformt, die Farbe verändert oder ungewöhnlich stark erhitzt, stellen Sie die Verwendung des Geräts umgehend ein. Andernfalls kann dies zu einem Leck im Akku, Überhitzung, einer Explosion oder einem Brand führen.
- Wenn das USB-Stromkabel beschädigt (z. B. wenn es freigelegt oder defekt ist) oder der Stecker lose ist, stellen Sie die Verwendung des Kabels umgehend ein. Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag, einem Kurzschluss des Ladegeräts oder einem Brand führen.

- Entsorgen Sie das Gerät nicht im Feuer, da es explodieren könnte. Akkus können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu modifizieren oder umzubauen, Fremdkörper in das Gerät zu stecken, es in Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen oder diesen auszusetzen sowie das Gerät Feuer, Explosionen oder anderen Gefahren auszusetzen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Wenn das Gerät heruntergefallen ist, insbesondere auf eine harte Oberfläche, und Sie einen Schaden vermuten, bringen Sie das Gerät zur Untersuchung zu einem qualifizierten Servicezentrum. Unsachgemäße Verwendung kann zu einem Brand, einer Explosion oder anderen Gefahren führen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Geräte umgehend gemäß den lokalen Regelungen.
- Das Gerät darf nur mit Produkten verbunden werden, die ein USB-IF-Logo tragen oder die das USB-IF-Compliance-Programm abgeschlossen haben.
- Stellen Sie während des Ladevorgangs sicher, dass das Ladegerät in eine AC-Netzsteckdose eingesteckt ist, die sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befindet. Das Ladegerät muss leicht zugänglich sein.
- USB-Kabel gilt als separates Gerät neben dem Ladeadapter.
- Ausgangsleistung des Ladegeräts 3,6 V~6,0 V/3 A; 6,2 V~9,0 V/2,0 A; 9,2 V~12,0 V /1,5

ACHTUNG – EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DER AKKU DURCH EINEN INKORREKTEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE AKKUS GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Das Ladegerät ist nicht wasserbeständig. Halten Sie es trocken. Schützen Sie das Ladegerät vor Wasser und Dampf. Berühren Sie das Ladegerät nicht mit nassen Händen, andernfalls kann dies zu einem Kurzschluss, einer Fehlfunktion des Geräts oder einem elektrischen Schlag für den Benutzer führen.
- Legen Sie Ihr Gerät und das Ladegerät nicht an Orte, an denen sie durch Stöße beschädigt werden können. Andernfalls kann dies zu einem Leck im Akku, einer Fehlfunktion des Geräts, Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion führen.
- Legen Sie keine magnetischen Speichermedien wie Magnetkarten und Disketten neben das Gerät. Durch von dem Gerät ausgehende Strahlung können die darauf gespeicherten Informationen gelöscht werden.
- Platzieren Sie das Gerät und das Ladegerät nicht an einem Ort mit extrem hoher oder niedriger Temperatur. Andernfalls könnte die einwandfreie Funktionsweise dieser Geräte beeinträchtigt oder ein Brand oder eine Explosion verursacht werden. Wenn die Temperatur unter 0 °C liegt wird die Leistung des Akkus beeinträchtigt.
- Bringen Sie keine scharfen Metallgegenstände wie Nadeln in die Nähe des Hörers. Der Hörer könnte diese Objekte anziehen und so Verletzungen verursachen.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung aus und trennen Sie es vom Ladegerät.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Pulver oder andere chemische Mittel (wie Alkohol oder Benzol), um das Gerät und das Ladegerät zu reinigen. Andernfalls können Teile des Geräts beschädigt oder ein Brand verursacht werden. Das Gerät kann mit einem weichen antistatischen Tuch gereinigt werden.
- Bauen Sie das Gerät oder das Zubehör nicht auseinander. Andernfalls erlischt die Garantie des Geräts und des Zubehörs und der Hersteller muss nicht für die Schäden aufkommen.
- Wenn der Bildschirm des Geräts aufgrund eines Zusammenstoßes mit einem harten Gegenstand kaputt geht, berühren Sie ihn nicht und versuchen Sie nicht, den zerbrochenen Teil zu entfernen. Stellen Sie in diesem Fall die Verwendung des Geräts sofort ein und wenden Sie sich an ein zugelassenes Servicezentrum.

KOMPATIBILITÄT MIT HÖRGERÄTEN

VORSCHRIFTEN FÜR DRAHTLOSE GERÄTE, NUR US-VARIANTE

Dieses Gerät wurde hinsichtlich der Verwendung von Hörgeräten mit einigen der im Telefon verwendeten Drahtlostechnologien geprüft und bewertet. In diesem Gerät können jedoch neuere Drahtlostechnologien verwendet werden, die noch nicht

hinsichtlich der Verwendung mit Hörgeräten geprüft wurden. Es ist wichtig, die verschiedenen Funktionen des Geräts sorgfältig und an verschiedenen Standorten auszuprobieren und dabei Ihr Hörgerät oder Innenohrimplantat zu verwenden, um festzustellen, ob Sie Störgeräusche hören. Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister oder den Gerätehersteller bezüglich Informationen zur Kompatibilität mit Hörgeräten. Wenn Sie Fragen zu Rückgabe- oder Austauschverfahren haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstleister oder Telefonhändler.

- Die U.S. Federal Communications Commission (FCC) hat Anforderungen für digitale drahtlose Mobilgeräte eingeführt, laut derer diese mit Hörgeräten und anderen Hörassistenzgeräten kompatibel sein müssen.
- Die Branche für schnurlose Telefone hat ein Bewertungssystem entwickelt, das Gerätebenutzern dabei hilft, die Kompatibilität von Mobilgeräten mit Hörgeräten einschätzen zu können.
- Diese Bewertungen sind jedoch keine Garantie. Die Ergebnisse variieren je nach Hörgerät und Hörverlust des Benutzers. Wenn das Hörgerät eines Benutzers besonders störungsanfällig ist, kann dieser Benutzer ein Telefon mit guter Bewertung möglicherweise nicht richtig benutzen. Das Testen des Mobilgeräts mit einem Hörgerät ist der beste Weg, um herauszufinden, ob es für die persönlichen Bedürfnisse eines Benutzers geeignet ist.
- Die Federal Communications Commission hat Regeln für die Kompatibilität schnurloser Telefone mit Hörgeräten eingeführt. Diese Regeln erfordern, dass bestimmte Geräte nach der Norm zur Kompatibilität mit Hörgeräten des American National Standard Institute (ANSI), C63.19-201, getestet und bewertet werden. Die ANSI-Norm für die Kompatibilität mit Hörgeräten schließt zwei Arten von Bewertungen ein:
- M-Bewertungen: Telefone, die als M3 oder M4 eingestuft wurden, entsprechen den Anforderungen der Federal Communications Commission und produzieren normalerweise weniger Störungen bei Hörgeräten als Mobilgeräte, die nicht über diese Kennzeichnung verfügen. M4 ist die bessere/höhere dieser zwei Bewertungen.
- T-Bewertungen: Telefone, die als T3 oder T4 eingestuft wurden, entsprechen den Anforderungen der Federal Communications Commission und können normalerweise besser mit der Telefonspule des Hörgeräts („T-Schalter“ oder „Telefonschalter“) verwendet werden als Telefone ohne diese Bewertung. T4 ist die bessere/höhere dieser zwei Bewertungen. (Beachten Sie, dass nicht alle Hörgeräte über Telefonspulen verfügen.) Die getesteten M- und T-Bewertungen für dieses Gerät (FCC-ID: ZL5S61), M3 und T3.

NOTRUF

Dieses Gerät in Bereichen mit Netzempfang für Notrufe verwendet werden. Die Verbindung kann jedoch nicht unter allen Bedingungen garantiert werden. Sie sollten sich für wichtige Kommunikation nicht ausschließlich auf das Gerät verlassen.

FCC-BESTIMMUNGEN

- Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen zulassen, einschließlich solcher, die zu unerwünschtem Betrieb führen könnten.
- Die für diesen Sender verwendeten Antennen dürfen nicht nebeneinander platziert oder in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.

HINWEIS:

- Die Ländercodeauswahl gilt nur für Modelle, die nicht aus den USA stammen und ist für US-Modelle nicht verfügbar. Gemäß der FCC-Regelung müssen sämtliche in den USA vertriebenen WLAN-Produkte ausschließlich auf US-Betriebskanäle festgelegt sein.
- Das Gerät wurde getestet und für konform mit den Einschränkungen für digitale Geräte der Klasse B in Übereinstimmung mit Teil 15 der FCC-Regeln befunden. Diese Einschränkungen sollen einen vernünftigen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebieten bieten. Das Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Außerdem kann es Störungen der Funkkommunikation hervorrufen, wenn es nicht gemäß diesen Anweisungen installiert und verwendet wird. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei der Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht – was sich durch Aus- und wieder Einschalten des Geräts ermitteln lässt – sollten Sie versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Richten Sie die Empfängerantenne neu aus oder ändern Sie deren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, in dem sich der Empfänger befindet.
- Wenden Sie sich an den Verkäufer oder einen erfahrenen Funk-/Fernsehtechniker.
- Durch nicht ausdrücklich von der für Kompatibilität verantwortlichen Partei zugelassene Änderungen oder Umbauten können Ihre Rechte für die Verwendung des Geräts ungültig werden.

INDUSTRY CANADA-BESTIMMUNGEN

Dieses Gerät entspricht den RSS-Normen von Industry Canada für lizenzfreie Geräte. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und
2. das Gerät muss jegliche empfangenen Störungen zulassen, einschließlich solcher, die zu unerwünschtem Betrieb führen könnten.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Dieses Gerät der Klasse B stimmt mit den kanadischen Normen ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) überein.
 - Wenn keine zu übertragenden Informationen vorhanden sind oder eine Störung auftritt, kann das Gerät die Übertragung automatisch unterbrechen. Beachten Sie, dass dies dazu dient, die Übertragung von Steuer- oder Signalisierungsinformationen oder die Verwendung von Wiederholungscodes zu verhindern, wenn die Technologie dies erfordert.

STRAHLENBELASTUNGSERKLÄRUNG:

Das Produkt entspricht den kanadischen Grenzwertbestimmungen für mobile HF-Exposition für eine unkontrollierte Umgebung und wird für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene vorgesehene Verwendung als sicher angesehen. Eine weitere Verringerung der HF-Exposition kann erreicht werden, wenn das Produkt so weit wie möglich vom Körper des Benutzers entfernt aufbewahrt oder das Gerät auf eine niedrigere Ausgangsleistung gesetzt wird, sofern diese Funktion verfügbar ist.

Dieses Gerät wurde für den Betrieb am Körper getestet und entspricht den HF-Expositionsrichtlinien von Industry Canada für die Verwendung mit Zubehör, das kein Metall enthält und das Mobiltelefon mindestens 1 cm vom Körper entfernt hält. Bei der Verwendung anderen Zubehörs kann eine Übereinstimmung mit den HF-Expositionsrichtlinien von Industry Canada nicht gewährleistet werden.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS:

- Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats- Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
- Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.
- Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
- Dieses Gerät und dessen Antenne(n) dürfen nicht nebeneinander platziert oder in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden, außer in getesteten eingebauten Radios. Die Ländercodeauswahlfunktion ist für in den USA/Kanada vertriebene Produkte nicht aktiv.
- Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

INFORMATIONEN ZUR HF-EXPOSITION (SAR)

- Das Cat S61 entspricht den Anforderungen der Regierung bezüglich der Exposition gegenüber Radiowellen.
- Das Gerät wurde so entwickelt und hergestellt, dass die von der Federal Communications Commission der US-Regierung festgelegten Emissionsgrenzwerte für die Exposition gegenüber Hochfrequenzenergie (HF) nicht überschritten werden.

- Dieses Gerät wurde für den Betrieb am Körper getestet und entspricht den HF-Expositionsrichtlinien der FCC für die Verwendung mit Zubehör, das kein Metall enthält und das Mobiltelefon mindestens 1 cm vom Körper entfernt hält. Bei der Verwendung anderen Zubehörs kann eine Übereinstimmung mit den HF-Expositionsrichtlinien der FCC nicht gewährleistet werden.
- Der von der FCC gesetzte SAR-Grenzwert liegt bei 1,6 W/kg.

Die höchsten berichteten SAR-Werte gemäß der FCC-Regelung für das Telefon sind unten aufgeführt:

SAR Kopf: 1,17 W/kg, SAR Körper: 0,84 W/kg, SAR WLAN-Router: 1,20 W/kg

Um das Strahlenexpositionsniveau zu reduzieren, halten Sie sich bitte an die folgenden Punkte:

- (i) Verwenden Sie das Gerät bei guten Empfangsbedingungen**
- (ii) Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung**
- (iii) Schwangere Frauen sollten das Gerät von ihrem Bauch fernhalten**
- (iv) Das Gerät sollte von den Genitalien ferngehalten werden**

SCHUTZ VOR HÖRVERLUST



Zur Vermeidung möglicher Hörschäden sollten Sie sich nicht über einen längeren Zeitraum hinweg hohen Lautstärken aussetzen.

CE-SAR-EINHALTUNG

Dieses Gerät entspricht den EU-Anforderungen (1999/519/EG) bezüglich der Expositionsgrenzwerte für die allgemeine Öffentlichkeit hinsichtlich elektromagnetischer Felder zum Zweck des Gesundheitsschutzes.

Die Grenzwerte sind Teil umfassender Empfehlungen für den Schutz der allgemeinen Öffentlichkeit. Diese Empfehlungen wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch reguläre und gründliche Bewertungen von wissenschaftlichen Studien entwickelt und überprüft. Die Maßeinheit für den durch den Europäischen Rat empfohlenen Grenzwert für Mobilgeräte ist die „Spezifische Absorptionsrate“ (SAR) und der SAR-Grenzwert ist 2,0 W/kg, gemittelt über 10 Gramm Gewebe. Es entspricht den Anforderungen der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP).

Dieses Gerät wurde für den Betrieb am Körper getestet und entspricht den ICNIRP-Expositionsrichtlinien und der europäischen Norm EN 62209-2 zur Verwendung mit bestimmtem Zubehör. Bei der Verwendung anderen Zubehörs, das Metall enthält, kann eine Übereinstimmung mit den Expositionsrichtlinien der ICNIRP nicht gewährleistet werden.

Die SAR wird mit einem Abstand von 5 mm zwischen Gerät und Körper gemessen, während in allen Frequenzbändern des Mobilgeräts mit der höchsten zertifizierten Ausgangsleistung übertragen wird.

Die höchsten berichteten SAR-Werte nach der CE-Regelung für das Telefon sind unten aufgeführt:

SAR Kopf: 0,416 W/kg, SAR Körper: 1,594 W/kg

Zur Reduzierung der Belastung durch HF-Energie verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung oder andere, ähnliche Optionen, um das Gerät von Ihrem Kopf und Körper entfernt zu halten. Das Gerät muss mindestens 5 mm vom Körper entfernt getragen werden, um sicherzustellen, dass die Exposition nicht über den getesteten Werten liegt. Nutzen Sie Gürtel-Klammern, Holster oder ähnliches Zubehör ohne Metallgehalt, die eine Verwendung des Geräts nach den Vorgaben unterstützen. Durch Gehäuse mit Metallteilen kann die HF-Leistung des Geräts auf eine Weise beeinflusst werden, die nicht Teil der Tests und Zertifizierungen war. Dadurch wird möglicherweise die Einhaltung der Richtlinien für die HF-Exposition gefährdet. Daher sollte die Verwendung von solchem Zubehör vermieden werden.

ENTSORGUNGSGESUNDHEITSGESCHÜTZT UND RECYCLINGINFORMATIONEN



Dieses Symbol auf dem Gerät (und den mitgelieferten Akkus) zeigt an, dass diese nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie das Gerät oder die Akkus nicht im unsortierten Hausmüll. Das Gerät (und sämtliche Akkus) sollten am Ende der Lebensdauer einer zertifizierten Sammelstelle für Recycling oder für ordnungsgemäße Entsorgung übergeben werden.

Wenden Sie sich für genauere Informationen bezüglich des Recyclings Ihres Geräts oder der Akkus an Ihre Gemeindeverwaltung, den Müllentsorgungsdienstleister oder das Geschäft, in dem Sie dieses Gerät erworben haben.

Die Entsorgung des Geräts unterliegt der Richtlinie bezüglich der Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) der Europäischen Union. Der Grund für die Trennung von WEEE und Akkus von anderem Abfall ist die Minimierung von potenziellen Umwelteinflüssen auf die menschliche Gesundheit durch eventuell vorhandene gefährliche Substanzen.

REDUZIERUNG VON GEFÄHRLICHEN SUBSTANZEN

Dieses Gerät stimmt mit der EU-Regulierung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) (Regelung Nr. 1907/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rats) und der EU-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS) (Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rats) überein. Für mehr Informationen bezüglich der REACH-Konformität des Geräts besuchen Sie die Webseite www.catphones.com/certification. Es wird empfohlen, die Webseite regelmäßig zu besuchen und so aktuelle Informationen zu erhalten.

KONFORMITÄT MIT EU-REGELUNGEN

Hiermit erklärt Bullitt Mobile Ltd., dass Funkgeräte des Typs S61 mit der Richtlinie 2014/53/EU konform sind. Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie hier: <https://www.catphones.com/support/s61-support>

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Bei Betrieb im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz ist dieses Gerät auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt. Einschränkungen in: Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tschechien (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (EL), Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), den Niederlanden (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE), dem Vereinigten Königreich (UK), Schweiz (CH), Norwegen (NO), Island (IS), Liechtenstein (LI) und der Türkei (TR).

Google, Android, Google Play und andere Marken sind Warenzeichen von Google LLC; Oreo ist ein Warenzeichen von Mondelez International, Inc.

TABELLE SPEKTRUM UND LEISTUNG

Spectrum	Conducted power (dBm)
GSM 900	33.99
GSM 1800	30.97
W C D M A B1	22.94
W C D M A B8	24.69
F D D - L T E B1	22.86
F D D - L T E B3	22.89
F D D - L T E B7	24.16
F D D - L T E B8	24.47
F D D - L T E B20	24.43
F D D - L T E B28	24.3
F D D - L T E B38	24.39
F D D - L T E B40	24
F D D - L T E B41	23.67
BT/EDR	10.1
BLE	1.7
W L A N 2.4G	17.6
WLAN 5G	18.06
NFC 13.56MHz	-10.72 (dBuA/m at10m)

SPEZIFIKATIONEN DES S61

ELEMENT	SPEZIFIKATIONEN
Betriebssystem	Android 8.1 Oreo™
Prozessor	QCT SDM630, Octa Core
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> • Interner Speicher: 64GB eMMC / 4GB RAM LPDDR4 • Externer Speicher: SDXC, Klasse 10/Ultrahochgeschwindigkeit/bis zu 200 GB
Mobilfunknetz	<p>ROW SKU-Bänder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LTE: 1,2,3,5,7,8,19,20,26,28,38,39,40,41 • HSPA: 1,2,5,8 • GSM/GPRS/EDGE: 850,900,1800,1900 <p>US SKU-Bänder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,25,26,28,29,66 • HSPA: 1,2,4,5,8 • GSM: 850,900,1800,1900 <ul style="list-style-type: none"> • LTE DL/UL: Cat12 (600 Mbps) / Cat13 (150 Mbps) • HSPA+ DL/UL: Cat24 (42 Mbps) / Cat 7 (11 Mbps) • GSM/GPRS/EDGE • VoLTE, VoWiFi, ViLTE, SRVCC, eMBMS
Display	<ul style="list-style-type: none"> • 5,2 Zoll FHD mit kapazitiver Fingergestenerkennung an 10 Punkten mit nassem Finger und Handschuhe Unterstützung, GG5 • IPS-Display • Helligkeit: 500 cd/m2
Kamera	<ul style="list-style-type: none"> • Rückkamera: 16MP PDAF mit Dual-LED-Blitz • Frontkamera: 8 MP FF • FLIR-Wärmebildkamera: 80x60 + SDK
Sensoren	Nähe- und Lichtsensor, G-Sensor, E-Kompass, Gyro, Barometer, Luftqualität, Feuchtigkeits-/Temperatursensor
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth 5 • WLAN 802.11 a/b/g/n/ac • GPS, aGPS, GLONASS, iZat, Gaileo, QZSS, SBAS • UKW-Radio mit RDS • NFC
Akku	<ul style="list-style-type: none"> • Typ: Fest verbaut • Größe: 4500 mAh
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzart: IP68 & 69 • Wasserdicht: 3 m • Sturzttest: 1,8 m • HAC M3/T3 • Lasergestützte Messung Klasse II
Abmessungen	75,8 x 149,8 (157 mm ab FLIR-Oberseite) x 12,60 mm
Gewicht	255 g

*Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

HERSTELLER:

Name: Bullitt Mobile Limited
Anschrift: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

FUNKANLAGEN:

Modell: S61
Gegenstand der Erklärung: Rugged Smartphone
Softwareversion: LTE_D0201121.1_S61
Mitgeliefertes Zubehör und Komponenten: Netzteil, USB-Kabel, Kopfhörer

Wir, Bullitt Mobile Limited, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben beschriebene Produkt den maßgebenden Harmonisierungsgesetzen der EU entspricht:

FUNKANLAGENRICHTLINIE (2014/53/EU), ROHS-RICHTLINIE (2011/65/EU)

Die folgenden harmonisierten Normen und/oder anderen einschlägigen Normen wurden zugrunde gelegt:

1. GESUNDHEIT UND SICHERHEIT (ARTIKEL 3.1(a) DER FUNKANLAGENRICHTLINIE)

- EN 62311:2008, EN 62479:2010
- EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
- EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

2. ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT (ARTIKEL 3.1 (b) DER FUNKANLAGENRICHTLINIE)

- EN 301 489-1 V2.1.1, Abschließender Entwurf EN 301 489-3 V2.1.1
- EN 301 489-17 V3.1.1, Entwurf EN 301 489-19 V2.1.0, Entwurf EN 301 489-52 V1.1.0
- EN 55032:2015/AC:2016 Class B, EN 55035:2017
- EN 61000-3-2:2014 Klasse A, EN 61000-3-3:2013

3. VERWENDUNG DES RADIOFREQUENZSPEKTRUMS (ARTIKEL 3.2 DER FUNKANLAGENRICHTLINIE)

- EN 301 511 V12.5.1
- EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
- EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1
- Entwurf EN 300 440 V2.2.0
- EN 303 413 V1.1.1
- EN 300 330 V2.1.1
- Abschließender Entwurf EN 303 345 V1.1.7

4. RoHS-RICHTLINIE (2011/65/EU)


- EN 50581:2012

Die benannte Stelle (Name: CETECOM GmbH, ID: 0680) hat die Konformitätsbewertung gemäß Anhang III, Modul B der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU durchgeführt und das EU-Untersuchungszertifikat (Ref.-Nr.: M18-0490-01-TEC) ausgestellt, dass die grundlegenden Anforderungen von Artikel 3.1a, 3.1b, 3.2 abdeckt.

Unterzeichnet für und im Auftrag von: Bullitt Mobile Limited
Ort: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Datum: 30. April 2018

Name: Wayne Huang, Funktion: Director of ODM Management,

Unterschrift:





© 2018 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Yellow“, die „Power Edge“-Handelsaufmachung sowie die darin verwendete Firmen- und Produktidentität sind Marken von Caterpillar und dürfen nicht ohne Erlaubnis verwendet werden.

Bullitt Mobile Ltd ist ein Lizenznehmer von Caterpillar Inc.