

**HUAWEI** MediaPad M5  
**HUAWEI** MediaPad M5 Pro  
Benutzerhandbuch



# Inhaltsverzeichnis

## Außergewöhnliche Funktionen

Tipps	1
Smart Life	2
Highlights: Ihre Fotos in ein personalisiertes Video verwandeln	6
Komfort bei der Arbeit	7
Weitere Funktionen	10

## Neues Gerät

Ihr Gerät auf einen Blick	13
Verbinden mit dem Internet	13
Super-Charging: Geräte schneller und sicherer aufladen	14
Hilfe	14

## Gesten und Betrieb

Screenshots und Bildschirmaufzeichnung	18
M-Pen-Betriebsanleitung	20

## Startbildschirm

Quick Switch	23
Benachrichtigung und Statusleiste	24
Verknüpfungen	27
Startbildschirmverwaltung	30

## Kontakte

Verwalten von Visitenkarten	34
Verwalten von Kontakten	36

## Wählen

Einfache Anruffunktionen	39
Störende Anrufe blockieren: Genießen Sie die Ruhe und den Frieden, die Sie verdienen	41

## Nachricht

Einfache Nachrichtenfunktionen	42
--------------------------------	----

## Kamera

Einfache Kamerafunktionen	44
Panorama: Erfassen der Welt im Weitwinkel	49
Profi-Modus	50
Verschönerung	54
Lichtmalereimodus	55
Den Zeitraffer nutzen, um Stunden in Minuten zu verdichten	60
Neue Möglichkeiten mit personalisierten Aufnahmemodi entdecken	61

## Galerie

Highlights	62
Fotoverwaltung	64

## Tablet-Manager

One-Touch-Optimierung verwenden	68
Optimierung des Stromverbrauchs	68
Virensan verwenden, um Ihr Tablet zu schützen	69

## E-Mail

E-Mail-Konten hinzufügen	70
E-Mail-Konten verwalten	70
VIP-E-Mail-Kontakte verwalten	71
Einstellen einer automatischen Antwort bei Exchange-E-Mail	71

## Kalender

Kalender: Ihr Terminverwaltungszentrum	72
Durch den Kalender navigieren	72
To-Do-Listen importieren, um Ihre geschäftlichen Angelegenheiten zu verwalten	73
Globale Feiertage anzeigen	74

## Uhr

Uhr verwenden	75
---------------	----

## Memo

Ihre Notizen verwalten, um Ihre Einträge zu pflegen	77
---	----

## Serviceprogramme

Den Rekorder verwenden, um Audionotizen aufzunehmen	78
Tablet Clone	79

## Huawei-ID und mehrere Benutzer

Mehrere Benutzer	80
------------------	----

## Geräteverbindung

Bluetooth	82
Projektion	84
Mehrfach-Bildschirmanzeige	87
Verbinden mit USB-Gerät	89
Dateien über Huawei Share übertragen	91

## Sicherheit und Schutz der Privatsphäre

Fingerabdruck	93
Schutz der Standortinformationen	95
PrivateSpace	96

Verwenden Sie die App-Sperre um, wichtige Apps zu sperren	98
Weitere Sicherheitseinstellungen	99
<b>Backup und Wiederherstellung</b>	
Datensicherung: Datenverlust verhindern	101
Daten auf einer microSD-Karte sichern	101
Daten im internen Speicher sichern	101
Daten auf einem USB-Speichermedium sichern	102
Daten auf einem Computer sichern	102
<b>WLAN und Netzwerk</b>	
WLAN	104
Verbinden mit dem Internet	107
Ihr Mobilfunknetz für andere Geräte freigeben	107
<b>Apps und Benachrichtigungen</b>	
App-Twin: bei zwei Social Media-Konten gleichzeitig anmelden	110
<b>Ton und Display</b>	
Modus „Nicht stören“ einstellen	111
Ton-Einstellungen anpassen	111
Anzeigeeinstellungen ändern	112
<b>Intelligente Unterstützung</b>	
Navigationsleiste und Navigationsdock	115
<b>System</b>	
Die Eingabemethode ändern	116
Allgemeine Einstellungen	116
<b>Systemaktualisierung</b>	
Durchführung eines Online-Updates	122



# Außergewöhnliche Funktionen

## Tipps

### Verknüpfungen nutzen, um auf häufig genutzte Funktionen zuzugreifen

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, um für einen schnellen Zugriff das Menü zu häufig genutzten Funktionen anzuzeigen. Sie können eine Funktion auch gedrückt halten, um Sie auf den Startbildschirm zu ziehen und eine Verknüpfung zu erstellen.

- 📘 Wenn Sie ein App-Symbol gedrückt halten und keine Verknüpfung erstellt wird, unterstützt die App keine Startbildschirmverknüpfungen.



**Schneller Zugriff auf häufig genutzte App-Funktionen:** Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt und tippen Sie dann auf eine häufig genutzte Funktion, um auf diese zuzugreifen. Jede App unterstützt bis zu vier häufig genutzte Funktionen. Diese werden von der App festgelegt und können nicht geändert werden. Halten Sie zum Aufnehmen eines Selfies beispielsweise das Kamera-Symbol gedrückt und tippen Sie anschließend im Pop-up-Menü auf **Selfie**.


**Dem Startbildschirm Verknüpfungen hinzufügen:** Halten Sie auf dem Startbildschirm ein App-Symbol gedrückt, um das Menü zu öffnen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie sie auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen. Sie können beispielsweise eine

Verknüpfung für die Selfie-Funktion der Kamera hinzufügen, um so schnellen Zugriff auf die Selfie-Kamera zu erhalten.

## Dateien über Huawei Share übertragen

Sie haben die Option, mit Huawei Share Fotos, Videos und andere Dateien zwischen zwei Geräten schnell zu übertragen. Huawei Share verwendet Bluetooth, um Huawei-Geräte in der Nähe zu entdecken und WiFi, um Dateien schnell zu übertragen, ohne mobile Daten zu verwenden.

- i** Huawei Share verwendet WiFi und Bluetooth, um Daten zu übertragen. Wenn Huawei Share aktiviert wird, sind WiFi und Bluetooth automatisch aktiviert.

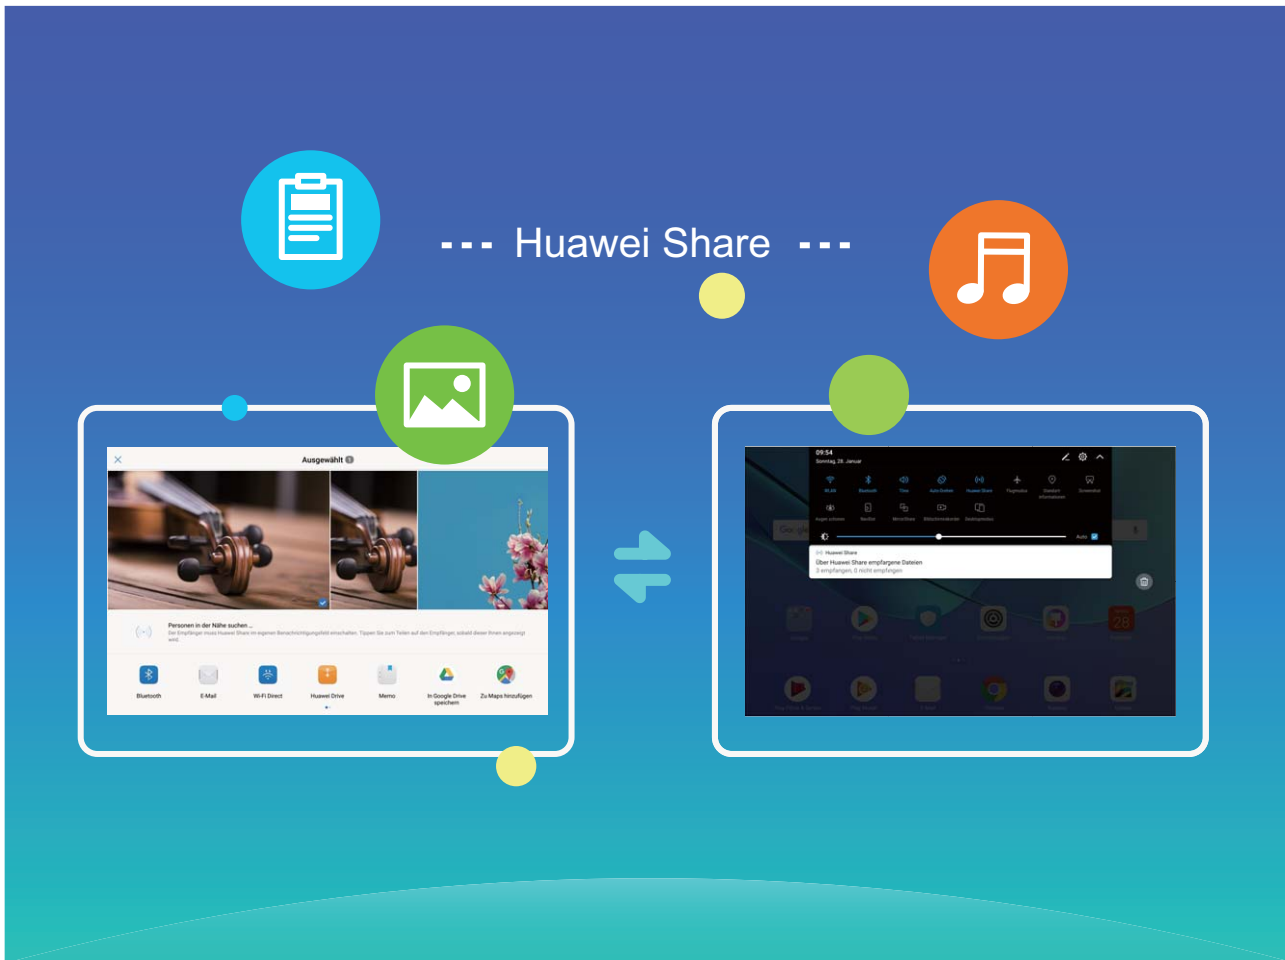

**Verwenden Sie Huawei Share, um Dateien zu senden:** Wählen Sie die freizugebenden Dateien aus und berühren Sie **Weitergeben**. Wählen Sie das Empfangsgerät aus der Liste der Geräte in der Umgebung, um die Datei zu senden.

**Verwenden Sie Huawei Share, um Dateien zu empfangen:** Wischen Sie von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungen und berühren Sie anschließend **(☰)** zur Aktivierung von **Huawei Share**. Berühren Sie **Annehmen**, wenn eine Benachrichtigung über eine Dateiübertragung angezeigt wird. Standardmäßig werden die Dateien im Ordner **Huawei Share** in **Dateien** gespeichert.

## Smart Life

## Kids Corner: Die exklusive Unterhaltungsplattform für Ihr Kind.

Immer mehr Eltern nutzen Tablet, um ihre Kinder zu beschäftigen. Manchmal verschaffen sich Kinder jedoch Zugriff auf unangemessene Informationen oder Apps, wodurch aus Spaß schnell Ernst wird. Mit Kids Corner haben Sie die Möglichkeit einer ganzheitlichen Verwaltung der Nutzungsdauer durch ihr Kind Tablet und können die Arten von Apps, die ihr Kind herunterladen und installieren kann, einschränken.

Kids Corner bietet die folgenden Funktionen:

- **App-Verwaltung:** Verwaltung der Apps, die Ihr Kind nutzen kann.
- **Verwaltung der Medienbibliothek:** Verwaltung der Bilder und Videos, auf die Ihr Kind von seinem Tablet aus zugreifen kann.
- **Zeitbegrenzung:** Steuerung der Anzahl der Zugriffe Ihres Kindes auf Kids Corner, sowie die maximale Nutzungsdauer und die tägliche Ruhepause zwischen den Nutzungsphasen.
- **Fingerabdruck des Kindes:** Ihr Kind kann sein/ihr Tablet schnell und einfach per Fingerabdruck entsperren und auf Kids Corner zugreifen.
- **Beschränkung externer Daten:** Verhinderung unzulässiger Kosten durch Drittanbieterapps (wie z. B. durch ungewollte SMS). Diese Funktion wird auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

## Mehrere Nutzer: Separate Nutzerkonten auf Ihrem Tablet erstellen


Sie möchten Ihr Tablet verleihen und dabei Ihre privaten Dateien und Informationen schützen? Fügen Sie mehrere Nutzer und Nutzerarten hinzu, um den Schutz Ihrer Daten aufrechtzuerhalten, wenn Sie Ihr Tablet verleihen. Ihre Einstellungen und Dateien werden nicht beeinflusst. Sie können sich auch auf Ihrem Tablet mit zwei Nutzerkonten (bspw. beruflich und privat) anmelden und mit nur einem Klick zwischen den Konten wechseln.


Sie können drei verschiedene Nutzerarten erstellen:

- **Besitzer:** Der Besitzer von dem Tablet. Melden Sie sich als Besitzer an, wenn Sie Ihr Gerät nutzen. Als Besitzer haben Sie Zugang zu allen Aktionen wie Hinzufügen von Nutzern/Gästen oder Löschen und Erteilen der Erlaubnis, Anrufe zu tätigen und Nachrichten zu senden.
- **Nutzer:** Fügen Sie Familienmitglieder und enge Freunde als Nutzer hinzu. Nutzer können keine Aktionen durchführen, die den Besitzer beeinträchtigen (bspw. Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen und Aktivieren des Nicht stören-Modus).
- **Gäste:** Fügen Sie Bekannte als Gäste hinzu. Gäste können nur bestimmte Aktionen durchführen.



## Kids Corner aktivieren

Sie machen sich Sorgen über die verschiedenen Arten von Apps, die für Ihr Kind eher ungeeignet sind? Aktivieren Sie Kids Corner, die exklusive, elterngesteuerte Unterhaltungsplattform für Ihr Kind Tablet.

-  Stellen Sie vor der Verwendung von Kids Corner sicher, dass Sie ein Bildschirmsperrpasswort festgelegt haben. Wenn nicht, gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Bildschirmsperre & Passwörter > Bildschirmsperre**, und legen Sie ein Bildschirmsperrpasswort fest.

Öffnen  **Kids Corner**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Passwort für Kids Corner festzulegen, geben Sie den Namen, das Geschlecht und Geburtsdatum Ihres Kindes ein, und speichern Sie seinen/ihren Fingerabdruck. Sobald der Einrichtungsvorgang abgeschlossen ist, können Sie Kids Corner nutzen.



In der Kids Corner können Sie:

- **Jugendschutz einrichten:** Gehen Sie zu  **Jugendschutz**, um festzulegen, wie Ihr Kind seinen/ihrer Tablet nutzen kann (d. h. legen Sie die Apps, Bilder und Medien fest, auf die Ihr Kind zugreifen kann, begrenzen Sie die tägliche Nutzungsdauer, die Anzahl der täglichen Zugriffe Ihres Kindes auf sein/ihr Tablet, und legen Sie Ruhephasen fest).
- **Kids Corner beenden:** Wählen Sie  **Beenden** aus, und geben Sie Ihr Kids Corner-Passwort ein, um Kids Corner zu beenden.



## Jugendschutz aktivieren

Sie machen sich Sorgen über ungeeignete Inhalte, auf die Ihr Kind über sein/ihr Tablet zugreifen kann? Sie möchten verhindern, dass Ihr Kind sein/ihr Tablet unabsichtlich falsch benutzt? Mit dem Jugendschutz können Sie durch einfaches Einstellen bestimmen, wie Ihr Kind sein/ihr Tablet nutzt, (d. h. die Apps, Bilder und Medien, auf die Ihr Kind zugreifen kann, die tägliche Nutzungsdauer, Anzahl der täglich maximal möglichen Zugriffe auf sein/ihr Tablet, sowie Ruhephasen).

Öffnen Sie  **Kids Corner**, gehen Sie zu  **Jugendschutz**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Kids Corner-Passwort einzugeben.



In den Jugendschutzeinstellungen können Sie:

- **Die Informationen zu Ihrem Kind bearbeiten:** Gehen Sie zu **Profil des Kindes > Profil bearbeiten**, um den Namen, das Geschlecht oder das Geburtsdatum Ihres Kindes zu bearbeiten oder ein Profilfoto hochzuladen.
- **Apps verwalten:** Gehen Sie zu **App-Verwaltung > Hinzufügen**, um Apps, hinzuzufügen, auf die Ihr Kind zugreifen darf. Beim nächsten Zugriff auf Kids Corner wird Ihr Kind nur auf die freigegebenen Apps zugreifen können.
- **Einrichten der Medienbibliothek-Berechtigungen:** Gehen Sie zu **Multimedia > Hinzufügen**, um Bilder und Videos hinzuzufügen, auf die Ihr Kind zugreifen darf. Beim nächsten Zugriff auf Kids Corner wird Ihr Kind nur auf die freigegebenen Bilder und Videos zugreifen können.
- **Begrenzen Sie die Nutzungsdauer, die Anzahl der täglich möglichen Zugriffe und richten Sie Ruhezeiten ein:** Tippen Sie auf **Zeitbegrenzung**, um die Länge der täglichen Nutzungsdauer und maximale Anzahl der Zugriffe auf das Tablet Ihres Kindes, sowie Ruhephasen festzulegen.
- **Festgelegte Parameter:** Tippen Sie auf **Einstellungen**, um ein Kids Corner-Passwort festzulegen und Netzwerkparameter und Sicherheitseinstellungen zu ändern.
- **Speichern Sie den Fingerabdruck Ihres Kindes:** Tippen Sie auf **Einstellungen**, aktivieren Sie **Direkt zur Kids Corner**, und erfassen Sie den Fingerabdruck Ihres Kindes. So kann Ihr Kind sein/ihr Tablet schnell entsperren und einfach auf Kids Corner zugreifen.
- **Verhindern von Drittanbieter-Kosten:** Tippen Sie auf **Einstellungen**, und aktivieren Sie **Ausgehende Nachrichten deaktivieren** um zu verhindern, dass Ihr Kind fälschlicherweise Drittanbieterapps verwendet, die versehentlich zu Kosten führen können (z. B. durch SMS). Diese Funktion wird auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

## Speichern Sie den Fingerabdruck Ihres Kindes

Sie sind es leid, Ihrem Kind jedes Mal sein/ihr Tablet entsperren zu müssen, wenn er/sie Kids Corner nutzen möchte? Wenn Sie den Fingerabdruck Ihres Kindes einmal eingerichtet haben, kann Ihr Kind sein/ihr Tablet per Fingerabdruck schnell entsperren und einfach auf Kids Corner zugreifen.

**1** Es gibt zwei Wege, die Fingerabdruckfunktion für Ihr Kind einzurichten:


- Bei der ersten Benutzung von Kids Corner können Sie den Fingerabdruck Ihres Kindes im Kids Corner-Konfigurationsassistenten speichern.
- Wenn Sie den Fingerabdruck Ihres Kindes nicht über den Kids Corner-Konfigurationsassistenten eingerichtet haben, können Sie auch  **Kids Corner** öffnen,  **Jugendschutz** auswählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Geben Sie Ihr Kids Corner-Passwort ein, gehen Sie zu **Einstellungen > Einen neuen Fingerabdruck Ihres Kindes hinzufügen**, folgen Sie den Anweisungen zur Eingabe eines Bildschirmsperrpassworts und speichern Sie den Fingerabdruck Ihres Kindes.

**2** Gehen Sie zu **Jugendschutz > Einstellungen** und aktivieren Sie **Direkt zur Kids Corner**.

## App-Twin: bei zwei Social Media-Konten gleichzeitig anmelden

Möchten Sie sich auf Ihrem Tablet bei zwei WeChat- und Facebook-Konten gleichzeitig anmelden? App-Twin macht genau das möglich. Sie können beispielsweise ganz einfach zwischen privaten und beruflichen Konten wechseln.

- Die App-Twin-Funktion funktioniert nur mit WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp und Messenger. Laden Sie vor der Nutzung dieser Funktion die neusten Versionen dieser Apps herunter.


Öffnen Sie  **Einstellungen**. Gehen Sie zu **Apps & Benachrichtigungen > App-Twin** und aktivieren Sie App-Twin nach Bedarf für WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp oder Messenger.

Wenn App-Twin aktiviert ist, werden zwei App-Symbole für WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp oder Messenger auf dem Startbildschirm angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie sich bei zwei Konten gleichzeitig anmelden können. Halten Sie das duplizierte App-Symbol auf dem Startbildschirm gedrückt, um App-Twin umgehend zu deaktivieren.

## Highlights: Ihre Fotos in ein personalisiertes Video verwandeln

Highlights erstellt anhand der Standortinformationen aus Ihren Fotos kurze Videoclips. Sie können Animationseffekte hinzufügen und aus einer Reihe von Hintergrundmusik wählen.

- Highlights erstellt anhand der geografischen Informationen in Ihren Fotos automatisch Videos. Um diese Funktion zu verwenden, öffnen Sie **Kamera**, gehen Sie zu **Einstellungen** und prüfen Sie, ob **GPS-Tag** aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Gerät mit dem Internet.
- Highlights-Alben werden automatisch erstellt, wenn Ihr Gerät geladen wird, der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Akku mindestens 10% aufgeladen ist. Ihr Gerät kann einige Zeit benötigen, um ein Album zu erstellen. Ihr Gerät kann kein Highlights-Album erstellen, wenn die Anzahl an Fotos oder Videos in Ihrer Galerie nicht ausreichend ist.

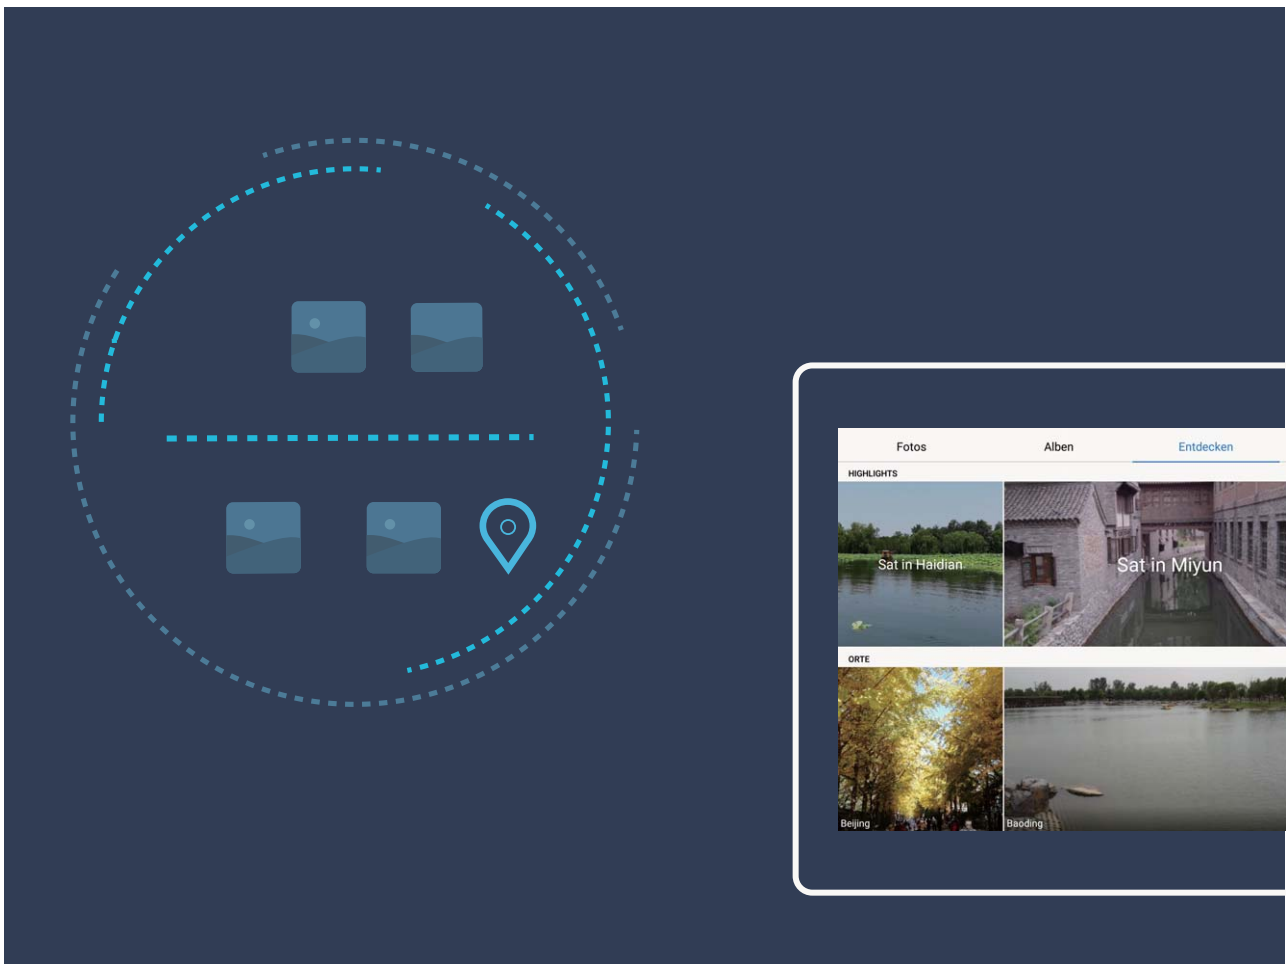

## Komfort bei der Arbeit

### Desktop-Modus am Tablet: Maximieren Sie Ihre Arbeitseffizienz

Sie wollen effizient arbeiten und gleichzeitig die klassische Bedienung von EMUI und **Desktopmodus** auf demselben Gerät nutzen? Der Tablet-Desktop-Modus integriert die klassischen Vorgänge von EMUI und **Desktopmodus**, und ermöglicht es Ihnen, Maus und Tastatur anzuschließen, um effizienter zu arbeiten.

Der Desktop-Modus am Tablet bringt die folgenden Funktionen mit:

- **Zwei Startbildschirme:** Sie können den klassischen EMUI-Startbildschirm gleichzeitig mit **Desktopmodus** nutzen, um Ihre Effizienz zu maximieren.
- **Windows-ähnliche Bedienung:** Das **Desktopmodus** ist kompatibel mit Maus, Tastatur und anderen externen Geräten und unterstützt komplexe Vorgänge (wie z. B. dem Betrieb mehrerer Fenster, der Verwaltung von Dateien, der Durchführung von schnellen Suchvorgängen, dem Ändern von Hintergrundbildern etc.) und kombiniert die Vielfalt an Apps und den Vorzügen von Android mit einem Bedienerlebnis, das an Windows erinnert.




## Aktivieren und Deaktivieren des Desktop-Modus'

**Aktivieren des Desktop-Modus'**: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf **Desktopmodus**, um zum **Desktopmodus** Desktop zu gelangen.

- i** Nach dem Verbinden mit einer externen Tastatur, wird Ihr Tablet Sie erinnern, ob Sie **Desktopmodus** aktivieren möchten.

**Desktop-Modus beenden**: Tippen Sie auf die Signalanzeige in der Statusleiste, um **Benachrichtigungszentrum** zu öffnen und tippen Sie dann auf **Desktopmodus beenden**.



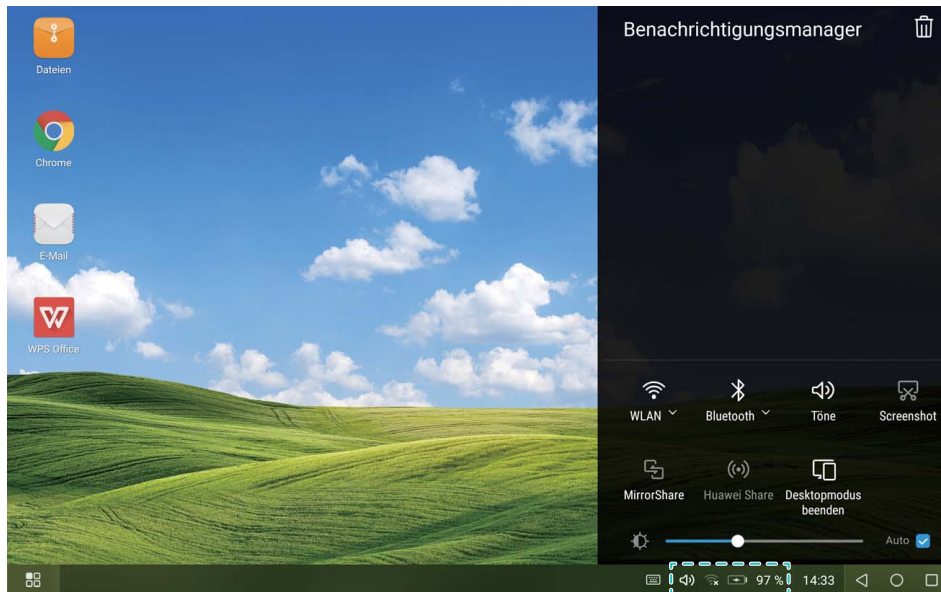


## Nutzung des Desktop-Modus'

**Desktop-Layout:** Verwenden Sie ein Desktop-Layout, das dem von Windows ähnelt, um Ihre Produktivität zu steigern. Tippen Sie auf die Signalanzeige in der Statusleiste, um das Benachrichtigungszentrum zu öffnen. Tippen Sie auf die Zeitanzeige, um den Kalender zu öffnen.



**Mehrere Fenster:** Sie müssen in mehreren Dateien gleichzeitig arbeiten? Sie können, Ihren Ansprüchen entsprechend, mehrere Browserfenster und Produktivitätsapps gleichzeitig öffnen.

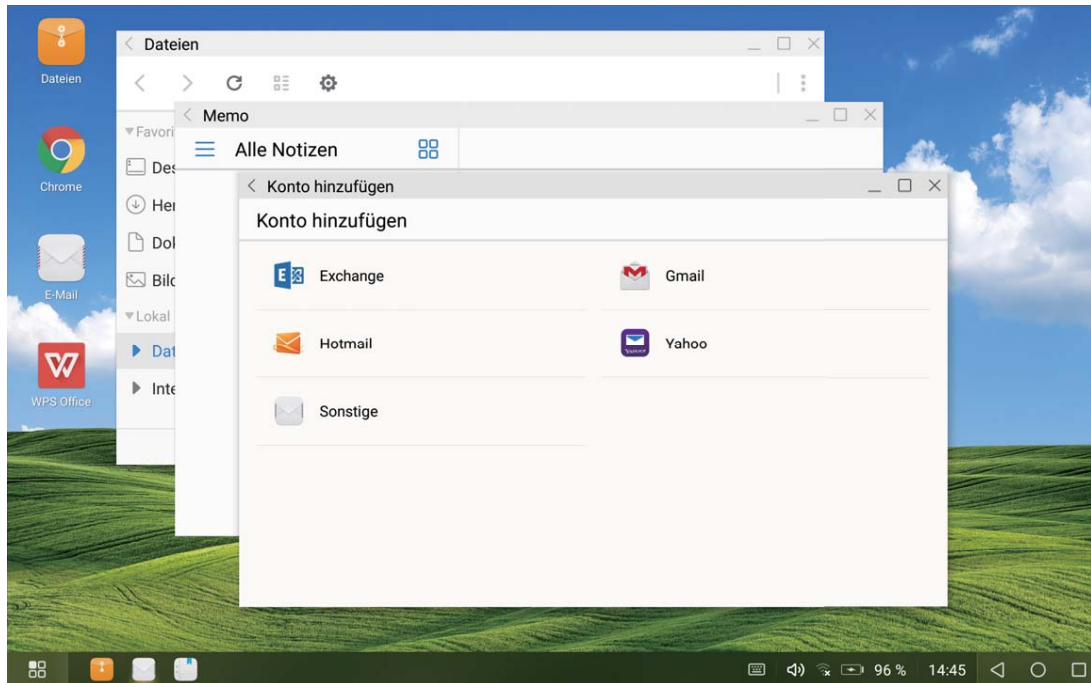

**Dateiverwaltung:** Die Verwaltung von Dateien ist in **Desktopmodus** schneller und einfacher denn je. Sie können Dateien auf Ihrem Desktop speichern, Dateien und Ordner erstellen, Dateien umbenennen, löschen und vieles mehr.

**Schnellsuche:** Sie suchen nach einer bestimmten Datei? Nutzen Sie die Suchleiste im Startmenü, um schnell und einfach auf Dokumente, Apps, Bilder, Videos, Audiodateien, etc. zuzugreifen.

**Ändern Ihres Desktop-Hintergrundes:** Ein ansprechender Desktop kann sowohl Ihre Laune, als auch Ihre Produktivität ankurbeln. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop, um Ihr Hintergrundbild zu ändern.

**Erstellen von App-Verknüpfungen:** Sie möchten eine App schnell von Ihrem Desktop aus öffnen? Gehen Sie ins Startmenü, halten Sie das Icon der gewünschten App gedrückt und ziehen Sie es auf den Desktop, um dort eine Verknüpfung für diese App zu erstellen.

## Weitere Funktionen


### PrivateSpace: Verbergen Sie Ihre privaten Informationen

Möchten Sie Ihre privaten Apps und Daten (wie Fotos und Videos) auf Ihrem Tablet verbergen und vor anderen Nutzern schützen? Dann ist PrivateSpace genau das Richtige für Sie. Mit PrivateSpace können Sie auf Ihrem Gerät einen unabhängigen Bereich erstellen, in dem Sie Ihre privaten Informationen sicher aufbewahren können. Sie können WeChat beispielsweise separat in MainSpace und PrivateSpace installieren, um die beiden Apps komplett voneinander zu trennen.



### **WLAN+: Ihr Smart Connectivity Assistant**

WLAN+ verbindet sich intelligent mit WLAN-Netzwerken, um den mobilen Datenverbrauch zu speichern. Wenn Ihr Gerät ein bekanntes oder kostenloses WLAN-Netzwerk erkennt, schaltet es automatisch WLAN ein und stellt eine Verbindung zum Netzwerk her. Ihr Gerät wählt auch automatisch das optimale Netzwerk im Bereich für die beste Internetverbindung.

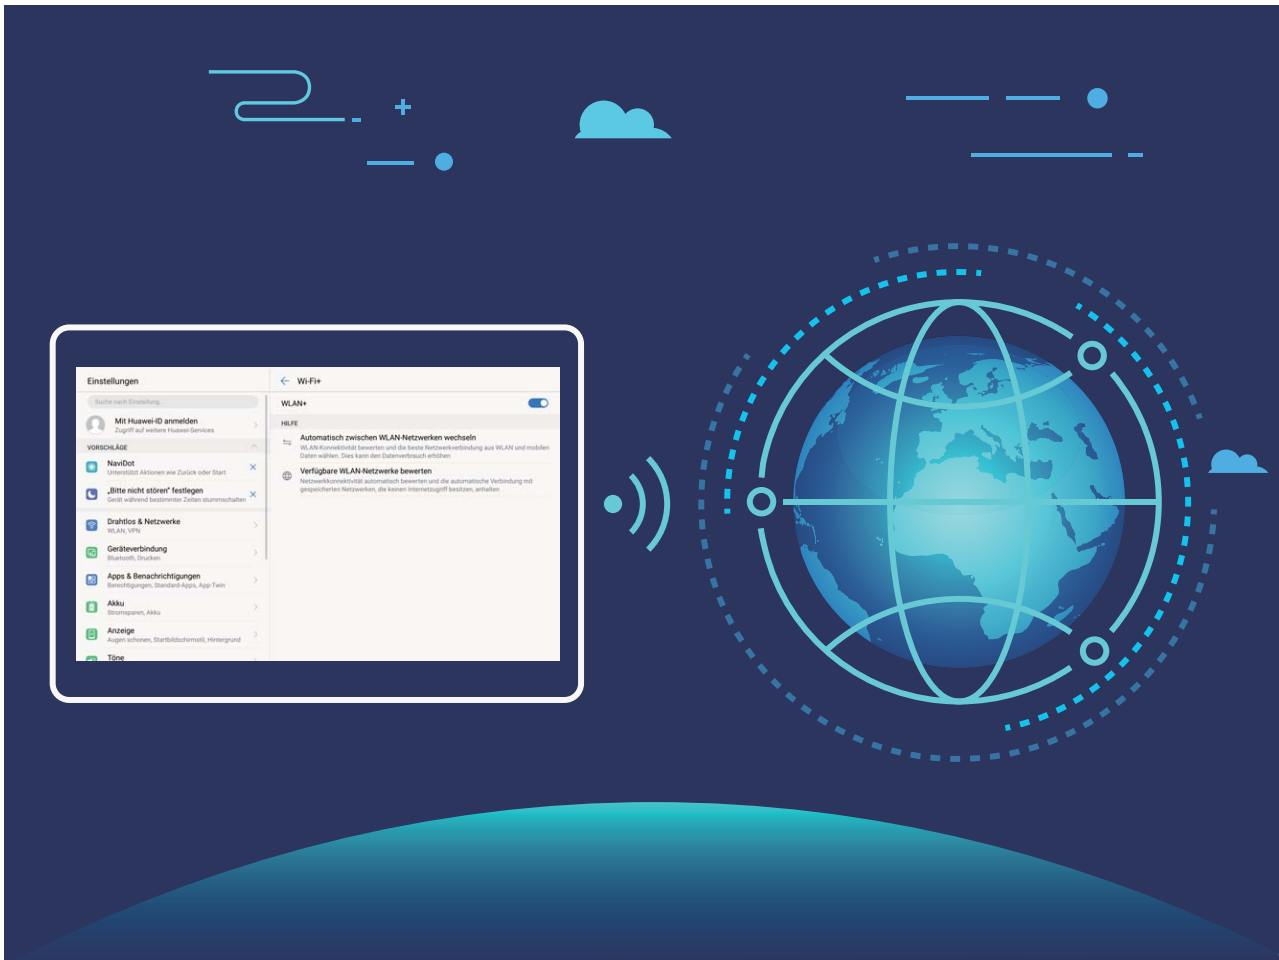


Sobald Sie WLAN+ aktiviert haben, wird Ihr Gerät:

- **Automatisches Auswählen und Anschließen an das optimale Netzwerk:** Wählen und verbinden Sie sich automatisch mit WLAN-Netzwerken, die Sie zuvor in Abhängigkeit von der Signalstärke an Ihrem aktuellen Standort mit freien Netzwerken oder Ihrem mobilen Datennetz verbunden haben.
- **WLAN automatisch aktivieren oder deaktivieren:** Abhängig von den WLAN-Netzwerken, mit denen Sie zuvor verbunden sind, wird WLAN automatisch an bestimmten Orten aktiviert oder deaktiviert. Dies verhindert, dass Ihr Gerät ständig nach neuen Netzwerken sucht.
  - 📘 Diese Funktion wird auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.
- **Bewertung der Qualität der verfügbaren Netze:** Bewerten Sie derzeit verfügbare Netzwerk-Hotspots und verhindern Sie, dass Ihr Gerät automatisch eine Verbindung zu Netzwerken ohne Internetverbindung herstellt.

# Neues Gerät

## Ihr Gerät auf einen Blick

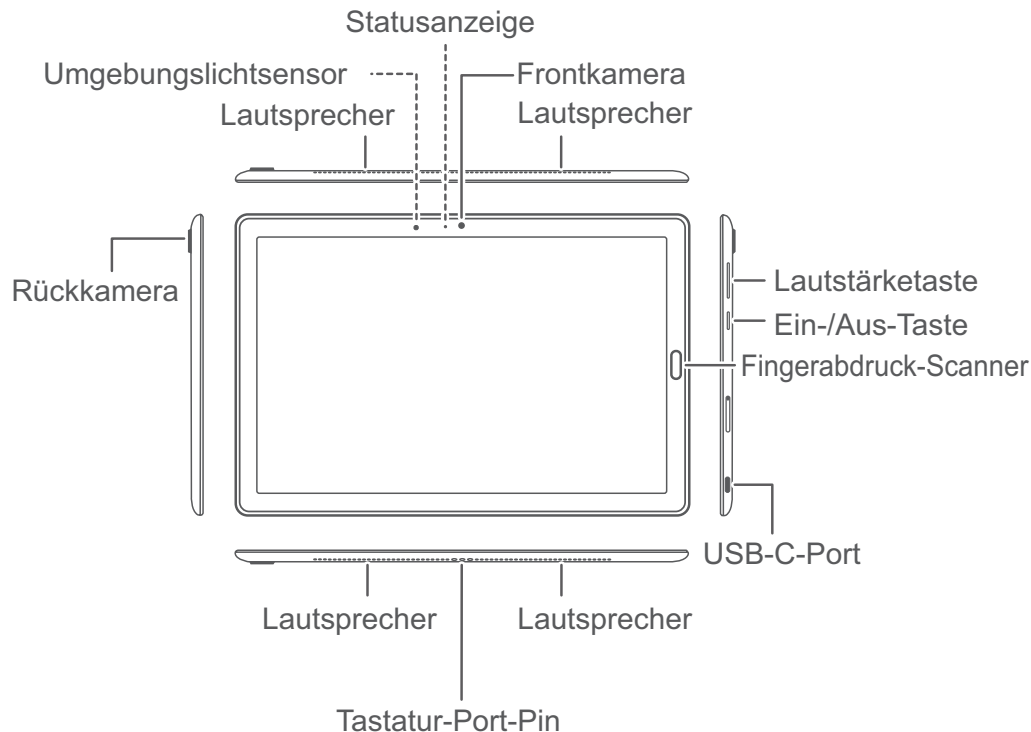


1. Stellen Sie sicher, dass der Umgebungslichtsensor sauber und unverdeckt ist.
2. Mit dem beiliegenden Adapter von USB-Typ-C auf 3,5-mm-Klinkenstecker können Sie ihr Headset mit ihrem Huawei-Gerät verbinden.


## Verbinden mit dem Internet



Verbinden Sie sich mit Ihrem Gerät mühelos mit WLAN-Netzwerken.

### Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie , um den Bildschirm „WLAN-Einstellungen“ zu öffnen.
- 3 Schalten Sie **WLAN** ein. Ihr Gerät zeigt alle verfügbaren WLAN-Netzwerke an Ihrem Standort aus.
- 4 Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn Sie ein verschlüsseltes Netzwerk auswählen, müssen Sie außerdem das WLAN-Kennwort eingeben.


### Verbinden mithilfe von mobilen Daten


-  Stellen Sie vor der Verwendung mobiler Daten sicher, dass Sie einen Datentarif bei Ihrem Betreiber besitzen, um überhöhte Datennutzungsgebühren zu vermeiden. Mobile Daten werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.

- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2 Berühren Sie , um mobile Daten zu aktivieren.
  -  Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen müssen, deaktivieren Sie mobile Daten, um Akku zu sparen und den Datenverbrauch zu reduzieren.

## Super-Charging: Geräte schneller und sicherer aufladen

Das Aufladen eines Akkus kann Zeit in Anspruch nehmen und alternative Schnellladeoptionen rufen bei einigen Nutzern Sicherheitsbedenken hervor. Die optimale Lösung bietet Ihnen Super-Charging. Super-Charging stellt eine direkte Verbindung zwischen dem Tablet und dem Ladegerät her und koordiniert Ladespannung und -strom basierend auf der Akkuleistung von dem Tablet, um so ein smarteres, schnelleres und sichereres Aufladen zu gewährleisten.

-  Nutzen Sie nur das Original-Ladegerät und -USB-Kabel, wenn Sie Ihr Tablet aufladen. Ladegeräte oder USB-Kabel von Dritten können zu wiederholten Neustarts, zu längeren Aufladezeiten, zu Überhitzen und in Extremfällen auch zu Tablet-Akkuschäden oder sogar zu Explosionen führen.

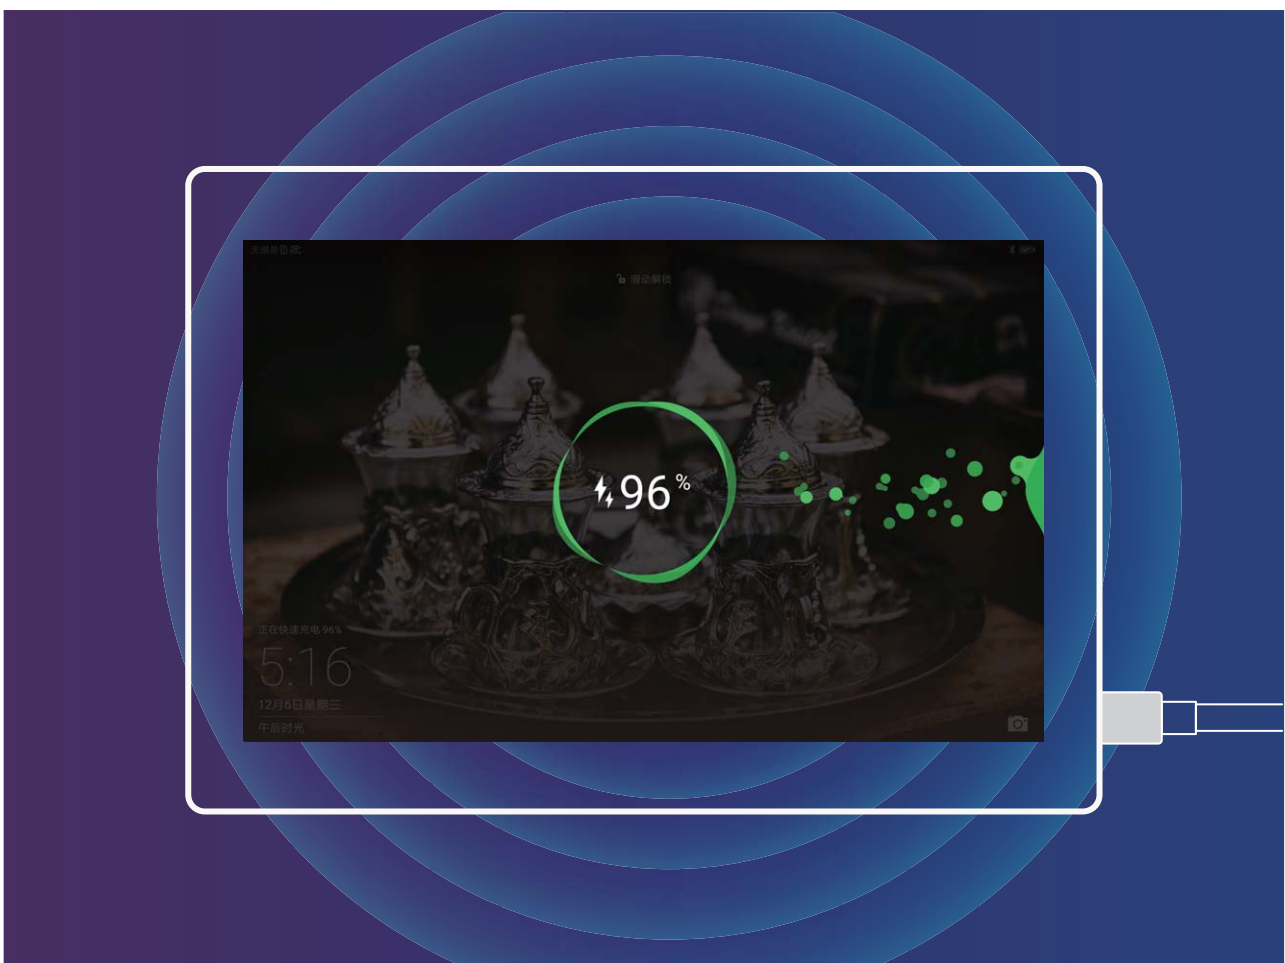

Hilfe

## Rechtliche Hinweise

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Alle Rechte vorbehalten.**

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. („Huawei“) nicht gestattet.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei und/oder anderer Lizenzgeber enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

## Marken und Genehmigungen



und  sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ ist eine Marke von Google Inc.

Die Wortmarke *Bluetooth*® und die Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und Huawei Technologies Co., Ltd. verwendet sie unter Lizenz.

ENERGY STAR®-Zeichen

Weitere Information zu ENERGY STAR® finden Sie auf der Website [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

## Hinweis

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software sowie den Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzes abhängig und können daher von den lokalen Netzbetreibern bzw. Netzanbietern deaktiviert oder eingeschränkt werden.

Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit denen für das von Ihnen erworbene Produkt oder das Zubehör geltenden Beschreibungen übereinstimmen.

Huawei behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

## Hinweis zu Software von Drittherstellern

Huawei ist nicht Eigentümer des Urheberrechts an Software und Anwendungen von Drittherstellern, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind. Deshalb übernimmt Huawei keinerlei Garantie für diese Software und Anwendungen von Drittherstellern. Huawei bietet keinen Support für Kunden, die diese Software und Anwendungen von Drittherstellern nutzen, und übernimmt auch keinerlei

Verantwortung oder Haftung für die Funktionen dieser Software und Anwendungen von Drittherstellern.

Die über Software und Anwendungen von Drittherstellern bereitgestellten Dienste können jederzeit unterbrochen oder beendet werden und Huawei garantiert nicht die Verfügbarkeit von Inhalten oder Diensten. Die von Drittanbietern über das Netz oder über Übertragungsmittel zur Verfügung gestellten Inhalte und Leistungen liegen außerhalb der Kontrolle von Huawei. Es wird hiermit ausdrücklich darauf verwiesen, dass Huawei soweit gesetzlich zulässig keine Entschädigung oder Haftung für von Drittanbietern angebotene Dienste bzw. die Unterbrechung oder Beendigung von Inhalten oder Diensten von Drittanbietern übernimmt.

Huawei haftet nicht für Gesetzlichkeit, Qualität oder andere Aspekte von auf diesem Produkt installierter Software oder für in irgendeiner Form hoch- oder heruntergeladene Drittherstellerwerke, wie etwa Texte, Bilder, Videos oder Software usw. Kunden tragen das Risiko für jegliche Auswirkungen, etwa der mangelnden Kompatibilität zwischen der Software und diesem Produkt, die sich aus der Installation von Software oder dem Hoch- oder Herunterladen von Drittherstellerwerken ergeben.

Diese Produkt basiert auf der quelloffenen Android™-Plattform. Huawei hat erforderliche Änderungen an dieser Plattform vorgenommen. Deshalb unterstützt dieses Produkt möglicherweise nicht alle Funktionen, die vom standardmäßigen Android-Betriebssystem unterstützt werden, oder ist mit Software von Drittanbietern möglicherweise inkompatibel. Huawei bietet keine Gewährleistung oder Zusicherung in Bezug auf die Kompatibilität und schließt ausdrücklich jegliche Haftung in diesem Zusammenhang aus.

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIE FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK.

HUAWEI HAFTET SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG NICHT FÜR SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINNAHMEN, DATEN, GOODWILL ODER ANTIZIPIERTE EINSPARUNGEN.

DIE MAXIMALE HAFTUNG VON HUAWEI, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS ERGIBT, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DEN DER KUNDE FÜR DEN ERWERB DIESES PRODUKTS GEZAHLT HAT. FÜR DIE HAFTUNG BEI KÖRPERVERLETZUNGEN GILT DIESE EINSCHRÄNKUNG NUR SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG.

## **Import- und Exportbestimmungen**

Die Kunden müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -vorschriften einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für Ausfuhr,



Wiederausfuhr oder Einfuhr des in dieser Anleitung genannten Produkts verantwortlich, einschließlich der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

## **Persönliche Informationen und Datensicherheit**

Bei Verwendung einiger Funktionen oder Drittanwendungen können Ihre persönlichen Informationen und Daten verloren gehen oder Dritten zugänglich werden. Verwenden Sie die folgenden Maßnahmen, um dabei zu helfen, Ihre persönlichen Informationen zu schützen:



- Hinterlegen Sie Ihr Gerät an einem sicheren Platz, um nicht autorisierte Verwendung zu verhindern.
- Sperren Sie den Bildschirm Ihres Geräts und stellen Sie ein Passwort oder Freischaltmuster ein.
- Sichern Sie die persönlichen Informationen, die auf Ihrer SIM-Karte, Speicherkarte oder im Speicher Ihres Geräts gespeichert sind, regelmäßig. Wenn Sie Ihr Gerät wechseln, verschieben oder löschen Sie alle persönlichen Daten von Ihrem alten Gerät.
- Sichern Sie die persönlichen Informationen, die auf Ihrer Speicherkarte oder im Speicher Ihres Geräts gespeichert sind, regelmäßig. Wenn Sie Ihr Gerät wechseln, verschieben oder löschen Sie alle persönlichen Daten von Ihrem alten Gerät.
- Öffnen Sie keine Nachrichten oder E-Mails von Fremden, um zu verhindern, dass Ihr Gerät mit einem Virus infiziert wird.
- Besuchen Sie keine Webseiten, die ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten, wenn Sie Ihr Gerät zum Browsen im Internet verwenden, um zu verhindern, dass Ihre persönlichen Informationen gestohlen werden.
- Wenn Sie Dienste wie den portablen Wi-Fi-Hotspot oder Bluetooth nutzen, richten Sie für diese Dienste Passwörter ein, um unberechtigten Zugriff zu verhindern. Schalten Sie diese Dienste aus, wenn sie nicht verwendet werden.
- Installieren Sie die Sicherheitssoftware des Geräts regelmäßig und führen Sie Virenschans durch.
- Achten Sie darauf, dass Sie Anwendungen von Drittanbietern aus einer rechtmäßigen Quelle erhalten. Prüfen Sie heruntergeladene Drittanwendungen auf Viren.
- Installieren Sie Sicherheitssoftware oder Patches von Huawei oder autorisierten Drittanbietern von Anwendungen.
- Durch Verwendung von nicht autorisierter Drittanbieter-Software zum Aktualisieren Ihres Geräts können Schäden am Gerät entstehen oder Ihre persönlichen Daten gefährdet werden. Es wird empfohlen, dass Sie Updates durch die Online-Update-Funktion Ihres Geräts durchführen oder offizielle Update-Pakete für Ihr Gerät von Huawei herunterladen.
- Einige Anwendungen benötigen und übertragen Standortinformationen. Daraus resultiert, dass ein Drittanbieter möglicherweise Ihre Standortinformationen nutzt.
- Einige Anbieter von Drittanbieteranwendungen sammeln unter Umständen Ermittlungs- und Diagnoseinformationen auf Ihrem Gerät, um ihre Produkte und Dienste zu verbessern.

# Gesten und Betrieb



## Screenshots und Bildschirmaufzeichnung

### Scrollshots erstellen, um ganze Seiten zu erfassen

Sind Sie es leid, mehrere Screenshots erstellen zu müssen, um lange Artikel oder Chat-Aufzeichnungen zu erfassen? Mit der Scrollshot-Funktion auf Ihrem Gerät können Sie einen Screenshot erstellen, der sich bis zum Ende der Seite scrollen lässt. Auf diese Weise werden alle Informationen auf der Seite in einem einzigen Screenshot erfasst.

**Verknüpfungen zur Aufnahme von Scrollshots verwenden:** Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie das Verknüpfungsfeld und berühren Sie anschließend , um einen Scrollshot zu erstellen. Berühren Sie  innerhalb von drei Sekunden nach Aufnahme des Screenshots und der Bildschirm scrollt automatisch nach unten, während der Screenshot weiter aufgenommen wird. Berühren Sie während des Scrollens den Bildlaufbereich, um die Screenshot-Aufnahme zu beenden.






Berühren Sie nach Erstellen des Screenshots  oder , um den Screenshot zu bearbeiten oder freizugeben. Der Screenshot wird standardmäßig in der **Galerie** gespeichert.

## Spannende Momente auf Ihrem Bildschirm aufnehmen

Der Bildschirmrekorder ist besonders praktisch, wenn Sie Videoanleitungen erstellen oder einen aufregenden Moment während eines Spiels auf Ihrem Gerät aufnehmen möchten.

**i** Die Bildschirmaufnahme wird beendet, wenn Sie einen Anruf tätigen oder annehmen.

**Die Verknüpfung zum Start einer Aufnahme verwenden:** Streichen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie das Verknüpfungsfeld. Berühren Sie anschließend , um die Bildschirmaufnahme zu starten. Berühren Sie  in der oberen linken Bildschirmcke, um die Aufzeichnung zu beenden.

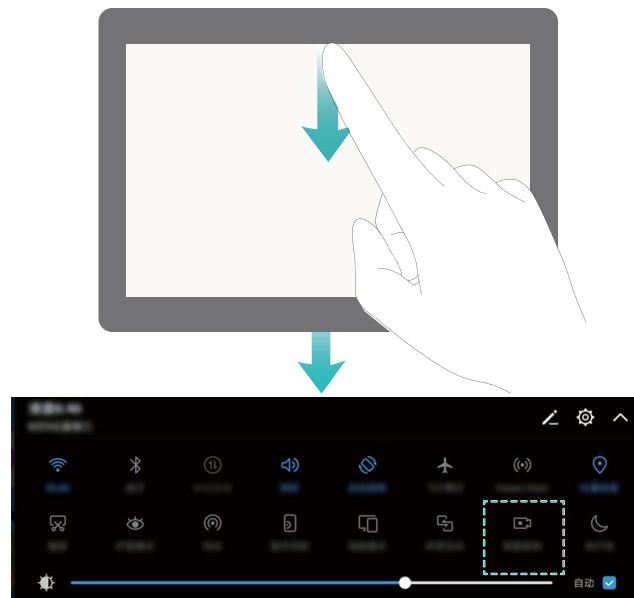


**Die Tastenkombination zum Start einer Aufnahme verwenden:** Drücken Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lauter-Taste, um eine Aufnahme zu starten. Drücken Sie erneut gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lauter-Taste, um die Aufnahme zu beenden.





Sie können die Bildschirmaufnahmen in der **Galerie** ansehen.

### Einen Screenshot des gesamten Bildschirms erstellen

**Die Tastenkombination zum Erstellen eines Screenshots verwenden:** Drücken und halten Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Leiser-Taste, um einen Screenshot des gesamten Bildschirms zu erstellen.

**Den Verknüpfungsschalter zum Erstellen eines Screenshots verwenden:** Streichen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie das Verknüpfungsfeld. Berühren Sie anschließend , um einen Screenshot des gesamten Bildschirms zu erstellen.

Berühren Sie nach Erstellen des Screenshots  oder , um den Screenshot zu bearbeiten oder freizugeben. Der Screenshot wird standardmäßig in der **Galerie** gespeichert.

## M-Pen-Betriebsanleitung

### HUAWEI M-Pen: Perfekt integriert für einfache und effiziente Eingabe

Sie sind es leid, Ihre Finger für Handschriteingaben zu nutzen? Sie möchten auf Anhieb filigrane Formen und gerade Linien zeichnen können? Der M-Pen erfasst feinste Fingerbewegungen und fühlt sich beim Schreiben, Zeichnen oder Malen an wie ein echter Stift auf Papier.

 Der M-Pen wird nur vom HUAWEI MediaPad M5 Pro unterstützt.

Der M-Pen wird mit Ihrem Tablet verwendet und funktioniert genauso wie ihr Finger. Sie können ihn nutzen, um Bilder auf dem Bildschirm aufzunehmen, für In-App-Aktivitäten, und vieles mehr.

Der M-Pen hat folgende Funktionen:

- **Screenshots:** Mit dem M-Pen können Sie Screenshots mit Scrollfunktion erstellen, Vollbildschirm-Screenshots, oder Freiform-Screenshots, um alle Ihre Screenshot-Wünsche zu erfüllen.
- **App-Schnellstart:** Mit dem M-Pen können Sie die Apps Drawing, Notepad, Taschenrechner (mit Handschrift-Funktion) und andere nützliche Apps im Floating-Menü öffnen.

## Erstellen eines Scrollshots mithilfe des M-Pen

Ist es auf ihrem großen Display schwierig, einen Screenshot des gewünschten Ausschnitts zu machen? Mit dem M-Pen können Sie schnell und bequem einen Screenshot entweder des gesamten Bildschirms oder eines Ausschnitts erstellen.

### Einen Scrollshot erstellen

Halten Sie die untere Funktionstaste des M-Pen gedrückt, tippen Sie mit der Stiftspitze auf den Bildschirm und halten Sie den Stift auf dem Display. Zeichnen Sie nun ein S, um die Erstellung eines Scrollshots zu starten. Um das Ende des Screenshots zu bestimmen und den Screenshot zu erstellen, tippen Sie einmal auf das Display. Ansonsten endet der Scrollshot automatisch am unteren Ende der Seite.


 Ein Scrollshot kann bis zu 7 Bildschirme in einem Screenshot aufnehmen.

### Erfassen des gesamten Bildschirms



Halten Sie die untere Funktionstaste des M-Pens gedrückt und doppelklicken Sie auf das Display, um einen Screenshot des aktuellen Bildschirms zu erstellen.

### Erfassen eines Bildschirmausschnitts

Halten Sie die untere Funktionstaste des M-Pens gedrückt, setzen Sie die Stiftspitze auf das Display und ziehen die Konturen des gewünschten Bildschirmausschnitts nach. Achten Sie darauf, dass sich die Enden des Umrisses treffen. Sobald die Kontur geschlossen ist, wird Ihr Tablet einen Screenshot des ausgewählten Bereiches erstellen.

Sie können außerdem eine der Formen im oberen Teil des Bildschirms auswählen, um einen Screenshot in dieser Form aufzunehmen. Sie können den Screenshot-Bereich auch noch anpassen, indem Sie die Umrisslinie verschieben. Um das Bild zu speichern, tippen Sie auf .

### Screenshots bearbeiten und teilen

Nach Erstellen des Screenshots können Sie  auswählen, um das Bild zu bearbeiten, oder  auswählen, um das Bild zu teilen.

## Greifen Sie durch das Floating-Menü auf Ihre wichtigsten Apps zu.

Mit dem M-Pen können Sie nicht nur Ihren Bildschirm steuern, sondern auch passende Apps bedienen. Sie können auch über das Floating-Menü schnell auf zugehörige Apps zugreifen, ohne lange nach ihnen suchen zu müssen.

Um schnell auf zugehörige Apps zuzugreifen, halten Sie den unteren Funktionsknopf Ihres M-Pens gedrückt, tippen Sie mit der Stiftspitze auf das Display und wählen Sie die gewünschte App (wie z. B. Drawing, Notepad, Taschenrechner, o. ä.) aus dem Floating Menü aus.


Um das Floating-Menü zu schließen, halten Sie einen der Funktionstasten des M-Pen gedrückt und tippen Sie auf einen freien Bereich des Bildschirms, außerhalb des Menüs.

# Startbildschirm

## Quick Switch


### Verknüpfungsschalter beliebig positionieren

Passen Sie die Positionen der Verknüpfungsschalter an, um regelmäßig verwendete Schalter nach oben zu setzen.


Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie das Verknüpfungsfeld und berühren Sie anschließend . Über das Verknüpfungsfeld können Sie:

**Verknüpfungsschalter neu anordnen:** Berühren und halten Sie einen Verknüpfungsschalter und ziehen Sie das Symbol an eine beliebige Position.

**Einen Verknüpfungsschalter hinzufügen:** Ziehen Sie einen Verknüpfungsschalter aus dem versteckten Bereich des Felds in den angezeigten Bereich und berühren Sie anschließend **ZURÜCK**.

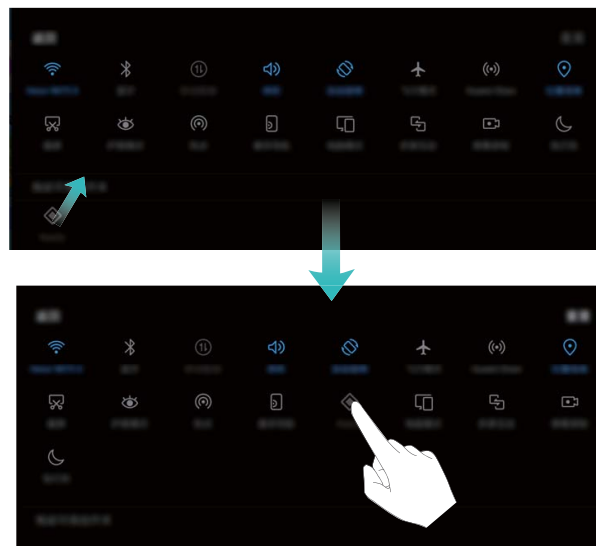

**Verknüpfungsschalter löschen:** Ziehen Sie einen Verknüpfungsschalter aus dem angezeigten Bereich des Felds in den versteckten Bereich und berühren Sie anschließend **ZURÜCK**.

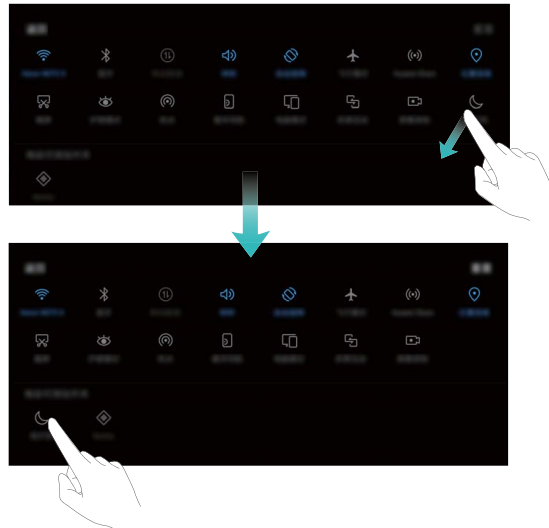















## Benachrichtigung und Statusleiste

### Statusleistensymbole verstehen

Verwenden Sie die Statusleiste, um Informationen über die Netzwerkverbindung anzuzeigen, die verbleibende Akkuladung festzustellen und auf neue Benachrichtigungen zu prüfen.

**Statussymbole:** Statussymbole informieren Sie über den Status Ihres Geräts, einschließlich Netzwerkverbindungen, Signalstärke, Akkuladung und Uhrzeit.

 Statussymbole können je nach Region oder Betreiber variieren.

	Signalstärke		Kein Signal
<b>4G+</b>	Über 4G+ verbunden	<b>3G</b>	Über 3G verbunden
<b>4G</b>	Über 4G verbunden	<b>H</b>	Über HSPA+ verbunden
<b>2G</b>	Über 2G verbunden	<b>4G</b>	Über LTE verbunden
<b>H+</b>	Über HSPA verbunden		Flugmodus aktiviert
<b>HD</b>	VoLTE aktiviert		Mit WLAN verbunden
<b>R</b>	Roaming		Vom GPS werden Positionsdaten empfangen
	Bluetooth aktiviert		Lautlos-Modus aktiviert
	WLAN-Netzwerk verfügbar		Lädt
	Vibrationsmodus aktiviert		Akkustand niedrig
	Alarmer aktiviert		Keine SIM-Karte gefunden





Akku voll


**Benachrichtigungssymbole:** Benachrichtigungssymbole werden beim Empfang einer neuen Nachricht, Benachrichtigung oder Erinnerung auf der linken Seite der Statusleiste angezeigt.


	Entgangene Anrufe		Neue E-Mails
	Daten werden heruntergeladen		Neue Mailbox-Nachricht
	Bevorstehende Termine		Daten werden hochgeladen
	Daten werden synchronisiert		Tabletspeicher voll
	Anmelde- oder Synchronisierungsfehler		Synchronisierung fehlgeschlagen
	Mit einem VPN verbunden		Weitere Benachrichtigungen


## Das Benachrichtigungsfeld öffnen, um wichtige Informationen abzurufen

Möchten Sie sicherstellen, dass Sie keine wichtigen Benachrichtigungen übersehen? Über die Statusleiste Ihres Geräts können Sie sich Echtzeit-Informationen zu Benachrichtigungen und zum Betriebsstatus Ihres Geräts anzeigen lassen.

Wenn dort eine Benachrichtigungserinnerung angezeigt wird, können Sie den Bildschirm einschalten und von der Statusleiste nach unten streichen, um die Benachrichtigung anzuzeigen. Sie haben folgende Möglichkeiten, um auf die Einstellungen der Benachrichtigungs- und Statusleiste zuzugreifen:


- **Auf die Einstellungen der Benachrichtigungs- und Statusleiste zugreifen, wenn der Bildschirm gesperrt ist:** Schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie von der Statusleiste nach unten, berühren Sie , geben Sie Ihr Passwort ein und navigieren Sie anschließend zu **Apps & Benachrichtigungen > Benachrichtigungs- & Statusleiste**.

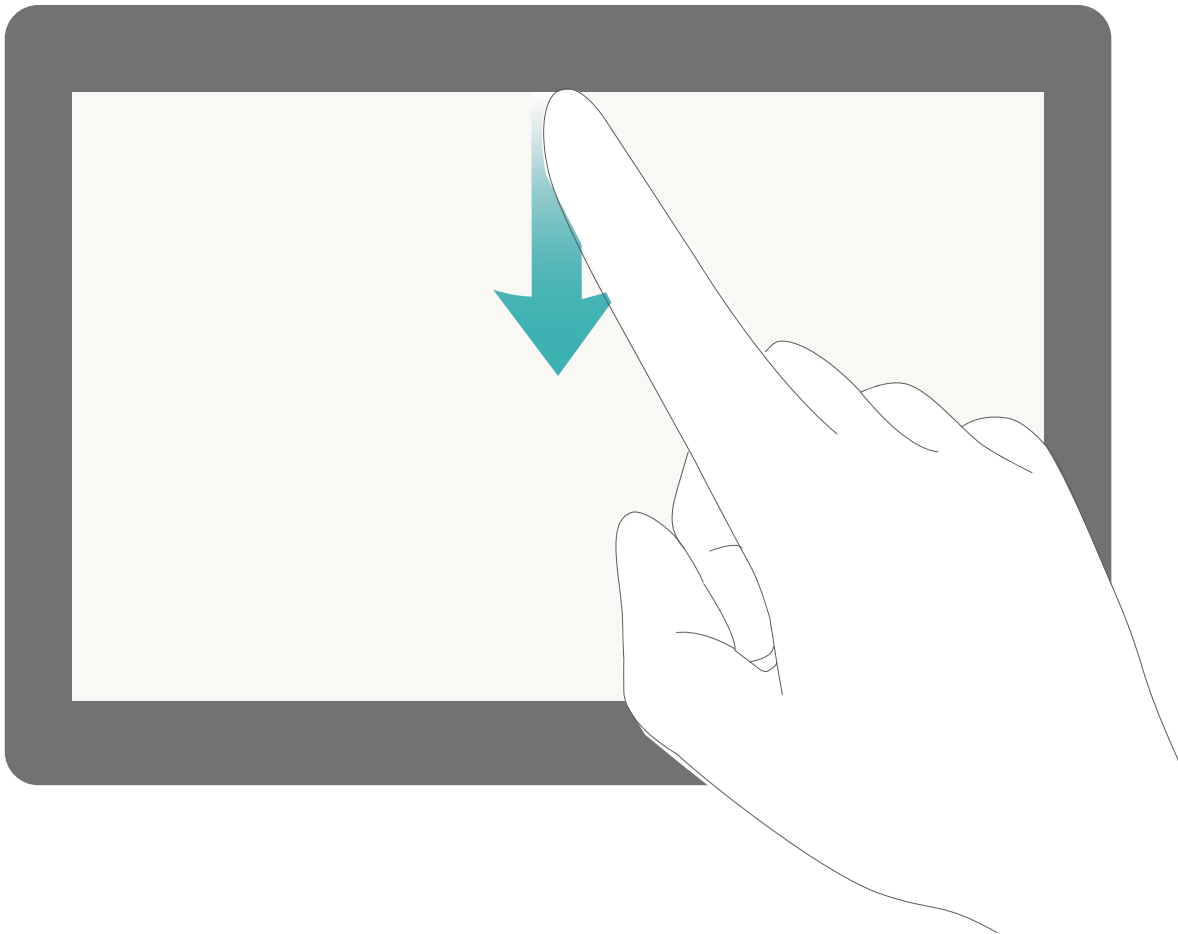


- **Auf die Einstellungen der Benachrichtigungs- und Statusleiste zugreifen, wenn der Bildschirm entsperrt ist:** Navigieren Sie zu  **Einstellungen** und anschließend zu **Apps & Benachrichtigungen > Benachrichtigungs- & Statusleiste**.

### **Störende App-Benachrichtigungen deaktivieren**


Empfinden Sie es als störend, so viele verschiedene App-Benachrichtigungen zu empfangen? Sie können App-Benachrichtigungen festlegen und deaktivieren, um dies zu verhindern.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** und anschließend zu **Apps & Benachrichtigungen > Benachrichtigungsverwaltung**. Von hier aus können Sie alle App-Benachrichtigungen deaktivieren. Sie können auch eine bestimmte App auswählen und die Benachrichtigungen für diese App deaktivieren, indem Sie die Einstellungen der App konfigurieren.

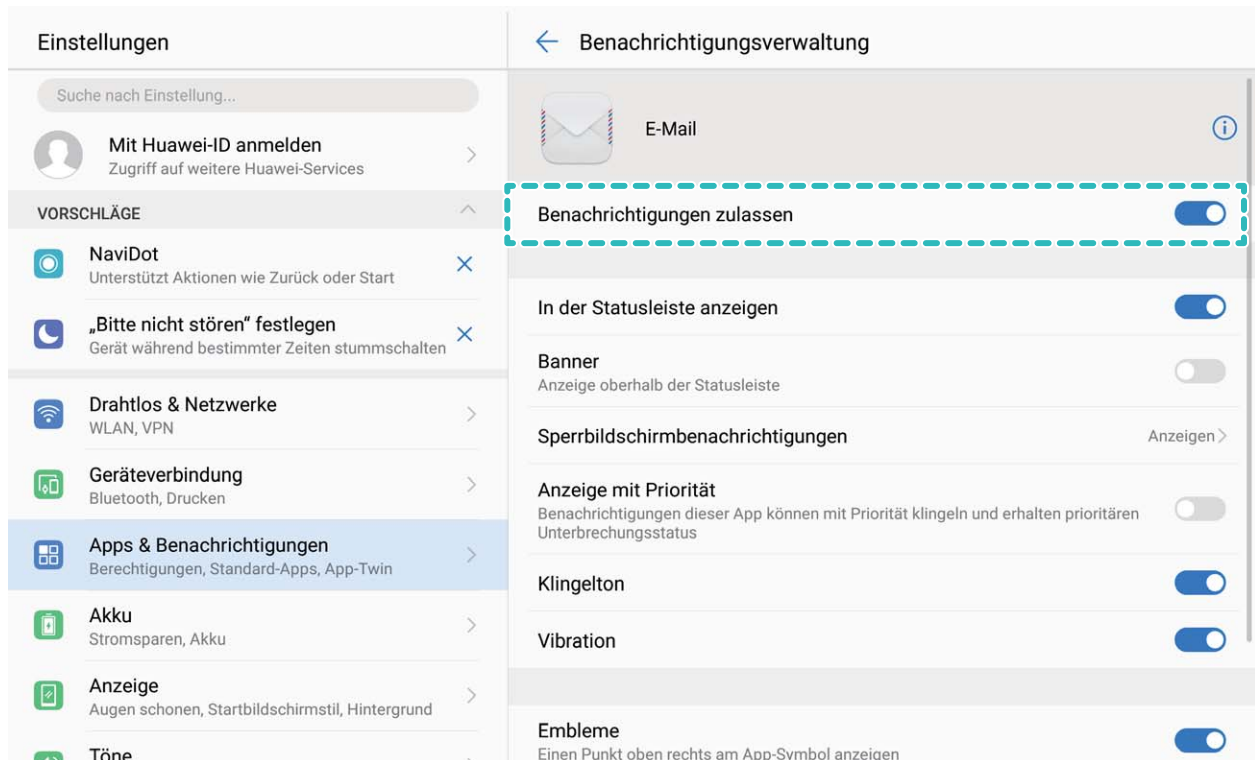


## Benachrichtigungen beliebig anpassen

Sie sind kein Freund von Standard-Benachrichtigungserinnerungen? Sie können die Benachrichtigungserinnerungen anpassen, sodass Sie Benachrichtigungen so erhalten, wie Sie es möchten.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** und anschließend zu **Apps & Benachrichtigungen** > **Benachrichtigungs- & Statusleiste**. Dort haben Sie folgende Optionen:

- **Bildschirmaktivierung bei Benachrichtigungen aktivieren:** Aktivieren Sie **Aktivierung bei Benachrichtigung**. Wenn der Bildschirm Ihres Geräts ausgeschaltet ist, wird er bei Erhalt einer Nachricht eingeschaltet.
- **„Impuls“ für Benachrichtigungslicht festlegen:** Aktivieren Sie **Benachrichtigungslicht** und das Benachrichtigungslicht wird aufblinken, wenn Sie neue Benachrichtigungen empfangen.
- **Weitere Informationen in der Statusleiste anzeigen:** Ihren Präferenzen entsprechend können Sie **Netzbetreibernamen anzeigen** und **Netzwerkgeschwindigkeit anzeigen** aktivieren. Zudem können Sie die **Benachrichtigungsmethode** festlegen und auswählen, wie die **Akkuladung in %** angezeigt werden soll.

 Diese Funktion wird auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

## Verknüpfungen

## Verknüpfungen nutzen, um auf häufig genutzte Funktionen zuzugreifen

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, um für einen schnellen Zugriff das Menü zu häufig genutzten Funktionen anzuzeigen. Sie können eine Funktion auch gedrückt halten, um Sie auf den Startbildschirm zu ziehen und eine Verknüpfung zu erstellen.

- i Wenn Sie ein App-Symbol gedrückt halten und keine Verknüpfung erstellt wird, unterstützt die App keine Startbildschirmverknüpfungen.



**Schneller Zugriff auf häufig genutzte App-Funktionen:** Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt und tippen Sie dann auf eine häufig genutzte Funktion, um auf diese zuzugreifen. Jede App unterstützt bis zu vier häufig genutzte Funktionen. Diese werden von der App festgelegt und können nicht geändert werden. Halten Sie zum Aufnehmen eines Selfies beispielsweise das Kamera-Symbol gedrückt und tippen Sie anschließend im Pop-up-Menü auf **Selfie**.

**Dem Startbildschirm Verknüpfungen hinzufügen:** Halten Sie auf dem Startbildschirm ein App-Symbol gedrückt, um das Menü zu öffnen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie sie auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen. Sie können beispielsweise eine Verknüpfung für die Selfie-Funktion der Kamera hinzufügen, um so schnellen Zugriff auf die Selfie-Kamera zu erhalten.


## Vereinheitlichte Einstellungen: Anpassungen einfacher machen

Sie tun sich schwer, die benötigten Einstellungen zu finden? Finden Sie es zu frustrierend, Ihre Einstellungen manuell zu ändern? EMUI 8.0 hat die Dinge einfacher gestaltet, indem verwandte

Einstellungen gruppiert wurden. Eine gruppierte Anzeige schafft Klarheit auf dem Haupt-Einstellungsbildschirm. Darüber hinaus wurde die Stimmaktivierung von Einstellungen hinzugefügt.

### Aktualisierung 1: Vereinfachung und Vereinheitlichung der Einstellungen

EMUI 8.0s Einstellungs-Menü reagiert auf Ihre Benutzergewohnheiten und ändert die Einstellungs-Reihenfolgen und die Gruppierung entsprechend. Das hilft, alles einfach und übersichtlich zu halten.

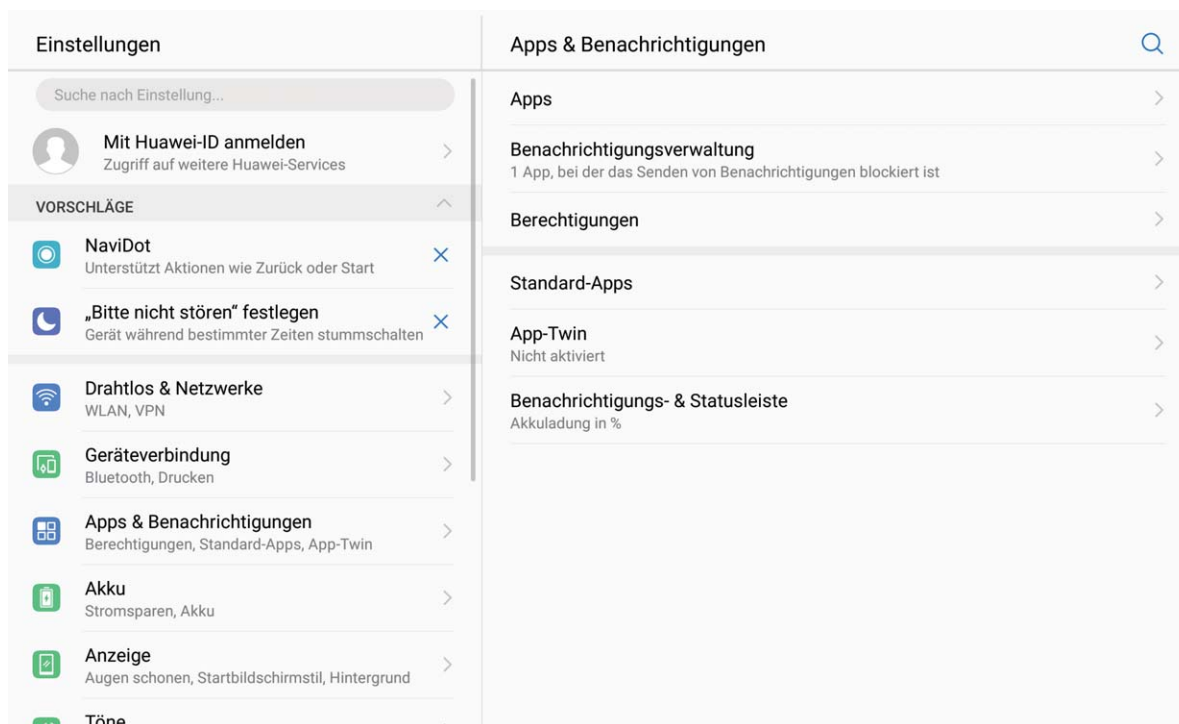

### App-Verknüpfungen: Schnellerer Start von App-Funktionen

Lieben Sie es, Selfies aufzunehmen und wollen Sie in der Lage sein, sie in nur einem Schritt aufzunehmen? EMUI 8.0 bietet App-Funktions-Verknüpfungen für Sie zur Nutzung mit Ihren meistgebrauchten Funktionen, lässt Sie sie auf dem Startbildschirm hinzufügen und sie in einem einzigen Schritt öffnen.

**Verknüpfung zum Zugriff auf häufig gebrauchte Funktionen verwenden:** EMUI 8.0 hat Verknüpfungen zum Zugriff auf häufig gebrauchte Funktionen hinzugefügt. Halten Sie auf dem Startbildschirm das Symbol einer häufig gebrauchten App gedrückt und wählen Sie die gewünschte Funktion im PopUp-Menü, um sie schnell zu starten.

**Wie Sie eine App-Funktions-Verknüpfung auf dem Startbildschirm hinzufügen:** EMUI 8.0 unterstützt das Hinzufügen einer App-Funktions-Verknüpfung auf dem Startbildschirm. Halten Sie ein beliebiges App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt und halten Sie die gewünschte Funktion im PopUp-Menü gedrückt, dann ziehen Sie es auf Ihren Startbildschirm, um eine Funktions-Verknüpfung zu erstellen.





## Startbildschirmverwaltung

### Symbole auf dem Startbildschirm verwalten

Ist Ihr Startbildschirm mit App-Symbolen übersät? Sie haben die Option, Symbole vom Startbildschirm zu verschieben oder zu löschen sowie zu sortieren und zur bequemeren Anwendung in Ordner zu verschieben.

**Ein Symbol auf dem Startbildschirm verschieben:** Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm eine Anwendung, bis das Gerät vibriert und ziehen Sie diese auf jede beliebige Position auf dem Bildschirm.

**Eine App Löschen:** Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und ziehen Sie diese auf . Befolgen Sie die Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm, um die App zu löschen.

 Um dafür zu sorgen, dass das System normal läuft, können einige vorinstallierte System-Apps nicht deinstalliert werden.

**Einen Ordner zum Speichern von App-Symbolen anlegen:** Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm eine Anwendung, bis ihr Gerät vibriert und ziehen Sie diese über eine andere App. Die beiden werden nun in einem neuen Ordner platziert.



**Einen Ordner löschen:** Öffnen Sie den Ordner, berühren Sie  $+$ , heben Sie die Auswahl aller Apps auf und berühren Sie dann **OK**. Der Ordner wird automatisch gelöscht und alle Apps im Ordner werden auf Ihren Startbildschirm verschoben.

**Einen Ordner umbenennen:** Öffnen Sie den Ordner, berühren Sie den Ordernamen und geben Sie einen neuen Namen ein.

**Symbole in einem Ordner hinzufügen oder löschen:** Öffnen Sie den Ordner, berühren Sie  $+$ , wählen Sie nach Bedarf Apps aus oder heben Sie die Auswahl auf und berühren Sie dann **OK**. Die ausgewählten Apps werden automatisch dem Ordner hinzugefügt, während die nicht ausgewählten Apps aus dem Ordner entfernt werden.

- i Eine weitere Methode, eine App aus einem Ordner zu entfernen, ist: Berühren und halten Sie die App im Ordner, bis das Gerät vibriert und ziehen Sie diese dann auf den Startbildschirm.


## Den Startbildschirm verwalten


Es befinden sich zu viele Symbole auf Ihrem Startbildschirm? Sie können eine neue Seite zum Startbildschirm hinzufügen und sie personalisieren.

Halten Sie eine freie Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt, um den Bearbeitungsmodus zu öffnen. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:

- **Eine neue Startbildschirmseite hinzufügen:** Tippen Sie auf der linken oder rechten Seite des Bildschirms auf  $+$ , um eine neue Startbildschirmseite hinzuzufügen.
- **Eine leere Startbildschirmseite löschen:** Tippen Sie auf dem leeren Bildschirm auf  $\times$ , um die Seite zu löschen.




 Startbildschirmseiten, auf denen sich App-Symbole oder Widgets befinden, können nicht gelöscht werden.



- **Die Anordnung der Startbildschirmseiten ändern:** Halten Sie die zu bewegende Startbildschirmseite gedrückt und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
- **Eine Standard-Startbildschirmseite festlegen:** Tippen Sie im oberen Bereich des Startbildschirms auf , um die ausgewählte Startbildschirmseite als Standard festzulegen.

## Startbildschirm-Hintergrundbild festlegen

Möchten Sie ein Bild, das Ihnen gefällt, als Startbildschirmhintergrund einrichten? Gestalten Sie Ihren Hintergrund individuell und machen Sie Ihren Startbildschirm zu etwas Außergewöhnlichem.

Gehen Sie zu  **Einstellungen** und dann gehen Sie zu **Anzeige > Hintergrund**. Dort haben Sie folgende Optionen:

- **Ein Bild als Startbildschirmhintergrund einrichten:** Berühren Sie **Hintergrund festlegen**. Von **Mehr** oder **Galerie** aus, wählen Sie ein Bild, das Ihnen gefällt und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Sperrbildschirm**, **Startbildschirm** oder **Beide** auszuwählen.
- **Zufalls-Hintergrundbild wechseln:** Aktivieren Sie **Hintergrund des Startbildschirms zufällig ändern** und richten Sie **Änderungsintervall** für **Bildquelle** ein.


**Ein Hintergrundbild in Ihrer Galerie einrichten:** Besitzen Sie ein großartiges Bild, das Sie gerne als Hintergrund einrichten würden? Öffnen Sie  **Galerie**, öffnen Sie das Bild, das Ihnen gefällt und gehen Sie dann zu  **> Festlegen als > Hintergrund**, um das Bild als Ihr Startbildschirmhintergrundbild einzustellen.

## Ihre Widgets auf dem Startbildschirm verwalten

Möchten Sie dem Startbildschirm schnell Widgets wie beispielsweise One-Touch-Startbildschirm, Memo-Browser oder Tagebuch hinzufügen? Sie haben die Option, Startbildschirm-Widgets hinzuzufügen, zu verschieben oder zu löschen, um Ihren Startbildschirm aufzuräumen und bedienerfreundlicher zu gestalten.

**Widgets hinzufügen:** Durch Berühren und Halten einer leeren Stelle auf dem Startbildschirm gelangen Sie in den Startbildschirm-Bearbeitungsmodus. Berühren Sie **Widgets**, wählen Sie ein Widget aus und ziehen Sie es auf einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm.



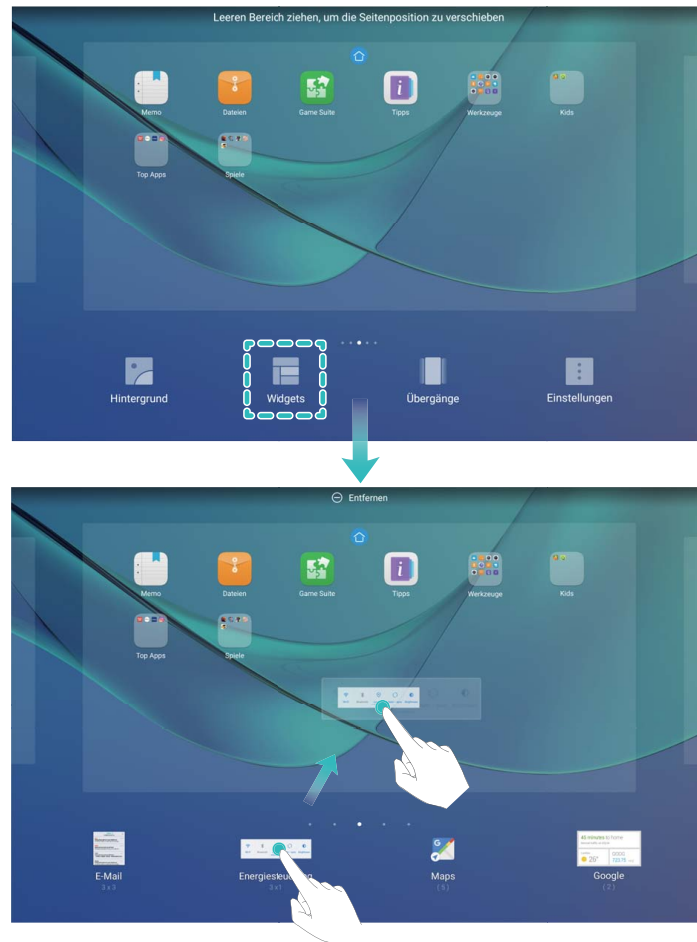


- i Vergewissern Sie sich, dass auf dem Startbildschirm genügend freier Platz vorhanden ist, um das Widget zu platzieren. Falls nicht genug Platz vorhanden ist, fügen Sie eine weitere Startbildschirmseite hinzu oder schaffen Sie etwas Platz auf der aktuellen Startbildschirmseite.


**Widgets löschen:** Berühren Sie und halten Sie ein Widget auf dem Startbildschirm, bis ihr Tablet vibriert. Ziehen Sie das Symbol **Entfernen** an die oberste Stelle auf dem Bildschirm.

**Widgets verschieben:** Berühren Sie und halten Sie ein Widget auf dem Startbildschirm, bis ihr Tablet vibriert, ziehen Sie dann das Widget auf jede beliebige Position auf dem Hauptbildschirm.

## App Drawer zum Speichern von Apps verwenden

Sie wollen Ihre Apps an einem Ort auf Ihrem Startbildschirm speichern, damit Ihr Startbildschirm netter aussieht? Sie haben die Option, App Drawer zu aktivieren und Ihre gesamten Apps auf Ihrem Startbildschirm zu speichern und Platz auf Ihrem Startbildschirm freizugeben.

Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Anzeige > Startbildschirmstil** und wählen Sie **Drawer**. Wenn Sie zurück zu einem Standard-Startbildschirm wechseln möchten, wählen Sie **Standard**.

- i **Ein App-Symbol aus App Drawer auf dem Startbildschirm hinzufügen:** Nachdem Sie App Drawer hinzugefügt haben, berühren Sie  auf dem Startbildschirm, um auf die App-Liste zu kommen. Berühren und halten Sie in der App-Liste das App-Symbol, das Sie hinzufügen möchten, und ziehen Sie diese auf eine beliebige Position auf dem Startbildschirm.

# Kontakte

## Verwalten von Visitenkarten

### **Visitenkartenverwaltung: Visitenkarten mit Leichtigkeit hinzufügen und teilen**




Sie sind es leid, die Informationen von Papiervisitenkarten in Ihre Tablet Kontakt zu übertragen? Sie suchen einen einfacheren Weg, Ihre Tablet Kontakte mit Freunden zu teilen? Die Visitenkartenverwaltung ermöglicht es Ihnen, Visitenkarten bequem hinzuzufügen und zu teilen.


Die Visitenkartenverwaltung unterstützt folgende Funktionen:


- **Informationen von Papiervisitenkarten zu Ihren Kontakten hinzufügen:** Sie möchten schnell mehrere Papiervisitenkarten zu Ihren Kontakten hinzufügen? Halten Sie einfach eine Papiervisitenkarte vor die Kamera, um die Informationen (bestehend aus Name, Telefonnummer, Unternehmen und Titel) zu Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- **Einen QR-Code scannen, um einen Kontakt hinzuzufügen:** Scannen Sie den QR-Code auf einer Visitenkarte, um die Informationen bequem und schnell in Ihren Kontakten zu speichern.
- **Ihre Visitenkarte teilen:** Erstellen Sie in Ihren Kontakten Ihre persönliche Visitenkarte und Ihr Gerät generiert zum einfachen Teilen mit anderen Personen automatisch einen QR-Code. Sie können Ihre Visitenkarte direkt über den QR-Code teilen.
- **Kontakte teilen:** Wählen Sie den Kontakt aus, der geteilt werden soll und berühren Sie zum schnellen und einfachen Teilen den QR-Code am oberen Ende des Bildschirms mit den Kontaktdetails.




## Kontakte mit Hilfe von elektronischen Visitenkarten teilen

**Ihre Visitenkarte teilen:** Öffnen Sie  **Kontakte** und berühren Sie **Ich**, um Ihr Profilbild festzulegen. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Geschäftsadresse, Telefonnummer und weitere Informationen ein. Berühren Sie dann  und Ihr Gerät wird automatisch Ihre QR-Code-Visitenkarte erstellen. Sie können Ihre Visitenkarte direkt über den QR-Code teilen. Sie können auch  berühren, eine Freigabemethode auswählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um Ihren Kontakt zu teilen.

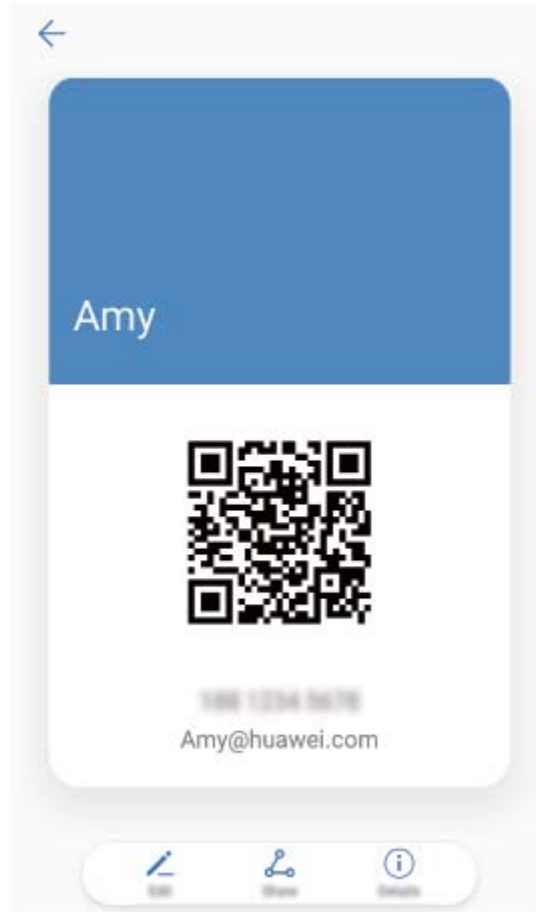


**Kontakte teilen:** Öffnen Sie  **Kontakte**, wählen Sie den Kontakt aus, den Sie teilen möchten und berühren Sie dann den QR-Code in der rechten oberen Ecke, um Ihren Kontakt mittels des QR-Codes zu teilen. Sie können auch **Weiterleiten** berühren, eine Freigabemethode auswählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um Ihren Kontakt zu teilen.

-  Wenn das Gerät des Empfängers die QR-Code-Analyse unterstützt, kann dieser direkt Fotos aufnehmen oder QR-Codes scannen, um Kontakte hinzuzufügen.

## Verwalten von Kontakten

### Kontakte importieren und exportieren

Wenn Sie auf ein neues Tablet wechseln, müssen Sie die bestehenden Kontakte übertragen.

-  SIM-Karten werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

Öffnen Sie  **Kontakte**, gehen Sie zu  > **Importieren/Exportieren** und wählen Sie dann eines der Folgenden:

- **Kontakte importieren:** Wählen Sie **Aus Speicher importieren** oder **Von SIM-Karte importieren** und folgen Sie den Anweisungen.
- **Kontakte exportieren:** Wählen Sie **In Speicher exportieren** oder **Auf SIM-Karte exportieren** aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Standardgemäß wird die **.vcf**-Datei

durch **In Speicher exportieren** im Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers abgelegt.



Öffnen Sie **Dateien** zur Anzeige von exportierten Dateien.


Sie haben auch die Option, unter Verwendung der **Datensicherung**-Funktion Kontakte zu importieren oder zu exportieren. Datensicherungsaufzeichnungen werden standardgemäß im **Huawei-Ordner** von **Dateien > Lokal > Interner Speicher** gesichert.



## Ihre Kontakte verwalten

Die Kontakte-App bietet Ihnen eine Fülle an Funktionen zur Verwaltung Ihrer Kontakte. Sie haben die Option, Ihre Kontaktliste zu vereinfachen, indem Sie sich nur die Kontakte auf Ihrem Tablet oder auf der SIM-Karte anzeigen lassen und so einfach Ihre häufigsten Kontakte finden.

**Doppelte Kontakte zusammenführen:** Wenn sich in Ihrer Kontaktliste Duplikate befinden, haben Sie die Option zur Verwendung der **Doppelte Kontakte zusammenführen**-Funktion zum



Zusammenführen doppelter Kontakte. Gehen Sie in der Kontaktliste zu  > **Kontakte organisieren > Doppelte Kontakte zusammenführen** und wählen Sie die Kontakte aus, die zusammengeführt werden sollen, und berühren Sie dann .



**Kontakte für verschiedene Konten anzeigen:** Sie wollen Kontakte nur auf Ihrem Tablet oder der SIM-Karte anzeigen? Gehen Sie zu  > **Anzeigeeinstellungen** und wählen Sie die Konten aus, die Sie anzeigen wollen. Sie haben auch folgende Möglichkeiten:



- **Einfaches Layout aktivieren:** Sie wollen die Profilbilder, Unternehmen und Titel in der Kontaktliste verbergen? Gehen Sie auf dem Kontaktlisten-Bildschirm zu  > **Anzeigeeinstellungen**, und aktivieren Sie **Einfaches Layout**.
- **Speicherplatz für Kontakte anzeigen:** Sie wollen Ihren Speicherplatz für Kontakte inspizieren? Gehen Sie auf dem Kontaktlisten-Bildschirm zu  > **Anzeigeeinstellungen**. Im Bereich **Konten** haben Sie die Option, den verfügbaren Gesamtspeicherplatz auf Ihrem Gerät oder der SIM-Karte anzusehen.

## Kontaktgruppen verwalten

Sie wollen eine Nachricht an eine Gruppe von Kollegen senden oder veranstalten ein Treffen? SmartGroups gruppiert Ihre Kontakte automatisch nach Unternehmen, nach Wohnort oder dem letzten kürzlich stattgefundenen Kontakt gruppiert, so dass Sie die Option haben, schnell eine Gruppen-E-Mail oder Nachricht zu senden.

**Kontaktgruppe erstellen:** Berühren Sie aus der Gruppenliste , geben Sie den Gruppennamen (beispielsweise Familie oder Freunde) ein, und dann berühren Sie **OK**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Kontakte hinzuzufügen und berühren Sie .

**Eine Nachricht an SmartGroup-Kontakte senden:** Öffnen Sie aus der Gruppenliste aus dem **Intelligente Gruppen**-Bereich, öffnen Sie eine Gruppe und berühren Sie , um eine Nachricht oder  um eine E-Mail zu senden.


**Eine Gruppe bearbeiten:** Wählen Sie aus der Gruppenliste die Gruppe, die Sie bearbeiten wollen und berühren Sie , um einen Kontakt hinzuzufügen oder berühren Sie , um **Mitglieder entfernen**, **Gruppe löschen** oder **Umbenennen**.



**Eine Gruppe löschen:** Berühren Sie aus der Gruppenliste eine Gruppe und halten Sie diese gedrückt und dann berühren Sie **Löschen**.


## Kontakte der Schwarzen Liste hinzufügen

Sie haben die Option, der Schwarzen Liste eine Kontaktnummer hinzuzufügen, um den Erhalt von belästigenden Spam-Anrufen von ihnen zu umgehen.

 Diese Funktion wird auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.



Öffnen Sie  **Kontakte**, berühren Sie und halten Sie den Kontakt, den Sie der Schwarzen Liste hinzufügen möchten und dann berühren Sie **Zu blockierte Kontakte hinzufügen**. Ihr Gerät wird alle Anrufe und Nachricht von Kontakten in der Schwarzen Liste blockieren.

**Kontakte auf Schwarzer Liste anzeigen:** Öffnen Sie  **Tablet-Manager**, gehen Sie zu **Blockiert** >  und berühren dann **Schwarze Liste** zur Anzeige der Schwarzen Liste.

**Kontakte aus der Schwarzen Liste entfernen:** Öffnen Sie  **Kontakte**, berühren und halten Sie den Kontakt gedrückt, den Sie von der Schwarzen Liste entfernen wollen und berühren dann **Aus der Liste blockierter Kontakte entfernen**.

## Anrufe löschen und Nachrichten aufnehmen

Verwenden Sie „Spuren löschen“, um zum Schutz Ihrer Privatsphäre Anrufe und Nachrichten eines Kontakts löschen.

Öffnen Sie  **Kontakte**, wählen Sie einen Kontakt und gehen Sie zu  > **Trace löschen** > **Löschen**. Alle Ihre Anrufe und Nachrichten für diesen Kontakt werden gelöscht.


# Wählen



## Einfache Anruffunktionen

### Notrufe wählen

Falls Ihr Tablet bei einem Notfall angeschaltet ist und sich innerhalb des Dienstbereichs befindet, haben Sie die Option, einen Notruf zu machen, sogar bei gesperrtem Bildschirm oder ohne Mobilfunknetz-Empfang.


 Anrufdienste werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

 Die Notruf-Funktion unterliegt regionalen Vorschriften und denen Ihres Internetanbieters. Netzwerk-Probleme oder umweltbedingte Einflüsse können zu fehlgeschlagenen Notrufen führen. In Notfallsituationen verlassen Sie sich nicht auf Ihr Tablet als einziges Kommunikationsmittel.





Öffnen Sie  **Telefon** oder berühren Sie **Notruf** auf dem Sperrbildschirm, geben die Notfallrufnummer für Ihren Ort im Wählprogramm ein und berühren Sie dann . Wenn Ihr Standort einen starken Mobilfunknetz-Empfang hat und Ihr Tablet mit dem Internet verbunden ist, wird Ihre Position erfasst und zu Ihrer Information auf dem Bildschirm angezeigt.


### Anklopfen für „Niemals wichtige Anrufe von Dritten verpassen“ aktivieren

Sie empfangen einen eingehenden Anruf, während Sie gerade telefonieren? Anklopfen ermöglicht es Ihnen, den neuen Anruf anzunehmen und dann zwischen den beiden Anrufen hin- und herzuwechseln.

 Anrufdienste werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.


Einige Anbieter unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Öffnen Sie  **Telefon**, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Zusätzliche Einstellungen** und aktivieren Sie **Anklopfen**. Wenn Sie einen weiteren Anruf erhalten, berühren Sie , um den Anruf anzunehmen und den ursprünglichen Anruf zu halten. Berühren Sie  oder den gehaltenen Anruf in der Anrufliste zum Wechseln zwischen den Anrufen.

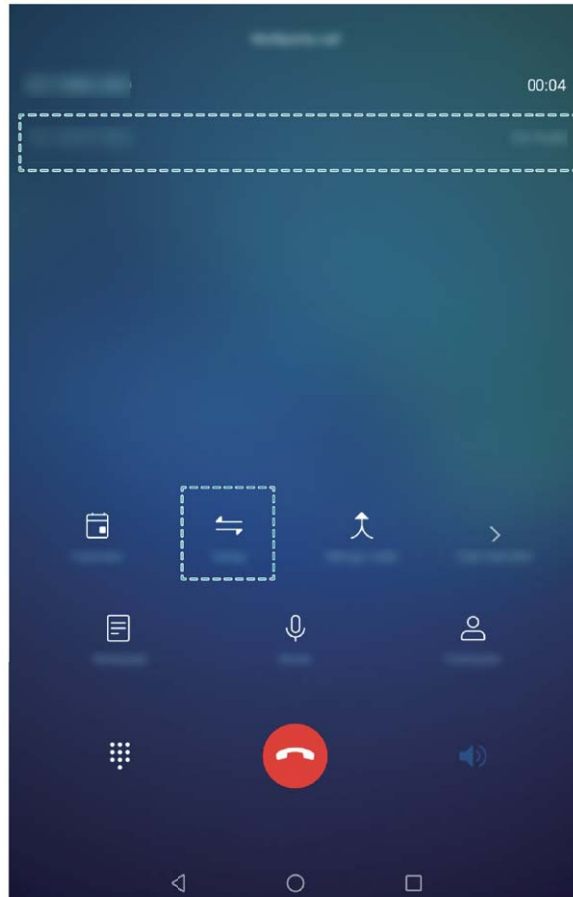



## Aktivieren von Rufumleitung, um keine Anrufe zu verpassen

Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, können Sie Ihr Gerät so konfigurieren, dass Anrufe an eine andere Nummer weitergeleitet werden.

 Anrufdienste werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.


Einige Anbieter unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Öffnen Sie  **Telefon**, und gehen Sie dann zu  > **Einstellungen** > **Anrufweiterleitung**.

**Wählen Sie eine Weiterleitungsmethode aus:** Wählen Sie aus, wie Sie Ihre Anrufe weiterleiten möchten. Geben Sie die Nummer ein, zu der Ihre Anrufe umgeleitet werden sollen und bestätigen Sie dann. Wenn die Rufumleitung aktiviert ist, wird Ihr Gerät automatisch berechtigte Anrufe an die voreingestellte Nummer weiterleiten.


- **Immer weiterleiten:** Leiten Sie alle eingehenden Anrufe eines Mobilfunknutzers an einen Dritten weiter.
- **Weiterleiten falls besetzt:** Leiten Sie die eingehenden Anrufe eines Mobilfunknutzers an einen Dritten weiter, wenn die Leitung des ursprünglichen Nutzers belegt ist.
- **Weiterleiten falls keine Antwort:** Falls ein Mobilfunknutzer eine Benachrichtigung des Netzanbieters über einen eingehenden Anruf erhält und nicht vor Ablauf des Timers antwortet, wird der Anruf an einen Dritten weitergeleitet.
- **Weiterleiten falls nicht erreichbar:** Wenn der Mobilfunknutzer keine Netzwerkverbindung hat während er einen Anruf erhält, wird der Anruf an einen Dritten weitergeleitet.







 Wenn Sie die Umleitung aller Anrufe nur vorübergehend benötigen, vergessen Sie nicht, die Funktion nachher wieder abzuschalten. Ansonsten kann Ihre Tablet Nummer keine eingehenden Anrufe empfangen.

## Anrufprotokolle löschen

Sie haben die Option, Anrufprotokolle zu löschen, die Sie nicht mehr länger benötigen.


 Anrufdienste werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.




Öffnen Sie  **Telefon** und berühren Sie , um das Nummerntastenfeld zu verbergen. Sie können nun eine der folgenden Operationen durchführen:

- **Eine einzige Aufzeichnung löschen:** Berühren und halten Sie einen Eintrag, berühren Sie dann **Eintrag löschen**.
- **Mehrere Aufzeichnungen löschen:** Berühren Sie , wählen Sie die Einträge, die Sie löschen wollen oder berühren Sie **Alle auswählen**, dann berühren Sie .

## Störende Anrufe blockieren: Genießen Sie die Ruhe und den Frieden, die Sie verdienen

Sie sind genervt von störenden Anrufen und Telefonbetrug? Versuchen Sie **Blockiert** zu verwenden.

 Anrufdienste werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.


**Abfangregeln konfigurieren:** Öffnen Sie , gehen Sie auf  > **Blockiert** und berühren Sie dann . Konfigurieren Sie die Abfangregeln und die Black- oder Whitelist entsprechend Ihrer Präferenzen.







# Nachricht


## Einfache Nachrichtenfunktionen

### Nachrichten senden

Textnachrichten bieten Ihnen eine schnelle und einfache Kommunikationsmöglichkeit mit Freunden, Familienangehörigen und Kollegen. Zusätzlich zum Text haben Sie die Option, Emojis hinzuzufügen oder Bilder und Audiodateien einzubinden, um Ihre Nachrichten auszugestalten.


 SMS-Dienste werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.


Öffnen Sie  **Nachrichten**. Gehen Sie auf der Nachrichtenliste zu    und wählen Sie Kontakte oder Gruppen aus. Geben Sie den Inhalt Ihrer Nachricht ein, berühren Sie , um weitere Inhalte hinzuzufügen und berühren Sie , um Ihre Nachricht zu senden.

**Einen Nachrichten-Entwurf speichern:** Berühren Sie , um die Nachricht als Entwurf zu speichern.

### Nachrichten verwalten

Die Messaging-App macht es Ihnen leicht, bei Ihren Nachrichten den Überblick zu behalten.


 SMS-Dienste werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.


 **Nachrichten** Öffnen Sie. Berühren Sie in der Liste der Nachrichten einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit Ihre Konversationen angezeigt werden. Öffnen Sie eine ungelesene Nachricht und das System wird automatisch die Telefonnummer, Internet-Adresse, E-Mailadresse, Zeit und weitere Informationen ausfindig machen und in der Nachricht markieren. Berühren Sie die entsprechende Information, um eine Aktivität auszulösen.

**Nachrichten beantworten:** Geben Sie die Nachricht in das Textfeld ein und berühren Sie .

**Eine Nachricht zu Favoriten hinzufügen:** Haben Sie Sorge, versehentlich eine wichtige Nachricht zu löschen? Berühren und halten Sie eine Nachricht, folgen Sie den Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm, um die Nachricht den Favoriten hinzuzufügen oder sie zu sperren.



**Eine Nachricht weiterleiten:** Sie wollen eine Nachricht mit Ihren Freunden teilen? Berühren und halten Sie eine Nachricht, folgen Sie den Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm, um die Nachricht weiterzuleiten oder sie zu teilen.

**Eine Nachricht löschen:** Sie haben das Durcheinander satt, das von zu vielen Nachrichten ausgelöst wird? Löschen Sie unbenötigte Konversationen oder Nachrichten, um Ihre Nachrichtenliste aufzuräumen. Wischen Sie die Nachricht oder Konversation nach links, dann berühren Sie . Um eine Benachrichtigungsmeldung zu löschen, berühren und halten Sie die Nachricht oder Konversation,

um zum Bearbeitungsbildschirm zu gelangen, wählen Sie die Konversation oder Nachricht aus und gehen Sie zu  > **Löschen**. Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.


**Eine Nachricht schnell beantworten:** Sie wollen auf eine empfangene Nachricht schnell antworten? Neue Nachrichten werden in der Benachrichtigungsleiste angezeigt. Tippen Sie darauf, um schnell zu antworten.




**Nach Nachrichten suchen:** Sie wollen eine empfangene Nachricht schnell finden? Geben Sie in der Nachrichtenliste die Suchwörter in die Suchleiste ein und die relevanten Ergebnisse werden unter der Suchleiste angezeigt.

**Oben anheften:** Sie wollen eine wichtige Nachricht oben auf der Liste anheften? Berühren und halten Sie in der Nachrichtenliste eine Nachricht, um sie auszuwählen, dann berühren Sie . Angeheftete Nachrichten werden unter den Benachrichtigungsmeldungen angezeigt. Um ungelesene Nachrichten oben anzuheften, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Ungelesene Nachrichten anheften**.

## Spamnachrichten blockieren


Haben Sie es satt, Spamnachrichten zu empfangen? Aktivieren Sie „Nachricht sperren“, um Spamnachrichten Lebewohl zu sagen!


 SMS-Dienste werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

Öffnen Sie  **Nachrichten**. Gehen Sie in der Nachrichtenliste zu  > **Blockiert**, berühren Sie  und richten Sie die Abfangregeln, die Weiße Liste und die Schwarze Liste ein.

## Eine Signatur an eine Textnachricht anhängen

Sie haben die Option, eine Signatur zu erstellen und dem Ende jeder Textnachricht hinzuzufügen, um Ihren Nachrichten einen formelleren Anstrich zu verleihen.

 SMS-Dienste werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

Öffnen Sie Nachrichten, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Erweitert** > **Signatur** und aktivieren Sie **Signatur anfügen**. Berühren Sie **Signatur bearbeiten**, geben Sie Ihre Signatur ein und berühren Sie **OK**.



# Kamera

## Einfache Kamerafunktionen

### Verwenden Sie die grundlegenden Funktionen Ihrer Kamera

Verstehen Sie die grundlegenden Funktionen Ihrer Kamera, die Ihnen helfen, bessere Bilder zu machen.




**Grundlegender Fotomodus:** Öffnen Sie  **Kamera** und im Bildsucher berühren Sie , um ein Bild aufzunehmen. Sie können auch die Lautstärketaste konfigurieren, um als Auslöser für Ihre Kamera zu arbeiten.

**Wählen Sie ein Fot, das gemacht wurde:** Vom Sucher aus wischen Sie nach rechts, um den Bildschirm des Fotomodus aufzurufen. Hier können Sie den Fotomodus nach Ihren Wünschen ändern.

**Mit Ihrer Kamera vergrößern oder verkleinern:** Vom Sucher aus berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und schieben Sie sie zusammen, um zu vergrößern oder auseinander, um zu vergrößern. Wenn Sie das optische Zoomlimit Ihrer Kamera vergrößern, verringert sich die Bildqualität. Nachdem Sie den Bildschirm mit zwei Fingern berührt und vergrößert oder verkleinert haben, erscheint die Zoomleiste seitlich auf dem Bildschirm, mit der Sie auch Ihre Kamera vergrößern oder verkleinern können.

**Passen Sie die Belichtung Ihrer Kamera an:** Die Kamera passt die Belichtung je nach Umgebungslicht automatisch an. Die zunehmende Belichtung wird dazu führen, dass die Bilder heller erscheinen, während die Verringerung der Belichtung dazu führt, dass die Bilder dunkler erscheinen.




Sie können die Belichtung manuell aus dem Sucher einstellen, indem Sie den Bildschirm berühren und das Symbol  nach oben oder unten ziehen.


**Geolokalisierung aktivieren:** Zeichnet Ihre geographische Lage auf, wenn Sie ein Bild machen, damit Sie Ihre Bilder nach Ort durchsuchen können. Vom Sucher aus, gehen Sie nach links, um das Einstellungsmenü aufzurufen und **GPS-Tag** zu aktivieren.

## Verwenden Sie Kamera für die Aufnahme von Videos

Neben der Aufnahme von Fotos können Sie auch die Kamera verwenden, um hochauflösende Videos mit Ton zu erfassen.




**Ein Video aufnehmen:** Öffnen Sie  **Kamera** und berühren Sie , um in den Video-Modus zu wechseln. Berühren Sie , um eine Videoaufnahme zu starten.

**Nehmen Sie ein Bild aus der Ferne auf, während Sie auf Video aufzeichnen:** Sie können  bei der Aufnahme eines Videos berühren, um ein Bild aufzunehmen.

**Mit Ihrer Kamera vergrößern oder verkleinern:** Vom Sucher aus berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und schieben Sie sie zusammen, um zu vergrößern oder auseinander, um zu vergrößern. Wenn Sie das optische Zoomlimit Ihrer Kamera vergrößern, verringert sich die Bildqualität. Nachdem Sie den Bildschirm mit zwei Fingern berührt und vergrößert oder verkleinert haben, erscheint die Zoomleiste auf dem Bildschirm, mit der Sie auch Ihre Kamera vergrößern oder verkleinern können.

## Kameraeinstellungen anpassen

In der Einstellungsseite der Kamera können Sie verschiedene Kameraeinstellungen, Modi und Spezifikationen an Ihre Bedürfnisse anpassen.


**Berühren Sie den Sucher für die Aufnahme:** Öffnen Sie  **Kamera**, wischen Sie nach links, um **Einstellungen** zu öffnen und **Zum Aufnehmen tippen** zu aktivieren. Jetzt, wo Sie ein Objekt im Sucher berühren, fokussiert die Kamera automatisch und fotografiert.

**Lächeln automatisch aufnehmen:** Von **Einstellungen** aktivieren Sie **Lächeln aufnehmen**. Die Kamera wird nun automatisch ein Bild machen, wenn es ein Lächeln im Sucher erkennt.

**Fokusabstand sperren:** Von **Einstellungen** berühren Sie **Auslöser berühren und halten** und wählen Sie **Brennweite verriegeln** aus. Jetzt, wenn Sie den Auslöser berühren und halten, wird die Kamera nicht mehr automatisch fokussieren.


**Verwenden Sie die Lautstärketaste, um Bilder aufzunehmen, eine Aufnahme zu fokussieren oder zu vergrößern oder zu verkleinern:** Von **Einstellungen**, berühren Sie **Funktion der Lautstärketasten** und wählen Sie **Auslöser**, **Zoom** oder **Fokus**- Modus nach Ihren Nutzungsbedürfnissen.

**Speichern der Bilder im RAW-Format:** RAW-Format-Bilder zeichnen alle Daten aus dem Kamera-Objektiv auf und geben Ihnen ein viel höherwertiges Bild und ermöglichen es Ihnen, eine viel detailliertere Bearbeitung und Nachbearbeitung durchzuführen. Im Pro-Modus wischen Sie auf dem Bildschirm nach links, um auf **Einstellungen** zuzugreifen und aktivieren Sie dann **RAW-Format**. Wenn Sie jetzt ein Bild machen, wird das Bild im RAW-Format sowie im Standardbildformat gespeichert und in einem speziellen Ordner in **Galerie** gespeichert.

 RAW-Formatbilder nehmen mehr Speicherplatz ein als herkömmliche Bilder. Bitte überprüfen Sie, ob Sie genügend freien Platz zur Verfügung haben.

## Verwenden Sie ein Hilfsgitter, um Ihnen zu helfen, Ihre Fotos zu komponieren

Wenn Sie nicht wissen, wo Sie das Thema in Ihren Fotos platzieren möchten, versuchen Sie es mit der Assistive Grid-Funktion, um Ihre Komposition zu verbessern.

Um ein Hilfsgitter auszuwählen, öffnen Sie  **Kamera** und streichen Sie auf dem Sucher, um den **Einstellungen** Bildschirm zu öffnen. Berühren Sie **Kameraraster** und wählen Sie einen Gittertyp aus.

**Die Drittel-Regel:** Wählen Sie das Gitter **Raster** oder **Phi-Raster**. Die vier Punkte, an denen sich Gitterlinien schneiden, sind die Schwerpunkte des Fotos. Positionieren Sie das Thema unter einem dieser Punkte, um eine interessante Komposition zu schaffen.



**Die goldene Spirale:** Wählen Sie das Gitter **Fibonacci-Spirale (links)** oder **Fibonacci-Spirale (rechts)**. Der Mittelpunkt der Spirale steht im Mittelpunkt des Fotos. Positionieren Sie das Thema hier, um den Betrachter in einem natürlichen Fluss um das Bild zu führen.








## Aufnehmen bewegter Bilder




Möchten Sie aufregendere und lebhaftere Fotos aufnehmen? Nehmen Sie ein bewegtes Bild auf und verlängern Sie die schönen Momente des Lebens.



Mit bewegten Bildern können Sie eine Szene ca. 1 Sekunde vor und nach Drücken des Auslösers aufnehmen. Beim Durchstöbern der Galerie können Sie das aufgenommene Foto nicht nur ansehen, sondern auch das bewegte Bild mit Ton abspielen.


**Aufnehmen bewegter Bilder:** Öffnen Sie  **Kamera**, berühren Sie  oben auf Ihrem Bildschirm und berühren Sie dann  für die Aufnahme.





**Bewegte Bilder anzeigen:** Das erfasste bewegte Bild wird unter **Galerie** im jpg-Format gespeichert. Navigieren Sie zu  **Galerie** > **Alben** > **Kamera**, berühren Sie das bewegte Bild mit einem -Tag und berühren Sie dann das Symbol  oben auf dem Bild, um den bewegten Bildeffekt anzuzeigen. Bewegte Bildeffekte werden nach Ende der Wiedergabe automatisch angehalten. Sie können auch den Bildschirm berühren, um die Wiedergabe manuell zu stoppen.

**Bewegte Bilder teilen:** Navigieren Sie zu  **Galerie** > **Alben** > **Kamera**, berühren Sie das bewegte Bild, das Sie teilen möchten, berühren Sie anschließend , wählen Sie eine Freigabemethode aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Freigabe abzuschließen.



-  Bewegte Bilder können direkt über WLAN, Bluetooth, Huawei Share uvm. geteilt werden. Das Empfangsgerät muss ein Huawei-Gerät sein, das die Aufnahme bewegter Bilder unterstützt, um die bewegten Bildeffekte abspielen zu können. Werden bewegte Bilder an Drittanbieter-Apps oder nicht unterstützte Geräte freigegeben, werden die bewegten Bilder als statische Bilder angezeigt.



## Panorama: Erfassen der Welt im Weitwinkel

Panoramen bieten einen breiteren Blickwinkel als gewöhnliche Fotos, so dass Sie atemberaubende Landschaftsaufnahmen machen können.

Um ein Panoramabild zu erfassen, macht die Kamera mehrere Fotos von Objekten in unserem Gesichtsfeld und fügt sie zusammen in ein einziges Foto.

- i** Wenn Sie ein Panoramafoto aufnehmen, finden Sie einen breiten, offenen Raum, der von dem Thema weit entfernt ist und versuchen Sie, Hintergründe zu vermeiden, die alle in einer Farbe erscheinen.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und berühren Sie dann **Panorama**. Berühren Sie im Panorama-Modus  oben auf dem Bildschirm, um die Aufnahmerichtung zu konfigurieren.

Halten Sie Ihr Gerät ruhig und berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Ziehen Sie das Gerät langsam in die angezeigte Richtung, halten Sie das Gerät fest und stellen Sie sicher, dass der Pfeil an der Mittellinie bleibt. Berühren Sie nach Fertigstellung . Die Kamera fügt die Fotos zusammen, um ein großes Panoramafoto zu erstellen.




## Profi-Modus

### **Pro-Kamera: Nutzen Sie Licht zum Erzählen Ihrer Geschichte**

Mit Pro-Kamera haben Sie die Möglichkeit, die Belichtungszeit, Verschlusszeit und eine Reihe anderer Einstellungen anzupassen, die Sie an der Kamera selbst vornehmen müssen.

Pro-Kamera ist ein vorinstallierter Kameramodus in Ihrem Gerät. Im Pro-Kamera-Modus können Sie verschiedene Kameraparameter einstellen, um Fotos und Videos aufzunehmen, deren Qualität mit der von professionellen Kameras vergleichbar ist.

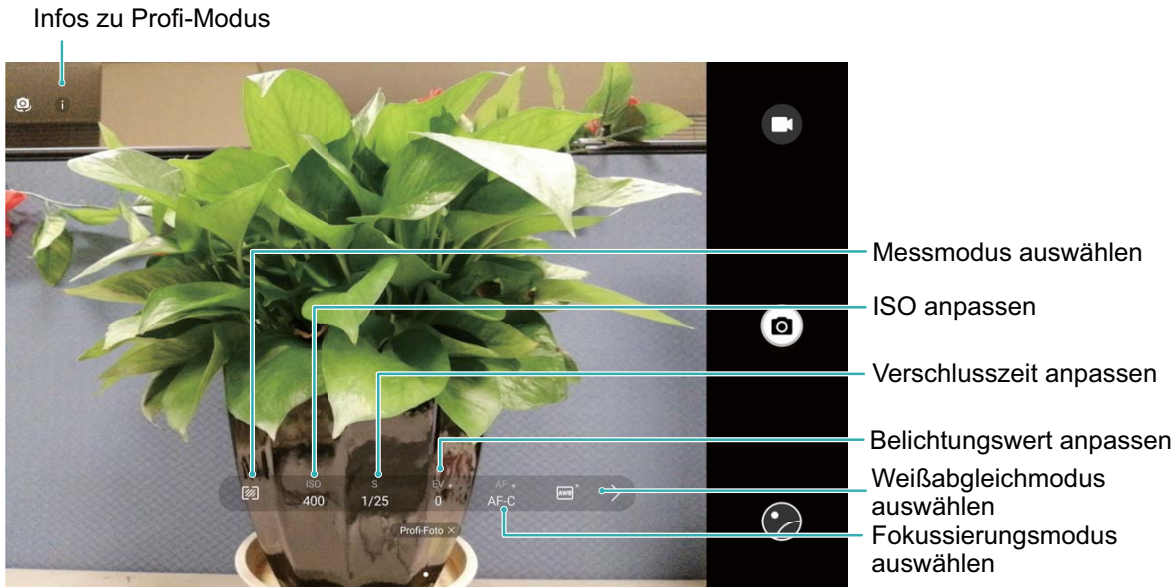

## Verwenden des Pro-Kamera-Modus, um Landschaftsaufnahmen zu machen

Verwenden des Pro-Kamera-Modus, um die Kameraeinstellungen anzupassen und herausragende Landschaftsaufnahmen zu machen.


Öffnen Sie **Kamera** und streichen Sie den Schieberegler nach rechts und berühren Sie **Profi-Foto**, um den Pro-Kamera-Modus zu aktivieren.

**Messmodus:** Berühren Sie im Pro-Kamera-Modus. Wählen Sie den richtigen Messmodus für die Szene.

Messmodus	Motivfotos
<b>Matrix</b>	Weite Landschaften (Blick auf die Küste, Berge)
<b>Mitte</b>	Fotos mit einem zentralen Motiv, das sich vom Hintergrund abhebt.
<b>Spot</b>	Fotos mit Objekten, die Sie isolieren möchten, wie Blumen oder Bäume.





### Helligkeitseinstellungen

- ISO:** Berühren Sie **ISO** im Pro-Kamera-Modus und verschieben Sie den ISO-Schieberegler horizontal, um den Wert zu ändern.
  - Eine ISO von 400 oder weniger wird empfohlen, um übermäßiges Rauschen zu vermeiden. Stellen Sie die ISO für Aufnahmen bei Tageslicht auf 100-200; stellen Sie die ISO für Aufnahmen bei Nacht auf ca. 400.
- Verschlusszeit:** Berühren Sie **S** im Pro-Kamera-Modus und ziehen Sie den Schieberegler, bis der gewünschte Wert markiert wird.

 Für statische Szenen (wie Berge) wird eine Verschlusszeit zwischen 1/80 und 1/125 empfohlen; für bewegte Szenen (wie Wellen) wird empfohlen, das Tablet auf einem Stativ anzubringen und eine langsamere Verschlusszeit (weniger als eine Sekunde) einzustellen.

- **Belichtungskorrektur:** Berühren Sie **EV** im Pro-Kamera-Modus und verschieben Sie den EV-Schieberegler, bis der gewünschte Wert markiert wird.

**Weißabgleich:** Berühren Sie **AWB** im Pro-Kamera-Modus und verschieben Sie den AWB-Schieberegler, bis der gewünschte Wert markiert wird.

-  Wenn Sie Aufnahmen bei direkter Sonneneinstrahlung machen, wählen Sie  ; bei dunklen Lichtverhältnissen oder Bewölkung wählen Sie  .
- Wählen Sie  , um die Farbtemperatur zu ändern. Stellen Sie einen höheren K-Wert ein, um eine Bildkomposition mit wärmeren Tönen oder im Vintage-Look zu erstellen; stellen Sie einen niedrigeren K-Wert ein, um ein kälteres Licht oder ein Gefühl von Stille zu erzeugen.

**Fokus:** Berühren Sie **AF** im Pro-Kamera-Modus und verschieben Sie den AF-Schieberegler, bis der gewünschte Wert markiert wird.


---

### Fokussierungsmodus Motivfotos

<b>AF-S</b>	Statische Szenen (wie Berge)
<b>AF-C</b>	Bewegte Szenen (wie Wellen)
<b>MF</b>	Isolierte Objekte (wie Blumen)

---

**Geräteebene beibehalten:** Streichen Sie im Pro-Kamera-Modus auf dem Bildsucher nach links und aktivieren Sie **Horizontale Ebene**. Diese Funktion zeigt eine Wasserwaage im Bildsucher an. Stellen Sie sicher, dass die gestrichelte Linie mit der durchgezogenen Linie bündig ist. Dies zeigt an, dass Ihr Gerät waagrecht gehalten wird.


-  Wenn im Pro-Kamera-Modus eine Einstellung geändert wird, können sich auch andere Einstellungen automatisch ändern.
- Die obigen Einstellungen sind nur Richtwerte. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie die Kameraeinstellungen entsprechend den aktuellen Aufnahmebedingungen ein.





## Verwenden des Pro-Kamera-Modus, um Portrait-Aufnahmen zu machen

Verwenden Sie den Pro-Kamera-Modus, um die Kameraeinstellungen anzupassen und Ihren eigenen Portraitstil zu kreieren.

Öffnen Sie  **Kamera** und streichen Sie den Schieberegler nach rechts und berühren Sie **Profi-Foto**, um den Pro-Kamera-Modus zu aktivieren.

**Messmodus:** Für Porträt-Aufnahmen wählen Sie  oder  und positionieren Sie das Motiv in der Mitte des Fotos.



### Helligkeitseinstellungen

- **ISO:** Für Portraitaufnahmen wird eine niedrige ISO-Einstellung empfohlen, um übermäßiges Rauschen zu vermeiden. Bei gemischten Lichtverhältnissen müssen Sie eventuell experimentieren, um die richtige ISO-Einstellung zu finden.


Motivfotos	Empfohlener ISO-Wert
Im Freien	100–200
Im Haus	400
Nachtszenen	400–800

- **Verschlusszeit:** Verwenden Sie langsame Verschlusszeiten für dunkle Szenen und höhere Verschlusszeiten für gut beleuchtete Szenen. Verwenden Sie für statische Motive eine Verschlusszeit von 1/80 bis 1/125. Verwenden Sie für bewegte Motive eine Verschlusszeit von 1/125 oder höher.

- **Belichtungskorrektur:** Wenn das Motiv und der Hintergrund zu dunkel sind, erhöhen Sie den EV-Wert; wenn sie zu hell sind, senken Sie den EV-Wert.

**Weißabgleich:** Wählen Sie einen Weißabgleichmodus, der zu Ihrer Szene passt. Wenn Sie Aufnahmen bei direkter Sonneneinstrahlung machen, wählen Sie  ; bei dunklen Lichtverhältnissen oder Bewölkung wählen Sie .


**Fokus:** Für Portraitaufnahmen empfiehlt es sich, den manuellen Fokus (MF) zu wählen. Berühren Sie den Teil des Fotos, den Sie mit dem Fokus isolieren möchten (z. B. ein Gesicht) und machen Sie dann Ihre Aufnahme.

-  Wenn im Pro-Kamera-Modus eine Einstellung geändert wird, können sich auch andere Einstellungen automatisch ändern.
- Die obigen Einstellungen sind nur Richtwerte. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie die Kameraeinstellungen entsprechend den aktuellen Aufnahmebedingungen ein.

## Verschönerung

### Beauty-Modus: Mache immer das beste aus deinem Aussehen



Wollen Sie auf Ihren Selfies immer am besten aussehen? Mit dem Beauty-Modus können Sie ganz einfach eine Vielzahl von Verschönerungseinstellungen vornehmen. Außerdem kann eine Datenbank mit speziell auf Sie zugeschnittenen, personalisierten Beauty-Informationen erstellt werden.


-  Wenn Sie ein Selfie nachts oder bei schwachem Licht machen, erkennt Ihr Gerät das schwache Umgebungslicht und aktiviert automatisch den Nachtmodus, um die Qualität des Selfies zu verbessern. Für diesen Modus existiert kein Schalter; er wird automatisch aktiviert, wenn Ihr Gerät ein schwaches Umgebungslicht feststellt. Ihr Gerät wird Sie darüber informieren, sobald dieser Modus aktiviert wird.
- **Beauty-Modus:** Aktivieren Sie den Beauty-Modus, um die Verschönerungseffekte auf jeden im Bild anzuwenden.
- **Perfektes Selfie:** Aktivieren Sie Perfektes Selfie und Ihr Gerät erstellt einen benutzerdefinierten Beauty-Plan für Sie. Je höher der Verschönerungsgrad, umso ausgeprägter die Effekte.

### Verwenden Sie den Beauty-Modus, um immer das Beste aus Ihrem Aussehen zu machen




Möchten Sie Ihrer Schönheit in Selfies und Gruppenfotos mehr Ausdruck verleihen? Der Beauty-Modus hilft Ihnen, auf jedem Foto, das Sie aufnehmen, bestmöglich auszusehen.

**Aktivieren Sie den Beauty-Modus, um mehr wunderschöne Fotos aufzunehmen:** Öffnen Sie 

**Kamera**, berühren Sie  und berühren Sie dann das Symbol  im Sucher. Ziehen Sie die Regler nach links oder rechts, um die Verschönerungseffekte anzupassen. Ein höherer **Beauty-Ebene** zeigt

sich ausgeprägteren Verschönerungseffekten Nach der Anpassung berühren Sie  , um Fotos im **Beauty**-Modus aufzunehmen.

### **Aktivieren Sie den Modus „Perfektes Selfie“ und passen Sie Ihre Beauty-Parameter an:**

Öffnen Sie  **Kamera**, berühren Sie  und streichen Sie auf dem Bildschirm nach links, um auf die **Kamera**-Einstellungen zuzugreifen. Berühren Sie **Perfektes Selfie** und aktivieren Sie dann **Perfektes Selfie**. Machen Sie Fotos von sich selbst und schauen Sie (laut Aufforderung) nach vorn, zu den Seiten und nach unten, und legen Sie dann die Beauty-Parameter fest. Ein höherer Wert zeigt sich in ausgeprägteren Schlankheits- und Verschönerungseffekten. Nach der Konfiguration berühren Sie  , um Ihre personalisierten Beauty-Informationen zu speichern.

- **Persönliche Daten zurücksetzen:** Gehen Sie unter **Kamera**-Einstellungen auf **Perfektes Selfie** > **Persönliche Infos hinzufügen** und befolgen Sie die Aufforderungen auf dem Bildschirm, um erneut Fotos von sich selbst zu machen, während Sie nach vorn, zu den Seiten und nach unten schauen. Auf diese Weise werden die Beauty-Parameter zurückgesetzt.
- **Beauty-Parameter anpassen:** Unter **Kamera**-Einstellungen gehen Sie auf **Perfektes Selfie** > **Beauty-Effekte festlegen**, um Parameter wie Glätte der Haut anzupassen.

## Lichtmalereimodus

### **Lichtmalerei: Lichtspuren fotografieren**

Beim Lichtmalerei-Modus wird automatisch eine langsame Belichtungszeit angesetzt, um Aufnahmen von Lichtspuren mit langer Belichtungszeit zu machen. Mit diesem Modus erzeugen Sie atemberaubende Fotos mit einer herausragenden Qualität.


Der Lichtmalerei-Modus bietet vier kreative Aufnahmemodi für verschiedene Themen und Lichtverhältnisse:


- **Rücklichtspuren:** Nehmen Sie Lichtspuren auf, die nachts von Fahrzeugen erzeugt werden.
- **Licht-Graffiti:** Nehmen Sie Lichtspuren auf, die von beweglichen Lichtquellen bei langer Belichtungsdauer erzeugt werden.
- **Seidiges Wasser:** Nehmen Sie seidenweiche Fotos von Wasserfällen und fließendem Wasser auf.
- **Sternspuren:** Nehmen Sie atemberaubende Bilder von Sternenspuren am Nachthimmel auf.




## Rücklichtspuren: Erfassen Sie die Lichter der Stadt

Rücklichtspuren ermöglichen es Ihnen, künstlerische Fotos von Auto-Rückleuchten in der Nacht zu erstellen.

-  Machen Sie eine Aufnahme aus der Ferne und etwas über Ihr Thema für beste Ergebnisse. Vergewissern Sie sich, dass die Autoscheinwerfer nicht direkt auf die Kamera zeigen, da dies das Bild überbelichten kann.
- Positionieren Sie Ihr Gerät auf einem Stativ, so dass es sich während der Belichtung nicht bewegt.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und gehen Sie dann zu

**Lichtmalerei > Rücklichtspuren**. Halten Sie Ihr Gerät ruhig und berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Eine Vorschau des Bilds wird im Bildsucher angezeigt. Berühren Sie nach Fertigstellung










## Licht-Graffiti: Ein Foto mit Licht zeichnen

Leichte Graffiti lässt Sie Muster erstellen oder Wörter schreiben, indem sie eine Lichtquelle vor der Kamera bewegen.

- Finden Sie einen dunklen Ort abseits von anderen Lichtquellen und sorgen Sie dafür, dass die Silhouette des Motivs nicht sichtbar ist. Wählen Sie eine entsprechend helle Lichtquelle einer passenden Farbe, wie z. B. eine kleine Fackel oder einen Glühstab.
- Positionieren Sie Ihr Gerät auf einem Stativ, so dass es sich während der Belichtung nicht bewegt.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und gehen Sie dann zu


**Lichtmalerei** > **Licht-Graffiti**. Halten Sie Ihr Gerät ruhig und berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Eine Vorschau des Bilds wird im Bildsucher angezeigt. Berühren Sie nach Fertigstellung .




## Seidiges Wasser: Erfassen seidig glatter Bäche und Wasserfälle

Seidiges Wasser lässt Sie seidig glatte Fotos von Wasserfällen und Flüssen einfangen

- Für bessere Ergebnisse, finden Sie einen Bach oder Wasserfall mit viel Wasser.
- Positionieren Sie Ihr Gerät auf einem Stativ, so dass es sich während der Belichtung nicht bewegt.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und gehen Sie dann zu

**Lichtmalerei > Seidiges Wasser**. Halten Sie Ihr Gerät ruhig und berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Eine Vorschau des Bilds wird im Bildsucher angezeigt. Berühren Sie nach Fertigstellung








## Sternspuren: Erfassen der Schönheit der Sterne

Mit Star Track können Sie mit Ihrer Kamera die Bewegung von Sternen am Nachthimmel aufnehmen.

- i • Für beste Ergebnisse wählen Sie in einer klaren Nacht einen Standort frei von Lichtverschmutzung mit ungehindertem Blick auf den Himmel.
- Positionieren Sie Ihr Gerät auf einem Stativ, so dass es sich während der Belichtung nicht bewegt.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und gehen Sie dann zu **Lichtmalerei > Sternspuren**. Halten Sie Ihr Gerät ruhig und berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Eine Vorschau des Bilds wird im Bildsucher angezeigt. Berühren Sie nach Fertigstellung .








## Den Zeitraffer nutzen, um Stunden in Minuten zu verdichten

Sie haben die Option, mit dem Zeitraffer Bilder über einen längeren Zeitraum aufzunehmen und dann in ein kurzes Video zu verdichten, was Ihnen ermöglicht, Blumen erblühen zu sehen und die Bewegungen der Gezeiten und des Stadtverkehrs, die Wolkenbildung eines ganzen Tages oder das Wandern der Sterne am Nachthimmel zu betrachten.

- i • Vermeiden Sie es, zu lange Zeitraffer-Aufnahmen zu machen, da dies Ihren Akku verbraucht und viel Speicherplatz in Anspruch nimmt.
- Verwenden Sie ein stabiles Stativ, um Bewegungen des Geräts während der Zeitraffer-Aufnahme zu vermeiden.

Bevor Sie mit dem Zeitraffer beginnen, vergewissern Sie sich, dass der Drehort gut ausgeleuchtet und die Kamera scharfgestellt ist. Positionieren Sie die Kamera sorgfältig, um zu vermeiden, nicht relevante Objekte im Hintergrund aufzunehmen.



Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und berühren Sie dann **Zeitraffer**. Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.


Gehen Sie zu **Galerie**, um Ihr Zeitraffer-Video abzuspielen.






## Neue Möglichkeiten mit personalisierten Aufnahmemodi entdecken

Sie möchten weitere Funktionen Ihrer Kamera kennenlernen? Sie können Aufnahmemodi basierend auf Ihren Bedürfnissen herunterladen oder löschen.

**Weitere Aufnahmemodi herunterladen:** Öffnen Sie  **Kamera**, streichen Sie nach rechts, um zur **Modi**-Seite zu gelangen, und tippen Sie anschließend auf , um die verfügbaren Modi anzuzeigen. Wählen Sie die Aufnahmemodi aus und tippen Sie auf **HINZUFÜGEN**. Nach dem Herunterladen können Sie die heruntergeladenen Aufnahmemodi unter **Modi** einsehen.

**Aufnahmemodi aktualisieren:** Gehen Sie zum Aktualisieren der Aufnahmemodi zur **Modi**-Seite und tippen Sie auf . Verfügbare Aktualisierungen für Aufnahmemodi werden mit einem roten Punkt gekennzeichnet. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um sie zu aktualisieren.

**Aufnahmemodi löschen:** Tippen Sie auf der **Modi**-Seite im oberen Bildschirmbereich auf , um den **Bearbeiten**-Modus aufzurufen, und tippen Sie anschließend auf , um nicht mehr gebrauchte Aufnahmemodi zu löschen.

 Um die normale Funktion der Kamera sicherzustellen, können voreingestellte Aufnahmemodi nicht gelöscht werden.


# Galerie

## Highlights

### Highlights: Ihre Fotos in ein personalisiertes Video verwandeln

Highlights erstellt anhand der Standortinformationen aus Ihren Fotos kurze Videoclips. Sie können Animationseffekte hinzufügen und aus einer Reihe von Hintergrundmusik wählen.

- Highlights erstellt anhand der geografischen Informationen in Ihren Fotos automatisch Videos. Um diese Funktion zu verwenden, öffnen Sie **Kamera**, gehen Sie zu **Einstellungen** und prüfen Sie, ob **GPS-Tag** aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Gerät mit dem Internet.
- Highlights-Alben werden automatisch erstellt, wenn Ihr Gerät geladen wird, der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Akku mindestens 10% aufgeladen ist. Ihr Gerät kann einige Zeit benötigen, um ein Album zu erstellen. Ihr Gerät kann kein Highlights-Album erstellen, wenn die Anzahl an Fotos oder Videos in Ihrer Galerie nicht ausreichend ist.

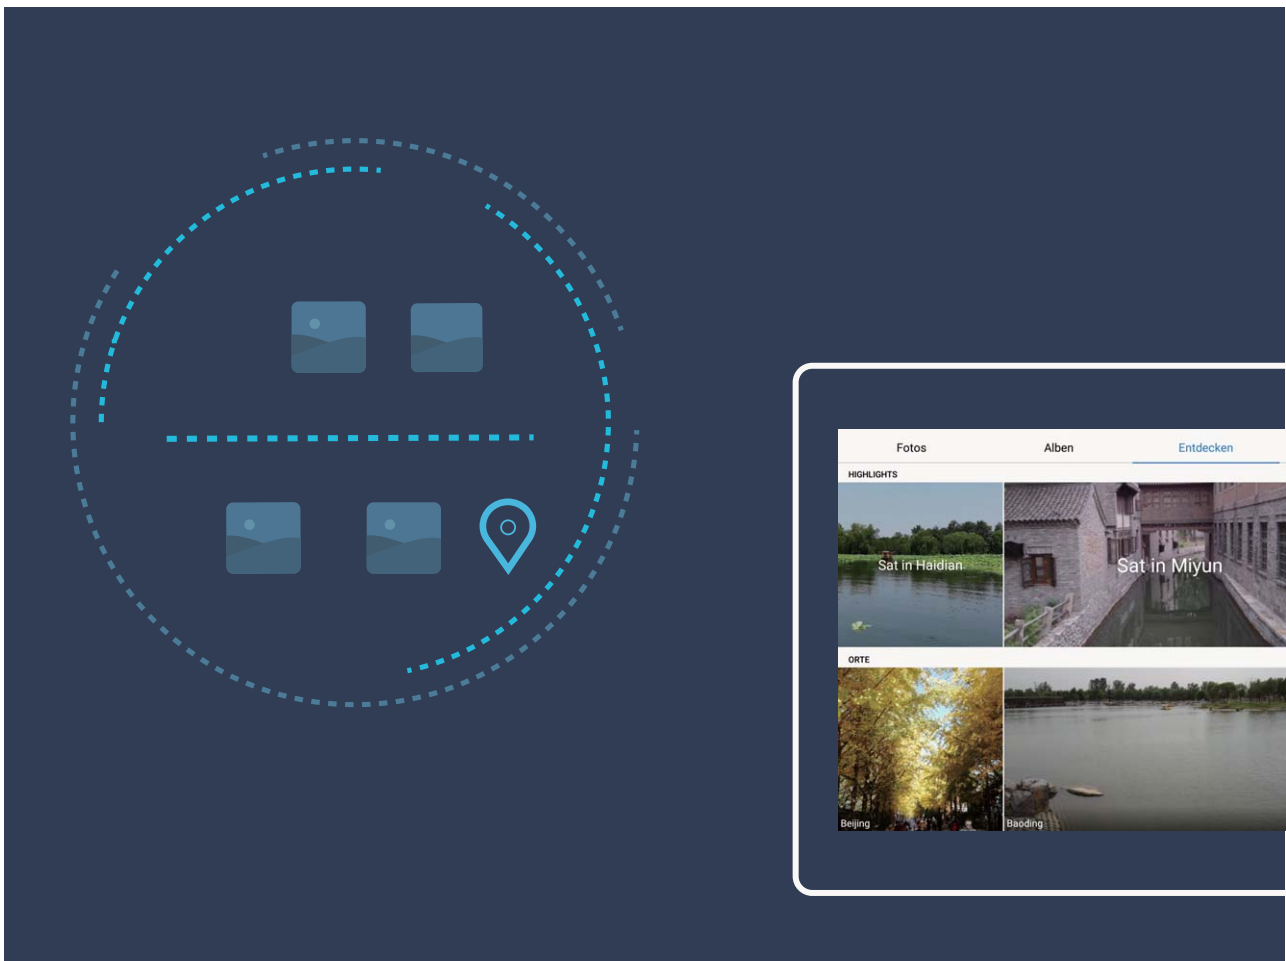


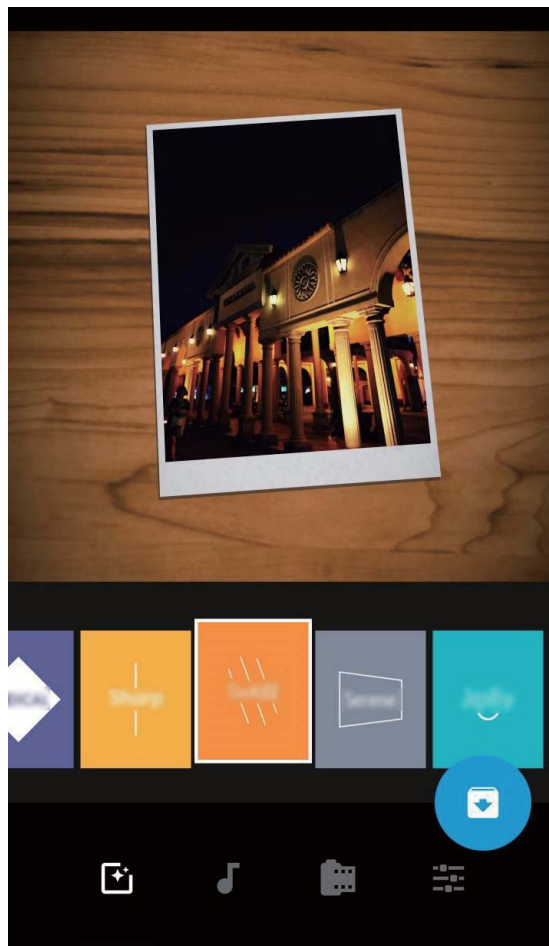
## Bearbeiten des Highlights-Albums


Möchten Sie die Hintergrundmusik oder die Videovorlage für Highlights verändern? Sie können ein Highlights-Video bearbeiten und mit der Hintergrundmusik und der Vorlage, die Ihnen gefällt, personalisieren.

- **Highlights** erstellt anhand der geografischen Informationen in Ihren Fotos automatisch Videos. Um diese Funktion zu verwenden, öffnen Sie **Kamera**, gehen Sie zu **Einstellungen** und prüfen Sie, ob **GPS-Tag** aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Gerät mit dem Internet.
- Highlights-Alben werden automatisch erstellt, wenn Ihr Gerät geladen wird, der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Akku mindestens 10 % aufgeladen ist. Ihr Gerät kann einige Zeit benötigen, um ein Album zu erstellen. Ihr Gerät kann kein Highlights-Album erstellen, wenn die Anzahl an Fotos oder Videos in Ihrer Galerie nicht ausreichend ist.




Öffnen Sie  **Galerie** und berühren Sie unter **Entdecken** das Highlights-Album, das Sie anschauen oder bearbeiten möchten.

- **Highlights abspielen oder bearbeiten:** Berühren Sie  und Sie können die Videovorlage oder Hintergrundmusik während der Wiedergabe bearbeiten, indem Sie die Optionsleiste am unteren Ende des Bildschirms verwenden.






- **Ein Highlights-Album umbenennen:** Berühren Sie  und geben Sie den neuen Namen ein.





- **Ein Highlights-Album löschen:** Berühren Sie  und berühren Sie dann **Löschen**.
- **Fotos freigeben oder entfernen:** Berühren Sie irgendein Foto aus dem Highlights-Album und halten Sie es gedrückt, berühren Sie dann  und wählen Sie eine Freigabemethode aus. Berühren Sie  und berühren Sie dann **Verschieben**, um Fotos aus dem Highlights-Album zu entfernen.

## Fotoverwaltung

### Videos bearbeiten



**Ein Video zuschneiden:** Öffnen Sie  **Galerie**, wählen Sie das Video aus, das Sie bearbeiten wollen und berühren Sie , um zur Videobearbeitung zu gelangen. Sie können den Slider im Schnittbereich verschieben, um den Abschnitt, den Sie behalten wollen, auszuwählen, und berühren Sie , um das Zuschneiden des Videos abzuschließen.




**Die Video-Auflösung anpassen:** Während Sie den Slider im Schnittbereich verschieben, um den Abschnitt, den Sie behalten wollen, auszuwählen, haben Sie die Option,  zu berühren, um eine Vorschau des zugeschnittenen Videos anzusehen. Sie haben ebenfalls die Option, die Video-Auflösungs-Option (beispielsweise **Full HD** oder **HD**) auf dem Bearbeitungs-Bildschirm zu berühren, um die Video-Auflösung anzupassen.

-  Je höher die Auflösung ist, desto klarer ist das Video und desto größer ist der erforderliche Speicherplatz. Wählen Sie nach Ihrem Bedarf.









### Fotos bearbeiten

Sie wollen ein Foto bearbeiten, damit es einfach noch besser aussieht? Sie haben die Option, die Bearbeitungsfunktion der Galerie zu nutzen, um das Foto zuzuschneiden, zu drehen und eine Vielzahl von Effekten (wie beispielsweise Graffiti, personalisierte Wasserzeichen und Filter) auf das Foto anzuwenden, um es auffallender zu gestalten.

Öffnen Sie  **Galerie**, wählen Sie das Foto aus, das Sie bearbeiten wollen und berühren Sie , um zur Fotobearbeitung zu gelangen. Sie haben die Option, die folgenden Funktionen zur Bearbeitung Ihrer Fotos zu verwenden:


- **Foto drehen:** Berühren Sie  und verschieben Sie die Winkelskala, um die benutzerdefinierte Anpassung des Drehwinkels des Fotos vorzunehmen. Sie haben ebenfalls die Option, **Drehen** oder **Spiegeln** zu berühren, um Ihr Foto um 90 Grad zu drehen oder es zu spiegeln.
- **Ein Foto zuschneiden:** Berühren Sie  und ziehen Sie die Raster-Werkzeug-Box oder deren Ecken, um Ihre Auswahl festzulegen. Sie haben ebenfalls die Option, ein festgelegtes Seitenverhältnis auszuwählen und die Ecken des Raster-Werkzeugs zu ziehen, um das Foto zuzuschneiden.
- **Filtereffekte hinzufügen:** Berühren Sie  und wählen Sie Ihren gewünschten Filtereffekt aus.






- **Farbtonstabilität:** Berühren Sie  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Farben auszuwählen, die Sie behalten wollen. Die Bereiche mit den beizubehaltenden Farben werden hervorgehoben.
- **Foto weichzeichnen:** Berühren Sie , wählen Sie den gewünschten Weichzeichnungsmodus und ziehen Sie den Slider, um den Grad des Weichzeichnens anzupassen.
- **Fotoeffekte anpassen:** Berühren Sie  zur Anpassung der Helligkeit, des Kontrastes, der Sättigung und andere Parameter des Fotos gemäß Ihren Vorlieben.
- **Ein Porträtfoto verschönern:** Wenn das System ein Porträtfoto erkennt, wird es Ihnen automatisch die **Verschönern**-Funktion zur Verfügung stellen. Sie haben die Option,  auf dem Fotobearbeitungs-Bildschirm zu berühren und Funktionen wie beispielsweise **Weich**, **Schönheitsfehler**, **Gesichtsform** und **Augen** anzuwenden, um Ihr Porträt attraktiver zu gestalten.
- **Ein Foto-Mosaik erstellen:** Berühren Sie  und wählen Sie die von Ihnen gewünschten Mosaikstil und -größe aus, um ein Foto-Mosaik zu erstellen.
- **Graffiti auf Fotos:** Berühren Sie  und wählen Sie die von Ihnen gewünschten Pinsel und Farben für das Graffiti auf den Fotos aus.
- **Wasserzeichen hinzuzufügen:** Berühren Sie  und wählen Sie das von Ihnen gewünschte Wasserzeichen aus (wie beispielsweise **Zeit**, **Ort**, **Wetter**, oder **Stimmung**), um Ihre Fotos zu personalisieren.
- **Eine Registerkarte hinzufügen:** Berühren Sie , und wählen Sie einen Stil und ein Schriftformat für die Anmerkung zur Bereicherung Ihrer Fotos aus.



## Fotos und Videos durchsuchen und teilen


Durch die Suche nach alten Fotos oder Videos in Ihrer Freizeit können Sie wertvolle Erinnerungen zurückbringen. Ihre Fotos und Videos werden in einer Galerie gespeichert. Sie können sie nach Zeit, Ort oder durch Auswahl eines Albums ansehen.


**Fotos im Vollbildmodus anzeigen:** Öffnen Sie  **Galerie** und berühren Sie ein Bild, um es im Vollbild-Modus anzuzeigen. Berühren Sie den Bildschirm erneut, um das Menü auszublenden. Bei der Anzeige von Fotos im Vollbildmodus können Sie folgende Vorgänge durchführen:


- **Ein Foto vergrößern oder verkleinern:** Lege zwei Finger auf den Bildschirm und trennen sie, um das Foto zu vergrößern, oder schließen sie, um es zu verkleinern.
- **Aufnahmeparameter anzeigen:** Um die Aufnahmeparameter eines Fotos anzuzeigen, berühren Sie  und wischen Sie im Detailfenster nach oben und unten, um die ISO (Empfindlichkeit), EV (Belichtungskorrektur), Auflösung und andere Parameter des Fotos anzuzeigen.
- **Ein Foto umbenennen:** Gehen Sie auf  > **Umbenennen** und geben einen neuen Namen für das Foto ein.

- **Legen Sie das Foto als Kontaktfoto oder Desktop-Hintergrund fest:** Gehen Sie zu  > **Festlegen als** und stellen Sie das Foto als ein **Hintergrund** oder **Kontaktbild** ein.


**Ein Foto oder Video teilen:** Öffnen Sie  **Galerie**, berühren und halten Sie eine Date, um auf den Auswahlbildschirm zuzugreifen. Wählen Sie dann die freizugebenden Dateien aus und berühren Sie . Wählen Sie eine Freigabemethode aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Teilen abzuschließen.

**Wählen Sie die automatische Fotorotation:** Möchten Sie, dass Ihre Fotos und Videos der Rotation des Bildschirms folgen? Vom **Galerie** Bildschirm gehen sie zu  > **Einstellungen** > **Fotoausrichtung** und wählen Sie **Immer**.


**Anzeigen nach Aufnahmezeit:** Sie können die Aufnahmezeit Ihrer Videos und Fotos in der Registerkarte **Fotos** anzeigen. Gehen Sie zu  > **Einstellungen** und aktivieren Sie **Datum anzeigen** bei der Anzeige von Fotos im Vollbildmodus. Von der Registerkarte **Fotos** können Sie zwei Finger trennen oder schließen, um auf dem Bildschirm zu verkleinern oder zu vergrößern und zwischen Tag- und Monatsanzeige für Fotos und Videos umzuschalten.


**Anzeigen nach Aufnahmestandort:** Wenn Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben, während **GPS-Tag** im Einstellungsmenü **Kamera** aktiviert war, können Sie Fotos und Videos im Kartenmodus anzeigen. Von der Registerkarte **Fotos** berühren Sie  und die Fotos oder Videos, die Ortsinformationen enthalten, werden an den entsprechenden Aufnahmestellen auf der Karte markiert. Sie können zwei Finger auseinanderziehen, um auf die Karte zu zoomen und die Details eines Fotos zu sehen. Berühren Sie das Foto-Thumbnail, um alle Fotos und Videos anzuzeigen, die an diesem Ort aufgenommen wurden.


**Nach Album anzeigen:** Sie können Fotos und Videos nach Alben in der Registerkarte **Alben** anzeigen. Einige Fotos und Videos werden in den vom System angegebenen Standardalben gespeichert. Zum Beispiel werden Videos, die mit der Kamera aufgenommen wurden, im Album **Kameravideos** gespeichert. Screenshots und Screenshots werden im Album **Screenshots** gespeichert.

**Diashow abspielen:** Von der Registerkarte **Fotos** gehen Sie zu  > **Slideshow**, und das System spielt automatisch eine Foto-Diashow ab. Berühren Sie den Bildschirm, um die Wiedergabe anzuhalten.




## Fotoalben organisieren


**Fotos oder Videos zu einem neuen Album hinzufügen:** Von der Registerkarte **Alben** berühren Sie , geben einen Albumnamen ein und berühren Sie **OK**. Wählen Sie die Bilder oder Videos aus, die zum neuen Album hinzugefügt werden sollen.




**Fotos oder Videos verschieben:** Kombinieren Sie Fotos und Videos von separaten Alben für eine einfache Anzeige. Öffnen Sie ein Album, berühren und halten Sie ein Foto oder Video, bis 

erscheint, und wählen Sie dann die Fotos oder Videos, die verschoben werden sollen. Berühren Sie  und wählen Sie das Zielalbum aus. Nachdem Sie ein Foto oder ein Video verschoben haben, wird es aus dem Originalalbum entfernt.


**Alben aufräumen:** Wenn Ihre Albumliste zu überladen ist, können Sie einige Alben verschieben in

**Sonstiges**. Berühren und halten Sie ein Album, bis  erscheint, wählen Sie die Alben aus, die verschoben werden sollen, und berühren Sie dann , um die Alben in **Sonstiges** zu verschieben. Wenn Sie Alben an ihrem ursprünglichen Speicherort wiederherstellen möchten, öffnen Sie **Sonstiges**, berühren und halten die Alben, die wiederhergestellt werden sollen, und dann berühren Sie .




-  • Sie können nicht die Alben **Kamera**, **Kameravideos** oder **Screenshots** verschieben in **Sonstiges**.
- Das Verschieben eines von einer Drittanbieter-App erstellten Albums in **Sonstiges** beeinträchtigt nicht die App.



**Alben neu bestellen:** Verschieben Sie Alben, die Sie häufig zum Anfang der Liste verwenden, um die Anzeige zu erleichtern. Berühren und halten Sie ein Album, bis  erscheint. Berühren und halten Sie  und ziehen Sie mit dem Finger, um ein Album nach oben oder nach unten zu verschieben. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie zum Speichern der Änderungen .

-  Sie können nicht die Alben **Kamera** oder **Screenshots** neu anordnen.

**Alben ausblenden:** Verstecke private Alben, die Sie nicht sehen wollen. Von der Registerkarte **Alben** gehen Sie zu  > **Alben ausblenden** und schalten Sie auf den Schaltern zu den Alben um, die Sie ausblenden möchten.

-  Sie können nicht die Alben **Kamera** oder **Screenshots** ausblenden.


**Fotos oder Videos löschen:** Berühren und halten Sie ein Foto oder Video, bis  erscheint, wählen Sie dann die Fotos oder Videos, die gelöscht werden sollen und berühren Sie dann  > **Löschen**. Gelöschte Fotos und Videos werden im Album **Zuletzt gelöscht** aufbewahrt und mit einem Symbol markiert, das die Anzahl der Tage anzeigt, bevor sie endgültig gelöscht werden. Um Fotos oder Videos dauerhaft zu löschen, gehen Sie auf **Zuletzt gelöscht**, wählen Sie dann die Fotos oder Videos, die gelöscht werden sollen und berühren Sie dann  > **Löschen**.

**Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen:** Öffnen Sie das **Zuletzt gelöscht**-Album und berühren und halten Sie ein Foto oder Video, bis  erscheint. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die wiederhergestellt werden sollen, und berühren Sie , um sie auf das ursprüngliche Album zurückzusetzen. Das Originalalbum wird neu erstellt, wenn es nicht mehr existiert.

# Tablet-Manager


## One-Touch-Optimierung verwenden

Haben Sie bemerkt, dass Ihr Tablet kürzlich langsamer geworden ist? Haben Sie Sorge, dass es möglicherweise anfällig gegenüber Malware und anderen Sicherheitsbedrohungen ist? Verwenden Sie die One-Touch-Optimierung, um den Betrieb Ihres Tablet reibungsloser zu machen und es vor Sicherheitsbedrohungen zu schützen.


Navigieren Sie zu  **Tablet-Manager** und berühren Sie **OPTIMIEREN**. Ihr Tablet wird die Ausführungsgeschwindigkeit erhöhen, auf Sicherheitsrisiken prüfen, den Stromverbrauch optimieren und unbekannte Telefonnummern sowie belästigende Anrufe überwachen und abfangen.

## Optimierung des Stromverbrauchs

Ein leerer Akku zum falschen Zeitpunkt kann äußerst lästig sein. Stromsparfunktionen können die Akkulaufzeit Ihres Tablet verlängern und es Ihnen ermöglichen, Spiele und andere Funktionen länger zu genießen.



Öffnen Sie  und tippen Sie auf **Noch**, um die folgenden Schritte auszuführen:

- **Details zum Stromverbrauch anzeigen:** Berühren Sie **Akkunutzung**, um Details zum Stromverbrauch anzuzeigen. Im Abschnitt zum Stromverbrauch zeigen Ihnen die blauen Markierungen unter **Laden** an, zu welchen Zeiten Ihr Gerät aufgeladen wurde. Die Abschnitte zwischen diesen Markierungen zeigen die Zeiten an, in denen Ihr Gerät nicht geladen wurde. Diese Funktion verbraucht keinen Strom. Tippen Sie auf **Akku**, um zu sehen, welche Apps und Hardware den meisten Strom verbrauchen.
- **Umfassende Überprüfung und Optimierung des Stromverbrauchs:** Tippen Sie auf **Optimieren**, um nach Problemen beim Stromverbrauch zu suchen und automatisch die Leistung zu optimieren.
- **Energiesparmodus aktivieren:** Aktivieren **Stromsparen**. Wählen Sie den passenden Stromsparmodus entsprechend dem Akkustand Ihres Tablets, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
- **Anpassen der Bildschirmauflösung, um Strom zu sparen:** Aktivieren **Smarte Auflösung**. Ihr Gerät verringert automatisch die Bildschirmauflösung, um Strom zu sparen. Sie können die Bildschirmauflösung auch automatisch anpassen, um Strom zu sparen wenn Sie keine hohe Bildschirmauflösung benötigen.
- **Anzeige der verbleibenden Akkuladung in Prozent in der Statusleiste:** Aktivieren Sie **Akkuladung in %**, um die verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzuzeigen.
- **Verwaltung der automatisch startenden Apps, um Strom zu sparen:** Tippen Sie auf **Starten**, um automatisch oder manuell Einstellungen zu automatisch startenden Apps, Sekundärberechtigungen und Hintergrundaktivitäten vorzunehmen. Das System regelt den Stromverbrauch automatisch, um Strom zu sparen.

-  Sie werden benachrichtigt, wenn im Hintergrund stromintensive Apps laufen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die App-Einstellungen zu optimieren.

## Virensan verwenden, um Ihr Tablet zu schützen

Das Öffnen der falschen Werbung kann dazu führen, dass Trojaner oder andere Malware heimlich auf Ihrem Gerät installiert und ausgeführt wird und Ihre Kontaktdaten oder andere persönliche Daten gestohlen werden. Der Virensan kann potentielle Bedrohungen lokalisieren und entfernen, damit Ihr Tablet in gutem Zustand bleibt.


Öffnen Sie , berühren Sie **Virensan** und Ihr Gerät wird automatisch auf Sicherheitsbedrohungen gescannt, die sofort gelöscht werden. Gleichzeitig können Sie  berühren, um folgende Optionen durchzuführen:


- **Cloud-Virensan:** Aktivieren Sie **Cloud-Scan** und Ihr Tablet führt zusätzlich zum Standardscan einen dynamischen, cloudbasierten Scan durch, durch den das Tablet vor neuen Bedrohungen geschützt wird.
- **Virensanerinnerung:** Aktivieren Sie **Scanerinnerung** und das System benachrichtigt Sie, wenn Sie länger als 30 Tage keinen Virensan durchgeführt haben.
- **Schnellscan:** Wählen Sie **Schnellscan** aus. Das System prüft während einer Routinewartung schnell wichtige Speicherorte und Apps auf Ihrem Gerät.
- **Vollständiger Scan:** Wählen Sie **Vollständiger Scan** aus. Das System scannt Ihr Gerät in regelmäßigen Abständen umfassend nach böswilligen Dateien. Dieser Vorgang dauert länger, deckt jedoch eine größere Bandbreite ab und stellt sicher, dass Ihr Gerät vor Bedrohungen geschützt ist.
- **Aktualisierung der Virenbibliothek:** Aktivieren Sie **Automatische Aktualisierung** und **Nur über WLAN aktualisieren**. Das System aktualisiert über WLAN automatisch die Virendatenbank und hält die Fähigkeiten zur Entfernung von Bedrohungen auf dem neusten Stand.

# E-Mail

## E-Mail-Konten hinzufügen

Fügen Sie Ihrem Tablet Ihr E-Mail-Konto hinzu, um bequem jederzeit auf die E-Mails zuzugreifen. Wenn Sie Fragen über spezifische Einstellungen während der E-Mail-Konfiguration haben, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Mail-Konten-Anbieter.


**Ein persönliches E-Mail-Konto hinzufügen:** Öffnen Sie , wählen Sie einen E-Mail-Dienstanbieter oder berühren Sie **Sonstige**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Passwort ein, berühren Sie dann **Einloggen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Konfigurierung Ihres Kontos. Das System wird sich automatisch mit dem Server verbinden und die Server-Einstellungen prüfen.



**Ein Exchange-Konto hinzufügen:** Exchange wurde von Microsoft entwickelt und wird von Unternehmen als internes E-Mail-System genutzt. Falls Ihr Unternehmen Exchange-E-Mail-Server verwendet, können Sie sich mit Ihrem Tablet bei Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse anmelden. Öffnen Sie  > **Exchange**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, Benutzernamen und Passwort ein, berühren Sie dann **Einloggen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Konfigurierung Ihres Kontos. Das System wird sich automatisch mit dem Server verbinden und die Server-Einstellungen prüfen.


Nach der Konfiguration wird das System standardmäßig den **Posteingang**-Bildschirm öffnen.

## E-Mail-Konten verwalten



Sie haben die Option, eines oder mehrere E-Mail-Konten hinzuzufügen.


Öffnen Sie  **E-Mail**. Dort haben Sie folgende Optionen:


**E-Mails abrufen:** Berühren Sie auf dem **Posteingang**-Bildschirm  und wählen Sie ein E-Mail-Konto aus, um die Liste Ihrer E-Mails anzuzeigen. Streichen Sie nach unten, um die E-Mail-Liste zu aktualisieren. Öffnen Sie eine E-Mail zum Lesen, Antworten, Weiterleiten oder Löschen. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um die vorherige oder nächste E-Mail anzuzeigen. Um mehrere E-Mails zu löschen, berühren Sie das Profil-Bild oder berühren und halten Sie eine E-Mail gedrückt, um zum E-Mail-Verwaltungs-Bildschirm zu gelangen, wählen Sie dort die E-Mails aus und berühren Sie .

**E-Mails synchronisieren:** Streichen Sie auf dem **Posteingang**-Bildschirm nach unten, um die E-Mail-Liste zu aktualisieren. Gehen Sie zu  > **Einstellungen**, berühren Sie ein Konto und aktivieren Sie dann **E-Mails synchronisieren**. Um automatisch zu synchronisieren, berühren Sie **Synchronisierungszeitplan** und wählen Sie den Synchronisierungszeitpunkt, um die Konfiguration abzuschließen.

**E-Mails durchsuchen:** Berühren Sie auf dem E-Mail-Listen-Bildschirm die Suchleiste und geben Sie die Suchwörter ein, beispielsweise den E-Mail-Betreff oder den Inhalt.



**Mehrere E-Mail-Konten hinzufügen:** Gehen Sie zu  > **Einstellungen** > , wählen Sie Ihren E-Mail-Dienstanbieter und geben Sie Ihre Informationen ein.



**E-Mail-Konten wechseln:** Berühren Sie auf dem Konten-Bildschirm  und berühren Sie dann ein Konten-Profilbild zum Wechseln.


**E-Mail-Konten konfigurieren:** Gehen Sie auf dem Konten-Bildschirm zu  > **Einstellungen**, wählen Sie ein Konto zur Einrichtung von **Kontoname**, **Standardkonto**, oder **Konto entfernen**.

## VIP-E-Mail-Kontakte verwalten

Sie machen sich Sorgen, eine E-Mail-Adresse eines wichtigen Kontakts in einem Meer von E-Mails zu verlieren? Sie haben die Option, Ihrer VIP-Liste wichtige Kontakte hinzuzufügen. Ihr Gerät will automatisch E-Mails von VIP-Kontakte in den VIP-Posteingang verschieben.



Öffnen Sie  **E-Mail** und gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **VIP-Kontakte**. Am **VIP-Liste**-Bildschirm gehen Sie zu **Hinzufügen** > **Erstellen** oder **Aus Kontakten hinzufügen**.

**VIP-Kontakte hinzufügen oder entfernen:** Am **VIP-Liste**-Bildschirm berühren Sie  oder , um die VIP-Kontakte zu verwalten.

**E-Mail-Benachrichtigungen für VIP-Kontakte ändern:** Gehen Sie am E-Mail Startbildschirm zu  > **Einstellungen** > **VIP-Benachrichtigungen**.

## Einstellen einer automatischen Antwort bei Exchange-E-Mail

Können Sie Ihre E-Mails während einem Urlaub nicht beantworten? Um E-Mails automatisch zu beantworten, aktivieren Sie „Automatische Antworten“.

Öffnen Sie  **E-Mail**, gehen Sie auf  > **Einstellungen** und wählen Sie Ihr Exchange-Konto. Berühren Sie **Automatische Antworten**, aktivieren Sie **Automatische Antworten**, legen Sie den Inhalt Ihrer automatischen Antwort fest und berühren Sie dann **Fertig**.


# Kalender

## Kalender: Ihr Terminverwaltungscenter

Zu viele Termine, um sie alle zu behalten? Der Kalender ermöglicht Ihnen eine umfassende Terminverwaltung und macht dadurch Ihr Berufs- und Privatleben einfacher.

Die Kalender-App bietet die folgenden Funktionen:


- **Meeting-Erinnerungen:** Sie haben Angst, ein wichtiges Geschäftsmeeting zu verpassen? Fügen Sie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse (Exchange-Konto) zu Ihrem Kalender hinzu, um Meeting-Erinnerungen nachsehen zu können und von Ihrem Gerät eine Erinnerung zu erhalten, bevor das Meeting beginnt.
- **Ereignisse teilen:** Sie möchten Ihren Terminplan teilen und Ihre Freunde zu einem Ereignis einladen? Es stehen mehrere Methoden zur Freigabe Ihres Terminplans zur Auswahl.

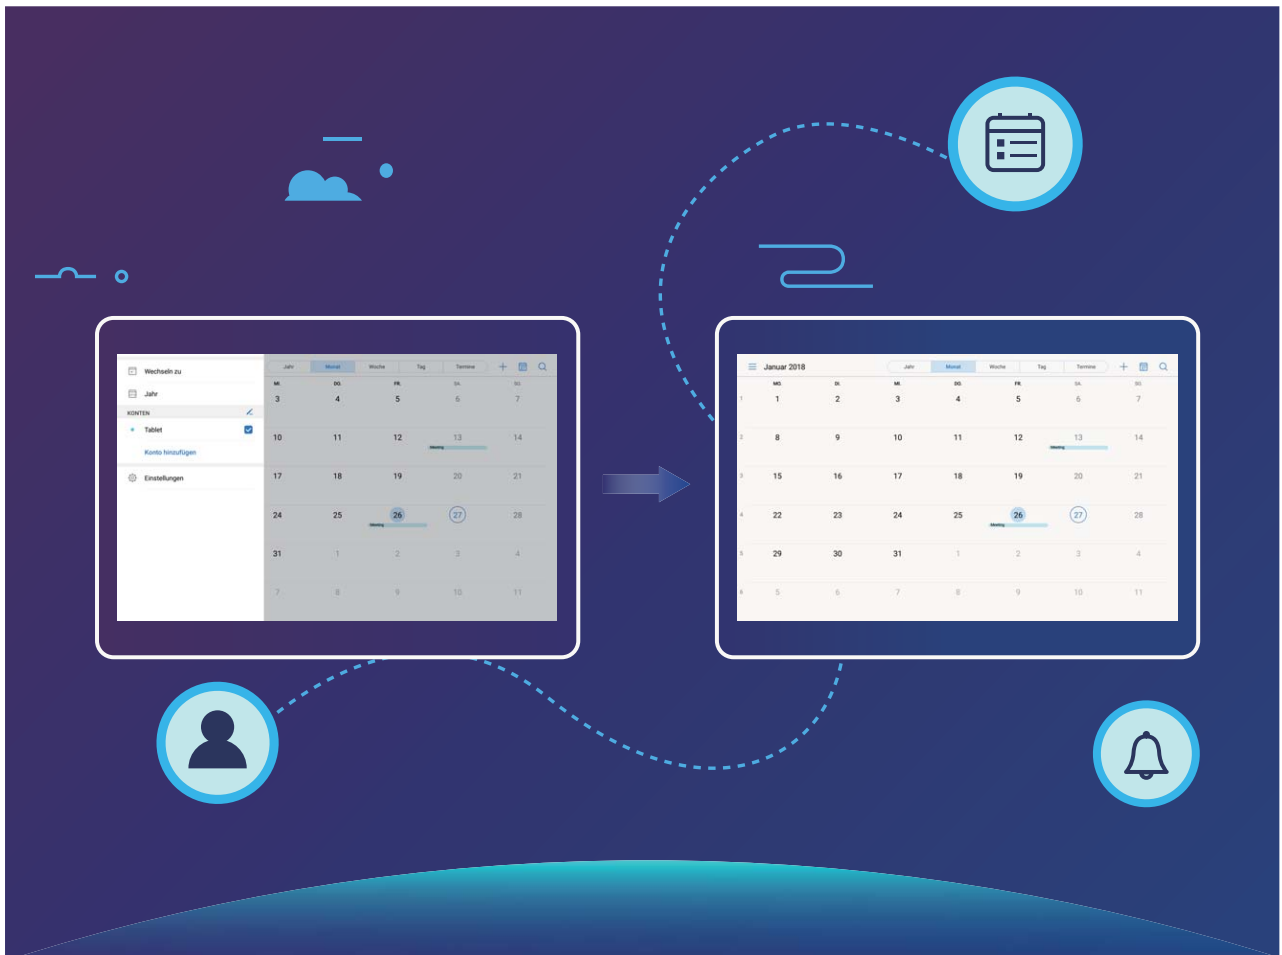

## Durch den Kalender navigieren



Zwischen Monats-,  
Wochen-, Tages- und  
Stunden-Ansicht wechseln

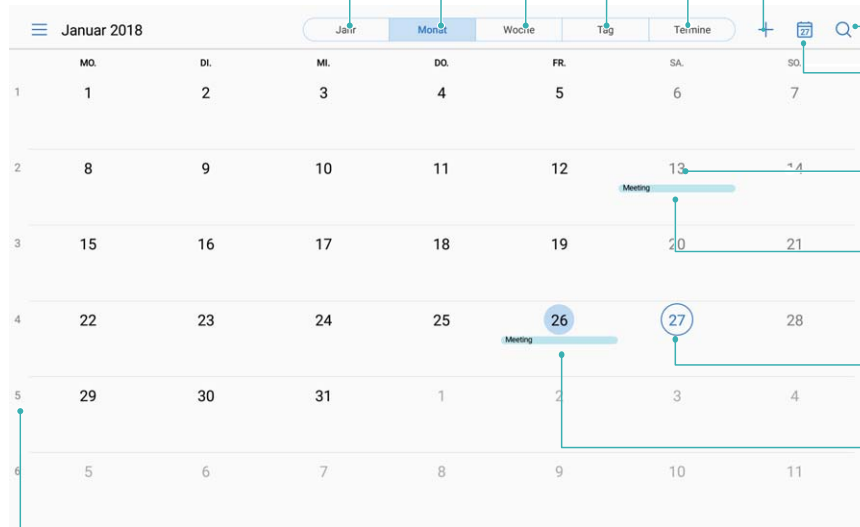

Kalenderwoche

Neuen Termin  
hinzufügen

Nach Terminen  
suchen



Zum heutigen  
Tag wechseln

Termine für den  
aktuellen Tag

Termine für den  
angezeigten Tag


Heute

Angezeigter Tag



**Einen Termin erstellen:** Öffnen Sie  **Kalender**, berühren Sie  und geben Sie Ihre Termininformationen mit Titel, Ort, Beginn und Ende des Termins ein. Gehen Sie zu **Mehr** >


**Erinnerung**, um eine Erinnerung für Ihren Termin hinzuzufügen und berühren Sie dann .


**Nach Terminen suchen:** Berühren Sie auf der **Kalender**-Seite  und geben Sie Schlagwörter zum Termin, wie Titel oder Ort, ein.

**Kalender konfigurieren:** Gehen Sie auf der **Kalender**-Seite zu  > **Einstellungen**, um die Kalenderanzeige und die Erinnerungen anzupassen.

## To-Do-Listen importieren, um Ihre geschäftlichen Angelegenheiten zu verwalten

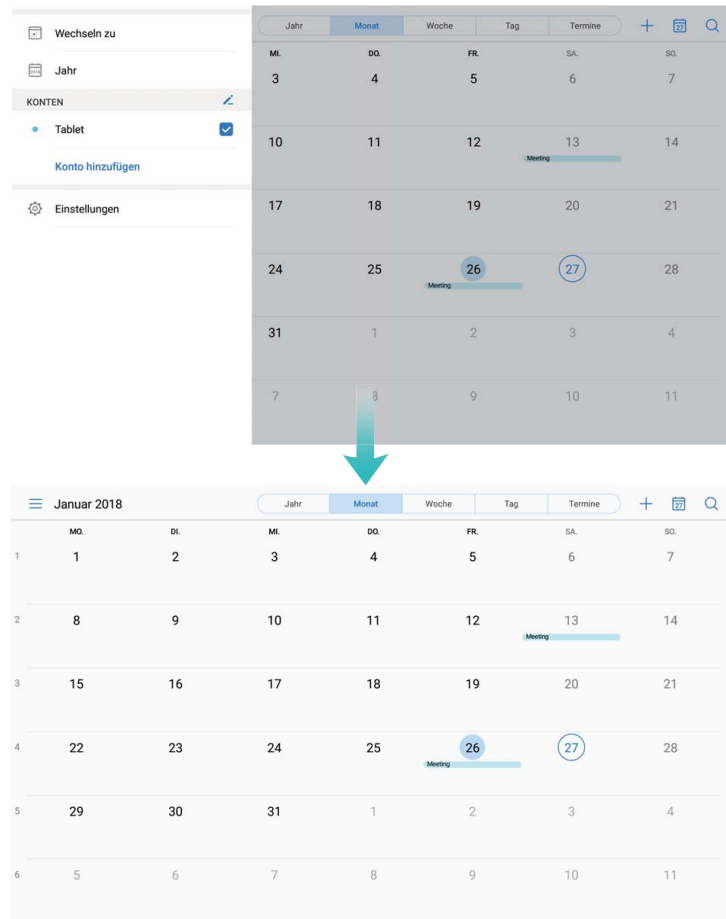

**Meeting-Erinnerungen importieren:** Öffnen Sie  **Kalender**, gehen Sie zu  > **Konto hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse (Exchange-Konto) zu Ihrem **Kalender** hinzuzufügen und Meeting-Erinnerungen nachsehen zu können.



**Einen Termin teilen:** Berühren Sie einen Termin im Kalender oder im **Termine**, berühren Sie dann  und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Termin mittels einer dieser Methoden zu teilen.

## Globale Feiertage anzeigen

Sie sind geschäftlich oder privat im Ausland unterwegs? Laden Sie die Feiertagsinformationen Ihres Bestimmungslands schon vorher herunter, um Ihre Arbeit und Zeit besser zu planen.




Öffnen Sie  **Kalender**, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Weltweite Feiertage**, und aktivieren Sie den entsprechenden Schalter für Ihr Bestimmungsland. Ihr Gerät wird die Feiertagsinformationen automatisch herunterladen.



# Uhr


## Uhr verwenden

Mit vielen leistungsstarken Funktionen und zahlreichen Informationen hat diese einfache Uhr eine Menge zu bieten. Die Uhr kann als Wecker, Weltzeituhr, Stoppuhr oder Timer verwendet werden.



**Lassen Sie sich die Uhrzeit auf der ganzen Welt anzeigen:** Navigieren Sie zu  **Uhr**, berühren Sie  auf der Registerkarte **Uhr** und geben Sie den Namen einer Stadt ein oder wählen Sie eine Stadt aus der Ortsliste aus. Berühren Sie , um Datum und Uhrzeit manuell festzulegen.

**Die Uhrzeit in zwei verschiedenen Regionen anzeigen:** Navigieren Sie zu  **Uhr** und anschließend zu  > **Datum & Uhrzeit** auf der Registerkarte **Uhr**. Aktivieren Sie **Duale Uhren**, berühren Sie **Heimatstadt** und wählen Sie Ihre Heimatstadt aus der Ortsliste aus.

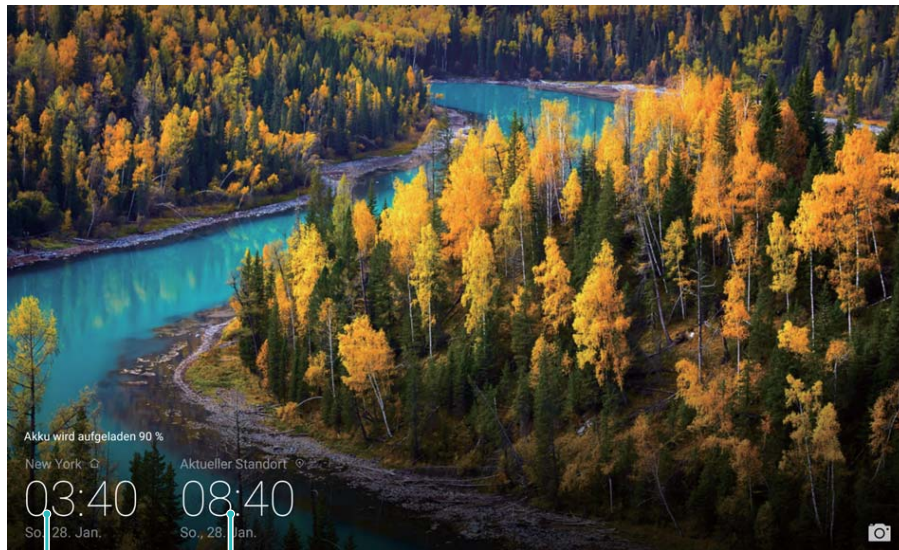

Datum und  
Uhrzeit in Ihrer  
ausgewählten Stadt

Netzwerk-Datum/-Uhrzeit


- i Wenn die Uhrzeit in Ihrer aktuellen Region dieselbe ist wie in Ihrer Heimatstadt, wird die Uhrzeit nur einmal auf dem Sperrbildschirm angezeigt.



# Memo

## Ihre Notizen verwalten, um Ihre Einträge zu pflegen



Sie möchten wichtige Notizen freigeben oder etwas zu Favoriten hinzufügen? Verwalten Sie Ihre Notizen, um Ihre Einträge zu pflegen.

**Eine Notiz freigeben:** Möchten Sie Ihre Meeting-Notizen an Ihre Kollegin oder Ihren Kollegen senden? Öffnen Sie auf der Listenseite **Memo** die Notiz, die Sie freigeben möchten, berühren Sie dann



, um eine Freigabemethode auszuwählen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



**Eine Notiz zu Favoriten hinzufügen:** Sie möchten eine Notiz zu Favoriten hinzufügen, damit Sie später darauf zurückgreifen können? Streichen Sie auf der Listenseite **Memo** über eine Notiz nach links und berühren Sie . Öffnen Sie alternativ die Notiz, die Sie zu Favoriten hinzufügen möchten und berühren Sie .


**Eine Notiz löschen:** Sie möchten eine veraltete Notiz löschen? Streichen Sie auf der Listenseite

**Memo** über eine Notiz nach links und berühren Sie dann . Berühren Sie alternativ eine Notiz und halten Sie diese gedrückt, um die Optionen anzeigen zu lassen. Wählen Sie die Notiz(en), die Sie löschen möchten und berühren Sie .

**Nach Notizen suchen:** Sie möchten schnell eine Notiz finden? Berühren Sie auf der Listenseite **Memo** die Suchleiste und geben Sie Schlagwörter zu Ihrer Suche ein. Streichen Sie alternativ auf dem Startbildschirm nach unten, um auf die Suchleiste zuzugreifen und geben Sie Schlagwörter zu Ihrer Suche ein.

**Eine To-Do-Liste erstellen:** Sie möchten eine Einkaufsliste erstellen? Berühren Sie  auf der Bearbeitungsseite **Memo**, geben Sie einen Eintrag ein und berühren Sie dann . Fügen Sie mehrere Einträge hinzu, um eine To-Do-Liste zu erstellen.




 Nachdem Sie einen Eintrag erledigt haben, gehen Sie zur Bearbeitungsseite **Memo** und wählen Sie links von dem erledigten Eintrag  aus.

**Tags zu Notizen hinzufügen:** Sie möchten schnell und einfach die Kategorien Ihrer Notizen anzeigen lassen? Berühren Sie  auf der Bearbeitungsseite **Memo** und verwenden Sie für eine anschaulichere Ansicht Ihrer Notizen verschiedenfarbige Tags, um verschiedene Inhalte zu kategorisieren.

# Serviceprogramme


## Den Rekorder verwenden, um Audionotizen aufzunehmen

Sie haben nicht genug Zeit, um während einer Besprechung alle wichtigen Details mitzuschreiben? Müssen Sie einen Stapel Notizen von einem Interview oder einem Kurs sortieren? Mit dem Rekorder können Sie Audiodateien aufnehmen, die Sie anschließend bequem abspielen können.

Aktivieren Sie  **Rekorder** Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Während der Aufnahme können Sie an wichtigen Stellen nach Bedarf Tags hinzufügen. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden und die Audiodatei zu speichern.

Nach Abschluss der Aufnahme können Sie:

- **Aufnahmen verwalten**: Berühren Sie **Aufnahmen**, um auf Optionen wie das Sortieren und Teilen von Aufnahmen zuzugreifen.

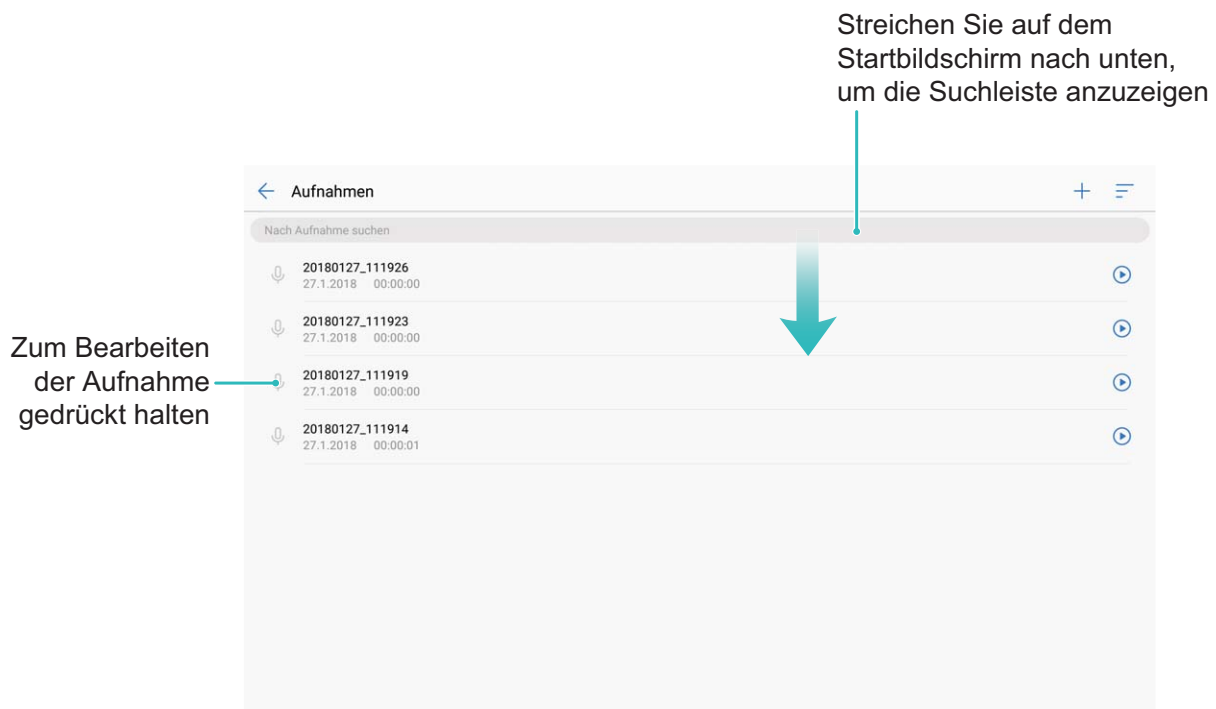

## Tablet Clone

### Datenübertragung: Daten von einem alten Tablet auf ein neues Tablet kopieren

Sie möchten wichtige Dateien schnell und einfach von einem alten Tablet auf ein neues Tablet exportieren? Mit Datenübertragung können Sie Daten ganz einfach von einem alten Tablet auf ein neues Tablet übertragen.


Datenübertragung stellt die folgenden Funktionen bereit:

- **Daten von anderen Android-Geräten importieren:** Sie können Daten auch ganz bequem von anderen Android-Geräten (nicht Huawei) auf Ihr Tablet importieren.
- **Daten von iOS-Geräten importieren:** Nutzen Sie die Phone Clone-App, um Daten von einem iOS-Gerät auf Ihr Tablet zu importieren.



### Daten von anderen Android-Geräten importieren

Sie möchten Daten von einem Nicht-Huawei-Android-Gerät auf Ihr neues Tablet importieren? Nutzen Sie Phone Clone, um Daten schnell und ohne Verwendung eines Datenkabels oder von mobilen Daten zu übertragen.

Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **System > Datenübertragung > Phone Clone > Android-Gerät**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um **Phone Clone** auf Ihrem alten Android-Gerät zu installieren. Öffnen Sie **Phone Clone** auf Ihrem alten Gerät und befolgend Sie die Bildschirmanweisungen, um den auf Ihrem neuen Tablet angezeigten QR-Code zu scannen. Alternativ können Sie zur Herstellung einer Verbindung das alte Gerät über den WLAN-Hotspot von dem neuen Tablet verbinden. Nachdem eine Verbindung hergestellt wurde, wählen Sie die Daten aus und übertragen Sie sie von Ihrem alten Android-Gerät auf Ihr neues Gerät.

# Huawei-ID und mehrere Benutzer

## Mehrere Benutzer

### Mehrere Nutzer: Separate Nutzerkonten auf Ihrem Tablet erstellen

Sie möchten Ihr Tablet verleihen und dabei Ihre privaten Dateien und Informationen schützen? Fügen Sie mehrere Nutzer und Nutzerarten hinzu, um den Schutz Ihrer Daten aufrechtzuerhalten, wenn Sie Ihr Tablet verleihen. Ihre Einstellungen und Dateien werden nicht beeinflusst. Sie können sich auch auf Ihrem Tablet mit zwei Nutzerkonten (bspw. beruflich und privat) anmelden und mit nur einem Klick zwischen den Konten wechseln.




Sie können drei verschiedene Nutzerarten erstellen:

- **Besitzer:** Der Besitzer von dem Tablet. Melden Sie sich als Besitzer an, wenn Sie Ihr Gerät nutzen. Als Besitzer haben Sie Zugang zu allen Aktionen wie Hinzufügen von Nutzern/Gästen oder Löschen und Erteilen der Erlaubnis, Anrufe zu tätigen und Nachrichten zu senden.
- **Nutzer:** Fügen Sie Familienmitglieder und enge Freunde als Nutzer hinzu. Nutzer können keine Aktionen durchführen, die den Besitzer beeinträchtigen (bspw. Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen und Aktivieren des Nicht stören-Modus).
- **Gäste:** Fügen Sie Bekannte als Gäste hinzu. Gäste können nur bestimmte Aktionen durchführen.

### Einem Gerät mehrere Nutzer hinzufügen


Sie möchten mehr als ein Nutzerkonto auf Ihrem Tablet erstellen, um eine Trennung zwischen Beruflichem und Privatem zu erzielen? Sie können Ihrem Tablet mehrere Nutzer hinzufügen und zwischen diesen mit nur einem Klick wechseln.


Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **Nutzer & Konten > Nutzer**. Hier können Sie:

- **Einen Nutzer hinzufügen:** Tippen Sie auf **Benutzer hinzufügen**, geben Sie einen Namen für den Nutzer ein und tippen Sie auf **HINZUFÜGEN**. Nach dem Hinzufügen eines neuen Nutzers können Sie zu dem neuen Nutzer wechseln und die Bildschirmanweisungen zur Konfiguration der Kontoeinstellungen dieses Nutzers befolgen.
  -  Es können maximal drei Nutzer hinzugefügt werden.
- **Einen Nutzer löschen:** Melden Sie sich mit dem Besitzerkonto an und öffnen Sie den **Nutzer-**Bildschirm. Wählen Sie den Nutzer aus, den Sie löschen möchten, und tippen Sie auf **Benutzer löschen > LÖSCHEN**.
  -  Alternativ können Sie von der Statusleiste nach unten streichen und auf  **> Weitere Einstellungen** tippen. Wählen Sie den Nutzer aus, den Sie löschen möchten, und tippen Sie auf **Benutzer löschen > LÖSCHEN**.
- **Gäste hinzufügen oder löschen:** Tippen Sie auf dem **Nutzer-**Bildschirm auf **Gast hinzufügen > HINZUFÜGEN**, um einen neuen Gastnutzer hinzuzufügen. Tippen Sie zum Löschen eines Gastnutzers vom gleichen Bildschirm aus auf **Gast > Gast löschen > LÖSCHEN**.




- **Zu einem anderen Nutzer wechseln:** Tippen Sie auf dem **Nutzer**-Bildschirm auf das Profilbild des Nutzers, zu dem Sie wechseln möchten, und tippen Sie anschließend auf **Benutzer wechseln**.

Alternativ können Sie auf der Statusleiste nach unten streichen, auf  tippen und dann das Profilbild des Nutzers, zu dem Sie wechseln möchten, antippen. Wenn der Besitzer ein Sperrbildschirmpasswort für das Gerät festgelegt hat, werden Sie aufgefordert, dieses Passwort beim Wechsel zurück zum Besitzerkonto einzugeben.

- **Den Namen eines Nutzerkontos oder ein Profilfoto ändern:** Wechseln Sie auf dem **Nutzer**-Bildschirm zu dem entsprechenden Nutzer und tippen Sie auf . Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Namen oder das Profilbild des Nutzers zu ändern.

- **Erlauben Sie Nutzern das Tätigen von Anrufen und das Teilen von Anrufaufzeichnungen:** Melden Sie sich mit dem Besitzerkonto an. Wählen Sie auf dem **Nutzer**-Bildschirm einen Nutzer und anschließend **Anrufe und Nachrichten sowie Teilen des Kommunikationsverlaufs zulassen** aus.

 Diese Funktion wird auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

# Geräteverbindung

## Bluetooth

### Verbinden Sie Ihr Tablet mit Bluetooth-Geräten



Verwenden Sie, um Ihr Tablet mit Bluetooth-Headsets und In-Car-Bluetooth zu verbinden, um zu navigieren oder Musik zu hören, während Sie fahren. Sie können auch Ihr Tablet mit Bluetooth-Wearables verbinden, um Eignungsdaten aufzuzeichnen und zu verwalten. Das Verbinden von Bluetooth-Geräten mit Ihrem Tablet erhöht den Stromverbrauch nicht signifikant.



### Bluetooth-Protokolle, die von Huawei-Geräten und deren Funktionen verwendet werden:


HFP, HSP	Anrufen
A2DP	Musik wiedergeben
AVRCP	Musikwiedergabe steuern
OPP	Dateien übertragen
PBAP	Kontakte synchronisieren
MAP	Synchronisierung von Textnachrichten

HID	Bedienen von Bluetooth-Tastaturen und Mäusen
PAN	Tethering
BLE	Verbinden mit Bluetooth Low Energy (BLE)-Geräten


**Bluetooth aktivieren oder deaktivieren:** Wischen Sie vom Startbildschirm von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie die Schnellwahlleiste und berühren Sie dann  , um Bluetooth zu aktivieren oder zu deaktivieren. Berühren und halten Sie  , um den Bluetooth-Einstellungsbildschirm zu öffnen.

**Ein Bluetooth-Gerät koppeln:** Aktivieren Sie **Bluetooth** aus dem Einstellungsbildschirm des Bluetooth-Geräts. Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Gerät sichtbar ist. Von

**Verfügbar** befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Koppeln abzuschließen.


**Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben:** Aktivieren Sie **Bluetooth** aus dem Einstellungsbildschirm des Bluetooth-Geräts. Berühren Sie  neben den Namen des gekoppelten Geräts und berühren Sie dann **Verbindung beenden**.


**Bluetooth-Gerätename ändern:** Aktivieren Sie aus dem Bluetooth-Einstellungsbildschirm **Bluetooth**. Berühren Sie **Gerätename**, geben Sie einen neuen Namen für das Gerät ein und berühren Sie dann **Speichern**.



**Bluetooth-Hilfe anzeigen:** Tippen Sie im Bluetooth-Einstellungsbildschirm auf  , um Informationen anzuzeigen, wie Sie Bluetooth-Konnektivität mit In-Car-Systemen, Headsets, Lautsprechern, Wearables, Handys, Tablets und Computern herstellen können.


## Verwenden Sie Bluetooth zum Teilen von Daten

Verbinden Sie Ihr Tablet mit einem anderen Gerät über Bluetooth, um Daten zu teilen, Kontakte zu importieren und zu exportieren und Internet-Tethering einzurichten.

**Verwenden Sie Bluetooth zum Senden von Dateien:** Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Tablet im Bluetooth-Bereich des anderen Geräts befindet (10 m oder 32 ft). Sie können dann eine Bluetooth-Verbindung aufbauen und Multimediadateien, Webseiten, Kontakte, Dokumente und Apps zwischen den beiden Geräten teilen. Öffnen Sie  **Dateien**, berühren und halten Sie die Datei, die gesendet werden soll, und gehen Sie dann zu **Mehr > Weitergeben > Bluetooth**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Bluetooth zu aktivieren. Wenn das andere Gerät erkannt wird (Bluetooth muss aktiviert und das Gerät muss sichtbar sein), berühren Sie den Namen des Geräts, um eine Verbindung herzustellen und das Senden von Dateien zu starten.

**Dateien über Bluetooth empfangen:** Wischen Sie vom Startbildschirm von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie die Schnellwahlleiste und berühren Sie dann  , um Bluetooth zu aktivieren. Berühren Sie **Annehmen** auf der Dateiübertragungsbenachrichtigung, um den Empfang der Dateien zu erhalten. Standardmäßig werden die Dateien im Ordner **bluetooth** in **Dateien** gespeichert.

**Importieren oder Exportieren von Kontakten über Bluetooth:** Öffnen Sie  **Kontakte** und gehen Sie auf  > **Importieren/Exportieren**, um Folgendes auszuführen:

- **Kontakte importieren:** Tippen Sie auf **Von anderem Gerät importieren** und wählen Sie **Unterstützt Bluetooth** aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Bluetooth-Verbindung mit dem anderen Gerät herzustellen. Kontakte vom anderen Gerät werden automatisch auf Ihr Tablet importiert.
- **Kontakte exportieren:** Berühren Sie **Kontakte teilen**, wählen Sie die Kontakte aus, die freigegeben werden sollen, berühren Sie dann  und wählen Sie **Bluetooth**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Bluetooth-Verbindung mit dem anderen Gerät herzustellen. Die ausgewählten Kontakte werden automatisch von Ihrem Tablet auf das andere Gerät exportiert.


## Projektion

### Desktop-Modus am Tablet: Maximieren Sie Ihre Arbeitseffizienz

Sie wollen effizient arbeiten und gleichzeitig die klassische Bedienung von EMUI und **Desktopmodus** auf demselben Gerät nutzen? Der Tablet-Desktop-Modus integriert die klassischen Vorgänge von EMUI und **Desktopmodus**, und ermöglicht es Ihnen, Maus und Tastatur anzuschließen, um effizienter zu arbeiten.

Der Desktop-Modus am Tablet bringt die folgenden Funktionen mit:

- **Zwei Startbildschirme:** Sie können den klassischen EMUI-Startbildschirm gleichzeitig mit **Desktopmodus** nutzen, um Ihre Effizienz zu maximieren.
- **Windows-ähnliche Bedienung:** Das **Desktopmodus** ist kompatibel mit Maus, Tastatur und anderen externen Geräten und unterstützt komplexe Vorgänge (wie z. B. dem Betrieb mehrerer Fenster, der Verwaltung von Dateien, der Durchführung von schnellen Suchvorgängen, dem Ändern von Hintergrundbildern etc.) und kombiniert die Vielfalt an Apps und den Vorzügen von Android mit einem Bedienerlebnis, das an Windows erinnert.

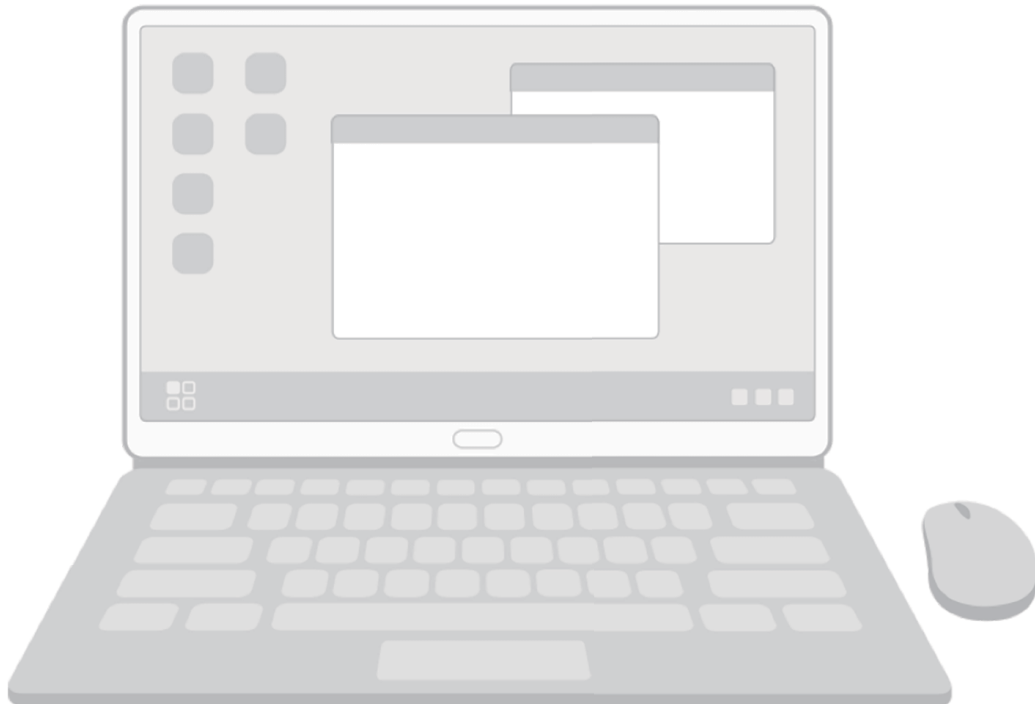


## Aktivieren und Deaktivieren des Desktop-Modus'

**Aktivieren des Desktop-Modus'**: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf **Desktopmodus**, um zum **Desktopmodus** Desktop zu gelangen.

- i Nach dem Verbinden mit einer externen Tastatur, wird Ihr Tablet Sie erinnern, ob Sie **Desktopmodus** aktivieren möchten.

**Desktop-Modus beenden**: Tippen Sie auf die Signalanzeige in der Statusleiste, um **Benachrichtigungszentrum** zu öffnen und tippen Sie dann auf **Desktopmodus beenden**.

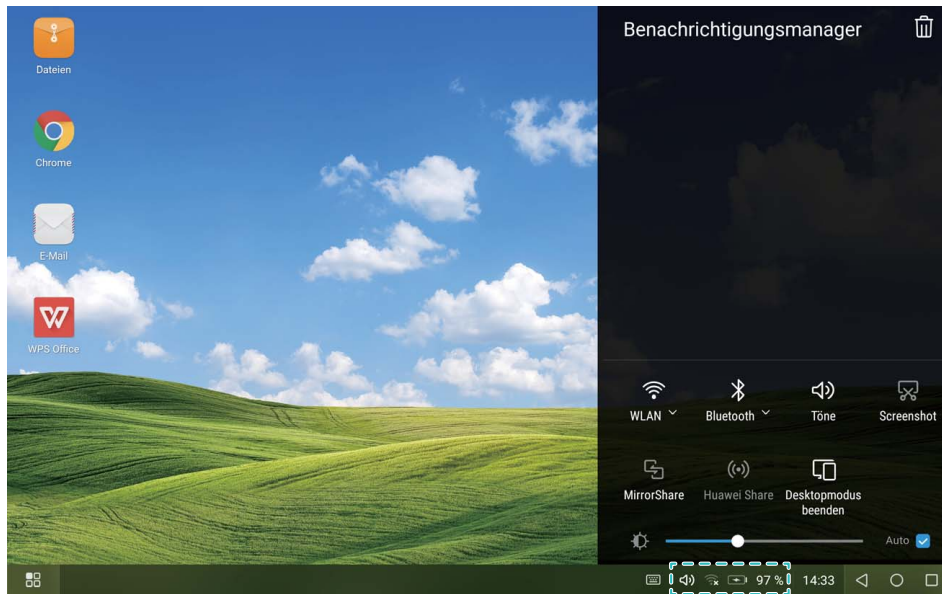


## Nutzung des Desktop-Modus'

**Desktop-Layout:** Verwenden Sie ein Desktop-Layout, das dem von Windows ähnelt, um Ihre Produktivität zu steigern. Tippen Sie auf die Signalanzeige in der Statusleiste, um das Benachrichtigungszentrum zu öffnen. Tippen Sie auf die Zeitanzeige, um den Kalender zu öffnen.



**Mehrere Fenster:** Sie müssen in mehreren Dateien gleichzeitig arbeiten? Sie können, Ihren Ansprüchen entsprechend, mehrere Browserfenster und Produktivitätsapps gleichzeitig öffnen.

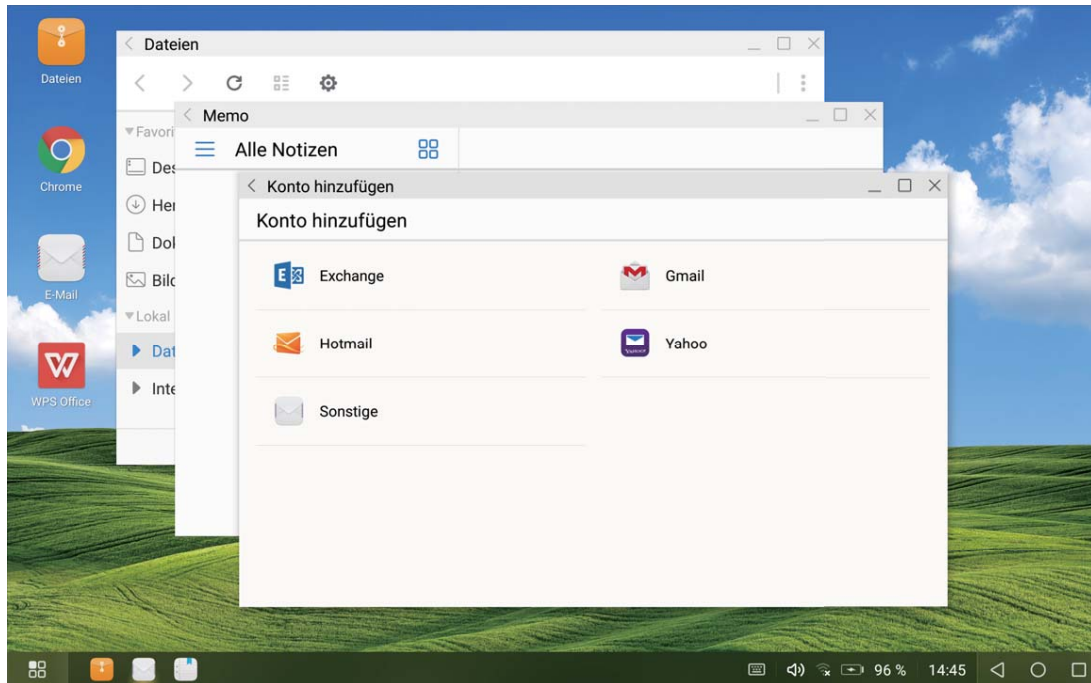

**Dateiverwaltung:** Die Verwaltung von Dateien ist in **Desktopmodus** schneller und einfacher denn je. Sie können Dateien auf Ihrem Desktop speichern, Dateien und Ordner erstellen, Dateien umbenennen, löschen und vieles mehr.

**Schnellsuche:** Sie suchen nach einer bestimmten Datei? Nutzen Sie die Suchleiste im Startmenü, um schnell und einfach auf Dokumente, Apps, Bilder, Videos, Audiodateien, etc. zuzugreifen.

**Ändern Ihres Desktop-Hintergrundes:** Ein ansprechender Desktop kann sowohl Ihre Laune, als auch Ihre Produktivität ankurbeln. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop, um Ihr Hintergrundbild zu ändern.

**Erstellen von App-Verknüpfungen:** Sie möchten eine App schnell von Ihrem Desktop aus öffnen? Gehen Sie ins Startmenü, halten Sie das Icon der gewünschten App gedrückt und ziehen Sie es auf den Desktop, um dort eine Verknüpfung für diese App zu erstellen.

## Mehrfach-Bildschirmanzeige

### Mehrfach-Bildschirm: Den Inhalt Ihres Geräts auf einem größeren Bildschirm teilen



Verbinden Sie Ihr Tablet und Ihre TV / Streaming-Box mit demselben WLAN-Netzwerk, um Multi-Screen-Sharing zu verwenden. Wenn Sie Bilder ansehen, können Sie sie auf Ihrem Fernseher anschauen und glückliche Erinnerungen mit Freunden und Familie teilen.





Protokolltyp	Verbindungsanweisungen	Verbindungsmethoden	Bildteilungsmethode
Miracast-Protokoll	Geben Sie das, was auf dem Bildschirm Ihres Geräts angezeigt wird, auf einem separaten Gerät wieder, das Miracast unterstützt (wie einem Fernsehgerät, einem Projektor oder einem anderen Display).	Stellen Sie direkt über WLAN eine Verbindung her und schalten Sie die Bildschirmfreigabefunktion (wie Miracast) auf dem externen Gerät ein.	Alles, was auf Ihrem Gerät angezeigt wird, wird mit dem Display auf dem externen Gerät geteilt. Bei der Wiedergabe von Musik und Videos wird nur das Bild auf Ihrem Gerät angezeigt. Es wird kein Ton abgespielt.


## Mehrfach-Bildschirm: Ihren Bildschirm spiegeln


**Wählen Sie ein Anzeigegerät:** Wischen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungen. Berühren Sie , um den Mehrfach-Bildschirm zu öffnen. Nachdem ein Anzeigegerät gefunden wird, wählen Sie eine der unterstützten Verbindungsmethoden gemäß der Darstellungen auf den Symbolen (). Unterstützt Ihr Gerät keine der oben genannten Verbindungsmethoden, können Sie eine Android-Set-Top-Box kaufen und diese mit Ihrem Anzeigegerät verbinden.





: Miracast wird unterstützt. Sie können Ihren Bildschirm auf ein Anzeigegerät spiegeln.

**Den Bildschirm auf ein Anzeigegerät spiegeln:** Wischen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungen. Berühren Sie , um den Mehrfach-Bildschirm zu öffnen. Wählen Sie das Anzeigegerät aus der Liste aus, das Sie verwenden möchten. Aktivieren Sie bei Bedarf die Miracast-Funktion auf dem Display. Weitere Anweisungen finden Sie im Gerätehandbuch.

Um die Spiegelung Ihres Bildschirms anzuhalten, berühren Sie  > **Trennen**.

## Verbinden mit USB-Gerät

### Übertragen von Daten zwischen Ihrem Tablet und Computer

Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer und übertragen Sie Daten.

#### Wählen Sie USB-Verbindungsmodus

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie anschließend **Laden per USB**, um eine USB-Verbindungsmethode auszuwählen.

- **Nur laden** Verwenden Sie die USB-Verbindung nur zum Laden Ihres Tablet.
- **Dateien übertragen** Übertragen Sie Dateien zwischen Ihrem Tablet und einem Computer.
- **Fotos übertragen** Übertragen Sie Bilder zwischen Ihrem Tablet und einem Computer. Wenn Ihr Computer MTP nicht unterstützt, können Sie PTP verwenden, um Dateien und Bilder zwischen Ihrem Tablet und dem Computer zu übertragen.
- **Umgekehrtes Laden** Verbinden Sie Ihr Tablet mit einem USB-Kabel Typ-C mit einem anderen Gerät, um das andere Gerät aufzuladen.
- **MIDI** Nutzen Sie Ihr Tablet als MIDI-Eingabegerät und geben Sie Musik auf Ihrem Computer wieder.

Verbinden Sie Ihr Tablet mit einem USB-Kabel, um Daten zu übertragen und andere Aufgaben auszuführen.

- **Dateien senden:** MTP (Media Transfer Protocol) ist ein Protokoll, mit dem Sie Mediendateien übertragen können. Sie können es verwenden, um Dateien zwischen Ihrem Tablet und Computer zu übertragen. Bevor Sie MTP verwenden, installieren Sie bitte Windows Media Player 11 oder höher auf Ihrem Computer.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Setzen Sie anschließend Ihren USB-Verbindungsmodus auf **Dateien übertragen**. Ihr Computer installiert automatisch die erforderlichen Treiber. Öffnen Sie auf Ihrem Computer das Laufwerk mit dem Namen Ihres Tablet-Modells, um die auf Ihrem Tablet gespeicherten Dateien zu durchsuchen. Sie können Multimedia-Inhalte auf Ihrem Tablet auch mit dem Windows Media Player durchsuchen.

- **Bilder übertragen:** PTP (Picture Transfer Protocol) ist ein Protokoll, mit dem Sie Bilder übertragen können. Sie können es verwenden, um Bilder zwischen Ihrem Tablet und Computer bequemer zu übertragen.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Setzen Sie anschließend Ihren USB-Verbindungsmodus auf **Fotos übertragen**. Ihr Computer installiert automatisch die erforderlichen Treiber. Öffnen Sie auf Ihrem Computer das Laufwerk mit dem Namen Ihres Tablet-Modells, um die auf Ihrem Tablet gespeicherten Bilder zu durchsuchen.

- **Übertragen von MIDI-Daten auf Ihr Tablet:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) ist ein Industriestandard-Audioformat für Komponisten und Hersteller elektronischer Instrumente. Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Setzen Sie anschließend Ihren USB-Verbindungsmodus auf **MIDI**. Sie können nun MIDI-Daten zwischen Ihrem Tablet und anderen Geräten übertragen.

## Daten zwischen Ihrem Tablet und einem USB-Speichergerät übertragen


Mit USB-OTG (USB on the Go) übertragen Sie Daten direkt zwischen Ihrem Tablet und anderen Geräten (beispielsweise Telefonen, Tablets, Kameras und Druckern), wobei kein Computer erforderlich ist. Sie haben die Option, Ihr Tablet über ein USB-OTG-Kabel (On-The-Go) direkt an ein USB-Speichermedium anzuschließen und Dateien zu übertragen.

### Daten zwischen Ihrem Tablet und einem USB-Speichergerät übertragen

Sie haben die Option, ein OTG-Kabel zu verwenden, um auf USB-Speichergeräte direkt von Ihrem Tablet aus zuzugreifen (das gilt auch für USB-Laufwerke und Kartenleser).

- Diese Funktion ist nur auf einem Tablet mit USB-OTG-Unterstützung verfügbar.
- Wenn Ihr Tablet einen USB-Port vom Typ C aufweist, erwerben Sie einen Adapter vom Typ Micro USB auf Typ C oder verwenden Sie ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Stecker vom Typ C.

**1** Verbinden Sie das USB-Laufwerk über ein USB-OTG-Kabel mit Ihrem Tablet.

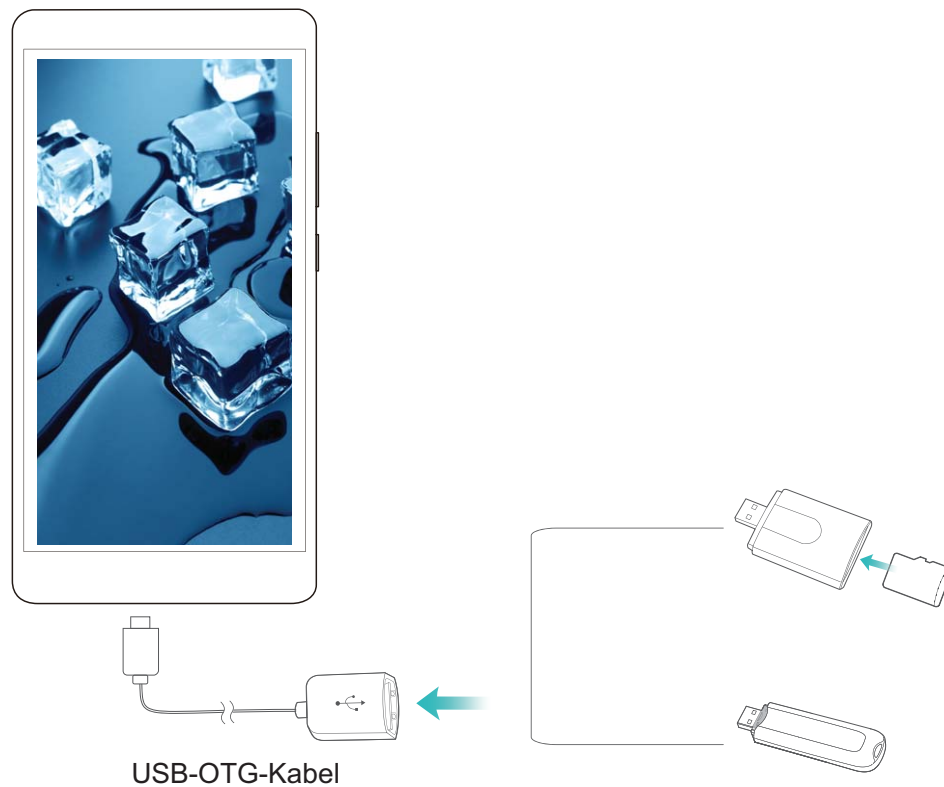


- 2** Gehen Sie zu **Dateien > Lokal > USB-Laufwerk**, navigieren Sie zum USB-Laufwerk, wählen Sie die Daten, die Sie kopieren wollen und kopieren Sie diese dann in den Zielordner.
- 3** Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, gehen Sie zu **Einstellungen > Speicher > USB-Laufwerk > Auswerfen**.
- 4** Trennen Sie die Geräteverbindung durch USB-OTG-Kabel und USB-Kabel.

## Dateien über Huawei Share übertragen

Sie haben die Option, mit Huawei Share Fotos, Videos und andere Dateien zwischen zwei Geräten schnell zu übertragen. Huawei Share verwendet Bluetooth, um Huawei-Geräte in der Nähe zu entdecken und WiFi, um Dateien schnell zu übertragen, ohne mobile Daten zu verwenden.

- i** Huawei Share verwendet WiFi und Bluetooth, um Daten zu übertragen. Wenn Huawei Share aktiviert wird, sind WiFi und Bluetooth automatisch aktiviert.

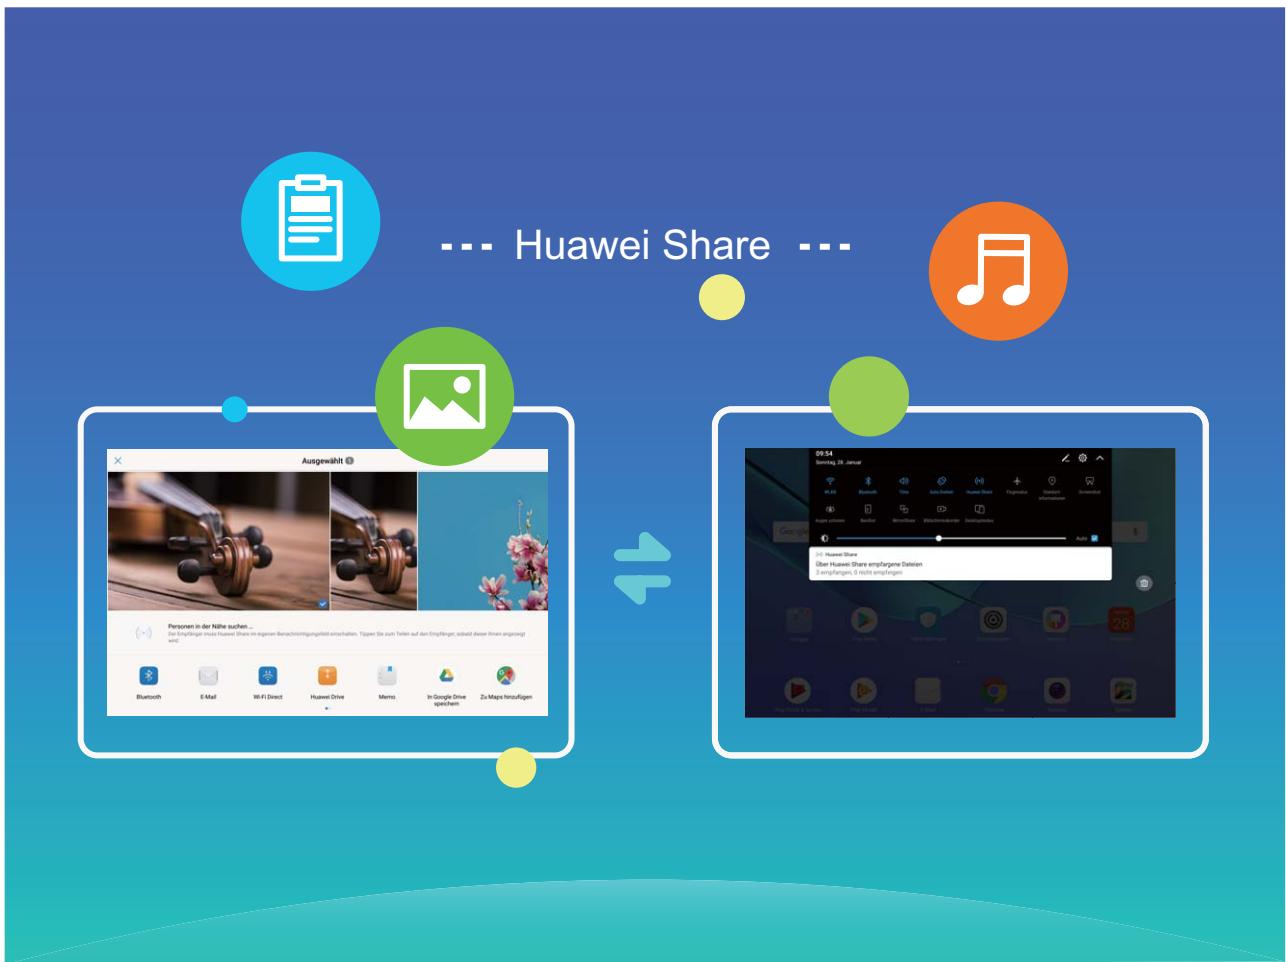

**Verwenden Sie Huawei Share, um Dateien zu senden:** Wählen Sie die freizugebenden Dateien aus und berühren Sie **Weitergeben**. Wählen Sie das Empfangsgerät aus der Liste der Geräte in der Umgebung, um die Datei zu senden.

**Verwenden Sie Huawei Share, um Dateien zu empfangen:** Wischen Sie von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungen und berühren Sie anschließend <sup>(**☰**)</sup> zur Aktivierung von **Huawei Share**. Berühren Sie **Annehmen**, wenn eine Benachrichtigung über eine Dateiübertragung angezeigt wird. Standardmäßig werden die Dateien im Ordner **Huawei Share** in **Dateien** gespeichert.

# Sicherheit und Schutz der Privatsphäre


## Fingerabdruck

### Fingerabdruckerkennung: Schnellere Navigation und höhere Sicherheit

Die Fingerabdruckerkennung ermöglicht Ihnen nicht nur ein schnelleres Entsperren Ihres Geräts, sondern bietet auch erhöhte Sicherheit zum Schutz Ihrer persönlichen Daten.


Sie können Ihren Fingerabdruck für Folgendes verwenden:

- **Entsperren Ihres Bildschirms über eine einzige Berührung:** Sie möchten sich die Mühe sparen, Ihren Bildschirm mittels PIN-Codes und Mustern zu entsperren? Verwenden Sie Ihren Fingerabdruck, um Ihren Bildschirm durch eine einzige Berührung schnell und sicher zu entsperren.
- **Zugriff auf Ihre privaten Dateien:** Sie befürchten, Ihr Passwort für den Tresor oder die App-Sperre zu vergessen oder dass das Passwort in fremde Hände gelangen könnte? Legen Sie für den Tresor und die App-Sperre den Zugriff per Fingerabdruck fest, um Ihre Dateien und Apps zu schützen und sie nur für Sie selbst zugänglich zu machen.

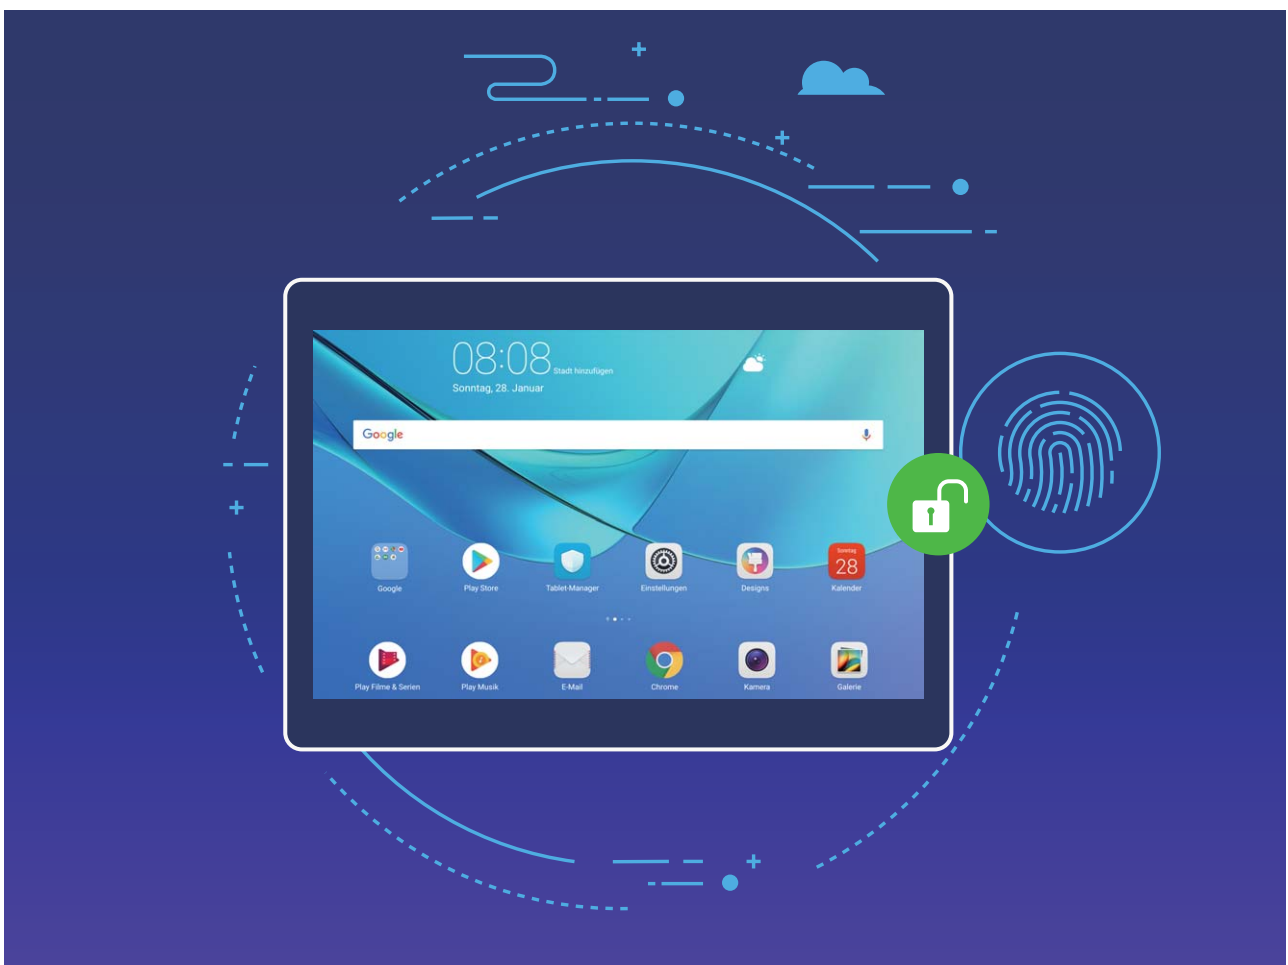

### Einen Fingerabdruck registrieren

Sie können auf Ihrem Gerät einen Fingerabdruck registrieren und diesen dann verwenden, um ohne Passwort Ihren Bildschirm zu entsperren oder auf Ihren Tresor oder die App-Sperre zuzugreifen.

-  • Das Entsperren per Fingerabdruck ist nur verfügbar, wenn als Entsperrmethode Ihres Geräts **Muster, PIN** oder **Passwort** eingestellt ist. Sie müssen Ihr Gerät nach einem Neustart oder wenn Ihr Fingerabdruck nicht erkannt wird, mit dem Passwort für den Sperrbildschirm entsperren.
- Stellen Sie vor dem Registrieren eines Fingerabdrucks sicher, dass Ihr Finger sauber und trocken ist.

**1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.

**2** Navigieren Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Fingerabdruck-ID**, wählen Sie **Muster, PIN** oder **Passwort** aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Passwort festzulegen.

**3** Berühren Sie, sobald Sie ein Passwort zum Entsperren festgelegt haben, **Neuer Fingerabdruck**, um einen Fingerabdruck zu registrieren.

**4** Legen Sie Ihre Fingerspitze auf den Fingerabdrucksensor. Drücken Sie leicht auf den Sensor, bis Ihr Gerät vibriert. Wiederholen Sie diesen Schritt mit verschiedenen Bereichen Ihrer Fingerspitze.

**5** Berühren Sie nach Abschluss der Registrierung **OK**.

Um den Bildschirm zu entsperren, legen Sie Ihre Fingerspitze auf den Fingerabdrucksensor.

## Einen Fingerabdruck hinzufügen, löschen oder umbenennen

Sie können maximal fünf Fingerabdrücke auf Ihrem Gerät registrieren. Sie können Fingerabdrücke auch löschen oder umbenennen.

**1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.

**2** Navigieren Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Fingerabdruck-ID**.

**3** Geben Sie das Passwort für den Sperrbildschirm ein und berühren Sie dann **Weiter**.

**4** Im Abschnitt **Fingerabdruckliste** können Sie wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie **Neuer Fingerabdruck**, um einen neuen Fingerabdruck zu registrieren.
- Berühren Sie einen zuvor registrierten Fingerabdruck, um diesen umzubenennen oder zu löschen.
- Berühren Sie **Fingerabdruckerkennung**, um registrierte Fingerabdrücke zu identifizieren und hervorzuheben.


## Einen Fingerabdruck für schnellen Zugriff auf private Daten verwenden

Sie sind es leid, jedes Mal ein Passwort eingeben zu müssen, wenn Sie auf private Daten in Ihrem Tresor oder auf eine gesperrte App zugreifen möchten? Sie können Ihren Fingerabdruck verwenden, um schnell und sicher auf Ihre privaten Daten zuzugreifen.

**1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.

**2** Navigieren Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Fingerabdruck-ID**.

**3** Geben Sie das Passwort für den Sperrbildschirm ein und berühren Sie dann **Weiter**. Aktivieren Sie **Auf Tresor zugreifen, Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Passwörter einzugeben. Jetzt können Sie:

- **Einen Fingerabdruck zum Zugriff auf den Tresor verwenden:** Öffnen Sie  **Dateien** und berühren Sie **Tresor**. Anschließend können Sie mittels Ihres Fingerabdrucks auf den Tresor zugreifen.
- **Einen Fingerabdruck zum Zugriff auf die App-Sperre verwenden:** Sie können nun Ihren Fingerabdruck verwenden, um gesperrte Apps auf Ihrem Startbildschirm zu entsperren.


## Schutz der Standortinformationen

### Ortungsdienste: Den Standort Ihres Geräts bestimmen

Ortungsdienste erfassen und bieten Standortinformationen auf Ihrem Gerät für Standort-basierte Apps (wie beispielsweise Wetter-, Landkarten-, Reise- und Einkaufs-Apps). Der ungefähre Standort Ihres Geräts wird durch GPS-Positionierung (sofern GPS aktiviert ist und der Dienst zur Verfügung steht), mobile Netzwerkdaten und WiFi-Positionierung (falls aktiviert) bestimmt. Wenn GPS-Positionierung deaktiviert ist, kann die App weiterhin Standortinformationen auf andere Weise erfassen.


### Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren

Nachdem Sie die Standortinformations-Berechtigung erlangt haben, können Apps Ihren Standort jederzeit erlangen. Wenn Ihre Standortinformation von einer bösartigen App erlangt wurde, könnten Sie einem Schadens- oder Betrugsrisiko ausgesetzt sein. Sie haben die Option, Ortungsdienste nach Bedarf zu aktivieren oder zu deaktivieren und regelmäßig zu überwachen und die gewährten Berechtigungen für Ihre App zu verwalten, um Ihre Privatsphäre und Sicherheit zu gewährleisten.


**Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren:** Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Standortzugriff** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Auf meinen Standort zugreifen**. Wenn die Ortungsdienste aktiviert sind, haben Sie auch folgende Optionen, den geeigneten Modus zur Standortbestimmung einzurichten. Wenn die Ortungsdienste deaktiviert sind, abgesehen von vorinstallierter Software (wie beispielsweise Find my Tablet), wird Ihr Tablet alle Apps und Dienste daran hindern, Ihre Standortinformationen zu erfassen oder zu verwenden. Das System wird Sie auffordern, die Ortungsdienste zu aktivieren, wenn Sie versuchen, diese Apps zu verwenden.

- **WLAN und mobile Netzwerke verwenden** Berechnet den Standort Ihres Tablet unter Verwendung von Senderstandorten des Anbieters oder nahegelegenen WLAN-Router-Standortinformationen. Die Genauigkeit der Standortinformationen ist größtenteils von Standortinformationen abhängig, die von Senderstandorten oder dem WLAN-Netzwerk erfasst werden. Die Genauigkeit reicht von 100 Metern bis zu mehreren Kilometern. Die Netzwerk-Positionierung ist nicht sehr genau, aber erlaubt die Positionierung in Gebäuden und nutzt wenig Strom.



- **Nur GPS verwenden** Benutzt nur Satelliten, die das GPS Ihres Tablet zur Bestimmung Ihrer Position gefunden hat. Es ist keine Netzwerkverbindung erforderlich. GPS-Satelliten-Positionierung ist präziser, verbraucht jedoch mehr Strom. Sie ist auf zehn Meter genau. Die Positionierung innerhalb des Gebäudes kann jedoch unpräzise sein.
- **GPS, WLAN und mobile Netzwerke verwenden:** Kombiniert die Vorteile der GPS-Positionierung und Netzwerk-Positionierung, um sowohl draußen wie auch drinnen präzise zu positionieren.
-  Funktionen können abhängig vom Anbieter variieren.
  - Mobile Daten werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.
  - Huawei nutzt die Standortdaten nur, um Ihnen die erforderlichen Funktionen und Diensten zu bieten, nicht zum Zwecke der Identifizierung oder Erfassung personenbezogener Daten.

**Positionierung in Gebäuden einrichten:** Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Sicherheit &**

**Datenschutz > Standortzugriff >  > Sucheinstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie WLAN- und Bluetooth-Scannen. Das Scannen von WLAN-Netzwerken und Bluetooth-Geräten verbessert die Genauigkeit der Ortung in Gebäuden.

## PrivateSpace

### PrivateSpace: Verbergen Sie Ihre privaten Informationen


Möchten Sie Ihre privaten Apps und Daten (wie Fotos und Videos) auf Ihrem Tablet verbergen und vor anderen Nutzern schützen? Dann ist PrivateSpace genau das Richtige für Sie. Mit PrivateSpace können Sie auf Ihrem Gerät einen unabhängigen Bereich erstellen, in dem Sie Ihre privaten Informationen sicher aufbewahren können. Sie können WeChat beispielsweise separat in MainSpace und PrivateSpace installieren, um die beiden Apps komplett voneinander zu trennen.



## Schützen Sie Ihre privaten Daten mit PrivateSpace


Machen Sie sich Sorgen, dass Ihre Freunde und Kollegen Ihre privaten Daten sehen könnten, wenn Sie ihnen Fotos oder andere Dinge auf Ihrem Tablet zeigen? PrivateSpace ermöglicht es Ihnen, private Daten in einem versteckten Bereich auf Ihrem Gerät zu speichern, auf den nur mit Ihrem Fingerabdruck oder Passwort zugegriffen werden kann.


- i** TabletMaximal drei Konten können durch **PrivateSpace** und **Nutzer** hinzugefügt werden. Wenn bereits drei Konten unter **Einstellungen > Nutzer & Konten > Nutzer > Benutzer hinzufügen** bestehen, ist es nicht möglich, **PrivateSpace** hinzuzufügen.

**PrivateSpace aktivieren:** Wenn Sie PrivateSpace zum ersten Mal nutzen, öffnen Sie  **Ein** **stellungen**, gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > PrivateSpace > Aktivieren**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren PrivateSpace zu erstellen.




- i** Sie können nur einen PrivateSpace erstellen.

**Wechseln Sie schnell zwischen MainSpace und PrivateSpace:** Vom Sperrbildschirm, können Sie mithilfe Ihres Fingerabdrucks oder Passworts schnell zwischen den Spaces hin- und herwechseln. Nach dem Neustart Ihres Tablet, müssen Sie zunächst den MainSpace mithilfe Ihres Passworts öffnen. Anschließend können Sie von Ihrem Sperrbildschirm aus zwischen den Spaces wechseln.

**PrivateSpace aufrufen:** Mithilfe Ihres Fingerabdrucks oder Passworts können Sie Ihren PrivateSpace direkt vom Sperrbildschirm aus erreichen. Alternativ öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen zu **Sicherheit & Datenschutz > PrivateSpace > Anmelden**, um auf Ihren PrivateSpace zuzugreifen.


**PrivateSpace beenden:** Wenn Sie Ihren PrivateSpace verlassen, wird der gesamte Systemspeicher, der von PrivateSpace genutzt wurde, geleert. Sie können dennoch zu Ihrem PrivateSpace zurückkehren, wenn Sie möchten. Um PrivateSpace zu beenden, öffnen Sie  **Einstellungen**, und gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > PrivateSpace > PrivateSpace beenden**.

**PrivateSpace löschen:** Löschen des PrivateSpace' löscht sämtliche Apps und Daten in diesem Bereich unwiderruflich. Sie können PrivateSpace auf die folgenden Arten löschen:

- Vom MainSpace aus öffnen Sie  **Einstellungen**, dann gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > PrivateSpace** und berühren Sie  .
- Vom PrivateSpace aus öffnen Sie  **Einstellungen**, dann gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > PrivateSpace > PrivateSpace löschen**.


## Verbergen Sie den Zugang zu PrivateSpace


Möchten Sie sämtliche Spuren Ihres PrivateSpace vor anderen verbergen? Sie können den Zugang zu PrivateSpace in MainSpace verbergen, um Ihren PrivateSpace geheim zu halten.

Nachdem Sie Ihren PrivateSpace geöffnet haben, öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > PrivateSpace** und aktivieren Sie **PrivateSpace verbergen**. Nachdem Sie den Zugang zu PrivateSpace verborgen haben, können Sie den Bereich nur vom Sperrbildschirm aus mit Ihrem Passwort oder Fingerabdruck öffnen.

## Verwenden Sie die App-Sperre um, wichtige Apps zu sperren

Die App-Sperre erlaubt es Ihnen, ein Passwort für WeChat, Alipay oder andere wichtige Apps festzulegen. Nach einem Neustart Ihres Tablet oder dem Entsperren des Tablet-Bildschirms, werden Sie beim ersten Aufrufen der Apps nach Ihrem App-Sperrpasswort gefragt. Die App-Sperre verstärkt die Absicherung Ihrer privaten Daten und verhindert den Zugriff auf wichtige Daten auf Ihrem Gerät.

**App-Sperre aktivieren:** Öffnen Sie  **Einstellungen**. Gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > App-Sperre**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, legen Sie ein Kennwort fest und aktivieren Sie dann die App-Sperre für die Apps, die sie schützen möchten. Wenn Sie eine gesperrte App öffnen, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Passwort einzugeben und Ihre Sicherheitsfrage zu beantworten.

-  Wenn Sie die Entsperrung Ihres Tablet über den Fingerabdrucksensor eingerichtet haben, können Sie ebenfalls den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um Ihren Fingerabdruck auch mit der App-Sperre zu verbinden.

**Ändern Sie Ihr App-Sperre-Passwort:** Berühren Sie  auf dem App-Sperrbildschirm und berühren Sie **Passwort ändern** oder **Passwortschutz ändern**, um Ihr App-Sperrpasswort zu ändern.

## Weitere Sicherheitseinstellungen

### Erhöhte Datensicherheit: Ihre Privatsphäre schützen

Haben Sie Angst, dass Ihre Fotos, Bankdaten oder andere persönliche Daten möglicherweise in falsche Hände geraten, wenn Sie Ihr Tablet verlieren oder es gestohlen wird? Tablet von Huawei verfügen jetzt zusätzlich zu dem kombinierten Schutz durch den vertrauenswürdigen Stammschlüssel und das Sperrbildschirmpasswort über Sicherheitschips. Egal ob Ihre Daten auf einer microSD-Karte oder im internen Speicher gespeichert sind, sie sind in höchstem Maße geschützt.


**Stärkere Verschlüsselung und Sicherheitsmaßnahmen:** Tablet von Huawei verwenden einen Hardware-Schlüssel, der Daten nicht entschlüsseln kann, wenn er vom Tablet getrennt ist. Basierend auf dem vertrauenswürdigen Stammschlüssel, werden verschlüsselte Komponenten in den Speichersteuerungschip integriert, um die Datenschutzzfähigkeit der Hardware zu verbessern. Zusammen mit dem Sperrbildschirmpasswort werden so Ihre persönlichen Daten geschützt. Wenn Sie PrivateSpace, Mehrbenutzersysteme, verschlüsselte microSD-Dateien oder andere Funktionen zum Verschlüsseln von Fotos, persönlichen Informationen oder persönlichen Daten verwenden, besteht die einzige Möglichkeit zum Entschlüsseln Ihrer Daten darin, den vertrauenswürdigen Stammschlüssel, das Sperrbildschirmpasswort und den Sicherheitschip gleichzeitig zu knacken. Nicht alle Geräte unterstützen microSD-Karten.



## Ihre microSD-Karte mit SD-Kartensperre sperren

Wenn Sie Ihr Tablet verlieren, kann Ihre microSD-Karte aus dem Gerät entfernt werden und Ihre persönlichen Daten können in fremde Hände gelangen. Mit der SD-Kartensperre können Sie ein Passwort festlegen, um Ihre microSD-Karte zu sperren. Wenn die gesperrte microSD-Karte zum ersten Mal in ein anderes Gerät eingesetzt wird, muss das Passwort eingegeben werden, damit der Speicherplatz genutzt oder auf gespeicherte Daten zugegriffen werden kann.

- i • Einige microSD-Kartenmarken unterstützen die SD-Kartensperre eventuell nicht und sperren und entsperren möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Es wird empfohlen, dass Sie wichtige Daten vor dem Sperren der microSD-Karte sichern.
- Geräte, die keine SD-Kartensperre unterstützen, erkennen die microSD-Karte, nachdem sie gesperrt wurde, möglicherweise nicht mehr.
- Bitte vergessen Sie Ihr microSD-Kartenpasswort nicht. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, sind Sie gezwungen, das microSD-Kartenpasswort und alle auf der Karte gespeicherten Daten zu löschen.

**Ihr microSD-Kartenpasswort festlegen:** Öffnen Sie  **Einstellungen**. Gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Mehr > SD-Karten-Passwort festlegen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr microSD-Kartenpasswort festzulegen.

**Ihr SD-Kartenpasswort ändern oder löschen:** Nach Festlegen des microSD-Kartenpassworts:

- Berühren Sie **SD-Karten-Kennwort ändern**, um ein neues microSD-Kartenpasswort festzulegen und das alte zu ersetzen.
- Berühren Sie **SD-Karten-Passwort löschen**, um das aktuelle microSD-Kartenpasswort zu löschen. Ihre microSD-Karte ist nicht passwortgeschützt.

# Backup und Wiederherstellung

## Datensicherung: Datenverlust verhindern


Möchten Sie verhindern, dass Ihre persönlichen Daten auf Ihrem Tablet versehentlich gelöscht werden oder verloren gehen? Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig, um Datenverlust zu vermeiden.


Sie können die Daten auf Ihrem Tablet über vier verschiedene Methoden sichern:

- **microSD-Karte:** Wenn Ihr Tablet microSD-Karten unterstützt, können Sie Ihre Daten jederzeit auf einer microSD-Karte sichern.
- **Interner Gerätespeicher:** Sie können kleinere Dateien im internen Speicher Ihres Geräts sichern.
- **USB-Speichermedium:** Wenn der interne Speicherplatz auf Ihrem Tablet knapp wird, können Sie Ihr Tablet über ein USB OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium verbinden, um Ihre Daten zu sichern.

## Daten auf einer microSD-Karte sichern

Sie möchten verhindern, dass Ihre Daten während einer Systemaktualisierung verloren gehen? Sie möchten Daten von einem alten Gerät auf Ihr neues Tablet übertragen? Wenn Ihr Tablet microSD-Karten unterstützt, können Sie Ihre Daten jederzeit auf einer microSD-Karte sichern und so Datenverlust vermeiden.

-  Nicht alle Geräte unterstützen microSD-Karten.
  - Funktionen können abhängig vom Anbieter variieren.
  - Vergessen Sie nicht Ihr Sicherungspasswort, da Sie Ihre Sicherungsdateien ansonsten nicht abrufen können.


Um Ihre Daten auf einer microSD-Karte zu sichern, öffnen Sie  **Datensicherung**, gehen Sie zu **Sichern > SD-Karte > Weiter**, wählen Sie die zu sichernden Daten aus und tippen Sie auf **Sichern**. Ein Sicherungspasswort wird für fast alle Datentypen benötigt (außer für Bilder, Audio, Videodateien und Dokumente). Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Sicherungspasswort und eine Sicherheitsfrage festzulegen.

Sie können Ihre gesicherten Dateien im Ordner **Huawei\Backup** in **Dateien > Lokal > SD-Karte** einsehen.

## Daten im internen Speicher sichern

Sie können die Daten auf Ihrem Tablet im internen Speicher sichern, um Datenverlust zu vermeiden. Es wird empfohlen, kleine Dateien im internen Speicher zu sichern.

- Funktionen können abhängig vom Anbieter variieren.
- Vergessen Sie nicht Ihr Sicherungspasswort, da Sie Ihre Sicherungsdateien ansonsten nicht abrufen können.


Um Ihre Daten im internen Speicher zu sichern, öffnen Sie  **Datensicherung**, gehen Sie zu **Sichern > Interner Speicher > Weiter**, wählen Sie die zu sichernden Daten aus und tippen Sie auf **Sichern**. Ein Sicherungspasswort wird für fast alle Datentypen benötigt (außer für Bilder, Audio, Videodateien und Dokumente). Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Sicherungspasswort und eine Sicherheitsfrage festzulegen.

Sie können Ihre gesicherten Dateien im Ordner **Huawei\Backup** in **Dateien > Lokal > Interner Speicher** einsehen.

## Daten auf einem USB-Speichermedium sichern

Wenn der Speicherplatz auf Ihrem Tablet knapp wird oder Sie wichtige Daten auf einem externen Speichermedium sichern möchten, können Sie Ihr Tablet über ein USB OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium verbinden, um Ihre Daten zu sichern. Mit Ihrem Tablet kompatible USB-Speichermedien umfassen USB-Sticks, Kartenleser und Geräte, in die eine microSD-Karte eingelegt werden kann.

- Funktionen können abhängig vom Anbieter variieren.
- Nicht alle Geräte unterstützen microSD-Karten.
- Vergessen Sie nicht Ihr Sicherungspasswort, da Sie Ihre Sicherungsdateien ansonsten nicht abrufen können.

Um Ihre Daten auf einem USB-Speichermedium zu sichern, öffnen Sie  **Datensicherung**, gehen Sie zu **Sichern > USB-Speicher > Weiter**, wählen Sie die zu sichernden Daten aus und tippen Sie auf **Sichern**. Ein Sicherungspasswort wird für fast alle Datentypen benötigt (außer für Bilder, Audio, Videodateien und Dokumente). Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Sicherungspasswort und eine Sicherheitsfrage festzulegen.

Sie können Ihre gesicherten Dateien im Ordner **Huawei\Backup** in **Dateien** einsehen.

## Daten auf einem Computer sichern

Haben Sie wichtige Daten, Bilder oder große Dateien auf Ihrem Tablet gespeichert? Sie können wichtige Daten auf Ihrem Computer sichern, um Datenverlust zu vermeiden und Speicherplatz auf Ihrem Tablet freizugeben.

- Vergessen Sie nicht Ihr Sicherungspasswort, da Sie Ihre Sicherungsdateien ansonsten nicht abrufen können.

Installieren Sie die App HiSuite auf Ihrem Computer, bevor Sie ihn zum Sichern oder Wiederherstellen von Dateien von Ihrem Tablet nutzen.



**Daten auf einem Computer sichern:** Verbinden Sie Ihr Tablet über ein USB-Datenkabel mit Ihrem Computer. Die App HiSuite wird automatisch auf Ihrem Computer geöffnet. Wählen Sie in der App HiSuite die Daten aus, die Sie sichern möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Daten auf Ihrem Computer zu sichern.

**Daten auf Ihr Tablet importieren:** Verbinden Sie Ihr Tablet über ein USB-Datenkabel mit Ihrem Computer. Öffnen Sie die App HiSuite und gehen Sie zur Datenwiederherstellungsseite, um Daten von Ihrem Computer auf Ihr Tablet zu kopieren. Wenn die Sicherungsdaten passwortgeschützt sind, geben Sie das Passwort auf Aufforderung ein.

# WLAN und Netzwerk

## WLAN


### WLAN+: Ihr Smart Connectivity Assistant

WLAN+ verbindet sich intelligent mit WLAN-Netzwerken, um den mobilen Datenverbrauch zu speichern. Wenn Ihr Gerät ein bekanntes oder kostenloses WLAN-Netzwerk erkennt, schaltet es automatisch WLAN ein und stellt eine Verbindung zum Netzwerk her. Ihr Gerät wählt auch automatisch das optimale Netzwerk im Bereich für die beste Internetverbindung.



Sobald Sie WLAN+ aktiviert haben, wird Ihr Gerät:

- **Automatisches Auswählen und Anschließen an das optimale Netzwerk:** Wählen und verbinden Sie sich automatisch mit WLAN-Netzwerken, die Sie zuvor in Abhängigkeit von der Signalstärke an Ihrem aktuellen Standort mit freien Netzwerken oder Ihrem mobilen Datennetz verbunden haben.
- **WLAN automatisch aktivieren oder deaktivieren:** Abhängig von den WLAN-Netzwerken, mit denen Sie zuvor verbunden sind, wird WLAN automatisch an bestimmten Orten aktiviert oder deaktiviert. Dies verhindert, dass Ihr Gerät ständig nach neuen Netzwerken sucht.

 Diese Funktion wird auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.


- **Bewertung der Qualität der verfügbaren Netze:** Bewerten Sie derzeit verfügbare Netzwerk-Hotspots und verhindern Sie, dass Ihr Gerät automatisch eine Verbindung zu Netzwerken ohne Internetverbindung herstellt.

## Mit WLAN verbinden


Stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her, um Ihre mobilen Daten zu schützen.

- **i** Um einen unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Daten und Finanzdaten zu verhindern, gehen Sie stets vorsichtig vor, wenn Sie eine Verbindung zu öffentlichen WLAN-Netzwerken herstellen.



**Mit WLAN verbinden:** Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**. Wählen Sie das Netzwerk aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Je nach Netzwerkeinstellungen müssen Sie ggf. ein Passwort eingeben. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um gegebenenfalls die Authentifizierung abzuschließen.

- **Einen WLAN-Hotspot aktualisieren:** Berühren Sie **Netzwerke suchen**, um erneut nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken zu suchen.
- **WLAN-Hotspots manuell hinzufügen:** Scrollen Sie im Menü ganz nach unten, berühren Sie **Netzwerk hinzufügen ...** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Netzwerk-SSID und das Passwort einzugeben.


**Über WPS eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen:** Im WLAN-Bildschirm gehen sie zu  > **Erweiterte WLAN-Einstellungen** > **WPS-Verbindung**. Drücken Sie die WPS-Taste auf


Ihrem Router, um eine Verbindung herzustellen. Durch die Verbindung zu einem WPS-fähigen Router über WPS können Sie schnell eine Verbindung zum Netzwerk herstellen, ohne ein Passwort einzugeben.

## Daten mit Wi-Fi Direct übertragen

Mit Wi-Fi Direct können Sie schnell Daten zwischen Huawei-Geräten übertragen. Wi-Fi Direct ist schneller als Bluetooth und benötigt keine Geräte, die gepaart werden müssen. Es ist besser geeignet, große Dateien über kurze Distanzen zu übertragen.



**Die Dateien mit Wi-Fi Direct senden:** Öffnen Sie  **Dateien**, berühren und halten Sie die Datei, die Sie versenden möchten, und gehen Sie zu **Mehr > Weitergeben > Wi-Fi Direct**. Wenn ein anderes Gerät erkannt wird, berühren Sie seinen Namen, um die Verbindung herzustellen und die Dateiübertragung zu starten.

**Dateien mit Wi-Fi Direct empfangen:** Aktivieren Sie **WLAN**. Im WLAN-Bildschirm berühren Sie  und aktivieren Erkennung. Wenn Sie eine eingehende Dateiaufforderung erhalten, berühren Sie **Annehmen**, um die Übertragung zu beginnen. Die empfangene Datei wird standardmäßig unter **Dateien** in dem Ordner **Wi-Fi Direct** gespeichert.

## WiFi+ aktivieren, um automatisch eine Verbindung zum besten Netzwerk herzustellen

Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke** > **WLAN** > **WLAN+** und aktivieren Sie **WLAN+**.


Wenn sich das Gerät an einem Ort mit einem schwachen WLAN-Signal befindet, kann Wi-Fi+ automatisch zu einem mobilen Datennetz wechseln. Mit mobilen Daten zum Herunterladen oder Anzeigen von Videos und anderen großen Dateien können zusätzliche Gebühren entstehen. Um zu verhindern, dass zu hohe Datennutzungsgebühren anfallen, erwerben Sie bitte einen entsprechenden Datentarif.

 Diese Funktion wird auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.




## Verbinden mit dem Internet

Verbinden Sie sich mit Ihrem Gerät mühelos mit WLAN-Netzwerken.

### Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk


- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie , um den Bildschirm „WLAN-Einstellungen“ zu öffnen.
- 3 Schalten Sie **WLAN** ein. Ihr Gerät zeigt alle verfügbaren WLAN-Netzwerke an Ihrem Standort aus.
- 4 Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn Sie ein verschlüsseltes Netzwerk auswählen, müssen Sie außerdem das WLAN-Kennwort eingeben.


### Verbinden mithilfe von mobilen Daten

-  Stellen Sie vor der Verwendung mobiler Daten sicher, dass Sie einen Datentarif bei Ihrem Betreiber besitzen, um überhöhte Datennutzungsgebühren zu vermeiden. Mobile Daten werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.
- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
  - 2 Berühren Sie , um mobile Daten zu aktivieren.
    -  Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen müssen, deaktivieren Sie mobile Daten, um Akku zu sparen und den Datenverbrauch zu reduzieren.


## Ihr Mobilfunknetz für andere Geräte freigeben

Sie haben am Monatsende noch Extra-Mobildaten? Sie haben die Option, sie für Ihre Freunde freizugeben.

-  Stellen Sie vor der Verwendung mobiler Daten sicher, dass Sie einen Datentarif bei Ihrem Betreiber besitzen, um überhöhte Datennutzungsgebühren zu vermeiden. Mobile Daten werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.

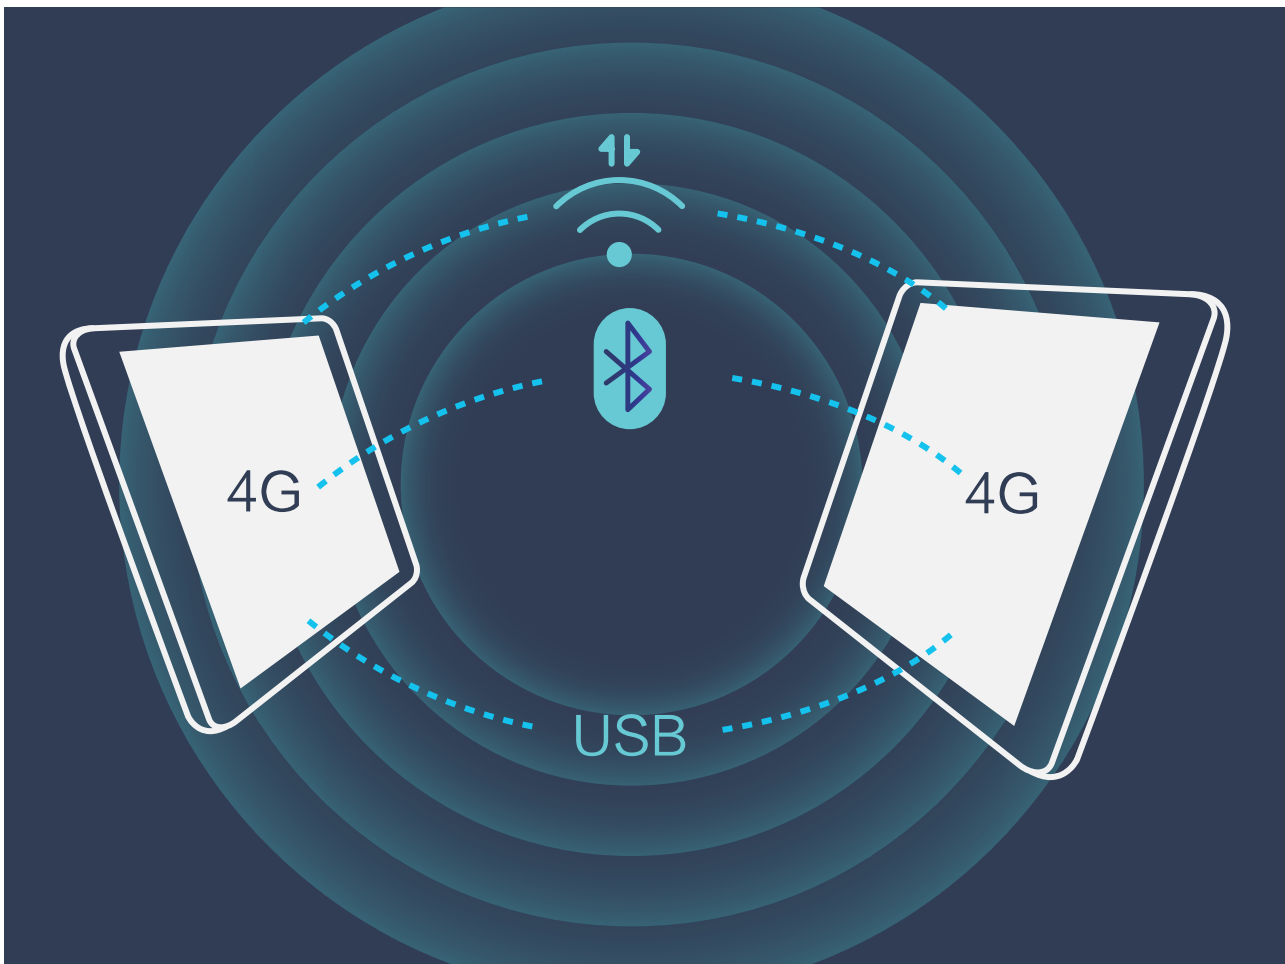



Sie haben die Optionen, einen WLAN-Hotspot, ein USB-Kabel oder Bluetooth zur Freigabe Ihrer mobilen Daten für andere Geräte zu verwenden.


**WLAN-Hotspot zur Freigabe mobiler Daten verwenden:** Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot > Mobiler WLAN-Hotspot > WLAN-Hotspot konfigurieren**. Richten Sie den Netzwerknamen, Verschlüsselungsart und Passwort für den WLAN-Hotspot ein, dann berühren Sie **Speichern** und aktivieren den Hotspot zur Verwendung.

 **Sind Sie besorgt, dass andere unbegrenzten Zugriff auf Ihre Hotspot-Daten haben?**


Berühren Sie auf dem **Einstellungen**-Bildschirm **Datenlimit**, um das Datenlimit für eine einzelne Sitzung einzurichten. Wenn das Datenfreigabelimit erreicht ist, wird Ihr Gerät die Hotspotfreigabe automatisch deaktivieren.

**Bluetooth zur Freigabe mobiler Daten verwenden:** Errichten Sie eine Bluetooth-Verbindung und koppeln die Geräte, bevor Sie Bluetooth zur Freigabe Ihrer mobilen Daten nutzen. Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot** und aktivieren Sie

**Bluetooth-Tethering**. Berühren Sie auf dem **Bluetooth**-Bildschirm  neben dem gekoppelten Gerät und aktivieren Sie **Internetzugriff**, um eine Internet-Verbindung zu errichten und Ihre mobilen Daten freizugeben.

**USB zur Freigabe mobiler Daten verwenden:** Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer. Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > Tethering &**

**mobiler Hotspot** und aktivieren Sie **USB-Tethering**, um mit der gemeinsamen Nutzung der mobilen Daten zu beginnen.

-  Abhängig vom Betriebssystem könnten Sie Treiber installieren müssen oder eine relevante Netzwerkverbindung auf Ihrem Computer errichten, bevor Sie diese Funktion nutzen können. Einzelheiten hierzu finden Sie in den Anweisungen des Betriebssystems Ihres Computers.




# Apps und Benachrichtigungen

## App-Twin: bei zwei Social Media-Konten gleichzeitig anmelden

Möchten Sie sich auf Ihrem Tablet bei zwei WeChat- und Facebook-Konten gleichzeitig anmelden? App-Twin macht genau das möglich. Sie können beispielsweise ganz einfach zwischen privaten und beruflichen Konten wechseln.

- Die App-Twin-Funktion funktioniert nur mit WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp und Messenger. Laden Sie vor der Nutzung dieser Funktion die neusten Versionen dieser Apps herunter.


Öffnen Sie  **Einstellungen**. Gehen Sie zu **Apps & Benachrichtigungen** > **App-Twin** und aktivieren Sie App-Twin nach Bedarf für WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp oder Messenger.



Wenn App-Twin aktiviert ist, werden zwei App-Symbole für WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp oder Messenger auf dem Startbildschirm angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie sich bei zwei Konten gleichzeitig anmelden können. Halten Sie das duplizierte App-Symbol auf dem Startbildschirm gedrückt, um App-Twin umgehend zu deaktivieren.

# Ton und Display

## Modus „Nicht stören“ einstellen

Der „Nicht stören“-Modus blockiert Anrufe von Unbekannten und benachrichtigt Sie nur, wenn Sie einen Anruf und Nachrichten von ausgewählten Kontakten empfangen.

Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **Töne > Nicht stören**. Schalten Sie den **Jetzt aktivieren**-Schalter ein, dann berühren Sie **Nicht stören-Modus** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:


- **Anrufe und Nachrichten von wichtigen Kontakten zulassen:** Wählen Sie **Nur wichtige Unterbrechungen zulassen** und dann berühren Sie **Wichtige Unterbrechungen definieren**, um einzurichten, welche Kontakte Sie anrufen oder Ihnen Nachrichten senden dürfen.
  - **Alarmklingeltöne zulassen:** Wählen Sie **Nur Wecker** aus, um nur Alarmklingeltöne zuzulassen.
  - **Alle Unterbrechungen deaktivieren:** Wählen Sie **Nicht unterbrechen**, um Klingeltöne und Vibrationen zu deaktivieren und hindern Sie den Bildschirm daran, sich bei einem eingehendem Anruf, einer Nachricht und Weckrufen anzuschalten.
-  • Alternativ: Wischen Sie von der Statusleiste nach unten und berühren Sie  auf der Registerkarte mit den Verknüpfungen, um den **Nicht stören**-Modus schnell zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Einige Drittanbieter-Apps könnten weiterhin anklingeln, wenn der „Nicht stören“-Modus aktiviert ist. Richten Sie dies in den In-App-Einstellungen ein, um Benachrichtigungen von diesen Apps stummzuschalten.

**Zeitregel:** Verhindern Sie Unterbrechungen zu festgesetzten Zeiten, wie beispielsweise am Wochenende oder abends. Berühren Sie **Uhrzeit** zur Einrichtung der Zeiträume und Wiederholungsintervalle, dann schalten Sie den **Uhrzeit**-Schalter ein.


**Ereignisregel:** Verhindern Sie Unterbrechungen während Meetings und Ereignissen. Berühren Sie **Termin** zur Aktivierung des **Nicht stören**-Modus während Kalender-Ereignissen.


## Ton-Einstellungen anpassen

Wenn Sie Filme anschauen oder Spiel spielen, wird Ihr Gerät automatisch auf Stereo wechseln, um Ihr Hörerlebnis zu verbessern. Sie können auch Klingeltöne und Tonerinnerungen für eine Vielzahl an verschiedenen Szenarien einstellen.

**Systemlautstärke einstellen:** Drücken Sie eine Lautstärketaste und berühren Sie , um die Lautstärke Ihres Klingeltons, der Medien, dem Weckruf oder bei Anruf anzupassen.

**i** Sie haben auch die Möglichkeit, die Lautstärke in den Systemeinstellungen anzupassen. Öffnen Sie **Einstellungen**, berühren Sie **Töne** und ziehen Sie den Lautstärkeregler, um ihre Lautstärke anzupassen.

**Zwischen Ton-, Vibrations- und Lautlos-Modus wechseln:** Wischen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungen. Berühren Sie , um zwischen den Modi **Töne**, **Lautlos** und **Vibration** schnell zu wechseln.

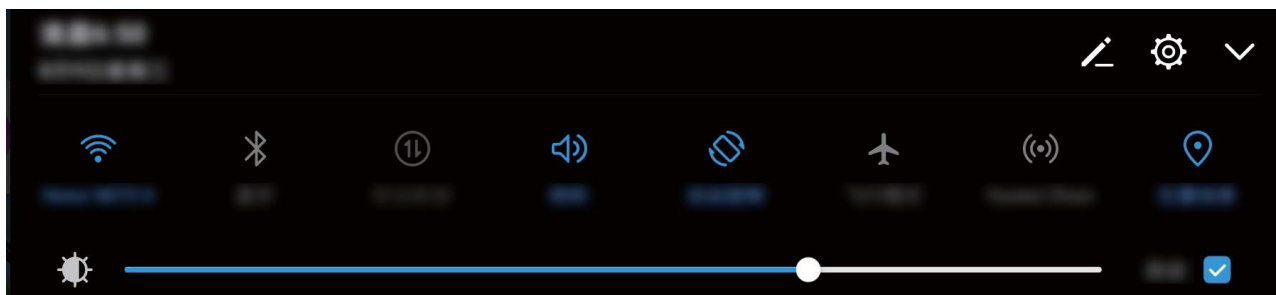

**Tastatur- und Benachrichtigungstöne aktivieren:** Öffnen Sie **Einstellungen** und gehen Sie zu **Töne > Weitere Toneinstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie die Tastatur und die Benachrichtigungstöne.

**Stellen Sie Ihr Gerät in den Lautlos-Modus ein:** Aktivieren Sie am **Töne**-Bildschirm **Lautlos-Modus**. Nachdem Sie **Lautlos-Modus** aktiviert haben, aktivieren Sie **Im Lautlos-Modus vibrieren**. Wenn Sie jetzt einen eingehenden Anruf empfangen, wird Ihr Bildschirm aufleuchten und Ihr Gerät wird vibrieren.


**Ihren Klingel- und Benachrichtigungston anpassen:** Vom **Töne**-Bildschirm aus, wählen Sie einen benutzerdefinierten Klingelton oder nutzen Sie **Benachrichtigung**.


## Anzeigeeinstellungen ändern


Ändern der Schriftgröße und anpassen der Bildschirmhelligkeit entsprechend Ihrer Bedürfnissen.

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Anzeige**. Von hier aus können Sie:

- **Ändern der Bild- und Textgröße:** Tippen Sie auf **Ansichtsmodus** und wählen Sie einen Anzeigemodus aus, der Ihren Bedürfnissen entspricht.
- **Ändern der Schriftgröße:** Berühren Sie **Schriftgröße** und wählen Sie die gewünschte Größe aus.

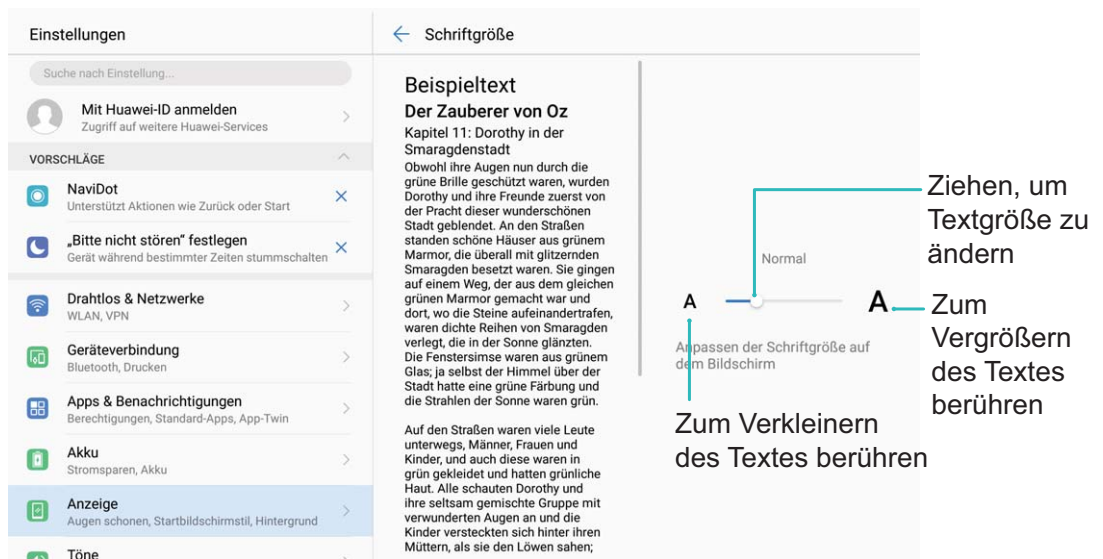

- **Bildschirmhelligkeit einstellen:** Von **Helligkeit**, wählen Sie das Kontrollkästchen neben **Automatisch** aus. Wenn diese Option aktiviert ist, passt Ihr Tablet die Bildschirmhelligkeit automatisch der Umgebungshelligkeit an. Zum manuellen Einstellen der Helligkeit, verschieben Sie den Helligkeits-Slider oder wischen Sie von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und auf die Helligkeitseinstellungen zuzugreifen.
- **Automatische Bildschirmausrichtung:** Aktivieren **Display automatisch drehen**. Alternativ können Sie auch von der Statusleiste nach unten wischen, die Schnellzugriffsanzeige öffnen und anschließend  einschalten.

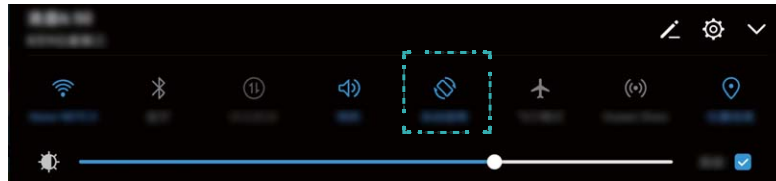

- **Farbtemperatur einstellen:** Berühren Sie **Farbtemperatur**. Sie können eine vordefinierte Option auswählen (**Standard**, **Warm**, oder **Kalt**), und dann auf **OK** tippen, um die Einstellung zu übernehmen. Alternativ tippen oder ziehen Sie den Slider zur manuellen Einstellung der Farbtemperatur. Die Farbtemperatur kann nicht geändert werden, wenn **Augen schonen** aktiviert ist.
- **Aktivieren des Bildschirmschoners:** Tippen Sie auf **Bildschirmschoner** und aktivieren Sie **Bildschirmschoner**, um **Bildquelle** und **Dauer** zu konfigurieren. Ihr Tablet wird eine Diashow Ihrer Fotos anzeigen während der Akku geladen wird und Ihr Tablet sich im Standby-Modus befindet.

# Intelligente Unterstützung

## Navigationsleiste und Navigationsdock


### Navigationsdock: Ihr Gerät mit einer Berührung steuern

Jedes Mal, wenn Sie eine App schließen oder zum Startbildschirm zurückkehren möchten, müssen Sie die Navigationsleiste unten an Ihrem Gerät verwenden. Jetzt haben Sie auch die Option, ein Navigationsdock zu verwenden, um die gleichen Funktionen auszuführen. Dadurch machen Sie Ihr Gerät noch bedienerfreundlicher.

Verwenden Sie die voreingestellten Gesten um zurückzugehen, zum Startbildschirm zurückzukehren oder zwischen Apps zu wechseln.

### Mit dem Navigationsdock überall auf Gerätefunktionen zugreifen

Wenn Sie auf häufig gebrauchte Funktionen auf Ihrem Gerät schneller zugreifen wollen, aktivieren Sie das Navigationsdock.


Öffnen Sie  **Einstellungen**. Berühren Sie **System** > **Systemnavigation** > **NaviDot** und aktivieren Sie **NaviDot**. Das Navigationsdock erscheint auf dem Bildschirm. Sie haben dann die Option, es auf die bevorzugte Position zu ziehen. Das Navigationsdock kann die folgenden Aktivitäten durchführen:

- **Zurück:** Berühren Sie das Navigationsdock ein Mal, um einen Schritt zurückzugehen oder berühren Sie es zwei Mal, um zwei Schritt zurückzugehen.
- **Startseite:** Halten Sie das Navigationsdock gedrückt und lassen Sie es dann los, um zum Startbildschirm zu gehen.
- **Zwischen Apps wechseln:** Halten Sie das Navigationsdock gedrückt und streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen den Apps zu wechseln.

# System

## Die Eingabemethode ändern


Sie können die Eingabemethode auf Ihrem Gerät beliebig ändern.

Öffnen Sie  **Einstellungen**. Navigieren Sie zu **System > Sprache & Eingabe > Standardtastatur > Eingabemethoden konfigurieren** und aktivieren Sie die gewünschte Eingabemethode. Gehen Sie zurück zu **Sprache & Eingabe**, berühren Sie **Standardtastatur** und wählen Sie die Eingabemethode.

## Allgemeine Einstellungen

### Ändern der Systemsprache


Sie möchten die Systemsprache Ihres Tablets ändern? Dies lässt sich ganz leicht einstellen.

Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **System > Sprache & Eingabe > Sprache** und wählen Sie Ihre Systemsprache aus. Wenn Sie Ihre Sprache nicht in der Liste finden können, tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, um sie hinzuzufügen.

### Systemzeit und -datum einstellen

Wenn Sie verreisen oder Ihre SIM-Karte wechseln, zeigt Ihr Tablet automatisch die Zeit und das Datum des lokalen Mobilnetzes an. Sie können Zeit und Datum auch manuell festlegen, das Zeitformat ändern und duale Uhren auf Ihrem Sperrbildschirm anzeigen.

Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **System > Datum & Uhrzeit**. Hier können Sie:

- **Zeit und Datum ändern:** Aktivieren Sie **Automatisches Datum/automatische Uhrzeit**, um die Zeit und das Datum Ihres Tablets mit Ihrem Mobilnetz zu synchronisieren. Deaktivieren Sie **Automatisches Datum/automatische Uhrzeit**, um Zeit und Datum manuell einzustellen.
- **Die Zeitzone ändern:** Aktivieren Sie **Automatische Zeitzone**, um die Zeitzone Ihres Tablets mit Ihrem Mobilnetz zu synchronisieren. Deaktivieren Sie **Automatische Zeitzone**, um die Zeitzone manuell einzustellen.
  -  Diese Funktion wird auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.
- **Das Zeitformat ändern:** Aktivieren Sie **24-Stunden-Format**, um Zeiten im 24-Stunden-Format anzuzeigen. Deaktivieren Sie **24-Stunden-Format**, um Zeiten im 12-Stunden-Format anzuzeigen.
- **Duale Uhren auf dem Sperrbildschirm einrichten:** Wenn Sie verreisen, zeigt Ihr Tablet automatisch die Zeit und das Datum des lokalen Mobilnetzes an. Sie können **Duale Uhren** aktivieren und **Heimatstadt** so einrichten, dass duale Uhren auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden. Dabei zeigt eine Uhr die Ortszeit und die andere die Zeit in Ihrem Heimatland an.





Datum und  
Uhrzeit in Ihrer  
ausgewählten Stadt



Netzwerk-Datum/-Uhrzeit


## Dokumente und Fotos von Ihrem Tablet ausdrucken


Verbinden Sie Ihr Tablet über WLAN mit einem Drucker, um ganz leicht Fotos und Dokumente auszudrucken.


- i • Mit Mopria können Sie Inhalte auf Ihrem Tablet direkt mit einem Mopria-zertifizierten Drucker ausdrucken. Der Drucker verbindet sich über WLAN mit Ihrem Tablet.
- Wenn Ihr Drucker nicht Mopria-zertifiziert ist, können Sie vom Hersteller Ihres Druckers ein Plug-in für Ihr Modell beziehen.

**1** Verbinden Sie Ihr Tablet und Ihren Drucker mit dem gleichen WLAN-Netzwerk.



- **Mit dem Hotspot Ihres Druckers verbinden:** Wenn Ihr Drucker über einen kabellosen Hotspot verfügt, befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch des Druckers, um den Hotspot zu aktivieren und ein Passwort einzurichten. Öffnen Sie  **Einstellungen** auf Ihrem Tablet und gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > WLAN**. Aktivieren Sie **WLAN**, wählen Sie den Hotspot des Druckers aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um eine Verbindung herzustellen.
- **Mit Wi-Fi Direct verbinden:** Wenn Ihr Drucker Wi-Fi Direct unterstützt, befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch des Druckers, um diese Funktion zu aktivieren. Öffnen Sie  **Ein**  
**stellungen** auf Ihrem Tablet und gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > WLAN**. Aktivieren

Sie **WLAN**, tippen Sie auf  und wählen sie anschließend den Drucker aus der Liste erkannter Geräte aus.

- **Mit Ihrem Router verbinden:** Aktivieren Sie WLAN auf Ihrem Drucker und stellen Sie eine Verbindung mit dem Router her. Öffnen Sie  **Einstellungen** auf Ihrem Tablet und gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > WLAN**. Aktivieren Sie **WLAN**, wählen Sie Ihren Router aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.


**2** Öffnen Sie  **Einstellungen**. Gehen Sie zu **Geräteverbindung > Drucken > standard-druckservice** und stellen Sie sicher, dass **standard-druckservice** aktiviert ist. Wählen Sie in den Suchergebnissen einen Drucker aus oder tippen Sie auf **Mehr > Drucker hinzufügen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum manuellen Hinzufügen eines Druckers.

**3** Sie können nun folgende Inhalte direkt von Ihrem Tablet ausdrucken:

- **Ein Bild ausdrucken:** Gehen Sie zu **Galerie**. Öffnen Sie das zu druckende Bild, gehen Sie zu **MEHR > Drucken oder als PDF exportieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Senden des Bildes an den Drucker.
- **Eine Website ausdrucken:** Öffnen Sie in Ihrem Browser die zu druckende Website und wählen Sie dann die Druckoption im Menü aus.
- **Ein Dokument ausdrucken:** Öffnen Sie das zu druckende Dokument in einer Produktivitäts-App und wählen Sie die Druckoption im Menü aus.
- **Eine Notiz ausdrucken:** **Open**  **Memo**. Öffnen Sie die zu druckende Notiz, gehen Sie zu  **> Drucken** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Senden einer Notiz an den Drucker.

## Geplantes Ein-/Ausschalten festlegen

Möchten Sie Ihr Tablet zu bestimmten Zeiten ausschalten, um so beispielsweise die Akkulaufzeit zu verlängern oder nicht gestört zu werden? Nutzen Sie die Funktion zum automatischen Ein-/Ausschalten, um Ihr Gerät zu bestimmten Zeiten auszuschalten.

Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Intelligente Unterstützung > Geplantes Ein-/Ausschalten**, aktivieren Sie **Geplantes Ausschalten** und **Geplantes Einschalten** und legen Sie Ein-/Aus-Zeiten sowie Wiederholungen fest. Ihr Gerät wird sich zu den ausgewählten Zeiten automatisch ein- und ausschalten.



Um das geplante Ein-/Ausschalten zu deaktivieren, deaktivieren Sie **Geplantes Ausschalten** und **Geplantes Einschalten**.


## Den Flugmodus für mehr Sicherheit und eine verlängerte Akkulaufzeit aktivieren


Sie möchten Ihr Tablet nicht während eines Flugs eingeschaltet lassen? Sie möchten die Akkulaufzeit Ihres Tablets ganz einfach verlängern? Aktivieren Sie den Flugmodus, wenn Sie sich auf Flugreisen sicher fühlen und die Akkulaufzeit verlängern möchten.

- Befolgen Sie während eines Flugs die Anweisungen des Flugpersonals und schalten Sie Ihr Gerät aus oder aktivieren Sie den Flugmodus.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, deaktiviert Ihr Tablet automatisch Anrufe, mobile Datendienste, Bluetooth und WLAN. Bluetooth und WLAN können im Flugmodus dann manuell aktiviert werden.


**Den Flugmodus über den Verknüpfungsschalter aktivieren oder deaktivieren:** Streichen Sie von der Statusleiste nach unten. Tippen Sie im Benachrichtigungsfeld auf , um das Verknüpfungsfeld zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf .

**Den Flugmodus über das Einstellungsmenü aktivieren oder deaktivieren:** Öffnen Sie  **Einstellungen**, tippen Sie auf **Drahtlos & Netzwerke** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.



Nach dem Aktivieren des Flugmodus wird ein  -Symbol in der Statusleiste angezeigt.

## Konten mit dem Kontomanagement verwalten und aktualisieren

Sie möchten mehrere E-Mail-Konten, App-Benachrichtigungen und Aufzeichnungen von mehr als einem Tablet und Computer synchronisieren? Nutzen Sie Ihr Tablet, um in Echtzeit mehrere E-Mail- und App-Konten gleichzeitig auf verschiedenen Geräten wie einem Tablet, Computern und anderen zu verwalten und zu aktualisieren.

-  Konten für Drittanbieter-Apps können nur erstellt werden, wenn die entsprechende App auf Ihrem Gerät installiert ist.
- Die Art der Informationen, die synchronisiert werden können, hängt von der Kontoart ab.


Öffnen Sie  **Einstellungen** und tippen Sie auf **Nutzer & Konten**. Hier können Sie:

- **Ein Konto hinzufügen:** Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, wählen Sie eine Kontoart aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Eingeben der Kontodetails sowie zum Hinzufügen eines Kontos.
- **Ein Konto löschen:** Wählen Sie das Konto aus, das Sie löschen möchten, und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen.
- **Konten synchronisieren:** Tippen Sie auf , wählen Sie **Daten autom. synchronisieren** aus, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen und tippen Sie dann auf **OK**. Wenn Sie nicht **Daten autom. synchronisieren** auswählen, können Sie manuell ein Konto festlegen und dann zum Synchronisieren auf  tippen.

## Informationen zum Speicher und Datenspeicher anzeigen

Möchten Sie erfahren, über wie viel Speicher und Datenspeicher Sie verfügen, nachdem Sie Ihr Tablet für eine längere Zeit genutzt haben? Sie können die Informationen zum Speicher und Datenspeicher von Ihrem Tablet einsehen, um so die Nutzung des Speichers und Datenspeichers zu überwachen und ggf. eine Bereinigung durchzuführen.


-  Nicht alle Geräte unterstützen microSD-Karten.


Öffnen Sie  **Einstellungen** und tippen Sie auf **Speicher**, um die Nutzungsinformationen zum Speicher, zum internen Speicher und zur microSD-Karte aufzurufen und folgende Aktionen durchzuführen:


- **Speicherplatz freigeben:** Wählen Sie **Speicherbereiniger** aus, um den **Bereinigen**-Bildschirm zu öffnen und mit nur einem Klick den Speicher zu bereinigen oder Speicherplatz freizugeben.
- **Den voreingestellten Speicherort ändern:** Tippen Sie auf **Standardpfad** und legen Sie entweder den internen Speicher von Ihrem Tablet oder die microSD-Karte als Standard-Speicherort fest.
- **microSD-Karte formatieren:** Gehen Sie zu **SD-Karte > Formatieren > Löschen und formatieren**, um sämtliche Daten auf Ihrer microSD-Karte zu löschen. Sichern Sie Ihre Daten im Vorhinein, um Datenverlust zu vermeiden.

## Produktinformationen zum Kennenlernen des Geräts anzeigen

Greifen Sie auf die Produktinformationen von Ihrem Tablet zu (bspw. Modellnummer, Versionsnummer, IMEI, Hardware-Einstellungen, Produktspezifikationen und rechtliche Bestätigung), um mehr über Ihr Tablet zu erfahren.


-  Geräte mit einem SIM-Karten-Steckplatz verfügen über eine IMEI. Bei Dual-SIM-Geräten sind es hingegen zwei. SIM-Karten werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

**Produktinformationen anzeigen:** Gehen Sie zu  **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Über das Tablet**, um Informationen wie Modellnummern, verschiedene Versionsnummern, IMEI, Hardware-Informationen, Statusinformationen und rechtliche Bestätigungen für Ihr Gerät einzusehen.

**Gerätenamen ändern:** Öffnen Sie  **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Über das Tablet > Name des Geräts**, um den Gerätenamen von Ihrem Tablet zu ändern.


## Smarte Einstellungen nutzen, um Einstellungen umgehend zu finden

Suchen Sie nach der Einstellung zum Ändern der Schriftart? Smarte Einstellungen helfen, Einstellungen schneller zu finden. Ferner empfehlen sie Ihnen Einstellungen basierend auf Ihrer Gerätenutzung, wodurch Sie Einstellungen in einem Schritt aktivieren/deaktivieren können.

Öffnen Sie  **Einstellungen**. Ihr Tablet empfiehlt Ihnen Einstellungen basierend auf Ihrer Gerätenutzung. Sie können ebenfalls einen Suchbegriff oder ein Synonym in der Suchleiste eingeben. Ihr Tablet zeigt dann alle damit zusammenhängenden Einstellungen an.

Einstellungen  
durchsuchen


Vorgeschlagene  
Einstellungen

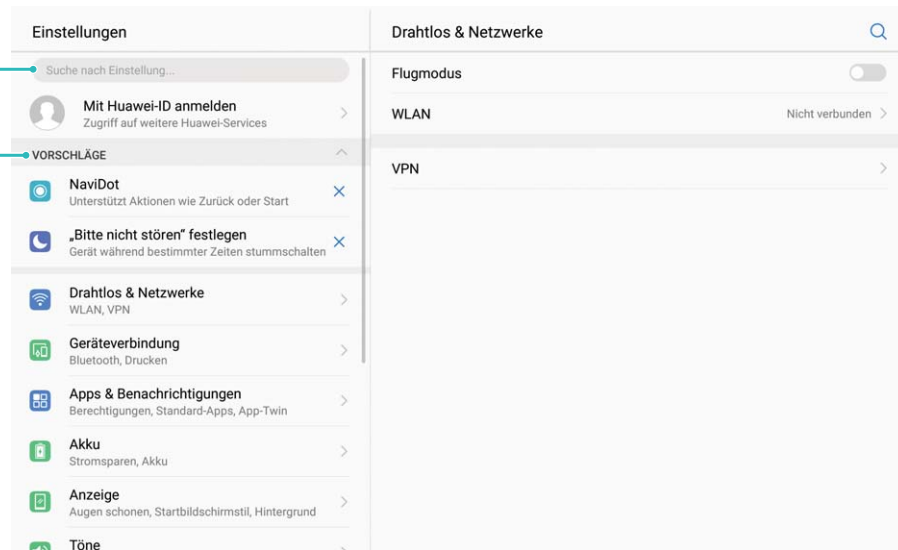

# Systemaktualisierung


## Durchführung eines Online-Updates

Ihr Tablet wird Sie zu Download und Installation eines Systemupdates auffordern, sobald eine neue Version verfügbar ist. Die Online-Update-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihr Tablet schnell und sicher zu aktualisieren.

-  Stellen Sie vor der Ausführung des Online-Updates sicher, dass Ihr Tablet mit dem Internet verbunden ist. Für das Online-Update ist eine Internetverbindung erforderlich. Verbinden Sie Ihr Tablet mit einem WLAN-Netzwerk, damit keine unnötigen Datengebühren anfallen.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku Ihres Tablet während des Update-Vorgangs mindestens zu 30% geladen ist.
- Vermeiden Sie die Nutzung nicht-authorisierter Drittanbietersoftware zur Installation von Firmware und Systemupdates. Dies könnte dazu führen, dass Ihr Tablet nicht mehr funktioniert oder Ihre persönlichen Informationen preisgibt. Für beste Ergebnisse aktualisieren Sie Ihr System über die Online-Update-Funktion, oder bringen Sie Ihr Tablet zum nächsten Huawei-Servicecenter.
- Sichern Sie vorher immer die Daten, um Ihr Tablet vor einem möglichen Datenverlust zu schützen.
- Einige Drittanbieterapps sind möglicherweise nicht kompatibel mit der neuen Systemversion (wie z. B. Online-Banking-Apps oder Spiele). Bitte warten Sie auf das Erscheinen einer neuen Version der Drittanbieter-App.

**1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.

**2** Navigieren Sie zu **System > Systemaktualisierung > Nach Aktualisierungen suchen**.

- Wenn das System ein neues Update erkennt, gehen Sie zu **Neue Version > Aktualisieren**.
- Wenn das System anzeigt, dass es auf dem aktuellen Stand ist, gehen Sie zu  **> Aktuelles vollständiges Paket herunterladen**. Wenn das System ein neues Update erkennt, gehen Sie zu **Neue Version > Aktualisieren**.

Die Durchführung von Systemupdates kann eine Weile dauern. Vermeiden Sie die Nutzung Ihres Tablet während dieser Zeit. Ihr Tablet wird automatisch neu gestartet, wenn der Prozess abgeschlossen ist.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Hinweis: Merken Sie sich das Google-Konto, bei dem Sie sich das letzte Mal über Ihr Gerät angemeldet haben.

Während einer nicht vertrauenswürdigen Wiederherstellung der Werkseinstellungen oder einer auf der microSD-Karte basierenden Aktualisierung erfordert der Diebstahlschutzmechanismus von Google die Eingabe des Google-Kontos, bei dem Sie sich zuletzt über Ihr Gerät angemeldet haben, auf dem Startnavigationsbildschirm zur Identitätsauthentifizierung. Ihr Gerät kann erst ordnungsgemäß gestartet werden, nachdem die Identitätsauthentifizierung durchgeführt wurde.

Bitte besuchen Sie <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Model: CMR-AL09  
CMR-AL19  
CMR-W09  
CMR-W19

EMUI8.0\_01