




# Anwendungsschema

**DVR 3004 (4-Kanal) DIGITALER VIDEORECORDER**

**DVR 3004**

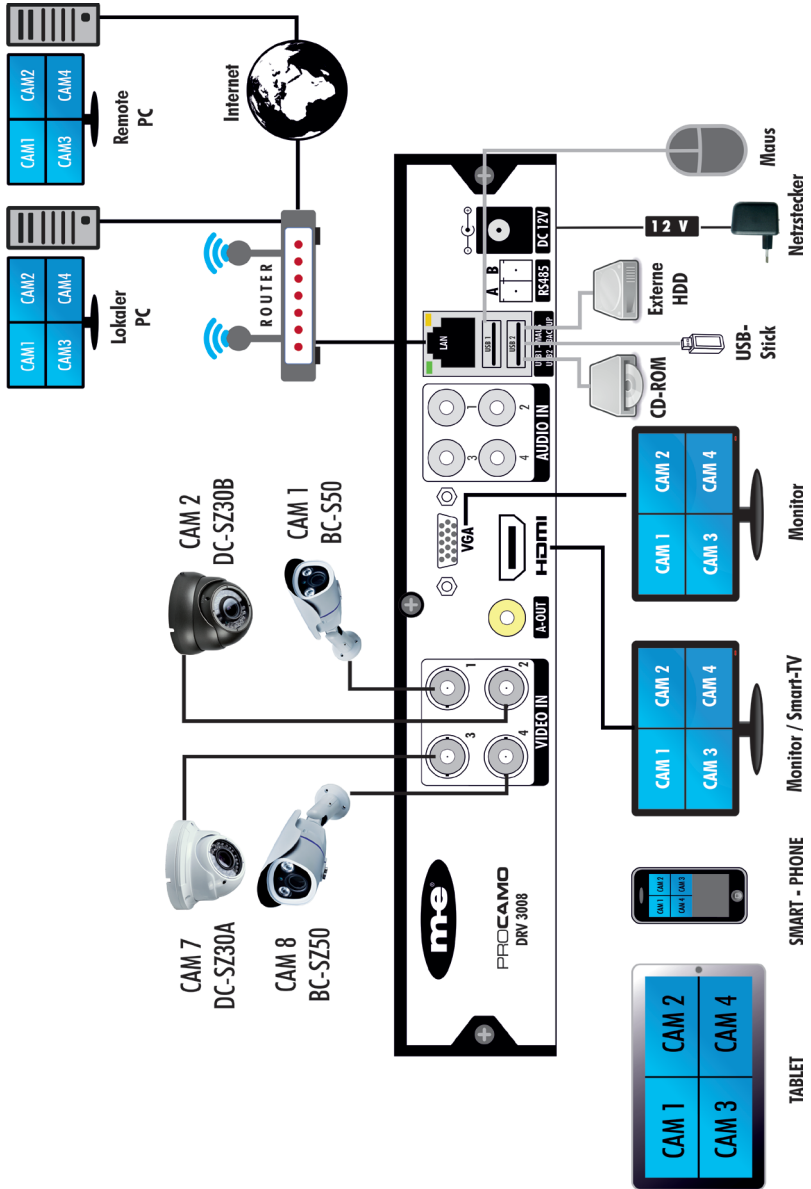

# Fehlerbeseitigung

## STÖRUNG

### KEIN STROM

Netzadapter ist nicht angeschlossen.

Steckdose führt keinen Strom.

### KEIN BILD

Der Bildschirm ist nicht für den Empfang eingestellt.

Kein Videobild auf dem Smart-TV.

Videokabel ist nicht angeschlossen.

Monitor ist ausgeschaltet.

### FESTPLATTE FUNKTIONIERT NICHT

Verbindungskabel der Festplatte sind nicht fest angeschlossen.

Festplatte defekt oder nicht systemkonform.

### USB-ANSCHLUSS FUNKTIONIERT NICHT

Gerät wird nicht unterstützt.

USB-Hub wurde verwendet.

### NETZWERKZUGRIFF NICHT MÖGLICH

Netzwerkkabel-Anschluß lose.

Netzwerkeinstellungen (DHCP, IP-Adresse etc.) fehlerhaft.

### AUFNAHME NICHT MÖGLICH

Keine Festplatte eingebaut oder nicht formatiert.

## LÖSUNG

Netzadapter fest in die Steckdose stecken.  
Stecker vom Netzadapter im DVR nicht eingesteckt.

Ggf. anderes Gerät an der Steckdose verwenden.

Korrekten Video-Eingangsmodus einstellen.

Den richtigen HDMI-Eingang wählen.

Video /HDMI Kabel fest anschließen.

Monitor einschalten.

Kabel fest anschließen.

Festplatte wechseln.

USB2.0 Gerät anschließen.

USB-Gerät direkt anschließen.

Netzwerkkabel einstecken.

Netzwerk-Konfiguration prüfen und ggf. korrigieren.

Festplatte einbauen und formatieren.