

Primo™ 366 Gebrauchsanweisung

German



DE

Primo
BY DORO

Technische Daten

Netzwerk:	GSM 900/1800/1900 (Triband) MHz
Maße:	119 mm x 56 mm x 12 mm
Gewicht:	88 g
Batterie:	3,7 V/1000 mAh Lithium-Ionen-Akku
Umgebungs-temperatur für den Betrieb:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Umgebungs-temperatur für das Laden:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Lagerungs-temperatur:	Min: -20 °C (-4 °F) Max: 60 °C (140 °F)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


© IVS GmbH 2015 • All rights reserved
QSG_Primo_by_Doro_366_de_A3(A7)_v1.1
German

CE 0359

WICHTIG!

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Kompatible Kartentypen: microSD, microSDHC. Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie alle auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen. Je nach Absatzmarkt verfügen einige Telefone über eine vorinstallierte Speicherkarte.

4. **Setzen Sie den Akku ein (erforderlich)**
Schieben Sie ihn in das Akkufach hinein und stellen Sie sicher, dass die drei Kontaktklammern des Akkus die drei Federkontakte im Akkufach berühren.
5. **Bringen Sie die Abdeckung wieder an und drücken Sie sie an allen Seiten fest, um sicherzustellen, dass sie fest verschlossen ist.**

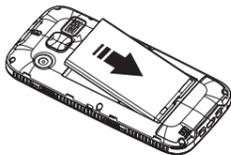

Einen Eintrag im Telefonbuch anlegen

1. Drücken Sie **Menü** → **Telefonbuch** → **OK**.
2. Wählen Sie **Neuen Kontakt hinzufügen** → **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie, ob der Kontakt auf der SIM-Karte oder im Telefon gespeichert werden soll.
4. Geben Sie einen Namen für den Kontakt ein.
5. Drücken Sie **↵**.
6. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein.
7. Drücken Sie **↵**.
8. Dann drücken Sie **Optionen** → **Speichern** → **OK**.

Tipp: Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer ein +-Zeichen ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die ***-Taste**, um die internationale Landesvorwahl + einzugeben.

1. **Linke Softtaste** Zum Öffnen des Hauptmenüs drücken
2. **Rechte Softtaste** Zum Öffnen des Telefonbuchs drücken
3. **Ruftaste** Anrufen und Anrufe annehmen; Zum Öffnen der Anrufliste drücken
4. **Beenden-Taste** Zum Beenden eines Anrufs drücken; Drücken, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren; Zum **Ein-/Ausschalten des Telefons** gedrückt halten.
5. **Direktwahl-/Schnellfunktionstasten** M1 und M2 sind Direktwahl-tasten. Kamera- und SMS-Taste für Schnellzugriff

Einlegen von SIM-Karte und Akku

Die SIM-Kartenhalterung befindet sich im Akkufach.

⚠ VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

1. **Entfernen Sie die Abdeckung** indem Sie einen Fingernagel in die kleine Kerbe an der Unterseite des Telefons schieben und die Abdeckung nach oben ziehen. Wenn der Akku installiert ist, heben Sie ihn an, indem Sie einen Fingernagel in die Kerbe unterhalb der Notruftaste schieben.



Wenn die Akkuleistung niedrig ist, blinkt das Symbol für leeren Akku. Zum Nachladen des Akkus schließen Sie den Netzadapter an den Micro-USB-Anschluss an der Unterseite des Telefons an. Alternative können Sie das Telefon in die Ladestation stellen, die über das USB-Kabel an den Netzadapter angeschlossen ist.

Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Lade-LED. Das Akkuladesymbol ist während des Ladens in Bewegung (oben rechts in der Anzeige sichtbar). Ein vollständiger Aufladevorgang des Akkus dauert etwa 3 Stunden. Ist der Akku voll aufgeladen, stoppt die Bewegung des Ladesymbols.

Einschalten des Telefons

Halten Sie die rote Taste **☎** am Telefon mindesten 2 Sek. lang gedrückt, um es ein- und auszuschalten.

Ist die SIM-Karte gültig und mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird **PIN eingeben** angezeigt.

Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK**. (☐ oben links auf der Tastatur). Löschen können Sie mit **Löschen** (☐ oben rechts auf der Tastatur).

Direktwahl-tasten (M1, M2)


Hinweis! Die Kontakte für die Direktwahl-tasten müssen bereits im Telefonbuch gespeichert sein.

M1 bzw. M2 belegen

1. Drücken Sie **Menü** → **Telefonbuch** → **OK**.
2. Selektieren Sie **einen Kontakt** für die **M1** bzw. **M2**-Taste.
3. Drücken Sie **Optionen** → **Direktwahl belegen** → **OK**.
4. Selektieren Sie die Zeile **M1** bzw. **M2** → **Speichern**.
5. Bestätigen Sie die Abfrage **Speichern?** mit **Ja**.

6. **Pfeiltasten** Drücken Sie **↖**, um die Schnell-tasten-funktionen zu öffnen; Drücken Sie **↘**, um Nachrichten zu öffnen; In den Menüs nach oben und unten scrollen Drücken, um Telefonnummern einzugeben; Taste 1 gedrückt halten, um Ihre Mailbox anzurufen (Nummer muss gespeichert sein); Beim Schreiben drücken, um Buchstaben oder Ziffern einzugeben
8. ***-Taste** Drücken, um „*“/„+“/„P“/„W“ einzugeben; Beim Schreiben drücken, um Sonderzeichen einzugeben
9. **Ladestation**

2. **Legen Sie die SIM-Karte ein (erforderlich)**
Legen Sie die SIM-Karte durch vorsichtiges Hineinschieben bis zum Anschlag unter die Metallklammer ein. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach unten zeigen und die abgeschrägte Kante der Karte entsprechend der Abbildung positioniert ist. Die Kontakte der Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden. Berühren Sie die Kontakte nicht.

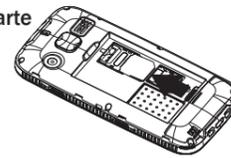

Sprache einstellen

Die voreingestellte Menüsprache des Telefons wird durch die SIM-Karte bestimmt. Sie können jederzeit zwischen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **OK**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** → **OK**.
3. Wählen Sie **Sprache** → **OK**.
4. Wählen Sie in der Liste die gewünschte Sprache → **OK**.

Uhrzeit und Datum einstellen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **OK**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** → **OK**.
3. Wählen Sie **Uhrzeit und Datum** → **OK**.
4. Wählen Sie **Uhrzeit/Datum einstellen** → **OK**.
5. Geben Sie die Zeit ein (HH:MM) → **↵**.
6. Geben Sie das Datum ein (TT.MM.JJJJ) → **↵**.
7. Verwenden Sie ***** und **#**, um **Sommerzeit** (Zeitumstellung) auszuwählen → **Ein** oder **Aus** → **Speichern**.

Öffentliche Notrufe

z.B. an Polizei oder Feuerwehr

Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann jederzeit ein Notruf getätigt werden, indem Sie die im Aufenthaltsland gültige Notrufnummer eingeben und dann **☎** drücken.

In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Hinweis! Guthaben ist NICHT erforderlich – aber die SIM-Karte muss registriert und aktiviert sein.

Notrufnummern sind nur für dringende Notfälle vorgesehen und daher nur in Notfällen angerufen werden. Bitte sehen Sie von einer leichtfertigen Verwendung der Notrufnummer ab, da ansonsten verhindert werden kann, dass ein echter Notfall durchgestellt wird.


Lautstärkeregelung

Mit den Seitentasten **+/-** können Sie während des Gesprächs die Hörlautstärke einstellen. Diese wird auf der Anzeige dargestellt.

10. **#-Taste** Gedrückt halten, um zwischen Lautlos- und Normal-Modus zu wechseln
11. **Ladekontakte der Ladestation**
12. **Micro-USB-Eingang** Für Ladegerät
13. **Headset-Buchse** Für 3,5-mm-Standard-Headset
14. **LED-Taschenlampe**
15. **Kameralinse**
16. **Lautsprecher**
17. **Notruftaste**
18. **Taschenlampen-Taste** Taschenlampe ein- und ausschalten
19. **Tastensperre** sperren/entsperren
20. **Tasten + und -** Einstellen der Klingel- und Lautsprecherlautstärke
21. **LEDs** Blau = Akku voll; Rot = Akku wird geladen

Tipp: Einige Funktionen erfordern zusätzlichen Speicher. Um die Speicherkapazität Ihres Telefons zu erweitern, installieren Sie eine Micro-SD-Karte.

3. **Micro-SD-Karte (optional)**
Drücken Sie leicht auf die Kartenhalterung und schieben Sie sie vorsichtig in Richtung der des SIM-Kartenhalters bis sie entriegelt ist. Die Kartenhalterung kann nun senkrecht aufgeklappt werden. Setzen Sie die Speicherkarte in die Kunststoffhalterung ein. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte nach unten zeigen und dass die Karte formgerecht platziert wird. Die Kontakte der Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden. Klappen Sie die Metallhalterung wieder nach unten und schieben Sie zurück, bis sie einrastet.

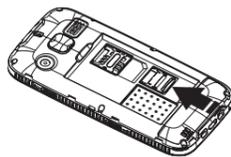

Anrufe tätigen

1. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein. Mit **Löschen** können Sie Ziffern löschen.
2. Drücken Sie **☎**, um zu wählen. Drücken Sie **Beenden**, um den Anruf abzubrechen.
3. Drücken Sie **☎** zum Beenden des Anrufs.

Tipp: Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer ein +-Zeichen ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können.

Drücken Sie zweimal die ***-Taste**, um die internationale Landesvorwahl + einzugeben.

Anrufe annehmen

1. Drücken Sie **☎** oder **Antworten**, um den Anruf anzunehmen oder drücken Sie **Ablehnen**, um den Anruf abzuweisen (Besetztzeichen). Sie können auch **☎** drücken, um den Anruf sofort abzuweisen.
2. Drücken Sie **☎** zum Beenden des Anrufs.

Text eingeben

Zeichen auswählen

- Drücken Sie wiederholt eine numerische Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
- Warten Sie einige Sekunden (bis der blaue oder gelbe Hintergrund des Zeichens verschwunden ist), bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.

Sonderzeichen

- Drücken Sie *****, um eine Liste von Sonderzeichen anzuzeigen.
- Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit ***** oder **#** (zum Navigieren nach links oder rechts) und drücken Sie zur Eingabe **OK**.

Den Cursor innerhalb des Textes verschieben

- Verwenden Sie die Tasten **↖** / **↘** um den Cursor innerhalb des Textes zu verschieben.

Groß- und Kleinschreibung und Ziffern

- Drücken Sie **#**, um den Eingabemodus zu ändern. Das Symbol oben links auf der Anzeige zeigt den Eingabemodus an.

SOS-Einstellungen der Notruftaste

Es handelt sich hier um eine PRIVATE Not-ruffunktion. Tragen Sie hier keine örtlichen, nationale oder internationale Notrufnummern wie z.B. 110 oder 112, etc. ein!

Aktivieren der Notruffunktion.

- Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **SOS Einstellung** ➔ **OK**.
- Wählen Sie **Notruffunktion** ➔ **OK**.
- Wählen Sie **Ein** oder **Aus** ➔ **OK**.

WICHTIG! <p>Wenn Sie die Notruffunktion deaktivieren, funktioniert die Notruftaste auf der Rückseite des Telefons nicht.</p>

Alarmton <p>Ein- und Ausschalten des Alarmtons.</p> <ol style="list-style-type: none">Drücken Sie Menü ➔ Einstellungen ➔ SOS Einstellung ➔ OK. Wählen Sie Alarmton ➔ OK. Wählen Sie Ein oder Aus ➔ OK.
--

Sicherheitshinweise <p>⚠️ ACHTUNG Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Die Anschlussbuchse muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.</p>

Netzdienste und Netzkosten

Ihr Gerät ist für GSM 900/1800/1900 (Triband) MHz-Netze zugelassen. Um das Gerät nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen, die vom Betreiber freigeschaltet ist.

Durch die Verwendung von Netzdiensten können Kosten anfallen. Einige Funktionen sind nur nach Beantragung beim Betreiber möglich und teils kostenpflichtig.

Notrufkontakte <p>Die Telefonnummern, die beim Drücken der Notruftaste angerufen werden sollen.</p> <ol style="list-style-type: none">Drücken Sie Menü ➔ Einstellungen ➔ SOS Einstellung ➔ OK. Wählen Sie Notrufnummern ➔ OK. Geben Sie maximal 5 gewünschte Telefonnummern ein. <p><i>Hinweis!</i> Informieren Sie stets die Kontakte, die Sie hinzufügen.</p> Drücken Sie OK. Bestätigen Sie die Frage Speichern? mit Ja.
--

Notruf-SMS <p>Ein- und Ausschalten der SMS-Versendung.</p> <ol style="list-style-type: none">Drücken Sie Menü ➔ Einstellungen ➔ SOS Einstellung ➔ OK. Wählen Sie Notruf-SMS ➔ OK. Wählen Sie Ein oder Aus ➔ OK.

Betriebsumgebung <p>Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und schalten Sie das Gerät ab, wenn sein Gebrauch verboten ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchsposition. Das Gerät erfüllt die Strahlungsrichtlinien, wenn es in normaler Position am Ohr verwendet wird oder wenn es mindestens 1,5 cm von Ihrem Körper entfernt ist. Wenn Sie das Gerät dicht am Körper in einer Tasche, einer Gürteltasche oder einem anderen Aufbewahrungsmittel tragen, so dürfen diese Aufbewahrungsmittel keine Metallteile enthalten und das Produkt ist im oben angegebenen Abstand vom Körper zu tragen. Achten Sie darauf, dass die Abstandsvorschriften eingehalten werden, bis Sie das Gerät in Gebrauch nehmen.</p> <p>Teile des Geräts sind magnetisch. Es kann daher Metallobjekte anziehen. Bewahren Sie keine Kreditkarten oder andere Magnetdatenträger in der Nähe des Geräts auf. Es besteht die Gefahr, dass die darauf gespeicherten Informationen zerstört werden.</p>
--

Lithium-Ionen-Akku <p>Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.</p>
--

⚠️ ACHTUNG <p>Bei falschem Einsetzen des Akkus besteht Explosionsgefahr. Um Brand- und Verbrennungsgefahren zu vermeiden, darf der Akku nicht zerlegt, mechanischem Druck ausgesetzt, durchstochen, kurzgeschlossen, Temperaturen über 60° C (140° F) ausgesetzt oder mit Wasser und Feuer in Berührung gebracht werden. Gebrauchte Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen sowie gemäß den Angaben in der beiliegenden Produktinformation entsorgt oder dem Recycling zugeführt werden.</p>

Gehörschutz <p>⚠️ ACHTUNG Die Exposition gegenüber starker Geräuschbelastung kann zur Schädigung des Gehörs führen. Eine zu hohe Lautstärkeeinstellung des Mobiltelefons kann zur Ablenkung beim Fahren und zu Unfällen führen. Stellen Sie das Headset auf mittlere Lautstärke ein und halten Sie das Telefon nicht in die Nähe des Ohrs, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist.</p>
--

Garantie <p>Falls Sie bei der Einrichtung und/oder Verwendung Ihres Telefons Unterstützung benötigen, finden Sie die entsprechenden Kontaktinformationen auf dieser Website: www.primobydoro.com/support.</p> <p>Wenn Sie innerhalb von 24 Stunden (bei Akkus innerhalb von 6 Monaten) nach Erwerb des Telefons Fertigungs- bzw. Materialfehler feststellen, setzen Sie sich bitte mit dem Händler in Verbindung. Die Garantie gilt nicht für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder durch Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen sowie nicht für Störungen, die durch den Händler oder Benutzer entstanden sind (z. B. bei Installation, Software-Downloads, etc.) und nicht bei Totalverlust des Geräts. Des Weiteren gilt die Garantie nicht für Schäden durch Eindringen von Flüssigkeiten, mangelnde Wartung, unsachgemäße Bedienung oder andere durch den Benutzer verursachte Umstände. Sie gilt ferner nicht bei Ausfällen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht sind.</p>

Notruf-SMS-Text <p>Sie können den Standardtext der Not-SMS durch ihren eigenen ersetzen (max. 50 Zeichen)</p> <ol style="list-style-type: none">Drücken Sie Menü ➔ Einstellungen ➔ SOS Einstellung ➔ OK. Wählen Sie Notruf-SMS-Text ➔ OK. Ändern oder ersetzen Sie den Text ➔ Fertig. <p><i>Notruf auslösen!</i> Sie lösen den Notruf aus, indem Sie die Notruftase auf der Rückseite 3 mal schnell hintereinander drücken.</p>

FM-Radio <p>Um Radio hören zu können, müssen Sie ein kompatibles Headset anschließen, das als Antenne dient.</p> <ol style="list-style-type: none">Drücken Sie Menü ➔ Multimedia ➔ OK. Wählen Sie FM-Radio ➔ OK. Stellen Sie mit den Seitentasten +/- die Lautstärke ein. Wählen Sie mit den Tasten ↗ / ↘ eine Frequenz. Mit Pause können Sie das Radio stumm- und wieder einschalten. Drücken Sie Optionen ➔

Medizinische Geräte <p>Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden könnten.</p>

Notruf <p>Wichtig! Mobiltelefone nutzen Funksignale, das Mobiltelefonnetz, das Festnetz und benutzerprogrammierte Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.</p>

Fahrzeuge <p>Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingebaut wurden oder nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung.</p> <p>Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden.</p> <p>Bei Fahrzeugen mit Airbags: Denken Sie daran, dass bei einem Aufprall die Airbags mit beträchtlicher Kraft mit Luft gefüllt werden. Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich aufbläht, ab.</p>

Notruf <p>Sie können den Standardtext der Not-SMS durch ihren eigenen ersetzen (max. 50 Zeichen)</p> <ol style="list-style-type: none">Drücken Sie Menü ➔ Einstellungen ➔ SOS Einstellung ➔ OK. Wählen Sie Notruf-SMS-Text ➔ OK. Ändern oder ersetzen Sie den Text ➔ Fertig. <p><i>Notruf auslösen!</i> Sie lösen den Notruf aus, indem Sie die Notruftase auf der Rückseite 3 mal schnell hintereinander drücken.</p>
--

FM-Radio <p>Um Radio hören zu können, müssen Sie ein kompatibles Headset anschließen, das als Antenne dient.</p> <ol style="list-style-type: none">Drücken Sie Menü ➔ Multimedia ➔ OK. Wählen Sie FM-Radio ➔ OK. Stellen Sie mit den Seitentasten +/- die Lautstärke ein. Wählen Sie mit den Tasten ↗ / ↘ eine Frequenz. Mit Pause können Sie das Radio stumm- und wieder einschalten. Drücken Sie Optionen ➔

Medizinische Geräte <p>Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden könnten.</p>

- Kanalliste** - Auflistung der gespeicherten Kanäle.
- Manuelle Eingabe** - hier können Sie per Feintuning eine Frequenz manuell auswählen.
- Autom. Suche** - Sendersuchlauf mit Speicherung der gefundenen Sender.
- Manuelle Eingabe:** hier können Sie eine Frequenz manuell eingeben.

Einstellungen

- Hintergrundwiedergabe**

Wenn Sie **Ein** wählen, bleibt nach Verlassen des Menüs das Radio eingeschaltet. Zum Deaktivieren beenden Sie die **Hintergrundwiedergabe** im Menü **FM-Radio**.
- Lautsprecher**

Wählen Sie, ob bei Anschluss eines Headsets der Lautsprecher eingeschaltet sein oder die Wiedergabe nur über das Headset erfolgen soll.

Medizinische Implantate <p>Um mögliche Funktionsstörungen medizinischer Implantate zu vermeiden, empfehlen Implantathersteller einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefonen und dem Implantat. Personen, die solche Implantate tragen, sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten:</p> <ul style="list-style-type: none">Halten Sie immer den Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und medizinischem Implantat ein. Tragen Sie das Telefon nicht in einer Brusttasche. Halten Sie das Mobiltelefon nur an das Ohr, das der Körperseite mit dem Implantat gegenüberliegt. <p>Sie sollten das Telefon unverzüglich ausschalten, sobald Grund zur Annahme besteht, dass eine Störung vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie weitere Fragen zur Nutzung von Mobiltelefonen durch Implantatträger haben.</p>

Notruf <p>Wichtig! Mobiltelefone nutzen Funksignale, das Mobiltelefonnetz, das Festnetz und benutzerprogrammierte Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.</p>

Fahrzeuge <p>Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingebaut wurden oder nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung.</p> <p>Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden.</p> <p>Bei Fahrzeugen mit Airbags: Denken Sie daran, dass bei einem Aufprall die Airbags mit beträchtlicher Kraft mit Luft gefüllt werden. Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich aufbläht, ab.</p>

Notruf <p>Sie können den Standardtext der Not-SMS durch ihren eigenen ersetzen (max. 50 Zeichen)</p> <ol style="list-style-type: none">Drücken Sie Menü ➔ Einstellungen ➔ SOS Einstellung ➔ OK. Wählen Sie Notruf-SMS-Text ➔ OK. Ändern oder ersetzen Sie den Text ➔ Fertig. <p><i>Notruf auslösen!</i> Sie lösen den Notruf aus, indem Sie die Notruftase auf der Rückseite 3 mal schnell hintereinander drücken.</p>
--

FM-Radio <p>Um Radio hören zu können, müssen Sie ein kompatibles Headset anschließen, das als Antenne dient.</p> <ol style="list-style-type: none">Drücken Sie Menü ➔ Multimedia ➔ OK. Wählen Sie FM-Radio ➔ OK. Stellen Sie mit den Seitentasten +/- die Lautstärke ein. Wählen Sie mit den Tasten ↗ / ↘ eine Frequenz. Mit Pause können Sie das Radio stumm- und wieder einschalten. Drücken Sie Optionen ➔

Medizinische Geräte <p>Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden könnten.</p>

Notruf <p>Wichtig! Mobiltelefone nutzen Funksignale, das Mobiltelefonnetz, das Festnetz und benutzerprogrammierte Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.</p>

Fahrzeuge <p>Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingebaut wurden oder nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung.</p> <p>Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden.</p> <p>Bei Fahrzeugen mit Airbags: Denken Sie daran, dass bei einem Aufprall die Airbags mit beträchtlicher Kraft mit Luft gefüllt werden. Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich aufbläht, ab.</p>

Notruf <p>Sie können den Standardtext der Not-SMS durch ihren eigenen ersetzen (max. 50 Zeichen)</p> <ol style="list-style-type: none">Drücken Sie Menü ➔ Einstellungen ➔ SOS Einstellung ➔ OK. Wählen Sie Notruf-SMS-Text ➔ OK. Ändern oder ersetzen Sie den Text ➔ Fertig. <p><i>Notruf auslösen!</i> Sie lösen den Notruf aus, indem Sie die Notruftase auf der Rückseite 3 mal schnell hintereinander drücken.</p>
--

FM-Radio <p>Um Radio hören zu können, müssen Sie ein kompatibles Headset anschließen, das als Antenne dient.</p> <ol style="list-style-type: none">Drücken Sie Menü ➔ Multimedia ➔ OK. Wählen Sie FM-Radio ➔ OK. Stellen Sie mit den Seitentasten +/- die Lautstärke ein. Wählen Sie mit den Tasten ↗ / ↘ eine Frequenz. Mit Pause können Sie das Radio stumm- und wieder einschalten. Drücken Sie Optionen ➔
