

Außen

Batteriebetriebene Dekoration

LED-Kerzenlichter mit Fernbedienung, 20er Set

Best.-Nr. 1678567



Polarlite®



Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die 20 batteriebetriebenen LED-Kerzen sind für eine dekorative Beleuchtung im Innen- und Außenbereich geeignet (IP44). Jede von ihnen wird mit einer AA-Batterie betrieben. Über die Fernbedienung können Sie verschiedene Betriebsarten auswählen (z.B. Konstant-, Dimmer- oder Blinkmodus).

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Dieses Produkt erfüllt die nationalen gesetzlichen sowie die europäischen Vorschriften. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Weihnachtskerzen 20er Set
- Fernbedienung (inkl. CR2025 Knopfzelle)
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch in dieser Bedienungsanleitung nicht beachten, haften wir nicht für möglicherweise daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.



a) Personen / Produkt

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden!
- Überprüfen Sie das Produkt vor Gebrauch immer auf Beschädigungen. Sollten Sie Schäden bemerken, benutzen Sie das Produkt nicht.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Stößen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Die LED heizt sich bei Betrieb auf. Halten Sie das Produkt bei Betrieb von leicht brennbaren Materialien fern.
- Das Produkt kann im Freien verwendet werden und ist spritzwassergeschützt. Das Produkt darf aber nicht in oder unter Wasser betrieben werden.

- Setzen Sie die Fernbedienung keiner hohen Feuchtigkeit aus.
- Achtung, LED-Licht:
 - Nicht in den LED-Lichtstrahl blicken!
 - Nicht direkt oder mit optischen Instrumenten in den Strahl sehen.


b) Batterien

- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, da sie auslaufen und Schäden verursachen könnten. Auslaufende oder beschädigte Batterien können bei Kontakt mit der Haut ätzende Verbrennungen verursachen. Tragen Sie deshalb entsprechende Schutzhandschuhe bei der Handhabung beschädigter Batterien.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Nehmen Sie keine Batterien auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

c) Sonstige

- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Bedienelemente

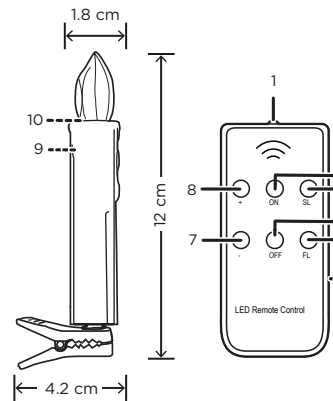

Fernbedienung

- 1 IR-Sender
- 2 Taste **ON**
- 3 Taste **SL**
- 4 Taste **OFF**
- 5 Taste **FL**
- 6 Batteriefach (Rückseite)
- 7 Taste **-**
- 8 Taste **+**
- 9 IR-Empfänger (ohne Abb.)
- 10 Dichtung (ohne Abb.)

Inbetriebnahme

Das Produkt darf nicht in oder unter Wasser betrieben werden.

Nehmen Sie das Produkt nicht in Gebrauch, wenn es sich noch in der Verpackung befindet.

Hängen Sie keine Gegenstände am Produkt auf und decken Sie das Produkt nicht ab.



Die LEDs sind nicht austauschbar.

1. Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Halten Sie die Kerze und drehen Sie den Kerzenkopf gegen den Uhrzeigersinn, um das Batteriefach zu öffnen.
3. Legen Sie eine AA-Batterie mit dem Minuspol (-) voran in die Kerze ein. Wir empfehlen Ihnen, qualitativ hochwertige Batterien zu verwenden.
4. Kontrollieren Sie, ob die Dichtung (**10**) an der Schraubkappe des Kerzenkopfs richtig sitzt.

5. Drehen Sie den Kerzenkopf im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um das Batteriefach zu schließen.
6. Die Kerze muss sicher in den Kerzenhalter eingesetzt werden.
7. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, bis alle anderen Kerzen in Betrieb genommen sind.
8. Befestigen Sie die Kerzen zum Beispiel an Ihrem Weihnachtsbaum. Bringen Sie sie bitte stabil an den Ästen an.
9. Steuern Sie die Kerzen mit der Fernbedienung (siehe „Fernbedienung“).
10. Schalten Sie die Kerzen mit der Fernbedienung aus und entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen.

Auswechseln der Batterie, wenn die LED nicht leuchtet.

Fernbedienung

Ziehen Sie vor dem Einlegen der Batterien das Sicherheitsband aus dem Batteriefach (**6**) der Fernbedienung.

- Es sollten sich keine Gegenstände zwischen dem IR-Sender (**1**) und den Kerzen befinden.
- Wenn sich die Kerzen dabei nicht einschalten, gehen Sie näher heran und achten Sie darauf, dass die Fernbedienung in die richtige Richtung zeigt.
- Ihre Reichweite ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Batteriekapazität.
- Ein Austausch der Batterie ist erforderlich, wenn die Reichweite der Fernbedienung stark abnimmt oder die Kerzen auf Tastendruck nicht bedient werden können.
- Entfernen Sie den Batteriehalter aus dem Batteriefach (**6**) wie auf der Rückseite der Fernbedienung gezeigt und entnehmen Sie die alte Batterie.
- Setzen Sie eine Knopfzelle vom Typ CR2025 in den Batteriehalter ein. Dabei sollte der Pluspol („+“-Markierung auf der Batterie) nach oben zeigen.
- Setzen Sie den Batteriehalter in das Batteriefach zurück bis er einrastet.

Beschreibung der Tasten

Taste EIN (2)	Kerzen einschalten/ Konstantlichtfunktion
Taste OFF (4)	Kerzen ausschalten
+ (8) / - Taste (7)	Erhöht/verringert die Helligkeit
SL (3) / FL Taste (5)	Langsames/schnelles Flackern

Pflege und Reinigung

- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus und lassen Sie es ausreichend abkühlen. Entnehmen Sie vor einer Reinigung die Batterien.
- Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungen, da das Material dadurch angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden kann.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, trockenes, fusselfreies Tuch. Bei hartnäckigem Schmutz feuchten Sie das Tuch leicht mit Wasser an. Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen, bevor Sie es weiterverwenden.

Technische Daten

a) Pro Kerze

Schutzart..... IP44
Stromversorgung 1 x 1,5 V Batterie, Typ AA
LED-Leistung 0,06 W
Leuchtfarbe warmweiß
Betriebsbedingungen -20 bis +40 °C, 0 - 100 % rF
Lagerbedingungen..... -20 bis +40 °C, 0 - 100 % rF
Gewicht:..... 13 g

b) Fernbedienung

Stromversorgung 1 x 3 V Batterie, Typ CR2025
Reichweite: Max. 5 m.

Entsorgung

a) Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

b) Batterien



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, benützte Batterien zurückzugeben. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchte Batterie können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, ist verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

© Copyright 2018 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited