

Bedienungsanleitung Digitale Funkarmbanduhr



A Produkt-Features

Manueller und automatischer Empfang des Funksignals

Funksignal-Frequenz 77,5 KHz (DCF)

2 Alarmer und Weckwiederholung

Anzeige Stunde, Minute, Sekunde, Tag, Monat, Jahr, Wochentag


12- oder 24-Stunden – Format wählbar. Zeitanzeige

Count-down

Stoppuhr

EL-Hintergrundlicht


B Produkt-Funktionen

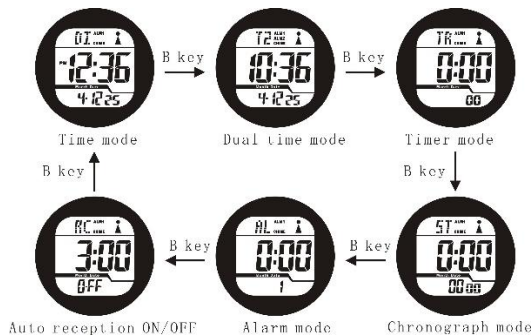


1. Drücken Sie die Taste A egal welche Anzeige – die EL-Hintergrundbeleuchtung wird für 3 Sekunden eingeschaltet.
2. Drücken Sie die Taste B für längere Zeit zur Einstellung des Wochentags Englisch oder Deutsch
3. **Weitere Funktionen**
Bei normaler Zeitanzeige kann durch drücken der Taste C die Einstellung des 12- oder 24-Stunden Formats erfolgen. (12-Stunden-Format ist, wenn „PM“ auf dem LCD erscheint) Danach drücken Sie die Taste D um die Jahresanzeige zu sehen. Erneuter Druck auf die Taste D und es erfolgt die normale Zeitanzeige oder diese erscheint automatisch nach 5 Sekunden.

Sie können die automatische Zeitumstellung Sommer-/Winterzeit ausschalten – Taste C solange drücken, bis die Anzeige „DST-OFF“ blinkt – damit ist die Umstellung ausgeschaltet. Mit der gleichen Kombination kann diese Funktion wieder aktiviert werden.

Drücken Sie die Taste C, um schrittweise durch das Menü zu schalten, wobei die einzelnen Anzeigen blinken:



Wenn die angezeigte Funktion blinkt, kann durch die Taste D eine Korrektur der Anzeige erfolgen – Taste B beendet dies. Der Wochentag wird in Abhängigkeit vom Monat und Jahr automatisch eingestellt.

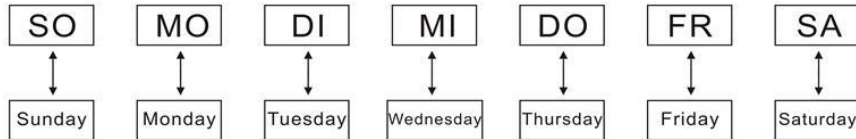

Die Anzeige kehrt automatisch innerhalb von 30 Sekunden zur normalen Zeitanzeige zurück, wenn keine Taste mehr betätigt wird.


Zweite Zeitanzeige

Gehen Sie im Rahmen des Menüs auf die Funktion „2. Zeitanzeige“, drücken und halten Sie die Taste C, bis die Stundenanzeige blinkt. Durch die Taste D kann jetzt die Stunde auf die von Ihnen gewünschte Zeitdifferenz eingestellt werden. Die Minuten und Sekunden werden von der Normalzeit automatisch übernommen. Beenden Sie die Einstellung durch die Taste B.

Count-down

Der count-down kann von 1 Sekunde bis 24 Stunden eingestellt werden.

Gehen Sie im Rahmen des Menüs auf die Funktion „count-down“, drücken und halten Sie die Taste C, bis die Sekundenanzeige blinkt. Mittels Taste D kann schrittweise eingestellt werden:



Durch Taste D erfolgt die Korrektur der einzelnen Einstellungen – beenden Sie die Einstellung durch Taste B.

Nun starten Sie durch die Taste D den Vorgang.

Der count-down kann durch Taste D unterbrochen werden, erneut D drücken und der Vorgang wird fortgesetzt.

Wenn der count-down „0“ erreicht, wird für 20 Sekunden ein Signal ausgegeben. Diesen auszuschalten betätigen Sie irgendeine Taste. Sobald das Signal ausgeschaltet ist, kehrt die Anzeige automatisch wieder auf die eingestellte count-down-Zeit zurück.

Um den count-down komplett auszuschalten, drücken Sie erst D und dann C – danach erfolgt die Rückkehr der Anzeige auf die eingestellte count-down-Zeit.

Durch Taste B kehren Sie zur Zeitanzeige zurück.

Stoppuhr

Die Stoppuhr umfasst einen Zeitraum von 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden. Solange die Stoppuhr nicht angehalten wird, läuft diese ständig weiter. Nach Erreichen der vorgenannten max. Zeitspanne, beginnt die Stoppuhr wieder von vorne.

Im Stoppuhr-Modus drücken Sie die Taste D, um die Sekunden zu starten. Angehalten werden kann dies durch die Taste D – jetzt können Sie durch Taste C die Stoppuhr zurück auf 0 stellen.

Split:


Im Menü Stoppuhr Taste D drücken, die Sekunden beginnen zu laufen. Mit Taste C können Sie Zwischenzeiten ablesen, erneuter Tastendruck C, und die Zeit läuft weiter. Durch Druck auf die Taste C stellen Sie die Zeit auf 0 zurück.

Mittels Taste B verlassen Sie diesen Menüpunkt.

Alarm

Im Menü unter Alarm (es blinkt keine Anzeige) drücken Sie Taste C, um zwischen Alarm 1 oder/und Alarm 2 zu wählen.

Im gleichen Menüpunkt kann durch Drücken der Taste D Alarm und stündlicher Alarm (Chime – CHI) ein- oder ausgeschaltet werden.

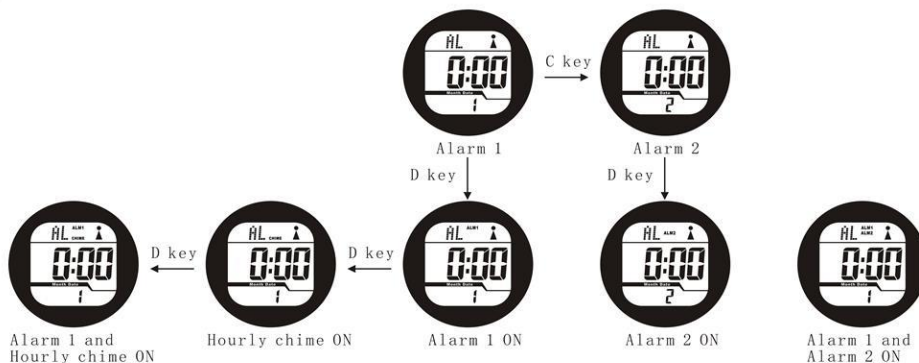

Wenn der Alarm ertönt, blinken die Alarmzeichen auf dem LCD-Feld. Dieser stoppt automatisch nach 30 Sekunden. Beachten Sie, dass die Alarmzeichen und das Zeichen für stündlichen Alarm werden permanent in allen Funktionsmodi. Hinweis: der stündliche Alarm kann nur unter Alarm 1 eingeschaltet werden.

Weckwiederholung

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Tasten B, C oder D und der Alarm stoppt, die Weckwiederholung ist aktiv. Nach 5 Minuten ertönt der Alarm erneut. Danach stoppt die Weckwiederholung automatisch.

Empfang des Funksignals

Die Uhr ist programmiert, dass sie das Funksignal täglich morgens 3:00 Uhr empfängt. Es ist möglich, dass die Uhr aus irgendwelchen Gründen längere Zeit keinen Empfang hatte – dazu drücken Sie die Taste D für 3 Sekunden und der Empfang wurde manuell ausgelöst – bitte Uhr ablegen und empfangen lassen.

Auf dem LCD-Feld erscheinen dann folgende Symbole

Versucht Empfang, aber kein Signal, blinken	
Empfang, schwaches Signal, blinken	
Recht gutes Signal, blinken	
Perfektes Signal, kein Blinken	
Stabile Anzeige, kein Empfang möglich	

Bedeutender Hinweis:

Konformität:

Hiermit erklärt die Firma Eurotime Uhrenvertriebs-GmbH, Schweinfurter Str. 24, 97337 Dettelbach dass sich der Artikel in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und Vorschriften der Richtlinie RED (2014/53/EU) befindet.

Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage bei info@eurotime.eu

Länder in denen R&TTE Anforderungen erfüllt sind:
Alle Länder der EU, Schweiz und Norwegen



Conformity:

Eurotime Uhrenvertriebs-GmbH, Schweinfurter Str. 24, 97337 Dettelbach Germany hereby declares that the item complies with the basic requirements and regulations of Directive RED (2014/53/EU).

A copy of the signed and dated declaration of conformity can be requested from info@eurotime.eu

Countries in which R&TTE requirements are met:
All of the EU, Switzerland and Norway



Entsorgung

Entsorgung von Elektrik- und Elektronikgeräten



Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen.

Entsorgung verbrauchter Batterien



Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, unbrauchbare Batterien zurückzugeben. Eine Entsorgung von verbrauchten Batterien im Hausmüll ist verboten! Batterien die gefährliche Substanzen enthalten, sind mit dem Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Unter dem Symbol steht ein Kürzel für die im Produkt enthaltene gefährliche Substanz: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie können unbrauchbare Batterien kostenlos bei entsprechenden Sammelstellen Ihres Müllentsorgungsunternehmens oder bei Läden, die Batterien führen, zurückgeben. Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!