



OFA UHD

UNIVERSAL FERNBEDIENUNG URC1635 SCHNELLANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG


HERZLICH WILLKOMMEN! BEREITEN SIE IHRE FERNBEDIENUNG FÜR DIE INSTALLATION VOR

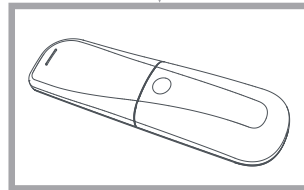


ÖFFNEN SIE DAS BATTERIEFACH.

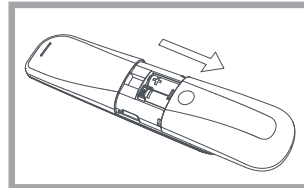

SETZEN SIE 2 AAA-BATTERIEN EIN.

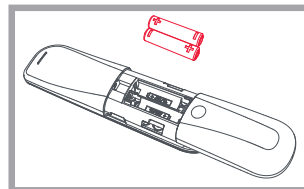

SCHLIESSEN SIE DAS BATTERIEFACH.

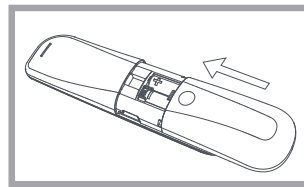

ENTSORGUNG

(EU-RICHTLINIE 2002/96/EC)

Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" auf diesem Produkt bedeutet, dass dieses Produkt mit hochwertigen Komponenten gefertigt wurde, die gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EC wiederverwertet und wiederverwendet werden können. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Informieren Sie sich über die örtliche Abfallsammlung von elektrischen und elektronischen Erzeugnissen, um dieses Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies trägt dazu bei, mögliche Gesundheits- und/oder Umweltschäden zu vermeiden.

BATTERIE-ENTSORGUNG

(EU-RICHTLINIE 2006/66/EC)

Entsorgen Sie Ihre Batterien nicht im Hausmüll. Informieren Sie sich über die örtliche Abfallsammlung von leeren Batterien, um diese ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies trägt dazu bei, mögliche Gesundheits- und/oder Umweltschäden zu vermeiden.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder andere Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können. Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

www.oneforall.com

Universal Electronics BV – Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands




Vielen Dank für den Kauf der One For All Sky Ersatzfernbedienung.

Diese Fernbedienung ist als Ersatz für die Sky+ Pro Receiver Infrarot-Fernbedienung vorgesehen und bietet Ihnen auch die Möglichkeit zur Steuerung der Lautstärke und Ein/Aus Funktion Ihres Fernsehers oder Soundbar / Audio Video Receivers. Die Fernbedienung verfügt außerdem über praktische Shortcut-Makros zum einfachen Zappen von Kanälen und ein leistungsstarkes All-On / Off-Makro.

BEZEICHNUNG DER TASTEN

1. **TV Power** - Schaltet den TV ein und aus. TV muss zuerst eingerichtet werden - siehe „Einrichtung“.
2. **TV-Eingang** - zur Auswahl des richtigen HDMI-Eingangs an Ihrem Fernsehgerät. TV muss zuerst eingerichtet werden - siehe „Einrichtung“.
3. **Ein/Stand-by: Receiver ein- und ausschalten.**
4. **SKY** - Zum Programm: Alle Bildschirmanzeigen beenden, um zum Fernsehprogramm zurückzukehren. Time-Shift beenden.
5. **?** - Löschen: Zeichen löschen. Im Archiv: Aufnahmen löschen.
6. **i** - Weitere Informationen.
7. **Suche**: Sendung suchen.
8. **Schneller Rücklauf**: Schnell zurückspulen. Rücklaufgeschwindigkeit erhöht sich durch mehrmaliges Drücken.
9. **Abspielen/Pause, „Time-Shift“**: Aufnahme wiedergeben oder anhalten. Time-Shift starten oder Wiedergabegeschwindigkeit ändern.
10. **Schneller Vorlauf**: Schnell vorspulen. Vorlaufgeschwindigkeit erhöht sich durch mehrmaliges Drücken.
11. **OK**: Auswahl bestätigen. Info-Menü öffnen.
12. **Zurück**: Bedienschrift zurückgehen oder Bildschirmanzeigen beenden.
13. **Home**: TV Guide direkt öffnen.
14. **... - Menüs anzeigen**: TV Guide, Aufnahmen (Archiv), Extras, Einstellungen (Service-Menü, Favoriten).
15. **Lautstärke erhöhen, verringern und stummschalten**. Kann TV- oder Soundbar / AV-Receiver zugewiesen werden - siehe „Einrichtung“.
16. **R** - Aufnahme direkt starten oder stoppen. Aufnahme einer gewählten Sendung programmieren.
17. **Kanal +/-** - Zum nächsten oder vorherigen Sender schalten.
18. **Farbige Tasten** - Interaktive Dienste. Rote Farbtaste: Funktion wie im TV-Menü angeben, Grüne Farbtaste: Sky Home aufrufen, Gelbe Farbtaste: Geplante Aufnahmen anzeigen, andere Funktion, sofern am TV-Gerät angegeben. Blaue Farbtaste: Sky On Demand starten. Kann auch für Kanalverknüpfungen verwendet werden - siehe „Kanalverknüpfungen“.
19. **0-9** - Zur Kanalnummer Eingabe.

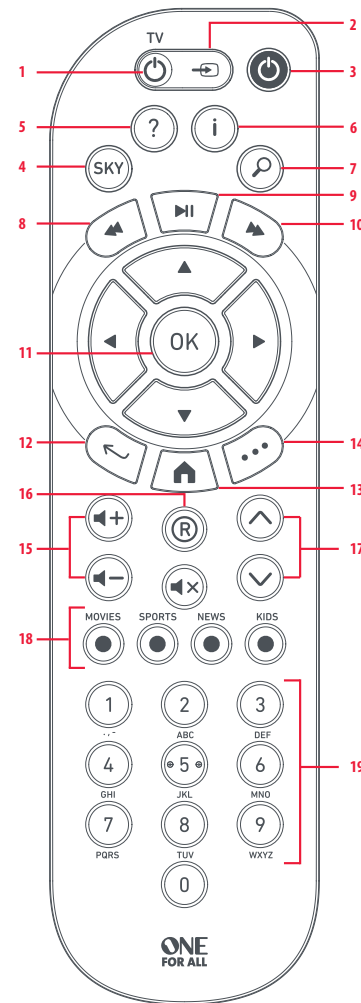

LED FARBE

Unter der Power-Taste befindet sich eine dreifarbige LED, die Ihnen anzeigt, welches Gerät Sie steuern und wie Sie Ihre Fernbedienung einrichten können. Die folgenden Farben geben an, welches Gerät gesteuert oder eingerichtet wird:

- Grün** - TV
- Rot** - Sky / Media Box
- Orange** - Soundbar / Audio Video Receiver

EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

EINRICHTUNG

Ihre One For All Sky Ersatzfernbedienung ist bereits vorprogrammiert um Ihren Sky+ Pro Receiver zu steuern. Legen Sie einfach 2 AAA Batterien ein und es funktioniert direkt. Die One For All Fernbedienung kann jedoch auch so programmiert werden, dass Sie die Lautstärke, Stummschaltung, Eingangswahl und Ein/Aus Funktion Ihres Fernsehgeräts und bei Bedarf die Lautstärke und Stummschaltung Ihrer Soundbar oder Audio Video Receiver steuern kann. Wenn Sie eine andere Sky-Box oder eine Digital Media-Box, wie z. B. die Sky TV Box oder einen Apple TV haben, können Sie dies auch anstelle des Sky+ Pro Receivers einstellen.

Sie können diese Geräte auf Ihrer Fernbedienung wie folgt einrichten:

A - SIMPLESET

Wenn die Marke Ihres Geräts unten angezeigt wird, können Sie das auf der nächsten Seite beschriebene SimpleSet-System verwenden.

Wenn die Marke Ihres Geräts nicht angezeigt wird, fahren Sie mit Abschnitt B - "EINRICHTUNG MIT GERÄTE CODE" fort.

Fernseher

- 1 Bush
- 2 Grundig
- 3 LG
- 4 Panasonic
- 5 Philips
- 6 Samsung / Sharp
- 7 Sony
- 8 TCL / Thomson
- 9 Toshiba



Soundbar / Audio Receiver

- 1 Bose
- 2 Denon
- 3 LG
- 4 Marantz
- 5 Onkyo
- 6 Panasonic / Philips
- 7 Pioneer
- 8 Samsung
- 9 Sony
- 0 Yamaha



**Andere Sky / Digital Media Boxen
(nicht notwendig für den Sky + Pro Receiver)**

- 1 Apple
- 2 A C Ryan
- 3 Asus
- 4 Dune
- 5 iOmega
- 6 Microsoft
- 7 Roku
- 8 Sky
- 9 Sony
- 0 Western Digital



So richten Sie Ihr Gerät ein:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein (nicht im Standby-Modus) und richten Sie die OFA-Fernbedienung darauf aus.
2. Einrichten:

FERNSEHER

Halten Sie die TV und Sky Power Taste gedrückt, bis die grüne LED unter der Power-Taste zweimal blinkt.



AUDIO, RECEIVER, SOUNDBAR

Halten Sie Lautstärke Taste + und Lautstärke Taste - gedrückt, bis die gelbe LED unter der Power-Taste zweimal blinkt.



ANDERE SKY BOX ODER DIGITAL MEDIA BOX

Halten Sie die Kanal + und die Kanal - Tasten gedrückt bis die rote LED unter der Power-Taste zweimal blinkt.



3. Halten Sie die Ziffer für Ihre Marke und Ihr Gerät wie links aufgeführt (z. B. 6 für Samsung TV) gedrückt.
4. Bei TV, Sky Box oder Digital Media Box sendet die Fernbedienung alle 3 Sekunden ein anderes Power Signal, bis sich das Gerät ausschaltet. Bei einem AV Receiver oder einer Soundbar sendet die Fernbedienung die Funktion STUMM, bis das Gerät die Lautstärke stummschaltet.
5. Sobald sich Ihr Gerät ausschaltet (oder auf Stumm schaltet), lassen Sie die Ziffer los.
6. Die LED blinkt zweimal zur Bestätigung und die Fernbedienung sollte nun Ihr Gerät bedienen.

• Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, beginnen Sie erneut bei Schritt 2 - Die Fernbedienung startet dann mit dem nächsten Code im Speicher.

EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

B - EINRICHTUNG MIT GERÄTE CODE

Wenn die Marke Ihres Geräts nicht in der SimpleSet-Liste aufgeführt ist, können Sie sie einrichten, indem Sie Codes einzeln ausprobieren. Um dies zu tun:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein (nicht im Standby-Modus) und richten Sie die OFA-Fernbedienung darauf aus.

2. Einrichten:

FERNSEHER

Halten Sie die TV und Sky Power Taste gedrückt, bis die grüne LED unter der Power-Taste zweimal blinkt.



AUDIO - RECEIVER, SOUNDBAR

Halten Sie Lautstärke Taste + und Lautstärke Taste - gedrückt, bis die gelbe LED unter der Power-Taste zweimal blinkt.



ANDERE SKY BOX ODER DIGITAL MEDIA BOX

Halten Sie die Kanal + und die Kanal - Tasten gedrückt, bis die rote LED unter der Power-Taste zweimal blinkt.



3. Geben Sie den ersten vierstelligen Code für Ihre Marke ein (z. B. 4142 für Technika).
4. Die LED blinkt zweimal.
5. Zielen Sie nun mit der Fernbedienung auf Ihr Gerät und drücken Sie die Power (oder Stumm*) Taste.
6. Wenn sich das Gerät ausschaltet (oder stumm*), ist die Fernbedienung betriebsbereit. Wenn nicht, wiederholen Sie die Schritte 2-5 mit dem nächsten Code in der Liste.

* Wenn Sie einen Audio Video Receiver oder eine Soundbar einrichten, verwenden Sie bitte die Stumm Taste während Schritt 5.

NACH DEM EINSTELLEN MIT SIMPLESET ODER PER GERÄTE CODE

Ihre One For All-Fernbedienung kann bis zu drei Geräte bedienen. Standardmäßig ist die Fernbedienung für die Steuerung Ihres Sky + Pro Receivers vorprogrammiert, Sie können jedoch einige Funktionen Ihres Fernsehers und Ihrer Soundbar oder Ihres Audio Video Receivers steuern. Wenn Sie ein Fernsehgerät einrichten, steuern die Lautstärketasten "Lauter", "Leiser", "Stumm", "TV-Power" und "TV-Eingang" Ihr Fernsehgerät. Wenn Sie danach auch ein Audiogerät wie eine Soundbar oder einen Audio-Video-Receiver einrichten, steuert die Fernbedienung die Lautstärketasten Lauter, Leiser und Stumm dieses Geräts.

EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

Power Makro

Wenn Sie Ihre Fernbedienung so eingerichtet haben, dass sie mehr als ein Gerät, z. B. ein Fernsehgerät und / oder ein Audiogerät, steuert, können Sie sie alle ein- oder ausschalten, indem Sie die Sky Power-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten. Die Fernbedienung sendet zuerst Power an die Sky Box und dann an TV und Audio (falls eingerichtet).

AV-Shift


Da die AV-Taste den Eingang an Ihrem Fernsehgerät auswählen soll und die meisten Fernsehgeräte ein Menü verwenden um aus einer Liste von Eingängen auszuwählen, drücken Sie die AV-Taste werden die Menü Funktionen auf, ab, links, rechts und OK vorübergehend den Fernseher steuern. Wenn die OK-Taste gedrückt wird oder zehn Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kehren diese Tasten zur Steuerung Ihrer Sky Box zurück.

C - LERNEN

Ihre One For All-Fernbedienung kann jede Funktion von jeder funktionierenden Fernbedienung lernen. Dies ist eine schnelle und einfache Funktion, die es Ihnen ermöglicht, jedes infrarotgesteuerte Gerät zu steuern, das Sie in Ihrem Wohnzimmer haben. Sie können sogar mehrere Geräte in einer einfach zu bedienenden Fernbedienung kombinieren - zum Beispiel könnten Sie die Lautstärketasten zur Steuerung Ihrer Soundbar, die TV Power- und Eingabetasten zur Steuerung Ihres Fernsehers und die übrigen Tasten zur Steuerung einer Set Top Box zuweisen (Satelliten-, Kabel- oder DVB-T-Empfänger).

Stellen Sie dazu zunächst sicher, dass Sie alle Originalfernbedienungen zur Hand haben und dass die Batterien frisch sind.

Um Funktionen zu lernen, sollte die Originalfernbedienung ungefähr 3 cm von der OFA-Fernbedienung entfernt sein und wie folgt auf sie zeigen:

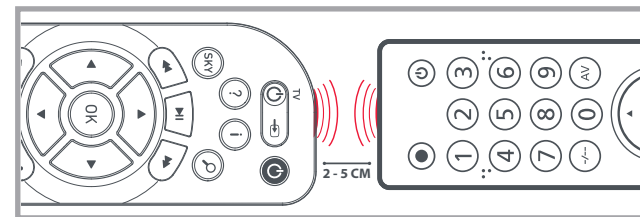

1. Halten Sie bitte die Ziffer 1 und 3 gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.
2. Drücken Sie kurz die Taste, auf die Sie eine Funktion lernen möchten (z. B. die Ein / Aus-Taste). - Die rote LED blinkt kontinuierlich.
3. Drücken und lassen Sie * die entsprechende Taste auf der Originalfernbedienung los, z.B. Power.
4. Die rote LED blinkt zweimal, um anzuzeigen, dass die Funktion richtig gelernt wurde.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für jede Taste, die Sie lernen möchten - denken Sie daran, dass Sie von mehreren Fernbedienungen lernen können, aber nur eine Funktion pro Taste.
6. Wenn Sie alle gewünschten Funktionen gelernt haben, drücken und halten Sie die OK-Taste, bis die rote LED zweimal blinkt.

EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

Hinweise:

- Wenn die rote LED in Schritt 4 lange blinkt, wurde die Funktion nicht korrekt gelernt. Bitte versuchen Sie es erneut ab Schritt 2.
- Wenn nach der Einrichtung eine oder mehrere Tasten nicht richtig funktionieren, können Sie den Lernmodus jederzeit erneut aufrufen, indem Sie das Verfahren ab Schritt 1 wiederholen.
- Um eine gelernte Funktion zu löschen, halten Sie 7 (☹) und 9 (☹) gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt, und drücken Sie die Taste die Sie löschen möchten zweimal.
- Wenn eine oder mehrere Ihrer Originalfernbedienungen nicht funktionieren, können Sie die One For All-Fernbedienung weiterhin mit SimpleSet (A) oder mit einem Geräte Code (B) einrichten.

* Einige Fernbedienungen senden Befehle anders. Wenn Sie feststellen, dass eine Funktion nicht erlernt werden kann, halten Sie die Taste auf der Originalfernbedienung dauerhaft gedrückt, anstatt kurz zu drücken und dann loszulassen.

EXTRA FUNKTIONEN

LIEBLINGSENDER GENRE - MAKROS

Neben ihrer normalen Funktionalität können die Tasten Rot, Grün, Gelb und Blau neu programmiert werden, um Ihre Lieblingssender nach Genre auszuwählen. Wenn Sie jede dieser Tasten drücken und loslassen, haben sie dieselbe Funktion wie Ihre ursprüngliche Sky Remote. Sie können jedoch neu programmiert werden, so dass sie, wenn sie für 3 Sekunden gedrückt halten, eine Kanalnummer senden, und wenn sie erneut für 3 Sekunden gedrückt wird, senden sie eine andere Kanalnummer. Sie können diese Kanäle nach Genre wie Filme, Sport, Nachrichten und Kinder gruppieren.



Die zu programmierende Prozedur ist wie folgt:

- Als Beispiel Ihre eigene Sport Favoriten erstellen: Nehmen wir einmal an das Ihre Sport Lieblingssender sich auf den Kanälen 200 und 221 befinden, dann können Sie diesen Kanälen auf der grünen (Sport) Taste Verknüpfungen zuweisen um sofort Zugriff auf diese Programme zu bekommen. Um dies zu tun:
1. Halten Sie die Taste Sky Power und die grüne Taste zugleich gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt
2. Geben Sie die erste Kanalnummer ein (200)
3. Drücken Sie die grüne Taste und lassen Sie sie wieder los
4. Geben Sie die nächste Kanalnummer ein (in diesem Beispiel 221)
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für jede Kanalverknüpfung, die Sie hinzufügen möchten
6. Nachdem Sie die letzte gewünschte Kanalnummer eingegeben haben, drücken und halten Sie die grüne Taste bis die rote LED zweimal blinkt, die Verknüpfungen sind jetzt programmiert.

EXTRA FUNKTIONEN

Wenn Sie Live-TV auf Sky sehen, halten Sie einfach die grüne Taste 3 Sekunden lang gedrückt, und die erste Kanalnummer wird gesendet (in diesem Beispiel Kanal 200). Wenn Sie die grüne Taste das nächste Mal gedrückt halten, wird die Kanalnummer für die nächste Kanalverknüpfung gesendet (in diesem Fall Kanal 221).

Sie können all 4 Farbtasten mit verschiedenen Listen von Kanalnummern neu programmieren, indem Sie die Taste Power und eine andere farbige Taste (Rot, Grün, Gelb oder Blau) in Schritt 1 gedrückt halten und dieselbe Taste in Schritt 3 drücken und wieder loslassen. Jede farbige Taste hat einen anderen Namen als Hilfe damit Sie sich an die Kanal Gruppe erinnern können, die Sie dort gespeichert haben. Sie können bis zu 10 verschiedene Kanalnummern pro Taste programmieren.

Wenn Sie eine Farbtaste auf original Funktion zurücksetzen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Halten Sie die (Sky) Power und die Taste gedrückt, die Sie zurücksetzen möchten (z. B. die grüne Taste), bis die rote LED zweimal blinkt
2. Drücken Sie die Taste und lassen Sie sie wieder los (zum Beispiel die grüne Taste)
3. Halten Sie die gleiche Taste (z. B. Grün) gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt, die Taste ist jetzt zurückgesetzt.

WEITERE FUNKTIONEN ONLINE

Obwohl alle wichtigen Funktionen Ihrer One For All-Fernbedienung in diesem Handbuch behandelt werden, gibt es Online noch mehr Funktionen. Zum Beispiel könnten Sie eine fehlende Funktion von Ihrer Originalfernbedienung programmieren sofern Sie die Original Fernbedienung nicht mehr besitzen (Key Magic) oder die TV-Eingangswahl Taste (zur Auswahl des richtigen HDMI-Eingangs an Ihrem Fernsehgerät) möglicherweise neu programmieren, um immer denselben HDMI-Eingang auf Ihrem Fernsehgerät zu wählen. Anleitungen, Tipps und zusätzliche Informationen für diese Fernbedienung und andere One For All Fernbedienungen finden Sie unter: www.oneforall.de/UHD

Gerne helfen wir Ihnen weiter



Support Erfahren Sie mehr über unsere One For All Produkte, laden Sie Bedienungsanleitungen herunter, schauen Sie sich Anleitungsvideos an oder nehmen Sie Kontakt mit unserem Kundendienst auf, für eine persönliche Beratung.