

Innenbereich

Dekolichterkette

Lichterkette mit 80 LEDs, WW

Best.-Nr. 1762807

Lichterkette mit 150 LEDs, WW

Best.-Nr. 1762808



Polarlite®



Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nur als Innenraumdekoration vorgesehen. Es kann an Möbeln oder um Fenster herum angebracht werden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden. Darüber hinaus können bei unsachgemäßem Gebrauch Gefährdungen wie Kurzschluss, Feuer, Stromschlag usw. auftreten. Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Dieses Produkt erfüllt die nationalen gesetzlichen sowie die europäischen Vorschriften. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Lichterkette
- 3 x Ersatz-LEDs (Artikelnr. 1762807) oder 5 x Ersatz-LEDs (Artikelnr. 1762808)
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch in dieser Bedienungsanleitung nicht beachten, haften wir nicht für möglicherweise daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.



a) Personen / Produkt


- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Überprüfen Sie das Produkt vor Gebrauch immer auf Beschädigungen. Sollten Sie Schäden bemerken, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenn Sie während des Gebrauchs Schäden entdecken (z. B. beschädigte Kabel oder Stecker), berühren Sie das Produkt nicht, es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag! Trennen Sie zuerst die Netzsteckdose, an die das Produkt angeschlossen ist, von der Netzspannung (Sicherung und/oder Sicherungsautomat abschalten, dann den Fehlerstromschutzschalter ausschalten, um die Netzsteckdose in allen Phasen zu trennen). Ziehen Sie nun den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr und entsorgen Sie es umweltgerecht.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Die LEDs werden während des Betriebs heiß. Halten Sie das Produkt bei Gebrauch von leicht entzündlichen Materialien fern.

- Das Produkt erzeugt im Betrieb Wärme. Das Produkt darf während des Betriebs nicht abgedeckt werden.
- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Das Produkt darf nur über eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit Strom versorgt werden, die an das öffentliche Stromnetz angeschlossen ist. Vor dem Anschließen sollten Sie überprüfen, ob die Nennspannung des Produkts mit der Spannung Ihres Netzbetreibers übereinstimmt.
- Niemals mit nassen Händen einstecken oder trennen.
- Der Stecker ist verklebt. Trennen Sie nicht durch Ziehen am Kabel, sondern greifen und ziehen Sie den Netzstecker an der vorgesehenen Grifffläche.
- Stellen Sie sicher, dass beim Aufstellen die Kabel nicht gequetscht, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt werden.
- Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand über diese stolpern oder an ihnen hängen bleiben kann. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Bei Gewitter muss aus Sicherheitsgründen der Netzstecker gezogen werden.
- Das Produkt ist nur für Innenbereiche bestimmt.
- Achtung, LED-Licht:
 - Nicht direkt in das LED-Licht blicken!
 - Nicht direkt oder mit optischen Instrumenten in den Strahl sehen.

b) Sonstige

- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel in Bezug auf den Betrieb, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Bedienelemente

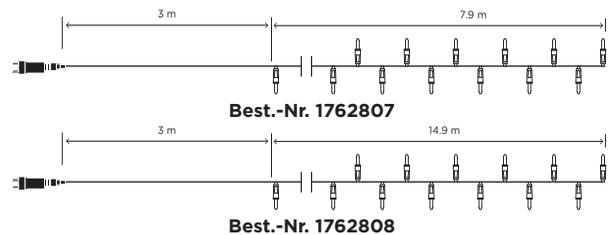

Bedienungshinweise

Installieren oder betreiben Sie das Gerät nicht unter Wasser.

Achten Sie darauf, dass das Kabel lose hängt und nicht zu stark gespannt ist. Bei Nichtbeachtung dieser Warnung kann das Kabel reißen.

Schließen Sie das Produkt nicht an das Stromnetz an, solange es sich noch in der Verpackung befindet. Legen Sie das Produkt vollständig aus, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen.

Hängen Sie keine Gegenstände am Produkt auf und decken Sie das Produkt nicht ab.

Trennen Sie das Produkt von der Netzsteckdose, sobald eine LED nicht ordnungsgemäß funktioniert.



Die LEDs können nicht gedimmt werden.

- Legen Sie das Produkt vollständig aus und ordnen Sie die Kabel so an, dass sie frei liegen und sich nicht verheddern.
- Befestigen Sie das Produkt an einem geeigneten Ort (z. B. einem Möbelstück). Sichern Sie das Produkt bei Bedarf mit Kunststoffkabelbindern.
- Schließen Sie den Stecker des Netzkabels an die Trafobuchse an. Es ist nur eine einzige Anschlussart möglich. Sichern Sie den Anschluss, indem Sie die Schraubkappe des Steckers auf dem Trafogewinde festdrehen.
- Schließen Sie den Stecker an eine Steckdose an.
- Trennen Sie den Stecker von der Steckdose, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.

Das Produkt hat keinen Netzschalter und ist immer in Betrieb, solange es an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Fehlerhafte LEDs austauschen

Das Produkt wird mit 3 Ersatz-LEDs für Artikelnr. 1762807 (5 für Artikelnr. 1762808) geliefert. Wenn eine LED ausfällt, ersetzen Sie sie mit einer mitgelieferten Ersatz-LED.

- Trennen Sie das Produkt zunächst vom Strom.
- Entfernen Sie die ausgefallene LED aus der Halterung und setzen Sie eine neue LED ein. Sie kann nur in einer Richtung eingesetzt werden. Vergewissern Sie sich, dass die LED sicher in der Halterung sitzt.

Pflege und Reinigung

- Das Produkt ist bis auf eine gelegentliche Reinigung wartungsfrei.
- Trennen Sie den Stecker vor der Reinigung vom Netz und lassen Sie die LEDs ausreichend abkühlen.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, trockenes, fusselfreies Tuch. Bei hartnäckigem Schmutz feuchten Sie das Tuch leicht mit Wasser an.
- Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen, bevor Sie es weiterverwenden.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

a) Lichterkette

Best.-Nr.	1762807	1762808
Schutzart	IP20	
Betriebsspannung	3 V/DC	
Leistungsverbrauch	0,06 W	
Anzahl LEDs	80	150
Lebenserwartung des Produkts	ca. 20.000 Stunden	
Leuchtfarbe	warmweiß	
Länge des Netzkabels	3 m	
Gesamtlänge	10,9 m	17,9 m
Abstand zwischen Lichtern	10 cm	
Betriebsbedingungen	0 bis +40 °C, 0 – 90 % rF	
Lagerbedingungen	0 bis +40 °C, 0 – 90 % rF	
Gewicht	393 g	685 g

b) Transformator

Best.-Nr.	1762807	1762808
Eingangsspannung	100 – 240 V AC, 50/60 Hz	
Ausgangsspannung	3 V/DC	
Ausgangsstrom	1200 mA	
Ausgangsleistung	max. 3,6 W	

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

© Copyright 2018 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited