

Deutsch

# X-WATCH

XLYNE | PRO



ONLINE BENUTZERHANDBUCH

## Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	<b>2</b>
<b>Zuerst Lesen</b> .....	<b>5</b>
Staubschutz & Schutz vor Wasser .....	6
Schutz gegen Überhitzung .....	6
<b>Erste Schritte</b> .....	<b>7</b>
Einführung .....	7
<b>Grundlegende Benutzung</b> .....	<b>10</b>
Verwenden des Touchscreens .....	10
<b>Einrichten der Smartwatch</b> .....	<b>12</b>
Profilauswahl .....	12
Watch Face   Design Ändern .....	13
Quick Menü .....	13
<b>Easy Modus   Nutzung als Fitnessarmband</b> .....	<b>14</b>
Schrittzähler .....	14
Schlafmonitor .....	14
Bewegungserinnerung .....	15
Trinkerinnerung .....	15
Herzfrequenzmesser .....	15
Alarm .....	15
Stoppuhr .....	16
Kalender .....	16
Taschenrechner .....	16
Einstellungen .....	16
Menü Design .....	18
Profil .....	19
<b>Expert Modus   Nutzung als Smartwatch</b> .....	<b>20</b>
Installation der Smartphone App .....	20
Bluetooth-Verbindung Herstellen .....	20
SMS .....	24
Telefonbuch .....	25
Telefon .....	25
Anrufliste .....	26

## Inhaltsverzeichnis

Nachrichten .....	26
Bluetooth-Musik .....	27
Kamera-Fernsteuerung .....	27
Sprachsteuerung .....	28
Schrittzähler .....	28
Schlafmonitor .....	28
Bewegungserinnerung .....	29
Trinkerinnerung .....	29
Herzfrequenzmesser .....	29
Alarm .....	30
Stoppuhr .....	30
Kalender .....	30
Taschenrechner .....	30
Mein Gerät Finden .....	30
Flugmodus .....	31
Bluetooth .....	31
Einstellungen .....	31
Download .....	33
Menü Design .....	33
Profil .....	34
<b>Fundo Wear (Android App) .....</b>	<b>35</b>
Installation .....	35
Aufbau der App .....	36
<b>Fundo Wear (iOS App) .....</b>	<b>42</b>
Installation .....	42
Einrichtung der App .....	43
Aufbau der App .....	45
<b>Anhang .....</b>	<b>50</b>
FAQs .....	50
Sicherheitshinweise .....	53
Reparatur, Garantie und Entsorgung .....	54
Rechtliche Hinweise .....	56
Support .....	56

## VIDEO TUTORIAL

Bitte beachten Sie zusätzlich zu diesem Handbuch auch das Video-Tutorial, indem Sie den nachfolgenden QR-Code antippen oder scannen:



## Zuerst lesen

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung der Smartwatch Joli XW PRO sorgfältig durch, um eine sachgemäße, sichere & korrekte Anwendung sicherzustellen und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

- Unsere Erläuterungen gründen auf den Standardeinstellungen der Joli XW PRO.
- Einige Punkte variieren etwas je nach Region, Provider oder Smartphone Software möglicherweise auch von Ihrem Smartphone selbst. Darüber hinaus behalten wir das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Inhalte, bei denen für die Verarbeitung hohe CPU- und RAM-Leistungen erforderlich sind, wirken sich auf die Gesamtleistung der Smartwatch Joli XW PRO aus.
- XLYNE übernimmt keinerlei Haftung bei Leistungsproblemen, die von einer fehlerhaften Anwendung der Smartwatch oder von Providern verursacht werden.
- XLYNE ist nicht für Störungen oder Performanceeinbußen oder Inkompatibilitäten haftbar, die durch veränderte Registrierungseinstellungen oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Achtung! Inoffizielle Hacks und Modifikationen des Betriebssystems können dazu führen, dass die Joli XW PRO oder manche Funktionen nicht mehr wie vorgesehen arbeiten.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf dieser Joli XW PRO unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung von Urheberrechtsgesetzen dar. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.
- Bitte beachten Sie, dass ggf. je nach Providertarif Zusatzgebühren für mobile Datendienste wie z.B. Nachrichtenversand, Upload und Download von Inhalten, automatische Synchronisation oder Nutzung von Standortdiensten anfallen.
- Das Verändern des Betriebssystems der Joli XW PRO führt möglicherweise zu Fehlfunktionen der Joli XW PRO oder zu Beschädigung oder Verlust von Daten. Handlungen wie Hacks des Betriebssystems stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit XLYNE dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.

### Hinweissymbole

	<b>Hinweis:</b> Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen
	<b>Warnung:</b> Situationen, die zu Verletzungen führen könnten
	<b>Vorsicht:</b> Situationen, die zu Schäden an Ihrem, oder anderen Geräten führen könnten

## STAUBSCHUTZ & SCHUTZ VOR WASSER

Die Uhr wird möglicherweise beschädigt, falls Wasser oder Staub hineingelangt. Beachten Sie diese Tipps, damit Schäden am Gerät verhindert werden und die Wasser- und Staubbeständigkeit der Smartwatch gewährleistet bleiben. Andere Flüssigkeiten werden von diesen Nutzerhinweisen nicht umfasst.

- **Für die Nutzung im Wasser ist das Modell Joli XW PRO nicht geeignet.** Lediglich ein **Spritzwasserschutz** bei Regen bzw. beim Waschen der Hände ist vorhanden, aus diesem Grund sollte die Joli XW PRO in jedem Fall vor Wasser geschützt werden.
- **Setzen Sie die Smartwatch keinem fließenden Wasser aus etwa aus dem Wasserhahn. Kommt die Smartwatch dennoch intensiv mit Wasser in Kontakt, legen Sie die Uhr umgehend ab, schalten sie aus und lassen Sie die Uhr vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder einschalten.**
- Ist die Uhr oder Ihre Hand feucht, trocknen Sie alles sorgfältig ab, erst dann können Sie die Joli XW PRO wieder nutzen.
- Kommt die Uhr versehentlich mit Süßwasser in Berührung, sorgen Sie für eine gründliche Trocknung mit einem sauberen Tuch. Sollte die Smartwatch Joli XW PRO nicht wie beschrieben abgetrocknet werden, kann es zur Schädigung des Gerätes führen.
- Fällt die Smartwatch herunter oder wird durch einen Schlag erschüttert, kann es zu Einbußen des Wasser- und Staubschutzes kommen und die Uhr wird ggf. beschädigt.
- Ist die Uhr unter Wasser geraten oder ist Feuchtigkeit in Mikrofon oder Lautsprecher geraten, wird höchst wahrscheinlich eine Tonschädigung eingehender Anrufe die Folge sein. Garantieren Sie für eine Trockenheit des Mikrofons und der Lautsprecher.
- Kommt die Smartwatch Joli XW PRO mit Flüssigkeiten, Wasser oder ähnlichem in intensive Berührung, funktioniert möglicherweise die Uhr nicht mehr vorschriftsgemäß. Auch wenn Ihr Zubehör spritzwassergeschützt ist, sollten Sie es nicht unnötig übermäßigem Staub, Sand und Schlamm aussetzen bzw. in feuchten Umgebungen mit äußerst hohen oder niedrigen Temperaturen verwenden.

Alle mitgelieferten Zubehör-Elemente, etwa das Lade-Kabel, sind als einzelne Komponenten nicht staub- und wassergeschützt. Mängel oder Beschädigungen durch unsachgerechte Verwendung oder Missbrauch des im Lieferumfang enthaltenen Zubehörs fallen nicht unter Ihren Garantieanspruch.

## SCHUTZ GEGEN ÜBERHITZUNG

Zur Vermeidung von Funktionsstörungen der Uhr sowie Vermeidung von Irritationen der Haut oder Schädigungen aufgrund eines auslaufenden Akkus, achten Sie darauf, dass die Watch keinen übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt wird.

Sollte das Tragen der Uhr unangenehm werden, legen Sie die Smartwatch unverzüglich von Ihrem Arm ab und benutzen Sie diese erstmal nicht.

## Erste Schritte

### EINFÜHRUNG

Mittels der Bluetooth® Verbindung, der App „Fundo Wear“ und mit dem Smartphone synchronisieren Sie auf der Joli XW PRO den Eingang von Push Mitteilungen Ihres Mobilfunkgeräts. Sie werden über den Eingang von Mitteilungen aus Facebook, WhatsApp etc. informiert, können Anrufe annehmen oder tätigen, SMS Nachrichten lesen oder beantworten und vieles mehr.

Die Verbindung der Joli XW PRO erfolgt über Bluetooth® mit Ihrem internetfähigen Telefon oder Tablet mit den Betriebssystemen Android™ und iOS.

Für eine optimale Leistung und Funktionsweise sollten Sie die Joli XW PRO zusammen mit dem bereitgestellten Armband nutzen.

### LIEFERUMFANG UND GERÄTEAUFBAU

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton das folgende Zubehör enthält:


- Joli XW PRO
- Lade-Kabel
- Kurzanleitung

Die zugehörigen Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Modell Joli XW PRO vorgesehen und dürfen nicht mit anderen Modellen oder Geräten verwendet werden. Wir behalten uns das Recht vor, Veränderungen am Design und an den technischen Daten ohne vorherige Mitteilung vorzunehmen. Die mit der Joli XW PRO gelieferten Zubehörteile können je nach Region variieren.



Verwenden Sie nur von XLYNE zugelassenes Zubehör. Sollten Sie nicht zugelassenes Zubehör dennoch nutzen, könnte es zu Einbußen der Leistung und Funktionsstörungen führen, die nicht von der Garantie abgedeckt werden.

Änderungen an der Verfügbarkeit aller Zubehörteile sind vorbehalten und hängen von den Herstellerfirmen ab. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör bekommen Sie auf Anfrage vom XLYNE Kundenservice.

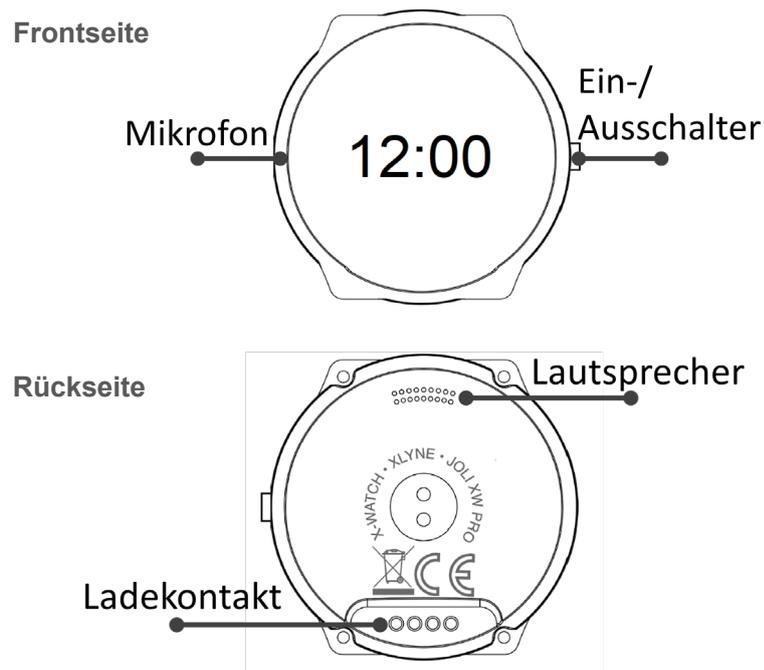

## LADEVORGANG

Vor der erstmaligen Nutzung Ihrer Joli XW PRO sollten Sie den Akku der Joli XW PRO vollständig aufladen. Nutzen Sie dafür das mitgelieferte Lade-Kabel.

- Legen Sie das Ende des Lade-Kabels mit den magnetischen Kontakten entsprechend der Passform an den Lade-Kontakt der Smartwatch.
- Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem Ladeadapter oder dem USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers.
- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät bzw. der Computer mit einer Stromversorgung/Steckdose verbunden ist. Achtung! Die Erkennung am PC/Computer und das Starten des Aufladevorgangs kann bis zu 2 Minuten dauern.

Der Akkustand Ihrer Joli XW PRO ist auf einigen Watch Interfaces am Uhren-Bildschirm sowie im Quick Menü abzulesen.

Die Joli XW PRO benachrichtigt Sie, sobald der Akku-Stand niedrig ist. Laden Sie die Watch in diesem Fall schnellstmöglich wieder auf.

## Informationen zum Akkuverbrauch

- Die Betriebszeit des Akkus steht in Korrelation zu Ihrem Nutzungsverhalten und dem Zustand des Akkus.
- Der Akku unterliegt Verschleißerscheinungen. Im Ruhezustand wird ebenfalls die Akkuladung verringert - auch wenn das Gerät nicht aktiv verwendet wird.
- Im Laufe der Zeit kann es wie bei allen Verbrauchsgegenständen zu einer Verringerung der Ladefähigkeit kommen.
- Machen Sie vom Energiesparmodus Gebrauch, wenn Sie für längere Zeit auf die „smarten“ Funktionen der Uhr verzichten können.



## **EIN- UND AUSSCHALTEN DER UHR**

So schalten Sie die Joli XW PRO **ein**:

- Halten Sie die Einschalttaste so lange gedrückt, bis das Display der Joli XW PRO aufleuchtet und die Watch vibriert.

So schalten Sie Ihre Joli XW PRO **aus**:

- Halten Sie die Einschalttaste so lange gedrückt, bis der XLYNE-Bildschirm erscheint. Kurz darauf schaltet sich die Joli XW PRO aus.



Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind. Die Nutzung beim Start und Landeanflug im Flugzeug und die Nutzung in bestimmten Klinikbereichen sollten Sie unterlassen.

## **BILDSCHIRM EIN- UND AUSSCHALTEN**

Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie einmal kurz die Ein-/Ausschalt-Taste.

Der Bildschirm verdunkelt sich automatisch nach einigen Sekunden Inaktivität. Alternativ können Sie auch im Betriebsmodus so oft kurz die Ein-/Ausschalt-Taste drücken, bis sich der Bildschirm ausschaltet.


## Grundlegende Benutzung

### VERWENDEN DES TOUCHSCREENS

⚠ Stellen Sie sicher, dass der Joli XW PRO Touchscreen nicht mit anderen elektronischen Produkten in Berührung kommt. Elektrostatische Entladungen können zu Störungen der Funktionstüchtigkeit des Touchscreens führen. Tippen Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand auf dem Screen und üben Sie keinesfalls zu starken Druck etwa mit den Fingernägeln aus.


★ Beachten Sie, dass ggf. Eingaben die sehr nahe am Bildschirmrand getätigt werden, nicht erkannt werden können. Nutzen Sie den Stand-by-Modus über längere Zeit, so kann es zu Nach- oder Geisterbildern kommen, die sich auf der Touchscreenanzeige einbrennen. Schalten Sie den Touchscreen aus, wenn Sie die Joli XW PRO nicht verwenden.

### Wischen

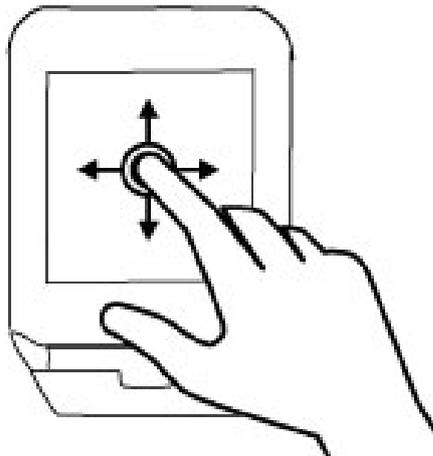

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display und ziehen Sie ihn in eine Richtung um zu „wischen“. Im Uhren-Display bringt Sie ein seitwärtiges Wischen zu den Anwendungen. In der Anwendungsübersicht kommen Sie durch seitwärtiges Wischen zu weiteren Anwendungen.

### Tippen mit dem Finger

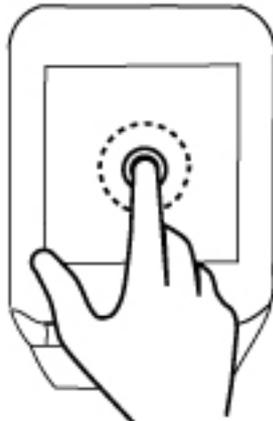

Das Fingertippen führt zum Auswählen oder Öffnen eines Punktes oder Icons.

### Tippen und halten (Im Uhren-Display)



Berühren Sie den Bildschirm im Uhren-Display mit einem Finger und halten Sie ihn eine kurze Weile auf der Fläche, um das Watch Interface auszuwählen.

## Einrichten der Smartwatch

### PROFILAUSWAHL



Wenn Sie die Uhr zum ersten Mal einschalten, können Sie, nachdem Sie die Sprache festgelegt haben, ein Profil auswählen.

Der **Easy Modus** bietet die Nutzung als Fitnessarmband ohne App-Verbindung zum Handy. Somit müssen Sie die Uhr nicht via Bluetooth koppeln und können die Joli XW PRO unabhängig von einem Smartphone nutzen. Um mehr über den **Easy Modus** zu erfahren, lesen Sie bitte auf Seite 14 weiter.

Im **Expert Modus** ist die Joli XW PRO eine vollwertige Smartwatch mit allen Funktionen. Hierzu ist eine Bluetooth-Kopplung zum Smartphone und zur App vonnöten. Der Expert Modus empfiehlt sich für Anwender mit fortgeschrittenen Technikenkenntnissen. Um mehr über den **Expert Modus** zu erfahren, lesen Sie bitte auf Seite 20 weiter.



Bitte beachten Sie: Sie können jederzeit den Modus wechseln. Dies erfordert ein Zurücksetzen der Joli XW PRO. Bei diesem Vorgang werden alle Daten auf der Smartwatch gelöscht: Bilddateien, gespeicherte Fitnessdaten, Synchronisierte Informationen, wie Telefonbucheinträge, etc.

#### Funktionen des Easy Modus

Schrittzähler  
Schlafmonitor  
Bewegungserinnerung  
Trinkerinnerung  
Herzfrequenzmesser  
Alarm  
Stoppuhr  
Kalender  
Taschenrechner

#### Funktionen des Expert Modus


Schrittzähler  
Schlafmonitor  
Bewegungserinnerung  
Trinkerinnerung  
Herzfrequenzmesser  
Alarm  
Stoppuhr  
Kalender  
Taschenrechner  
SMS  
Telefon  
Telefonbuch  
Nachrichten  
Bluetooth-Musik  
Fernauslöser  
Sprach-Assistent  
Geräte-Finder

## WATCH FACE | DESIGN ÄNDERN

Mit dieser Funktion können Sie das Zeitanzeigen Design verändern. Begeben Sie sich in die Uhrzeit-Ansicht der Joli XW PRO.


Halten Sie den Bildschirm für ca. 2 Sekunden gedrückt und wählen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ein Watch Interface aus.

Bestätigen Sie mit „OK“

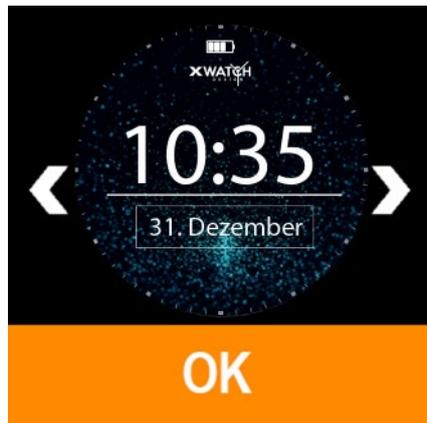

## QUICK MENÜ

Wischen Sie im Uhrendisplay von oben nach unten, um das Quick Menü der Smartwatch zu öffnen.

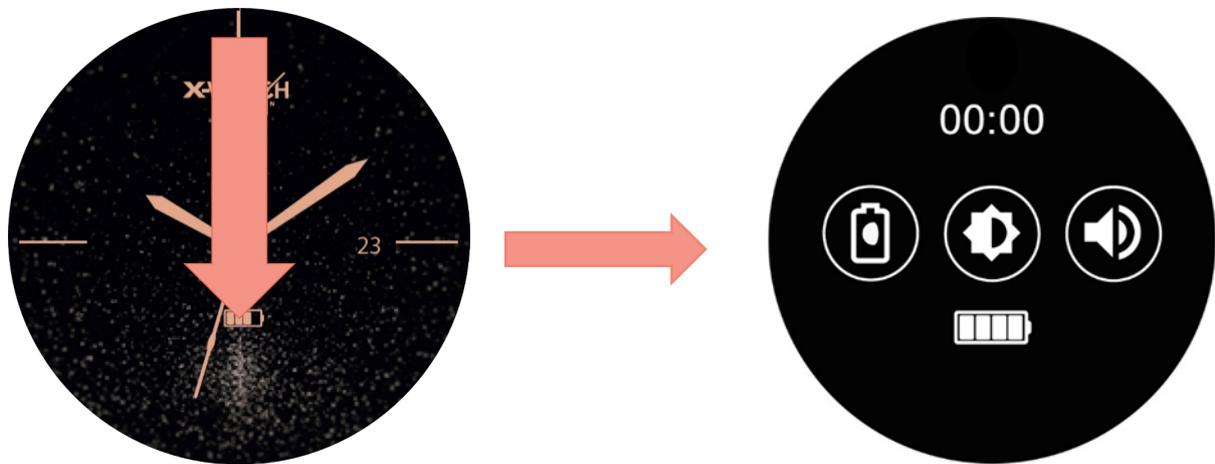

Im Quick Menü sehen Sie die Uhrzeit und den Batterie-Stand Ihrer Joli XW PRO. Zudem können Sie den Energiesparmodus aktivieren, die Helligkeit sowie die Lautstärke einstellen.

## Energiesparmodus

Um den Energiesparmodus einzuschalten, tippen Sie im Quick Menü auf das linke Icon mit dem Batteriesymbol. Im Energiesparmodus wird jegliche Funktion der Smartwatch deaktiviert, sodass Ihnen nur noch die Uhrzeit angezeigt wird. Dieser Modus verlängert die Batterielaufzeit erheblich.

Um den Energiesparmodus zu deaktivieren, tippen Sie auf das



Symbol.

## Easy Modus | Nutzung als Fitnessarmband

In diesem Kapitel werden Ihnen die grundlegenden Funktionen des Easy Modus vorgestellt und erläutert. Die Uhr dient im Easy Modus als Fitnessarmband ohne App-Verbindung zum Handy:

Schrittzähler	Stoppuhr
Schlafmonitor	Kalender
Bewegungserinnerung	Rechner
Trinkerinnerung	Optionen
Herzfrequenzmesser	Design
Alarm	Profil



### SCHRITZÄHLER

Sie gelangen zum Pedometer, indem Sie die Anwendungen „Schritte“ antippen.

Starten Sie die Bewegungsaufzeichnung mit der „Start“-Taste unten links.

Nun können Sie fortlaufend die gelaufenen Schritte, den geschätzten Kalorienverbrauch sowie die zurückgelegte Strecke beobachten.



Bitte beachten Sie: Die Werte sind nicht für medizinische Zwecke geeignet und können unter Umständen von den realen Werten abweichen. Sie dienen der persönlichen Fitness Kontrolle.

Sie können die Aufzeichnung Ihrer Bewegungen mit der „Stop“-Taste unterbrechen.

Tippen Sie auf „Optionen“, um Informationen des Schrittzählers abzurufen oder Einstellungen vorzunehmen.

Unter „Verlauf“ können Sie sich die aufgezeichneten Daten der Vergangenheit anschauen.

Unter „Ziel“ definieren Sie Ihr Tagesziel auf einer Skala von 4.000 – 20.000 Schritten.

Wenn Sie auf „Größe“ tippen, können Sie Ihre Körpergröße eingeben. Unter „Gewicht“ geben Sie Ihr Körpergewicht ein. Diese Daten werden benötigt, damit der Kalorienbedarf und die gelaufene Distanz möglichst korrekt kalkuliert werden können.



### SCHLAFMONITOR

Mithilfe der Schlaf-Überwachungs-Funktion der Joli XW PRO können Sie die Qualität Ihres Schlafes messen. Dazu müssen Sie die Smartwatch auch während der Schlafphase am Handgelenk tragen.

Um die Schlafmonitor-Funktion einzustellen, tippen Sie auf die Anwendung „Schlaf“.

Tippen Sie unten auf „Start“ sobald Sie die Schlafaufzeichnung beginnen möchten.

Ab dann beginnt die Uhr die Zeit zu messen und eine Bewertung Ihres Schlaf-Verhaltens zu bestimmen.

Sie können die Aufzeichnung mit dem „Stop“-Button pausieren, um sie für die nächste Schlaf-Phase komplett zurückzusetzen.

Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol rechts neben der Schlaf-Bewertung, um in die Optionen zu gelangen. Hier können Sie unter „Verlauf“ die aufgezeichneten Daten der Vergangenheit abrufen.



## BEWEGUNGSERINNERUNG

Die Bewegungserinnerungs-Funktion der Joli XW PRO benachrichtigt auf Wunsch nach einer festgelegten Inaktivitäts-Zeit.

Um die Funktion einzustellen begeben Sie sich zunächst in die Anwendung „Aktivität“.

Stellen Sie nun die gewünschte Zeit der Inaktivität ein, nach der die Smartwatch Sie benachrichtigen soll. Sie können eine Zeit zwischen 30 und 300 Minuten wählen.

Schalten Sie den Timer mit dem Häkchen-Button rechts ein.

Geben Sie beispielsweise eine Reminder Time von 30 Minuten an und schalten die Funktion ein, so benachrichtigt Sie die Joli XW PRO, wenn Sie sich für 30 Minuten am Stück nicht bewegt haben.



## TRINKERINNERUNG

Die Trinkerinnerungs-Funktion der Joli XW PRO erinnert Sie auf Wunsch zwischen 09:00 Uhr morgens und 21:00 Uhr abends einmal stündlich daran, etwas zu trinken.



## HERZFREQUENZMESSER

Auf der Unterseite der Joli XW PRO befindet sich mittig der Herzfrequenzmesser.

Um die Funktion zu nutzen, öffnen Sie die Anwendung „Puls“.

Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol rechts oben, um in die grundlegenden Optionen zu gelangen.

Im „Verlauf“ können Sie sich die gemessenen Daten der Vergangenheit anschauen.

Im Menü „Modus“ können Sie einstellen, ob Sie eine einmalige („Einmal“) oder eine kontinuierliche („Wiederholen“) Messung durchführen möchten.

Tippen Sie auf „Start“, um eine Messung Ihrer Herzfrequenz durchzuführen.

Wenn Sie eine kontinuierliche Messung eingestellt haben, können Sie diese mit „Stopp“ pausieren.



Die Daten der Herzfrequenzmessung dienen unter keinen Umständen zur medizinischen Kontrolle. Sie dienen bspw. als Vergleichswert vor und nach dem Sport.



## ALARM

Die Wecker-Funktion Ihrer Joli XW PRO erreichen Sie über die Anwendung „Alarm“. Um einen Wecker zu stellen, tippen Sie auf das „Plus“-Icon. Im nun geöffneten Menü können Sie die gewünschte Weck-Zeit, den Wiederholungs-Rhythmus, den Alarmton, den Signalisierungstyp sowie einen Alarmtitel einstellen. Folgende Titel stehen als Erinnerungen zur Auswahl: „Sport“, „Pille“, „Medikament 1“, „Medikament 2“ und „Wecker“. Sie können bis zu fünf tägliche Alarmerinnerungen einstellen. Verlassen Sie die Alarm-Einstellungen, indem Sie von links nach rechts wischen.

**Aktivieren Sie den Wecker, indem Sie auf das Kreis-Symbol tippen.**



**Deaktivieren Sie den Wecker, indem Sie auf das Strich-Symbol tippen.**





## STOPPUHR

Öffnen Sie die Anwendung „Stoppuhr“, um ein Zeitintervall zu messen.

Mit dem Button unten links starten Sie die Stoppuhr.

Während der Messung können Sie mit dem Button unten rechts Rundenzeiten festhalten.

Sie pausieren die Messung mit erneutem Tippen auf den Button unten links.

Nun können Sie die Stoppuhr mit dem Button unten links wieder fortsetzen oder mit dem Button unten rechts auf Null zurückstellen.



## KALENDER

Um den Kalender der Joli XW PRO zu nutzen, wählen Sie die Anwendungs-Kachel „Kalender“.

Es wird ein vollständiges Kalenderblatt mit Jahr, Woche, Tag und Wochentag angezeigt.



## TASCHEURECHNER

Um die Taschenrechner-Funktion der Joli XW PRO zu nutzen, öffnen Sie die Funktion „Rechner“.

Sie können die Grundrechenformen Addieren (+), Subtrahieren (-), Multiplizieren (x) und

Dividieren (÷) verwenden. Um einen neuen Rechenauftrag zu starten, leeren Sie den

Zwischenspeicher mit der „C“-Taste.



Ist das Ergebnis länger als 12 Ziffern, zeigt das Ergebnis-Feld ein „E“ an und ist zu groß für die Joli XW PRO.



## EINSTELLUNGEN

Um Einstellungen auf Ihrer Joli XW PRO vorzunehmen, navigieren Sie zu der Anwendung „Optionen“ und tippen Sie diese an.

### KLINGELTON UND VIBRATIONSFUNKTION

Um den Klingelton einzustellen, die Lautstärke zu regulieren und den Vibrationsalarm ein- oder auszustellen, begeben Sie sich in die „Optionen“ und wählen Sie den Menüpunkt „Ton“.

#### Signalisierungstyp

Im ersten Menüfeld „Signalisierungstyp“ geben Sie vor, auf welche Art und Weise die Joli XW PRO Sie über eingehende Benachrichtigungen informiert. Sie können wählen zwischen „Nur Klingeln“, „Nur vibrieren“, „Vibrieren und klingeln“, „Vibrieren, dann klingeln“ und „lautlos“.

#### Klingelton Einstellen

Im zweiten Menüfeld „Ankommender Anruf“ bestimmen Sie den Klingelton bei einem eingehenden Telefonat. Sie haben die Wahl aus 5 verschiedenen Tönen. Tippen Sie einen Ton kurz an, um ihn als Klingelton einzustellen. Diese Funktion bleibt im Easy Modus ungenutzt.

#### Mitteilungston Einstellen

Im dritten Menüfeld „Mitteilungston“ bestimmen Sie den Klingelton bei Benachrichtigungen. Sie haben die Wahl aus 5 verschiedenen Tönen. Tippen Sie einen Ton kurz an, um ihn als Klingelton einzustellen.



## UHRZEIT UND DATUM

Im Menü „Optionen“ → „Uhr“ können Sie das Watch Interface, das Datum, die Uhrzeit und das Zeitformat einstellen.

Tippen Sie auf „Uhrentyp“, wenn Sie Ihr Watch Interface umstellen möchten. Suchen Sie sich mit den Pfeiltasten ein Design aus und bestätigen Sie mit OK

Die „Zeitsynchr.“ Muss auf „aus“ eingestellt werden, damit Sie die Uhrzeit, das Datum und das Zeitformat manuell für Ihre Joli XW PRO im Easy Modus festlegen können.

## LAUTSTÄRKE

Um die Lautstärke Ihrer Joli XW PRO einzustellen, wählen Sie in den „Einstellungen“ das Untermenü „Lautstärke“. Sie können die Bereiche „Multimedia“, „Rufton“ und „Mitteilung“ jeweils mit den „+“ und „-“ Tasten auf einer Skala von 0-6 einstellen.

## HELLIGKEIT UND ANZEIGEDAUER

### Helligkeit

Öffnen Sie den Menüpunkt „Optionen“. Wählen Sie das Untermenü „Anzeige“. Klicken Sie nun auf „Helligkeit“. Hier können Sie mit den „+“ und „-“ Tasten die Helligkeit des Displays auf einer Skala von 1-5 einstellen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der „OK“ Taste.

### Anzeigedauer

Der Bildschirm der Joli XW PRO schaltet sich nach einer gewissen Dauer an Inaktivität automatisch aus, um den Akku zu schonen. Diese Zeit definieren Sie auch in den „Einstellungen“ → „Anzeige“. Wählen Sie nun dazu den Punkt „Standby“. Stellen Sie ein, nach welcher Dauer sich der Bildschirm verdunkeln soll. Die kürzeste Dauer sind 5 Sekunden, die längste Dauer sind 60 Sekunden.



Hinweis: Das Erhöhen der Helligkeit und der Anzeigedauer wirkt sich negativ auf die Akkulaufzeit aus.

## BEWEGUNGSSTEUERUNG

Die Joli XW PRO bietet die Möglichkeit verschiedene Aktionen durch Armbewegungen durchzuführen.

Um diese einzustellen, tippen Sie auf die Anwendung „Gesten“.

### Drehen: Alarm aus

Wenn Sie auf den zweiten Punkt tippen und ihn „ein“ schalten, können Sie den Weckerton abschalten, indem Sie das Handgelenk, an dem sich die Uhr befindet, einmal drehen.

Beispiel: Der Wecker klingelt. Drehen Sie die Uhr herum und der Weck-Ton wird verstummen.

### Wake-Up Geste

Wenn Sie auf den dritten Punkt tippen und ihn „ein“ schalten, so aktiviert sich das Display der Joli XW PRO stets automatisch, wenn Sie den Arm bewegen, um auf die Uhr zu schauen.

## SPRACHE

Wenn Sie die Sprache manuell umstellen möchten, deaktivieren Sie die Auto-Synchronisation, indem Sie „Auto-Sync“ antippen und „aus“ wählen.

Anschließend können Sie auf „Sprache“ tippen und die Sprache Ihrer Wahl aussuchen.

## NEUSTARTEN UND ZURÜCKSETZEN

Wenn Ihre Joli XW PRO nicht mehr reagiert, empfiehlt es sich, das Gerät über die Einschalttaste neu zu starten.

Sie können Ihre Joli XW PRO auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Achtung! Bei diesem Reset-Vorgang werden alle persönlichen Daten auf Ihrer Joli XW PRO gelöscht. Dieser Reset ist manchmal nötig, etwa wenn ihre Joli XW PRO nicht mehr einwandfrei funktioniert.

So setzen Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück:

Tippen Sie im Menü „Optionen“ auf den Menüpunkt „Zurücksetzen“.

Bestätigen Sie die Löschung aller Daten und den Neustart des Gerätes mit „OK“.

Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



## MENÜ DESIGN

Die Joli XW PRO bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, das Design nach Ihrem persönlichen Geschmack zu gestalten. Tippen Sie hierzu auf den Menüpunkt „Design“.

### Theme

Im Untermenü „Theme“ haben Sie die Möglichkeit, zwischen 3 verschiedenen Icon-Sets zu wählen.

### Hintergrundbild

Als Menü-Hintergrund stehen Ihnen 3 verschiedene vorinstallierte Screens zur Verfügung. Zudem können Sie ein eigenes Hintergrundbild auf die Joli XW PRO installieren.



Dies erfordert erweiterte Computer-Kenntnisse. Wenn Sie Probleme haben, den Vorgang zu verstehen, wenden Sie sich gerne an unseren hilfsbereiten Kundensupport.

Um ein eigenes Hintergrundbild auf der Joli XW PRO zu installieren, schließen Sie die Watch im **ausgeschalteten** Zustand mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Ladekabels an einen Computer an.

Die Uhr wird als Speichergerät erkannt.

Kopieren Sie nun Ihre JPEG-Datei in den Smartwatch-Ordner auf die erste Ebene.



Bitte beachten Sie: Je nach Formatierung der Bilddatei kann es vorkommen, dass diese von der Smartwatch nicht korrekt erkannt wird und sie somit nicht als Hintergrundbild eingestellt werden kann.

Um sicherzugehen, dass eine Bilddatei als Hintergrundbild verwendet werden kann, sollte es die folgenden Kriterien erfüllen:

- **JPEG-Format**
- **240 x 240 Px**
- **Für Web gespeichert**
- **Dateiname ohne Umlaute, Sonderzeichen, o.ä.**

Nachdem Sie eine Bilddatei auf die Joli XW PRO kopiert haben, entfernen Sie das USB-Gerät ordnungsgemäß von Ihrem Computer: „Hardware sicher entfernen“ → „USB-Massenspeichergerät auswerfen“.

Lösen Sie nun die Verbindung zum Computer und starten Sie die Watch. Wählen Sie den Menüpunkt „Design“, das Untermenü „Hintergrundbild“ und anschließend „Eigenes Bild“. Hier wird Ihre Bilddatei nun angezeigt und kann als Hintergrundbild eingestellt werden.



### PROFIL

Hier können Sie zwischen dem Easy (Fitness Nutzerprofil) und Expert Modus (Smartwatch Nutzerprofil) wechseln. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, die Uhr entweder als edles Fitnessarmband zu verwenden ohne eine Verbindung zum Smartphone oder als voll funktionsfähige Smartwatch.



Bitte beachten Sie: Sie können jederzeit den Modus wechseln. Dies erfordert ein Zurücksetzen der Joli XW PRO. Bei diesem Vorgang werden alle Daten auf der Smartwatch gelöscht: Bilddateien, gespeicherte Fitnessdaten, synchronisierte Informationen, wie Telefonbucheinträge, etc.

## Expert Modus | Nutzung als Smartwatch

Der Expert Modus erlaubt Ihnen die Joli XW PRO als voll funktionsfähige Smartwatch zu nutzen. Hierzu ist eine Installation der App „Fundo Wear“ erforderlich, damit Sie Ihre Joli XW PRO ordnungsgemäß mit Ihrem Smartphone verbinden können. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Ausführungen, um Ihre Geräte mithilfe einer Bluetooth®-Verbindung zu koppeln.

### INSTALLATION DER SMARTPHONE APP

Damit Ihre Joli XW PRO ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie zunächst die neueste Version der Anwendung „Fundo Wear“ auf Ihrem Smartphone installieren. Sie können auf zwei Arten auf die Applikation zugreifen:

- Öffnen Sie auf Ihrer Joli XW PRO den Menüpunkt „Download“. Scannen Sie den geöffneten QR-Code mithilfe der Kamera Ihres Smartphones. Sie werden in den App-Store weitergeleitet und können die Anwendung herunterladen und installieren.



- Sie finden die entsprechenden Links auch auf der XLYNE Homepage unter: [LINK](#)





### BLUETOOTH-VERBINDUNG HERSTELLEN

Öffnen Sie nach erfolgreicher Installation die App „Fundo Wear“ auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Stellen Sie sicher, dass sowohl auf der Joli XW PRO als auch auf Ihrem Endgerät die Bluetooth®-Funktion eingeschaltet ist. Unter Android muss der Standort aktiviert sein, damit eine Verbindung erfolgt. In der Joli XW PRO erreichen Sie die Bluetooth®-Einstellungen im Menüpunkt „Bluetooth“ → „BT-Einstellungen“. Bitte stellen Sie „Bluetooth“ und „Sichtbarkeit“ auf „ein“.


- ⊛ Bitte erlauben Sie der „Fundo Wear“ App alle Berechtigungen in Ihren Smartphone Einstellungen (Kalender, Kontakte, Kamera, Mikrofon, SMS, Speicher, Standort, Telefon, etc.). Nur so ist eine korrekte Kopplung der Geräte zu gewährleisten.

- ⊛ Um den vollen Leistungsumfang Ihrer Watch zu gewährleisten, ist es sinnvoll, in der „Fundo Wear“ App die Registrierung durchzuführen. Folgen Sie dazu den Anweisungen in der App.

Orientieren Sie sich in der App anhand der folgenden Abbildungen.

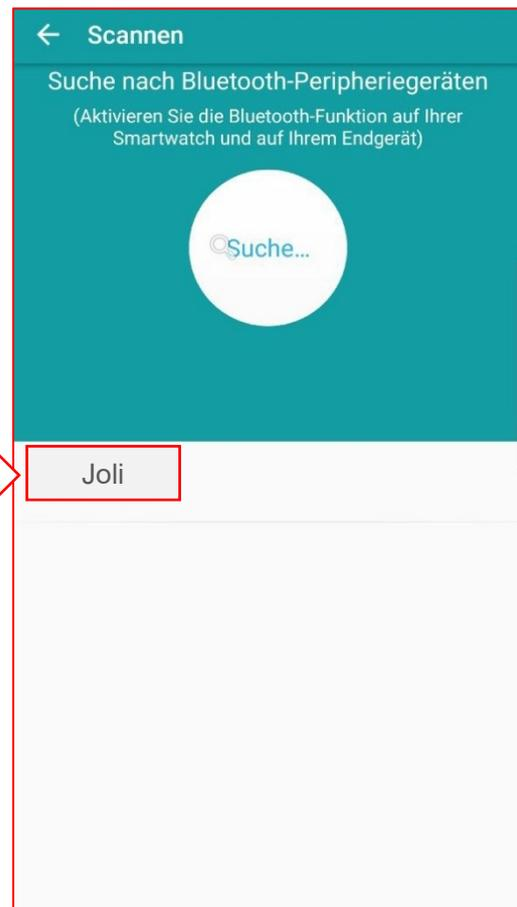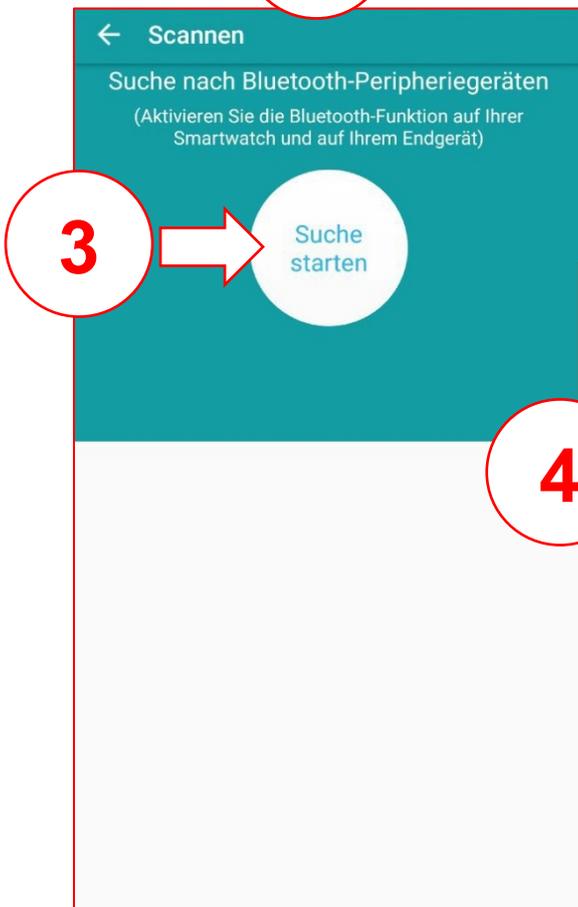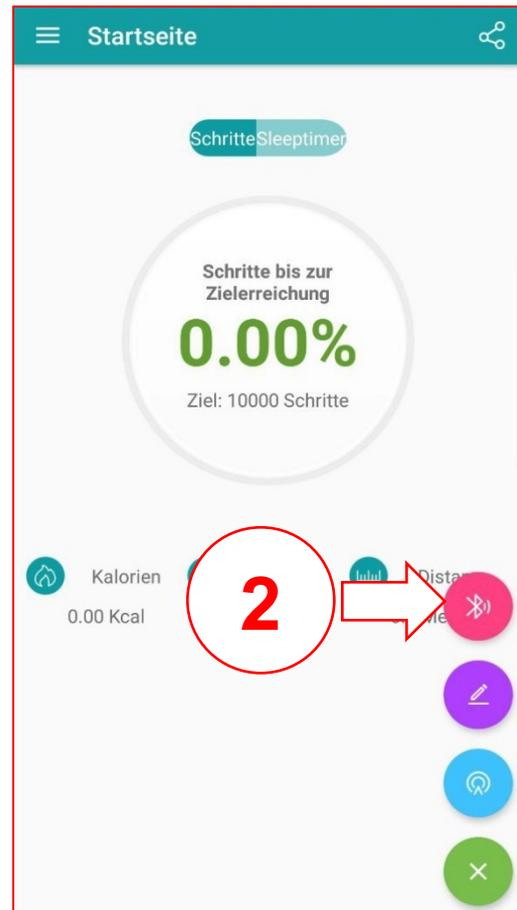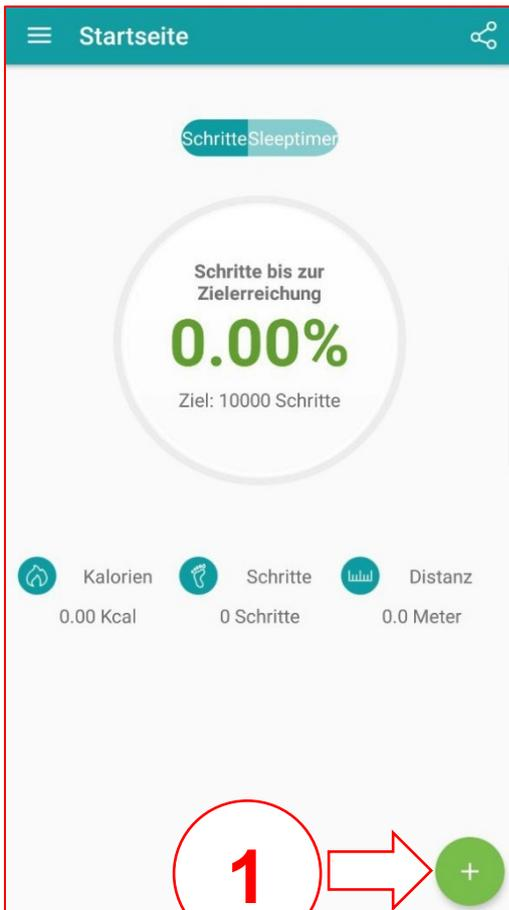

 **Achtung: Nach erfolgreicher Kopplung in „Fundo Wear“ ist eine weitere Kopplung und Berechtigungsvergabe in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones nötig!**

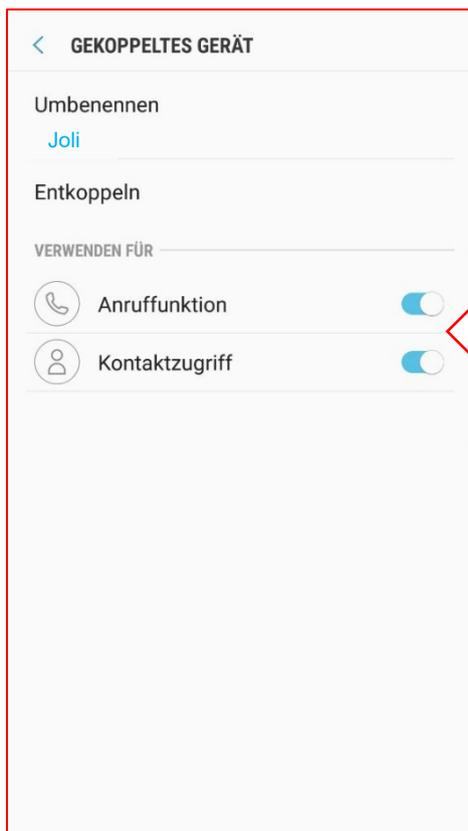

Alle weiteren konkreten Einstellungen und Funktionen, auf die Sie mit der App zugreifen können, entnehmen Sie dem Kapitel „Fundo Wear (Android App)“ bzw. „Fundo Wear (iOS App)“.

### Erläuterung der Symbolik auf der Joli XW PRO

	Bluetooth ist eingeschaltet, aber kein Gerät verbunden.
	Kopplung 1: Die Joli XW PRO ist via „Fundo Wear“ mit einem Endgerät verbunden.
	Kopplung 2: Die Joli XW PRO ist über die Smartphone Einstellungen mit einem Endgerät verbunden.
	Doppelkopplung: Die Joli XW PRO ist sowohl über „Fundo Wear“, als auch über die Smartphone Einstellungen mit einem Endgerät verbunden.

### Hinweise zur Bluetooth®-nutzung

- Wenn Sie Ihre Joli XW PRO mit einem anderen Bluetooth®-fähigen Endgerät verbinden möchten, halten Sie die beiden Devices nahe aneinander, um Probleme zu vermeiden.
- Zwischen Ihrer Joli XW PRO und dem verbundenen Gerät sollten keine Personen, Gebäude, Mauern oder andere Hindernisse sein.
- Die Berührung der Uhr mit teilweise noch genutzten Bluetooth®-Antennen eines verbundenen Mobilgeräts muss zwingend vermieden werden.
- Beachten Sie, dass sich die Joli XW PRO und das andere Mobilfunk Gerät innerhalb des Verbindungsbereichs von 10 m befinden. Der Funktionsabstand kann je nach Umgebung unterschiedlich sein.
- Zum Datentransfer verwenden Sie nur vertrauenswürdige und ordnungsgemäß abgesicherte Geräte. Befinden sich Hindernisse zwischen den Devices, kann sich die Reichweite verringern.
- Die Verwendung der Bluetooth®-Funktion zu nicht legalen Zwecken ist untersagt: Raubkopieren, Abhören etc. XLYNE übernimmt keine Verantwortung für die Folgen einer illegalen Nutzung der Bluetooth®-Funktion.
- Bluetooth® verwendet dieselbe Frequenz wie einige Geräte oder Maschinen mit niedriger Sendeleistung in der Industrie oder dem Medical Bereich. Bei einigen Geräten kann es aus diesem Grund entsprechend zu Störungen kommen, wenn in der Nähe derartiger Produkte eine Bluetooth®-Verbindung hergestellt wird.
- XLYNE ist nicht für Datenverluste die mit der Bluetooth®-Funktion gesendet oder empfangen werden verantwortlich. Etwa durch missbräuchliches Datenfishing.

## Funktionen

In diesem Kapitel werden Ihnen die grundlegenden Funktionen der Smartwatch vorgestellt & erläutert. Die Grundfunktionen im Expert Modus sind:

SMS	Herzfrequenzmesser
Telefonbuch	Alarm
Telefon	Stoppuhr
Anrufliste	Kalender
Nachrichten	Rechner
Bluetooth Musik	Geräte-Finder
Fernauslöser	Flugmodus
Sprachassistent	Bluetooth
Schrittzähler	Optionen
Schlafmonitor	Download
Bewegungserinnerung	Design
Trinkerinnerung	Profil



### SMS

Mit der Joli XW PRO können Sie SMS-Nachrichten empfangen und beantworten. Dies geht ausschließlich bei bestehender Bluetooth®-Verbindung über Ihr Android-Smartphone. **Bei iOS wird diese Funktion nicht unterstützt.**

#### Eingehende SMS Nachricht

Wenn auf Ihrem via Bluetooth® verbundenen Endgerät eine SMS-Nachricht eingeht und Sie den entsprechenden Service nicht ausgeschaltet haben (Siehe auch Kapitel „[App](#)“), erscheint eine Benachrichtigung auf Ihrer Smartwatch.

Tippen Sie auf „Lesen“, um die SMS direkt zu lesen.

Tippen Sie auf „Später“, um die Benachrichtigung verschwinden zu lassen. Die SMS befindet sich in diesem Fall immer noch in Ihrem Posteingang und kann zu einem späteren Zeitpunkt gelesen werden.

Wenn Sie eine SMS von der Joli XW PRO aus beantworten möchten, begeben Sie sich in den Posteingang in der Anwendung „SMS“.

#### Posteingang

Sie können auf der Joli XW PRO alle SMS-Nachrichten einsehen, die auf dem verbundenen Endgerät eingegangen sind.

Wählen Sie dazu die Anwendung „SMS“.

Die eingegangenen Nachrichten werden nach Datum sortiert aufgelistet.

Um sich eine Nachricht anzusehen, tippen Sie diese an.

Sie können die Nachrichten auf der Smartwatch lesen und über die Menüführung unten beantworten („Ext. antw.“) oder den entsprechenden Kontakt anrufen (siehe Kapitel „[Telefon](#)“)



## SMS Beantworten

Eine SMS-Nachricht in Ihrem Posteingang können Sie mithilfe von vorgefertigten Antwortmöglichkeiten beantworten.

Tippen Sie dazu unterhalb der Nachricht auf „Ext. antw.“.

Suchen Sie eine der folgenden Antwortmöglichkeiten aus und tippen Sie diese an. Die Nachricht wird sofort über Ihr verbundenes Device versendet.

Ich bin jetzt beschäftigt.
Entschuldigung!
Vielen Dank!
Wie war der Tag?
Lange nicht gesehen.
: -)
: -(
: -p
: -C
: -O



Bitte beachten Sie, dass beim Versenden von SMS-Nachrichten Kosten über die SIM-Karte Ihres verbundenen Endgeräts entstehen können.



## TELEFONBUCH

Die Joli XW PRO erlaubt Ihnen die Kontakte-Synchronisation zwischen dem verbundenen Endgerät und der Smartwatch. Hierzu müssen Sie im Bluetooth Menü Ihres Smartphones die Kontaktfreigabe für die Joli XW PRO erlauben.

Wenn Sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch anrufen möchten, tippen Sie auf den Eintrag. Nun werden die gespeicherten Informationen angezeigt (z.B. Telefonnummer). Tippen Sie auf die gewünschte Nummer und der Anruf wird gestartet. Beenden Sie den Anruf, indem Sie auf das rote Hörer-Symbol tippen.

Wenn Sie viele Kontakteinträge haben, können Sie im Telefonbuch der Smartwatch nach links wischen. Nun erscheint ein Alphabet. Wählen Sie den gewünschten Buchstaben aus, zu dem Sie springen möchten.



## TELEFON

Mit der Joli XW PRO können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen. Dies funktioniert ausschließlich über Ihr via Bluetooth® verbundenes Smartphone oder Tablet.



Bitte beachten Sie, dass beim Telefonieren Kosten über die SIM-Karte Ihres verbundenen Endgeräts entstehen können.

## **Nummer Eingeben**

Um einen Anruf zu tätigen, tippen Sie auf die Anwendungs-Kachel „Telefon“.

Nun haben Sie die Möglichkeit, die gewünschte Nummer einzugeben. Starten Sie den Anruf, indem Sie auf das grüne Hörer-Symbol tippen. Ihr verbundenes Endgerät wird nun einen Anruf an die gewählte Nummer absenden. Sie können mit dem Mikrofon und dem Lautsprecher der Joli XW PRO das Gespräch vollständig über die Watch führen. Beenden Sie das Gespräch durch einen Klick auf das rote Hörer-Symbol.

## **Eingehender Anruf**

Wenn Sie auf Ihrem verbundenen Endgerät angerufen werden, erscheint der Anruf auf der Smartwatch, sofern Sie diese Funktion nicht ausgeschaltet haben (siehe Kapitel „App“).

Entsprechend Ihrer Benachrichtigungseinstellungen werden Sie durch einen Klingelton und/oder Vibration und/oder dem Aufleuchten des Bildschirms informiert (siehe Kapitel „Einstellungen – Töne“)

Auf dem Display haben Sie nun die Möglichkeit, den Anruf mit dem grünen Hörer-Symbol anzunehmen oder mit dem roten Hörer-Symbol abzulehnen. Sie können mit dem Mikrofon und dem Lautsprecher der Joli XW PRO das Gespräch vollständig über die Watch führen.



## **ANRUFLISTE**

In der Anwendung „Anrufliste“ sehen Sie untereinander alle eingegangenen und getätigte Anrufe. Diese sind zeitlich sortiert. Bei einem Klick auf einen Kontakt in dieser Liste werden rufen Sie den entsprechenden Kontakt über Ihr verbundenes Endgerät an. Beenden Sie das Gespräch durch einen Klick auf das rote Hörer-Symbol.



## **NACHRICHTEN**

Die Joli XW PRO informiert Sie über eingehende App-Nachrichten Ihres via Bluetooth® verbundenen Endgeräts. Dies gilt für alle Apps mit einem aktivierten Push-Mitteilungs-Service (etwa Social Media Apps, Nachrichtendienste, u.v.m.)

Wenn eine neue App-Benachrichtigung auf Ihrem gekoppelten Endgerät eingegangen ist, leuchtet das Display der Joli XW PRO auf und ein Ausschnitt der Nachricht wird angezeigt. Je nach Benachrichtigungseinstellungen klingelt und vibriert die Uhr zusätzlich (siehe Kapitel „Einstellungen – Töne“).

Tippen Sie auf „Lesen“, um die vollständige Mitteilung lesen zu können.

Tippen Sie auf „Später“, wenn Sie die Nachricht nicht lesen möchten. Sie können trotzdem noch im Nachhinein über die Anwendung „Nachrichten“ auf Ihre App-Mitteilungen zugreifen.

Öffnen Sie die Anwendung „Nachrichten“, um eingegangene App-Mitteilungen abzurufen.

Tippen Sie auf eine Nachricht, um Details dazu einzusehen.

Bitte beachten Sie: Je nach Smartphone und Betriebssystem, haben Sie auch die Möglichkeit „Open“, „Dismiss“, „Löschen“ oder „Blockieren“ auszuwählen. „Open“



bedeutet die Nachricht auf dem Smartphone zu öffnen. „Dismiss“ bedeutet die Nachricht auf dem Smartphone zu ignorieren. Durch „Löschen“ wird die Nachricht auf der Watch aus dem Nachrichtenverlauf entfernt. Mit „Blockieren“ wird die App, welche die Nachricht übermittelt hat, am Verschicken weiterer Nachrichten gehindert.




### BLUETOOTH-MUSIK

Dank der eingebauten Lautsprecher können Sie die Musik Ihres verbundenen Endgeräts mit der Joli XW PRO abspielen. Öffnen Sie dazu die Anwendung „BT-Musik“.

Nun wird Ihnen die erste verfügbare Musik-Datei von Ihrem Device angezeigt.

- Mit der Play-Taste starten Sie den Song
- Erneutes Klicken auf die Taste pausiert den Song
- Mit den Pfeiltasten begeben Sie sich zum nächsten bzw. vorherigen Song oder starten den aktuellen Song erneut
- Mit der Plus-Taste erhöhen Sie die Lautstärke
- Mit der Minus-Taste verringern Sie die Lautstärke

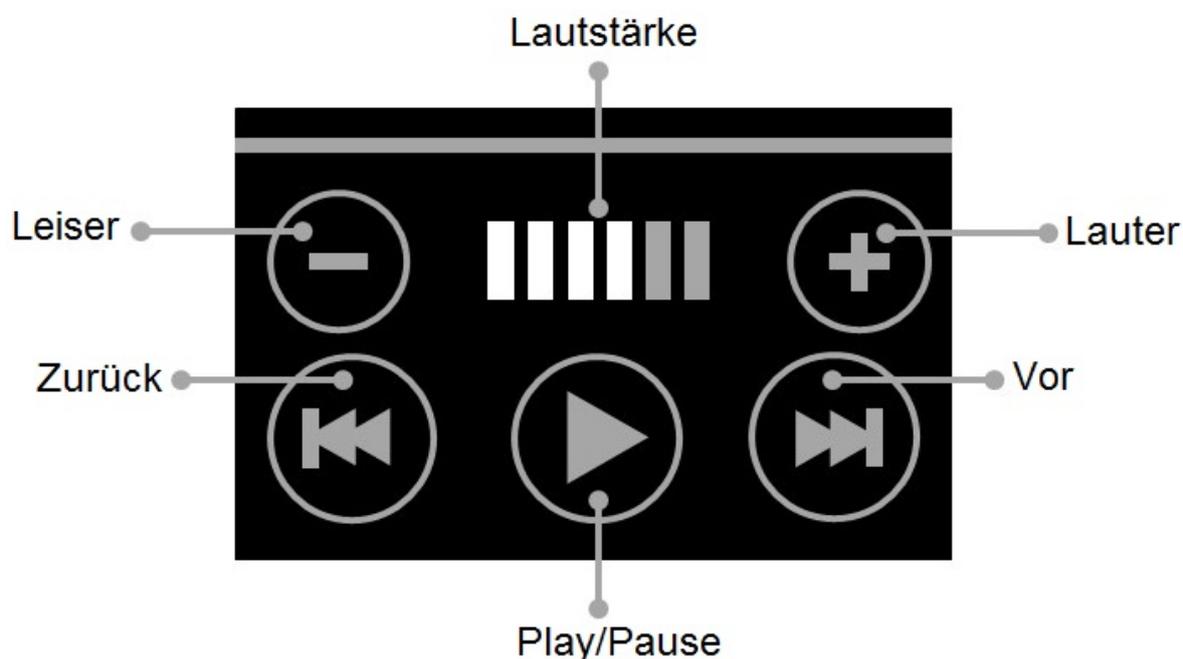

### KAMERA-FERNSTEUERUNG

Mit der Joli XW PRO haben Sie die Möglichkeit, die Kamera des via Bluetooth® verbundenen Smartphones oder Tablets fernzusteuern.

#### Mit Android Geräten



Dazu muss das Smartphone/Tablet entsperrt sein.

Wählen Sie auf Ihrer Joli XW PRO die Anwendung „Fernauslöser“ und anschließend „Android“.

Auf Ihrem verbundenen aktivierten Endgerät wird sich daraufhin die Kamera einschalten. Mit dem Button unten, mittig nehmen Sie ein Foto auf. Das Foto wird automatisch in einem eigens dafür angelegten Ordner auf Ihrem Endgerät gespeichert.

### **Mit iOS Geräten**

 Dazu muss das Smartphone/Tablet entsperrt und die Kamera-Funktion geöffnet sein.

Wählen Sie auf Ihrer Joli XW PRO die Anwendung „Fernauslöser“. Wenn Sie auf „iOS“ tippen, nehmen Sie ein Foto auf. Das Foto wird automatisch in Ihrem Foto-Ordner auf Ihrem Endgerät gespeichert.



### **SPRACHSTEUERUNG**

Ein weiteres Feature der Joli XW PRO ist der direkte Zugriff auf die Sprachsteuerungs-Funktion des verbundenen Endgeräts.

 Dazu muss das Smartphone/Tablet entsperrt sein.

Tippen Sie auf die Anwendung „Assistent“. Tippen Sie nun auf das Mikrofon-Symbol. Auf dem verbundenen Device öffnet sich die Sprachsteuerung. Sagen Sie Ihren Sprach-Befehl in das Mikrofon der Watch.



### **SCHRITZÄHLER**

Sie gelangen zum Pedometer, indem Sie die Anwendungen „Schritte“ antippen.

Starten Sie die Bewegungsaufzeichnung mit der „Start“-Taste unten links.

Nun können Sie fortlaufend die gelaufenen Schritte, den geschätzten Kalorienverbrauch sowie die zurückgelegte Strecke beobachten.

 Bitte beachten Sie: Die Werte sind nicht für medizinische Zwecke geeignet und können unter Umständen von den realen Werten abweichen. Sie dienen der persönlichen Fitness Kontrolle

Sie können die Aufzeichnung Ihrer Bewegungen mit der „Stop“-Taste unterbrechen.

Tippen Sie auf „Optionen“, um Informationen des Schrittzählers abzurufen oder Einstellungen vorzunehmen.

Unter „Verlauf“ können Sie sich die aufgezeichneten Daten der Vergangenheit anschauen.

Unter „Ziel“ definieren Sie Ihr Tagesziel auf einer Skala von 4.000 – 20.000 Schritten.

Wenn Sie auf „Größe“ tippen, können Sie Ihre Körpergröße eingeben. Unter „Gewicht“ geben Sie Ihr Körpergewicht ein. Diese Daten werden benötigt, damit der Kalorienbedarf möglichst korrekt kalkuliert werden kann.



### **SCHLAFMONITOR**

Mithilfe der Schlaf-Überwachungs-Funktion der Joli XW PRO können Sie die Qualität Ihres Schlafes messen. Dazu müssen Sie die Smartwatch auch während der Schlafphase am Handgelenk tragen.

Um die Schlafmonitor-Funktion einzustellen, tippen Sie auf die Anwendung „Schlaf“.

Tippen Sie unten auf „Start“ sobald Sie die Schlafaufzeichnung beginnen möchten.

Ab dann beginnt die Uhr die Zeit zu messen und eine Bewertung Ihres Schlaf-Verhaltens zu bestimmen.

Sie können die Aufzeichnung mit dem „Stop“-Button pausieren, um sie für die nächste Schlaf-Phase komplett zurückzusetzen.

Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol rechts neben der Schlaf-Bewertung, um in die Optionen zu gelangen.

Hier können Sie unter „Verlauf“ die aufgezeichneten Daten der Vergangenheit abrufen.



### **BEWEGUNGSERINNERUNG**

Die Bewegungserinnerungs-Funktion der Joli XW PRO benachrichtigt auf Wunsch nach einer festgelegten Inaktivitäts-Zeit.

Um die Funktion einzustellen begeben Sie sich zunächst in die Anwendung „Aktivität“.

Stellen Sie nun die gewünschte Zeit der Inaktivität ein, nach der die Smartwatch Sie benachrichtigen soll. Sie können eine Zeit zwischen 30 und 300 Minuten wählen.

Schalten Sie den Timer mit dem Häkchen-Button rechts ein.

Geben Sie beispielsweise eine Reminder Time von 30 Minuten an und schalten die Funktion ein, so benachrichtigt Sie die Joli XW PRO, wenn Sie sich für 30 Minuten am Stück nicht bewegt haben.



### **TRINKERINNERUNG**

Die Trinkerinnerungs-Funktion der Joli XW PRO erinnert Sie auf Wunsch zwischen 09:00 Uhr morgens und 21:00 Uhr abends einmal stündlich daran, etwas zu trinken.



### **HERZFREQUENZMESSER**

Auf der Unterseite der Joli XW PRO befindet sich mittig der Herzfrequenzmesser.

Um die Funktion zu nutzen, öffnen Sie die Anwendung „Puls“.

Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol rechts oben, um in die grundlegenden Optionen zu gelangen.

Im „Verlauf“ können Sie sich die gemessenen Daten der Vergangenheit anschauen.

Im Menü „Modus“ können Sie einstellen, ob Sie eine einmalige („Einmal“) oder eine kontinuierliche („Wiederholen“) Messung durchführen möchten.

Tippen Sie auf „Start“, um eine Messung Ihrer Herzfrequenz durchzuführen.

Wenn Sie eine kontinuierliche Messung eingestellt haben, können Sie diese mit „Stopp“ pausieren.



Die Daten der Herzfrequenzmessung dienen unter keinen Umständen zur medizinischen Kontrolle. Sie dienen bspw. als Vergleichswert vor und nach dem Sport.



## ALARM

Die Wecker-Funktion Ihrer Joli XW PRO erreichen Sie über die Anwendung „Alarm“. Um einen Wecker zu stellen, tippen Sie auf das „Plus“-Icon. Im nun geöffneten Menü können Sie die gewünschte Weck-Zeit, den Wiederholungs-Rhythmus, den Alarmton, den Signalisierungstyp sowie einen Alarmtitel einstellen. Folgende Titel stehen als Erinnerungen zur Auswahl: „Sport“, „Pille“, „Medikament 1“, „Medikament 2“ und „Wecker“. Sie können bis zu fünf tägliche Alarmerinnerungen einstellen. Verlassen Sie die Alarm-Einstellungen, indem Sie von links nach rechts wischen.

**Aktivieren Sie den Wecker, indem Sie auf das Kreis-Symbol tippen.**



**Deaktivieren Sie den Wecker, indem Sie auf das Strich-Symbol tippen.**



## STOPPUHR

Öffnen Sie die Anwendung „Stoppuhr“, um ein Zeitintervall zu messen.

Mit dem Button unten links starten Sie die Stoppuhr.

Während der Messung können Sie mit dem Button unten rechts Rundenzeiten festhalten.

Sie pausieren die Messung mit erneutem Tippen auf den Button unten links.

Nun können Sie die Stoppuhr mit dem Button unten links wieder fortsetzen oder mit dem Button unten rechts auf Null zurückstellen.



## KALENDER

Um den Kalender der Joli XW PRO zu nutzen, wählen Sie die Anwendungs-Kachel „Kalender“.

Es wird ein vollständiges Kalenderblatt mit Jahr, Woche, Tag und Wochentag angezeigt.



## TASCHENRECHNER

Um die Taschenrechner-Funktion der Joli XW PRO zu nutzen, öffnen Sie die Funktion „Rechner“.

Sie können die Grundrechenformen Addieren (+), Subtrahieren (-), Multiplizieren (x) und Dividieren (÷) verwenden.

Um einen neuen Rechenauftrag zu starten, leeren Sie den Zwischenspeicher mit der „C“-Taste.



Ist das Ergebnis länger als 12 Ziffern, zeigt das Ergebnis-Feld ein „E“ an und ist zu groß für die Joli XW PRO.



## MEIN GERÄT FINDEN

Ein weiteres praktisches Feature Ihrer Joli XW PRO ist die „Finden“ - Funktion.

Diese ermöglicht Ihnen, Ihr via Bluetooth® verbundenes Endgerät aufzuspüren, wenn Sie es verlegt haben.

Öffnen Sie dazu die Anwendung „Gerätesuche“ und tippen Sie auf „Start“.

Ihr Smartphone oder Tablet wird aufleuchten und je nach Benachrichtigungseinstellung klingeln und vibrieren.



## **FLUGMODUS**

Wenn Sie den „Flugmodus“ einschalten, wird das Bluetooth Signal der Uhr deaktiviert. Dies trennt auch die Verbindung zum Smartphone. Diesen können Sie auch nutzen, wenn Sie ungestört sein möchten.



## **BLUETOOTH**

Im Menüpunkt „Bluetooth“ finden Sie die „Kopplungshilfe“. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um Hilfe zur Kopplung Ihrer Joli XW PRO zu erhalten. Ebenfalls finden Sie hier die „BT-Einstellungen“. Hier können Sie das Bluetooth Signal und die Sichtbarkeit für andere Geräte aktivieren.



## **EINSTELLUNGEN**

Um Einstellungen auf Ihrer Joli XW PRO vorzunehmen, suchen Sie nach der Anwendung „Optionen“ und tippen Sie diese an.

### **KLINGELTON UND VIBRATIONSFUNKTION**

Um den Klingelton einzustellen, die Lautstärke zu regulieren und den Vibrationsalarm ein- oder auszustellen, begeben Sie sich in die „Optionen“ und wählen Sie den Menüpunkt „Ton“.

#### **Signalisierungstyp**

Im ersten Menüfeld „Signalisierungstyp“ geben Sie vor, auf welche Art und Weise die Joli XW PRO Sie über eingehende Benachrichtigungen informiert. Sie können wählen zwischen „Nur Klingeln“, „Nur vibrieren“, „Vibrieren und klingeln“, „Vibrieren, dann klingeln“ und „lautlos“.

#### **Klingelton Einstellen**

Im zweiten Menüfeld „Ankommender Anruf“ bestimmen Sie den Klingelton bei einem eingehenden Telefonat. Sie haben die Wahl aus 5 verschiedenen Tönen. Tippen Sie einen Ton kurz an, um ihn als Klingelton einzustellen. Diese Funktion bleibt im Easy Modus ungenutzt.

#### **Mitteilungston Einstellen**

Im dritten Menüfeld „Mitteilungston“ bestimmen Sie den Klingelton bei Benachrichtigungen. Sie haben die Wahl aus 5 verschiedenen Tönen. Tippen Sie einen Ton kurz an, um ihn als Klingelton einzustellen.

### **UHRZEIT UND DATUM**

Im Menü „Optionen“ → „Uhr“ können Sie das Watch Interface, das Datum, die Uhrzeit und das Zeitformat einstellen.

Tippen Sie auf „Uhrentyp“, wenn Sie Ihr Watch Interface umstellen möchten. Suchen Sie sich mit den Pfeiltasten ein Design aus und bestätigen Sie mit OK

Die „Zeitsynchr.“ Muss auf „aus“ eingestellt werden, damit Sie die Uhrzeit, das Datum und das Zeitformat manuell für Ihre Joli XW PRO im Easy Modus festlegen können.

## LAUTSTÄRKE

Um die Lautstärke Ihrer Joli XW PRO einzustellen, wählen Sie in den „Einstellungen“ das Untermenü „Lautstärke“. Sie können die Bereiche „Multimedia“, „Rufton“ und „Mitteilung“ jeweils mit den „+“ und „-“ Tasten auf einer Skala von 0-6 einstellen.

## HELLIGKEIT UND ANZEIGEDAUER

### Helligkeit

Öffnen Sie den Menüpunkt „Optionen“. Wählen Sie das Untermenü „Anzeige“. Klicken Sie nun auf „Helligkeit“. Hier können Sie mit den „+“ und „-“ Tasten die Helligkeit des Displays auf einer Skala von 1-5 einstellen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der „OK“ Taste.

### Anzeigedauer

Der Bildschirm der Joli XW PRO schaltet sich nach einer gewissen Dauer an Inaktivität automatisch aus, um den Akku zu schonen. Diese Zeit definieren Sie auch in den „Einstellungen“ → „Anzeige“. Wählen Sie nun dazu den Punkt „Standby“. Stellen Sie ein, nach welcher Dauer sich der Bildschirm verdunkeln soll. Die kürzeste Dauer sind 5 Sekunden, die längste Dauer sind 60 Sekunden.



Hinweis: Das Erhöhen der Helligkeit und der Anzeigedauer wirkt sich negativ auf die Akkulaufzeit aus.

## BEWEGUNGSSTEUERUNG

Die Joli XW PRO bietet die Möglichkeit verschiedene Aktionen durch Armbewegungen durchzuführen.

Um diese einzustellen, tippen Sie auf die Anwendung „Gesten“.

### Drehen: Alarm aus

Wenn Sie auf den zweiten Punkt tippen und ihn „ein“ schalten, können Sie den Weckerton abschalten, indem Sie das Handgelenk, an dem sich die Uhr befindet, einmal drehen.

Beispiel: Der Wecker klingelt. Drehen Sie die Uhr herum und der Weck-Ton wird verstummen.

### Wake-Up Geste

Wenn Sie auf den dritten Punkt tippen und ihn „ein“ schalten, so aktiviert sich das Display der Joli XW PRO stets automatisch, wenn Sie den Arm bewegen, um auf die Uhr zu schauen.

## SPRACHE

Wenn Sie die Sprache manuell umstellen möchten, deaktivieren Sie die Auto-Synchronisation, indem Sie „Auto-Sync“ antippen und „aus“ wählen.

Anschließend können Sie auf „Sprache“ tippen und die Sprache Ihrer Wahl aussuchen.

## NEUSTARTEN UND ZURÜCKSETZEN

Wenn Ihre Joli XW PRO nicht mehr reagiert, empfiehlt es sich, das Gerät über die Einschalttaste neu zu starten.



Sie können Ihre Joli XW PRO auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Achtung! Bei diesem Reset-Vorgang werden alle persönlichen Daten auf Ihrer Joli XW PRO gelöscht. Dieser Reset ist manchmal nötig, etwa wenn ihre Joli XW PRO nicht mehr einwandfrei funktioniert.

So setzen Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück:

Tippen Sie im Menü „Optionen“ auf den Menüpunkt „Zurücksetzen“.

Bestätigen Sie die Löschung aller Daten und den Neustart des Gerätes mit „OK“.

Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



## DOWNLOAD

Hier finden Sie einen QR-Code. Mittels eine QR-Code Scan App können Sie diesen Code mit Ihrem Smartphone scannen und werden automatisch zu Fundo Wear weitergeleitet.



## MENÜ DESIGN

Die Joli XW PRO bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, das Design nach Ihrem persönlichen Geschmack zu gestalten. Tippen Sie hierzu auf den Menüpunkt „Design“.

### Theme

Im Untermenü „Theme“ haben Sie die Möglichkeit, zwischen 3 verschiedenen Icon-Sets zu wählen: Dem schlichten „Water Rose“, dem eleganten „Simplicity“ sowie dem auffälligen „Diamond“.

### Hintergrundbild

Als Menü-Hintergrund stehen Ihnen 3 verschiedene, vorinstallierte Screens zur Verfügung. Zudem können Sie ein eigenes Hintergrundbild auf die Joli XW PRO installieren.



Dies erfordert erweiterte Computer-Kenntnisse. Wenn Sie Probleme haben, den Vorgang zu verstehen, wenden Sie sich gerne an unseren hilfsbereiten Kundensupport.

Um ein eigenes Hintergrundbild auf der Joli XW PRO zu installieren, schließen Sie die Watch im **ausgeschalteten** Zustand mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Ladekabels an einen Computer an.

Die Uhr wird als Speichergerät erkannt.

Kopieren Sie nun Ihre JPEG-Datei in den Smartwatch-Ordner auf die erste Ebene.



Bitte beachten Sie: Je nach Formatierung der Bilddatei kann es vorkommen, dass diese von der Smartwatch nicht korrekt erkannt wird und sie somit nicht als Hintergrundbild eingestellt werden kann.

Um sicherzugehen, dass eine Bilddatei als Hintergrundbild verwendet werden kann, sollte es die folgenden Kriterien erfüllen:

- **JPEG-Format**
- **240 x 240 Px**
- **Für Web gespeichert**
- **Dateiname ohne Umlaute, Sonderzeichen, o.ä.**

Nachdem Sie eine Bilddatei auf die Joli XW PRO kopiert haben, entfernen Sie das USB-Gerät ordnungsgemäß von Ihrem Computer: „Hardware sicher entfernen“ → „USB-Massenspeichergerät auswerfen“.

Lösen Sie nun die Verbindung zum Computer und starten Sie die Watch. Wählen Sie den Menüpunkt „Design“, das Untermenü „Hintergrundbild“ und anschließend „Eigenes Bild“. Hier wird Ihre Bilddatei nun angezeigt und kann als Hintergrundbild eingestellt werden.



### PROFIL

Hier können Sie zwischen dem Easy (Fitness Nutzerprofil) und Expert Modus (Smartwatch Nutzerprofil) wechseln. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, die Uhr entweder als edles Fitnessarmband zu verwenden ohne eine Verbindung zum Smartphone oder als voll funktionsfähige Smartwatch.



Bitte beachten Sie: Sie können jederzeit den Modus wechseln. Dies erfordert ein Zurücksetzen der Joli XW PRO. Bei diesem Vorgang werden alle Daten auf der Smartwatch gelöscht: Bilddateien, gespeicherte Fitnessdaten, synchronisierte Informationen, wie Telefonbucheinträge, etc.

## Fundo Wear (Android App)



(Hinweis: Sollten Sie Probleme mit der Fundo Wear App feststellen, verwenden Sie bitte alternativ die App "Mediatek Smartdevice".)

### INSTALLATION

Damit Ihre Joli XW PRO ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie zunächst die neueste Version der Android™ „Fundo Wear“-Anwendung auf dem Android™-Telefon oder –Tablet installieren.



Sie können auf zweierlei Art auf die App zugreifen:

Öffnen Sie auf Ihrer Joli XW PRO den Menüpunkt „Download“.

Scannen Sie den geöffneten QR-Code mithilfe der Kamera Ihres Smartphones.

Klicken Sie den vorgeschlagenen Link an und Sie werden zur App im Google Playstore weitergeleitet.

Installieren Sie die App.

Alternativ können Sie die App auch hier herunterladen: [Link](#)

## AUFBAU DER APP

Um den vollen Funktionsumfang der App nutzen zu können, stellen Sie sicher, dass Ihre Joli XW PRO mit Ihrem Endgerät via Bluetooth® verbunden ist (Kapitel: „Einrichten der Smartwatch“)

☉ Um den vollen Leistungsumfang Ihrer Watch zu gewährleisten, ist es sinnvoll, in der „Fundo Wear“ App die Registrierung durchzuführen. Folgen Sie dazu den Anweisungen in der App

Auf der Startseite der App sehen Sie die gemessenen Daten Ihres Pedometers (**Bild 1**).

Es werden der absolvierte Prozentsatz Ihres Tagesziels, der Kalorienverbrauch, die gelaufenen Schritte sowie die zurückgelegte Strecke angezeigt.


Beachten Sie dazu auch das Kapitel „Schrittzähler“.

An der Datumsanzeige oben können Sie gespeicherte Daten aus der Vergangenheit abrufen.

Im zweiten Fenster der Startseite rufen Sie die ermittelten Daten Ihres Schlafmonitors ab (**Bild 2**).

Auch hier können Sie über die Datumsanzeige gespeicherte Vergangenheitsdaten einsehen.

**Bild 1**

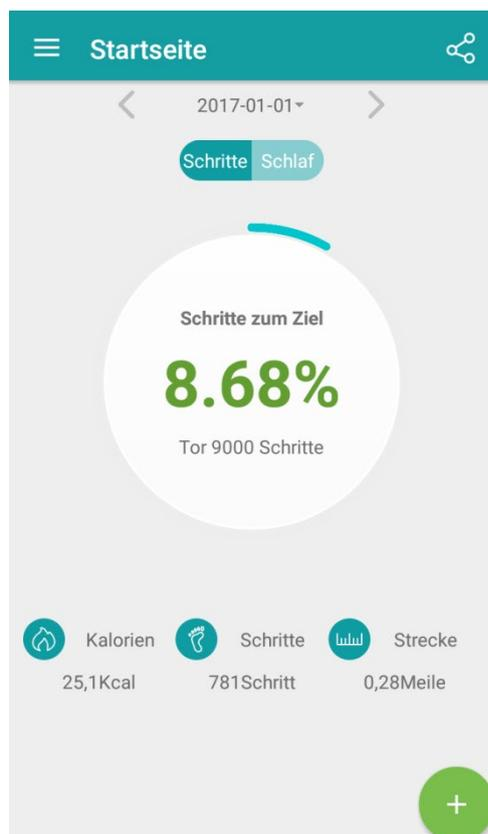

**Bild 2**




## Fundo Wear (Android App)


Mit dem Einstellungs-Button oben links auf der Startseite gelangen Sie in die weiteren Optionen (**Bild 3**).

Im Menü „Puls“ rufen Sie die ermittelten Daten des Herzfrequenzmessers der Joli XW PRO ab (**Bild 4**). Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie im Kapitel „[Herzfrequenzmesser](#)“. Auch hier können Sie über die Datumsanzeige gespeicherte Vergangenheitsdaten einsehen. Sind die Daten in der App nicht aktuell, so empfiehlt sich eine Daten-Synchronisierung, wie im Folgenden beschrieben wird.

**Bild 3**

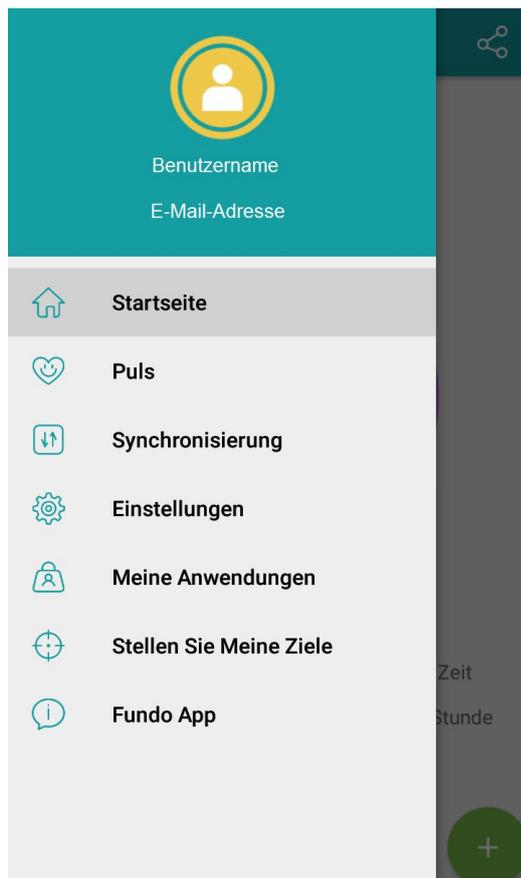

**Bild 4**

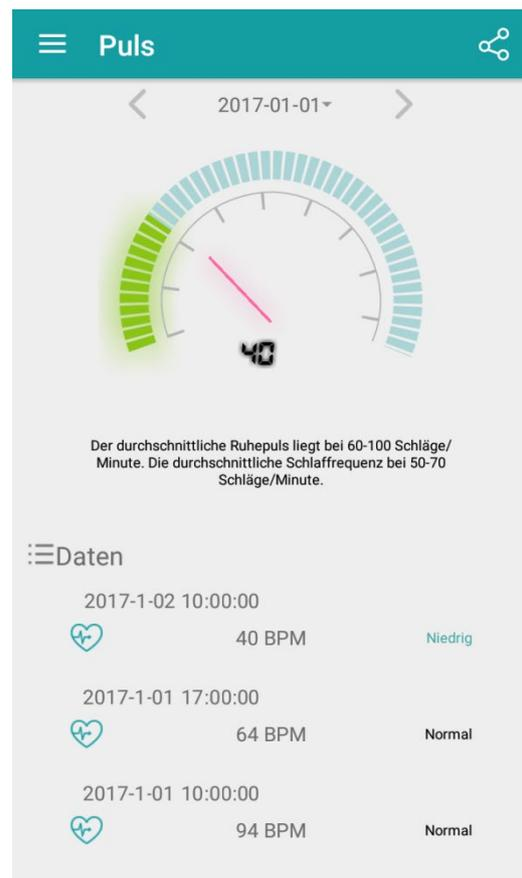

## Fundo Wear (Android App)

Öffnen Sie „Synchronisierung“ und tippen Sie auf „Daten-Synchronisierungs-“, um einen aktuellen Daten-Austausch zwischen der Joli XW PRO und Ihrem verbundenen Endgerät durchzuführen (**Bild 5**).

Öffnen Sie „Meine Anwendungen“, um zusätzliche Watch Interfaces oder Apps auf Ihrer Joli XW PRO zu installieren (**Bild 6**). Wenn Sie rechts neben einer Erweiterung auf „Installieren“ tippen, wird diese kurze Zeit später auf Ihrer Joli XW PRO verfügbar sein.


! Sollten Sie ein von Fundo Wear installiertes Watchface deinstallieren wollen, muss ein auf der Uhr vorinstalliertes Watchface ausgewählt sein. Falls das Watchface aktiv ist, welches gerade deinstalliert wird, droht ein irreparabler Defekt der Smartwatch.

☆ Unter "Meine Anwendungen" in der Fundo Wear App erscheint ebenfalls eine Wetter-App. Diese wird jedoch nicht zur Verwendung mit der Joli XW PRO empfohlen.

**Bild 5**



**Bild 6**

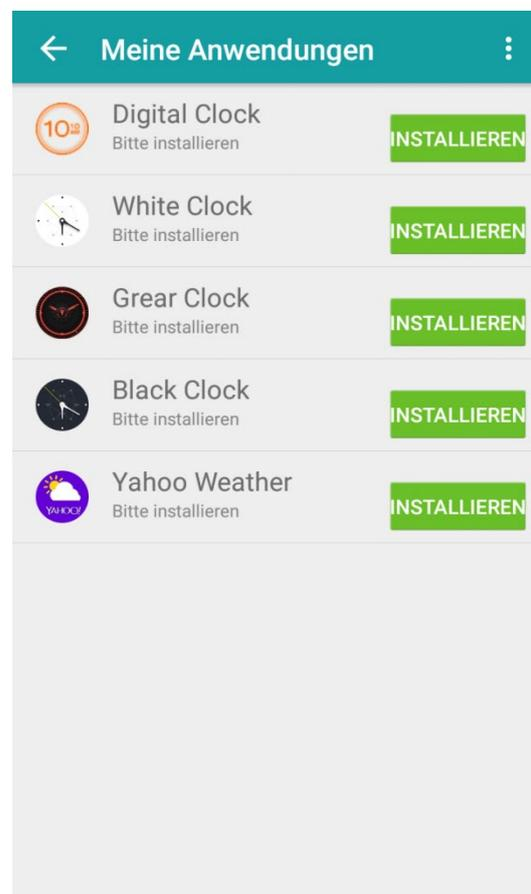


## Fundo Wear (Android App)

Auf „Stellen Sie meine Ziele“ legen Sie Ihr persönliches Tagesziel für den Schrittzähler fest (**Bild 7**). An dieser Einstellung orientiert sich auch die prozentuale Zielerreichung auf der Startseite. Unter dem Punkt „Fundo App“ können Sie Version-Informationen der Applikation abrufen, nach Updates suchen und Feedback geben (**Bild 8**).

**Bild 7**




**Bild 8**

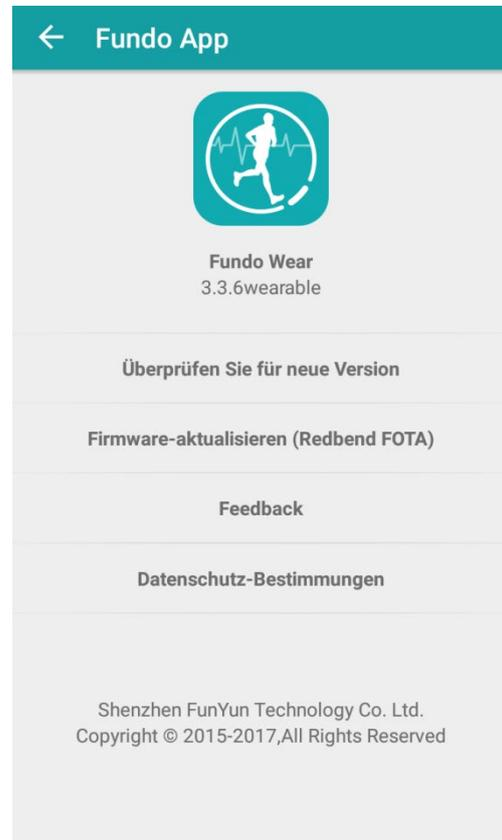


## Fundo Wear (Android App)

Tippen Sie auf „Einstellungen“, um weitere Anpassungen Ihrer Watch vorzunehmen (**Bild 9**)  
Auf „Benutzereinstellungen“ machen Sie Angaben zu Ihrem Geschlecht, Ihrer Körpergröße, Ihrem Körpergewicht und Ihrem Geburts-Datum, damit die Fitness-Analyse-Funktionen der Joli XW PRO korrekte Aussagen treffen können (**Bild 10**).

**Bild 9**

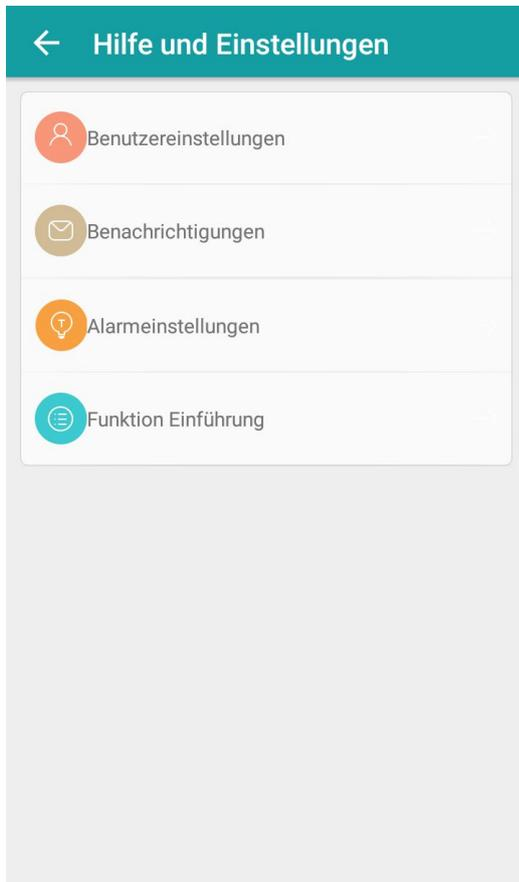

**Bild 10**

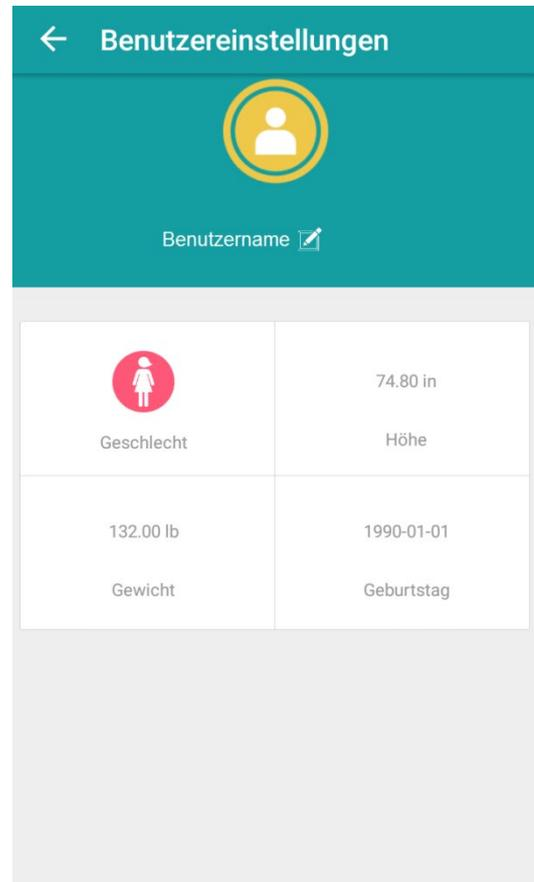




## Fundo Wear (Android App)

Wenn Sie auf „Benachrichtigung“ tippen, können Sie für jede App und Funktion Ihres Endgeräts einstellen, ob die Push-Up-Benachrichtigungen mit der Joli XW PRO synchronisiert werden sollen, oder nicht (**Bild 11**).

Ein grüner Balken bedeutet eine aktive Synchronisation, ein grauer Balken eine deaktivierte Synchronisation.

**Bild 11**

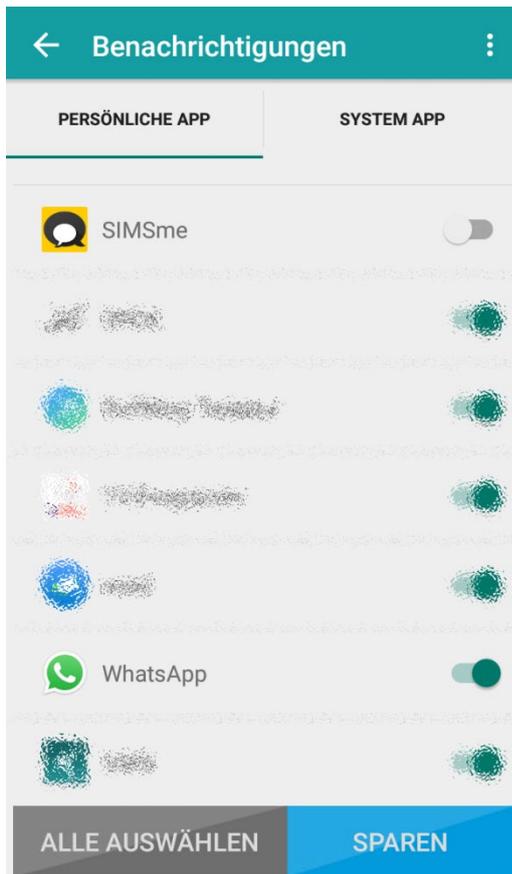

## Fundo Wear (iOS App)

### INSTALLATION

Damit Ihre Joli XW PRO ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie zunächst die neueste Version der iOS „Fundo Wear“-Anwendung auf dem iOS-Telefon oder –Tablet installieren. Sie können auf zweierlei Art auf die App zugreifen:



Öffnen Sie auf Ihrer Joli XW PRO den Menüpunkt „QR-Code“.

Scannen Sie den geöffneten QR-Code mithilfe der Kamera Ihres Smartphones.

Klicken Sie den vorgeschlagenen Link an und Sie werden zur App im App Store weitergeleitet.

Installieren Sie die App.

Alternativ können Sie die App auch hier herunterladen: [Link](#).

## EINRICHTUNG DER APP

☀ Um den vollen Leistungsumfang Ihrer Watch zu gewährleisten, ist es sinnvoll, in der „Fundo Wear“ App die Registrierung durchzuführen. Folgen Sie dazu den Anweisungen in der App.


Nun können Sie die Joli XW PRO und Ihr Endgerät via Bluetooth® koppeln, wie es detailliert im Kapitel „Bluetooth Verbindung herstellen“ beschrieben ist: **Wählen Sie die „BT-Verbindung“-Funktion auf der Watch, tippen Sie auf „Anfrage neues Gerät“ und wählen Sie Ihr Device aus der Liste aus.**

Zusätzlich zu der beschriebenen Vorgehensweise können Sie weitere Schritte unternehmen, um eine optimale Kompatibilität zwischen Ihrer Joli XW PRO und Ihrem Endgerät herzustellen:


Tippen Sie auf das „X“-Symbol auf der Startseite der App (**Bild 12**) Daraufhin öffnen sich weitere Menüfelder. Tippen Sie auf das Bluetooth-Symbol im rosa Kreis.

Tippen Sie auf „Suche starten“, um die Umgebung nach Bluetooth-Geräten abzusuchen. (**Bild 13**)

**Bild 12**

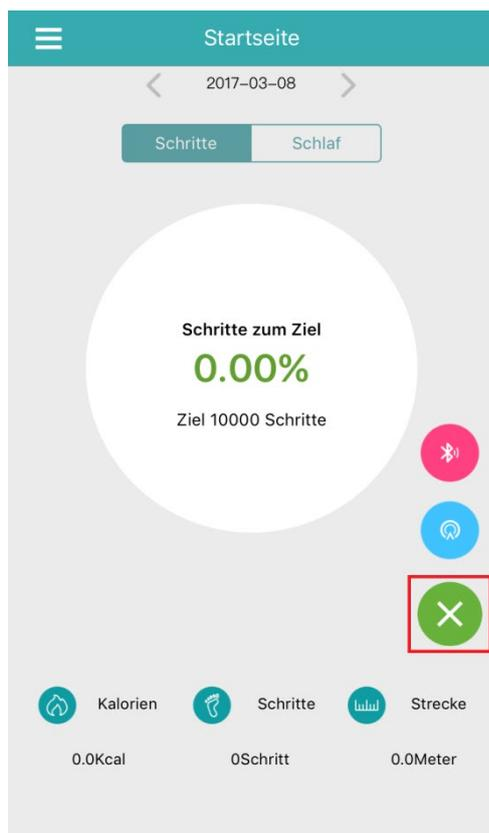

**Bild 13**

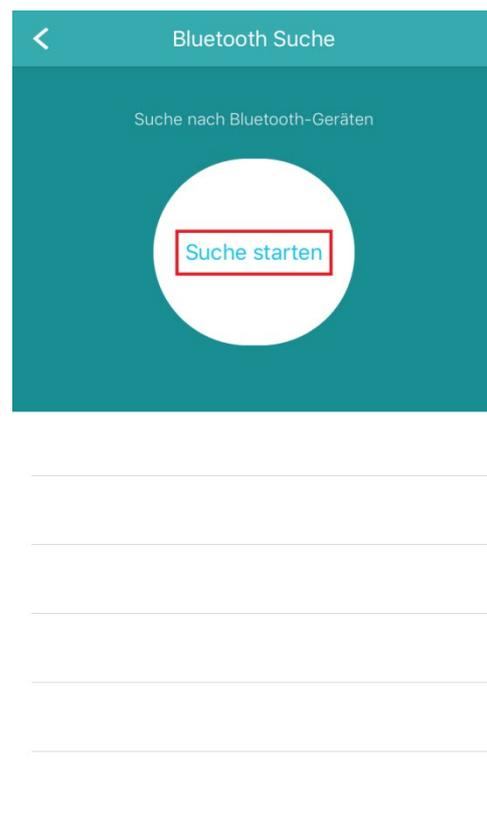

## Fundo Wear (iOS App)


Wenn die Bluetooth-Funktion auf der Joli XW PRO eingeschaltet ist und die Uhr in unmittelbarer Nähe zum Endgerät liegt, sollte das Gerät „SMARTWATCH“ angezeigt werden (**Bild 14**). Tippen Sie dieses an und die Verbindung wird hergestellt.




Es kann vorkommen, dass **trotz bestehender Verbindung** die Synchronisierung der Geräte fehlschlägt. In diesem Fall empfiehlt es sich, die Verbindung zu trennen und neu herzustellen.

Tippen Sie dazu erneut auf das Bluetooth-Symbol im rosa Kreis (Bild 12) und anschließend auf „Ignorieren Geräte“ (**Bild 15**). Verbinden Sie die Geräte anschließend erneut wie in Bild 13 und 14 beschrieben.

**Bild 14**

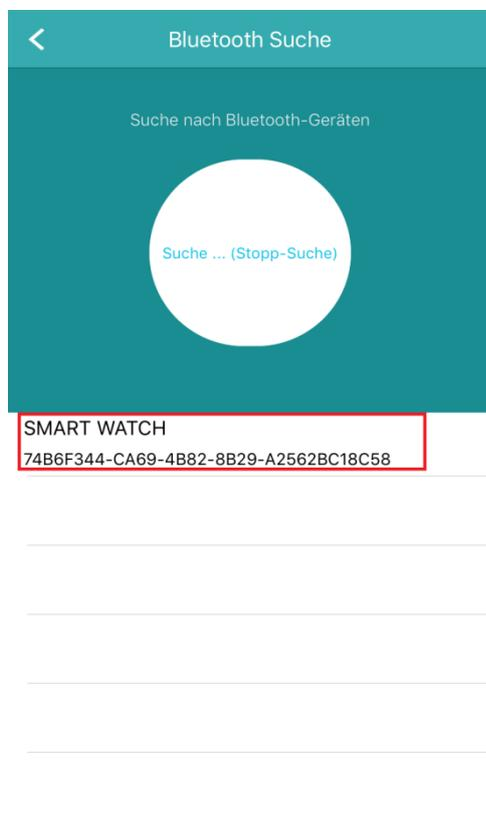

**Bild 15**

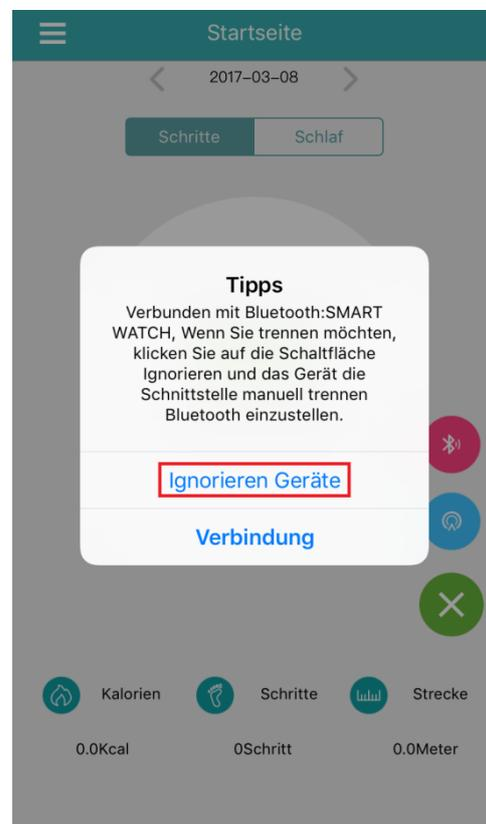

## AUFBAU DER APP

Auf der Startseite der App sehen Sie die gemessenen Daten Ihres Pedometers (**Bild 16**).

Es werden der absolvierte Prozentsatz Ihres Tagesziels, der Kalorienverbrauch, die gelaufenen Schritte sowie die zurückgelegte Strecke angezeigt.


Beachten Sie dazu auch das Kapitel „Schrittzähler“.

An der Datumsanzeige oben können Sie gespeicherte Daten aus der Vergangenheit abrufen.


Im zweiten Fenster der Startseite rufen Sie die ermittelten Daten Ihres Schlafmonitors ab (**Bild 17**).

Auch hier können Sie über die Datumsanzeige gespeicherte Vergangenheitsdaten einsehen.

**Bild 16**

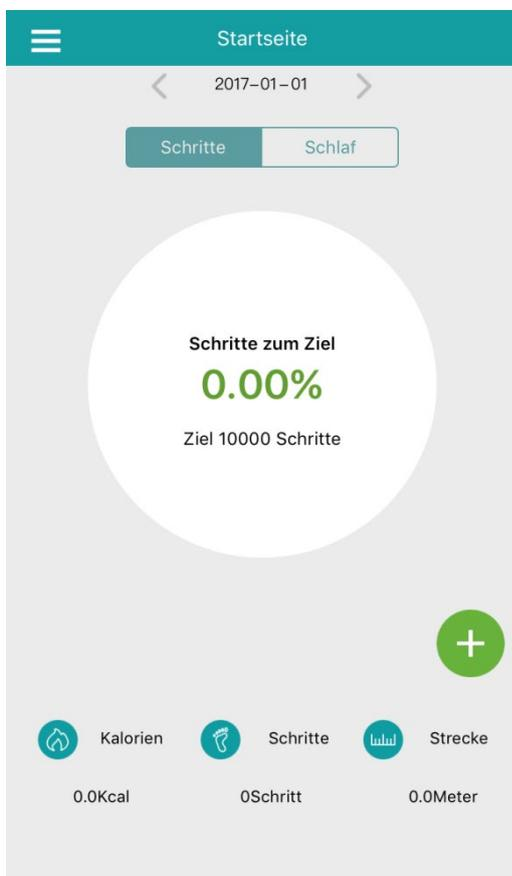

**Bild 17**

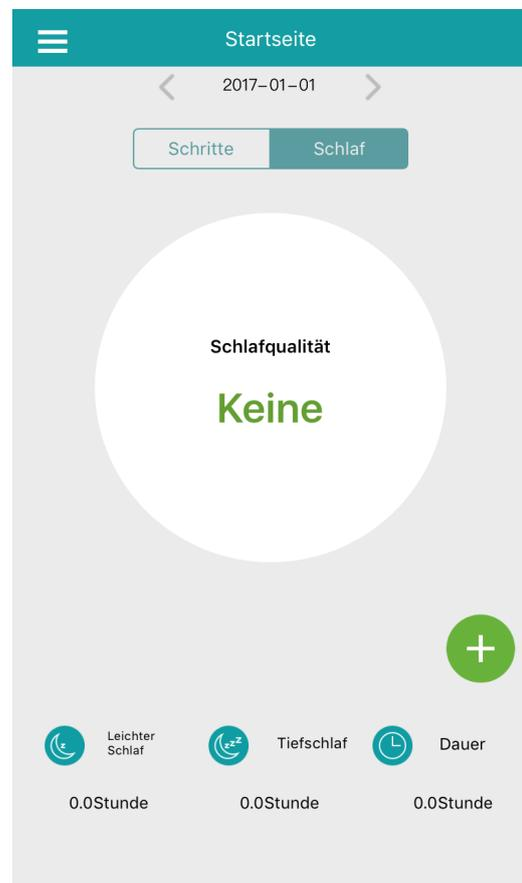


## Fundo Wear (iOS App)

Mit dem Einstellungs-Button oben links auf der Startseite gelangen Sie in die weiteren Optionen (**Bild 18**).


Im Menü „Gesundheit“ rufen Sie die ermittelten Daten des Herzfrequenzmessers der Joli XW PRO ab (**Bild 19**). Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie im Kapitel „Herzfrequenzmesser“.

Auch hier können Sie über die Datumsanzeige gespeicherte Vergangenheitsdaten einsehen. Sind die Daten in der App nicht aktuell, so empfiehlt sich eine Daten-Synchronisierung, wie im Folgenden beschrieben wird.

**Bild 18**

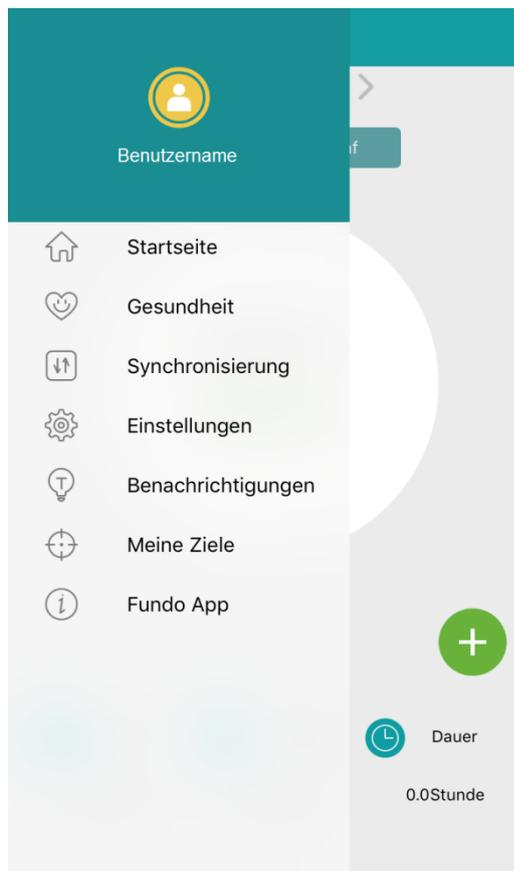

**Bild 19**

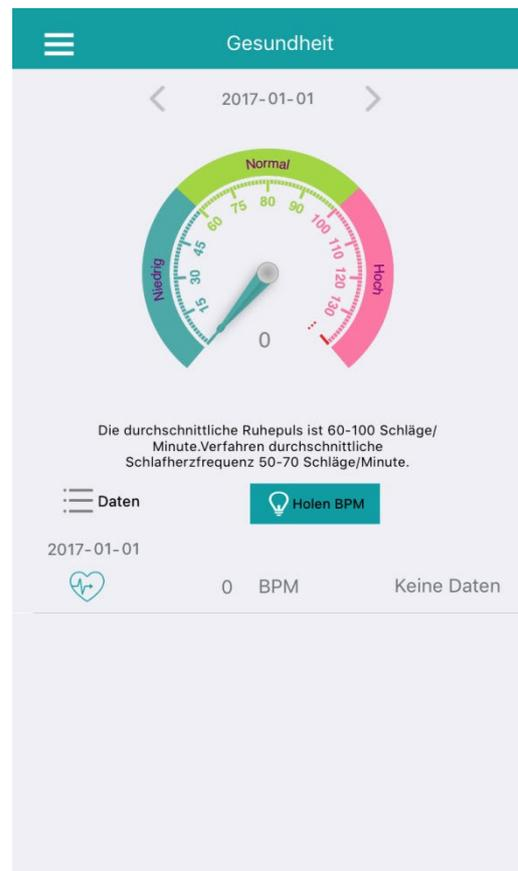


## Fundo Wear (iOS App)


Öffnen Sie „Synchronisierung“ und tippen Sie auf „Daten-Synchronisierungs-“, um einen aktuellen Daten-Austausch zwischen der Joli XW PRO und Ihrem verbundenen Endgerät durchzuführen **(Bild 20)**.

Tippen Sie auf „Einstellungen“, um weitere Anpassungen Ihrer Watch vorzunehmen **(Bild 21)**

**Bild 20**

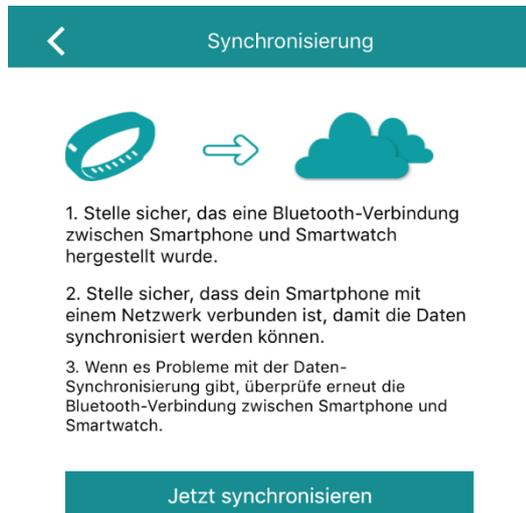

**Bild 21**

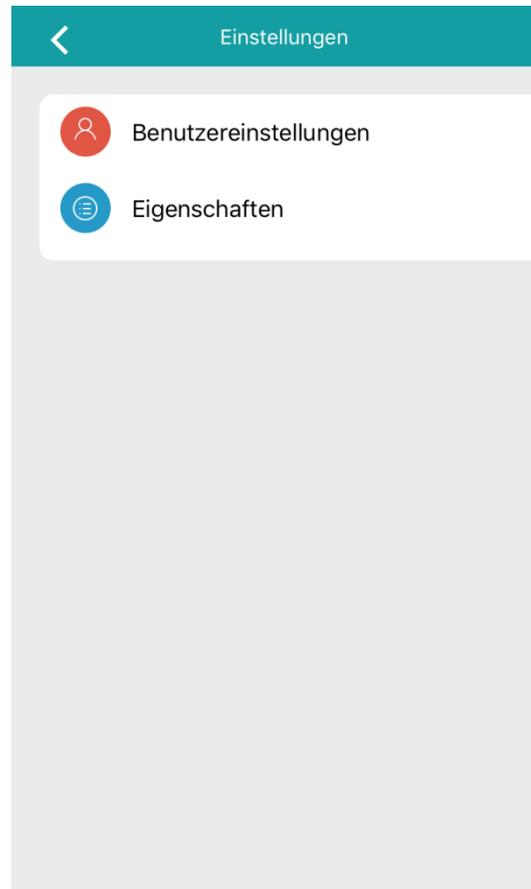


## Fundo Wear (iOS App)

Auf „Benutzereinstellungen“ machen Sie Angaben zu Ihrem Geschlecht, Ihrer Körpergröße, Ihrem Körpergewicht und Ihrem Geburts-Datum, damit die Fitness-Analyse-Funktionen der Joli XW PRO korrekte Aussagen treffen können (**Bild 22**).

Unter „Benachrichtigungen“ können Sie einen Bereichsalarm einstellen, welcher Sie benachrichtigt, wenn Endgerät und Smartwatch eine bestimmte Distanz voneinander entfernt werden (**Bild 23**).

Die Entfernung stellen Sie ein, indem Sie die Joli XW PRO in gewünschter Distanz zum Endgerät platzieren und in der „Fundo Wear“ App auf „Entfernungskalibrierung“ tippen.

**Bild 22**

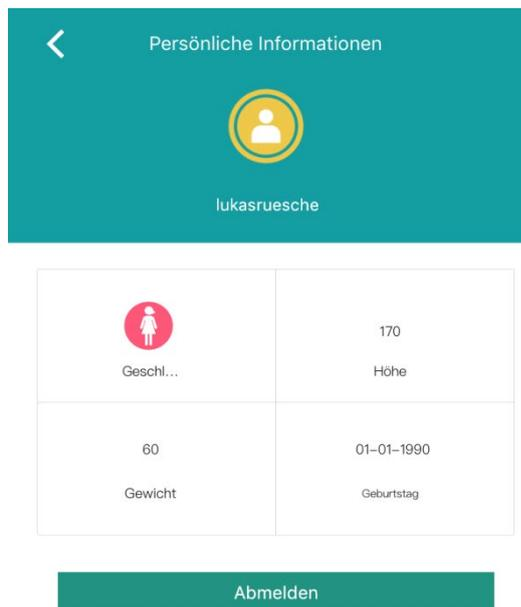

**Bild 23**






## Fundo Wear (iOS App)

Auf „Meine Ziele“ legen Sie Ihr persönliches Tagesziel für den Schrittzähler fest (**Bild 24**). An dieser Einstellung orientiert sich auch die prozentuale Zielerreichung auf der Startseite.

**Bild 24**

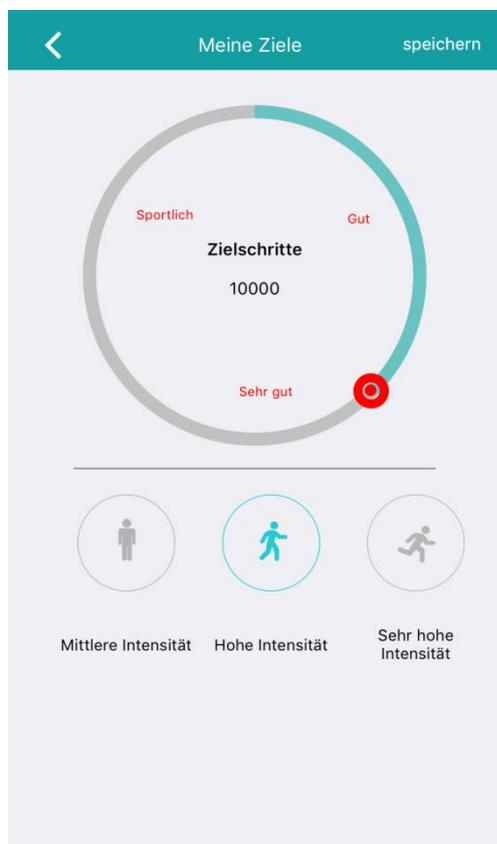

## Anhang

### FAQs

Im Folgenden lesen Sie häufig gestellte Fragen und entsprechende Antworten zur XLYNE Joli XW PRO. Wenn Sie eine Frage zu unserem Produkt haben, prüfen Sie bitte zunächst hier, ob Ihre Frage bereits beantwortet wurde.

#### **Kann ich einstellen, dass die Watch bei eingehenden Nachrichten nur vibriert?**

Ja, das ist möglich! Um die Benachrichtigungen auf Vibration abzuändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

„Optionen“ → „Ton“ → „Signalisierungstyp“ → „Nur vibrieren“

#### **Wie kann ich die Ziffernblätter ändern?**

Um ein anderes Ziffernblatt auszuwählen, halten Sie in der Uhrenansicht den Bildschirm für ca. 2 Sekunden gedrückt. Nun können Sie mit den Pfeiltasten eins von vier Watch Faces aussuchen.

#### **Kann man zusätzlich Apps auf der Smartwatch installieren?**

Nein, zusätzliche Apps werden nicht unterstützt. Sollten Sie zusätzliche Watchfaces im Internet gefunden und installiert haben, muss darauf hingewiesen werden, dass bei einer Deinstallation von einem aktiv ausgewählten Watchface das Display der Uhr anschließend schwarz bleibt. Die Joli XW PRO ist dann irreparabel beschädigt.

#### **Kann die App Fundo Wear auch offline genutzt werden?**

Die App muss online verwendet werden, wann immer Sie Daten zwischen Smartphone und Smartwatch synchronisieren möchten (Bspw. WhatsApp Nachrichten, Schrittzähler-Daten, usw.). Wenn Sie darauf vollkommen verzichten möchten und die Watch ausschließlich als eigenständiges Gerät nutzen möchten, können Sie auf die App verzichten.

#### **Ist das Armband auswechselbar?**

Das Armband ist gegen ein Standardarmband mit 22 mm Breite austauschbar.

#### **Das Datum und die Uhrzeit auf der Watch synchronisieren sich nicht automatisch mit dem Smart Phone. Was kann ich tun?**

Damit die Synchronisierung korrekt funktioniert, muss die zugehörige App „Fundo Wear“ auf dem Endgerät installiert und eingerichtet werden. Wie Sie dabei vorgehen, erfahren Sie im Kapitel „Fundo Wear (Android App)“ bzw. „Fundo Wear (iOS App)“.

Außerdem muss auf der Watch die Zeitsynchronisierung „ein“ geschaltet sein.

„Optionen“ → „Uhr“ → „Zeitsynchr.“

### **Wie lange ist die Akkulaufzeit?**

Für die Joli XW PRO wird eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden für den Betriebsmodus angegeben, das heißt, wenn die Uhr permanent verwendet wird und der Bildschirm beleuchtet ist. Im realen Nutzerverhalten ist die Dauer bis zur nötigen Aufladung also deutlich höher. Die StandBy-Zeit liegt bei bis zu 72 Stunden.

### **Die App ist weder auf Englisch noch auf Deutsch auf meinem iPhone. Was kann ich tun?**

Die App „Fundo Wear“ passt sich normalerweise direkt nach dem Download der Sprache Ihres Smart Phones an. Prüfen Sie deshalb bitte die entsprechenden Spracheinstellungen auf Ihrem Gerät.

Bitte benutzen Sie nur die „Fundo Wear“ App, wie sie über den QR Code der Watch bzw. über die Links auf unserer Homepage ([Link](#)) verfügbar ist.

### **Kann ich die Joli XW PRO auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?**

Ja, nehmen Sie die Einstellung wie folgt vor:

„Optionen“ → „Rücksetzen“ → „bestätigen“

Sollte der Bildschirm der Uhr „eingefroren“ sein, sodass keine Eingabe möglich ist, halten Sie die Ein-/Ausschaltaste so lange gedrückt, bis die Uhr zum Herunterfahren gezwungen wird.

### **Welches Gehäusematerial hat die Joli XW PRO?**

Das Gehäuse der Joli XW PRO ist aus Metall gefertigt.

### **Wird bei einem eingehenden Anruf der Name des Anrufers gezeigt?**

Ja, der Name wird angezeigt, sofern Sie ihn in Ihrem Smart Phone Telefonbuch abgespeichert haben. Ansonsten wird die Telefonnummer des Anrufers angezeigt.

### **Werden Kalendereinträge angezeigt?**

In der Kalender-Anwendung der Joli XW PRO werden keine Kalendereinträge vom Smart Phone angezeigt. Jedoch werden Sie auf der Watch benachrichtigt, wenn Sie am Smart Phone einen Termin-Alarm aktiviert haben.

### **Wie richte ich die Funktion für die Push Nachrichten ein?**

Bitte lesen Sie dazu das Kapitel „[Fundo Wear \(Android App\)](#)“ bzw. „[Fundo Wear \(iOS App\)](#)“.

### **Es lassen sich auf der Watch keine WhatsApp Nachrichten lesen. Was kann ich tun?**

Damit WhatsApp Nachrichten auf die Joli XW PRO übertragen werden können, muss die zugehörige App „Fundo Wear“ korrekt installiert und eingerichtet werden. Lesen Sie dazu bitte das Kapitel „[Fundo Wear \(Android App\)](#)“ bzw. „[Fundo Wear \(iOS App\)](#)“.

**Zeigt die Uhr den Absender der WhatsApp Nachrichten?**

Eingehende WhatsApp Nachrichten werden auf der Watch inklusive Absender und Inhalt angezeigt. Die Anzeige von Emojis ist nicht möglich.

**Kann man die Joli XW PRO mit der App „Android Wear“ koppeln?**

Nein, eine Verbindung mit „Android Wear“ ist nicht möglich.

**Ist die Uhrzeit permanent sichtbar oder nur auf Knopfdruck?**

Bei der Joli XW PRO wird die Uhrzeit auf Knopfdruck angezeigt. Die maximale Belichtungsdauer beträgt 60 Sekunden.

**Funktioniert die Joli XW PRO im WLAN?**

Die Joli XW PRO hat keinen eigenen WLAN-Empfänger.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt besonders aufmerksam und beachten Sie alle Anweisungen, damit Ihre Joli XW PRO Ihnen lange Freude bereiten kann.

### **Medizinische Hinweise**

Wir achten bei der Auswahl unserer Materialien sorgfältig darauf, dass sie geltenden Bestimmungen entsprechen. Dennoch kann es passieren, dass vereinzelte Personen auf Materialien, die in Kontakt mit der Haut stehen, allergisch reagieren. Auch zu enges oder lockeres Tragen der Uhr am Handgelenk kann zu Hautirritationen oder Aufscheuern führen. Wir empfehlen für den Fall, dass die Haut unter der Uhr juckt, Rötungen oder andere Hautirritationen auftreten, die Konsultation eines Arztes. Das magnetische Ladekabel dieser Smartwatch enthält Magneten. Der Herzfrequenzsensor und die App dieses Produkts sind keine Medizinprodukte und nur für die persönliche Fitness gedacht.

### **Gefahren für Kinder und hilfsbedürftige Personen**

Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Erfahrungsmangel und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit der Uhr spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Erstickungsgefahr, enthält Kleinteile die verschluckt werden können.

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

### **Elektromagnetische Verträglichkeit**

Sehr starke Magnetfelder können zu Abweichungen in der Übertragung führen, daher sollten diese gemieden werden. Das Nichtbeachten kann zu Störungen oder Beschädigung der Joli XW PRO führen.

### **Akku**

Ein Akku ist ein sehr empfindliches Bauteil, daher sollte man folgende Hinweise sehr genau beachten. Der Akku kann nicht entfernt oder ersetzt werden. Ebenfalls sollten Sie Ihre Joli XW PRO von Hitzequellen fernhalten. Auch Umgebungen mit heißen Temperaturen sollten vermieden werden. Die Joli XW PRO sollte niemals aufgebrochen oder verbrannt werden. Bitte benutzen Sie nur das mitgelieferte Kabel zum Aufladen und schließen Sie es an zertifizierten Stromquellen an. Ein Aufladevorgang sollte niemals in der Nähe von Hitzequellen vorgenommen werden, da es zur Überhitzung oder Feuerentwicklung kommen kann. Sollte man diese Hinweise missachten, wird die Lebensdauer des Akkus unter Umständen stark eingeschränkt und kann zu Schäden an der Joli XW PRO führen.

### Wasserfestigkeit

Folgende Tabelle gibt Auskunft, in welchen Situationen Ihre Joli XW PRO verwendet werden kann.

Regen, Spritzwasser	Hände waschen	Duschen	Baden, Schwimmen
			
JA	JA	NEIN	NEIN

Betriebstemperatur: -15 °C bis +50 °C

### REPARATUR, GARANTIE UND ENTSORGUNG

#### Reparaturen

Entsteht auf Ihrer Smartwatch ein Fehler oder Schaden, der nicht in den Beschreibungen dieser Bedienungsanleitung erläutert wird, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.



Nehmen Sie keine eigenhändigen Reparatur- oder Modifikationsversuche der Hardware vor.



Öffnen Sie die Smartwatch nicht gewaltsam.

Handeln Sie entgegen dieser Hinweise, erlischt der Garantieanspruch!

#### Garantie

Für die Joli XW PRO leistet die XLYNE GmbH 24 Monate Garantie. Die Garantiezeit beginnt mit dem Verkaufsdatum (Beleg, Bon, Lieferschein). Innerhalb der 24 Monate werden sämtliche Mängel, die auf Material- oder Funktionsfehler begründet sind, kostenlos repariert. Ausgenommen ist eine unsachgemäße Behandlung wie Stürze, Stöße oder ähnliches.

#### Entsorgung der Verpackung

Grundsätzlich wird empfohlen, die Verpackung der Smartwatch aufzubewahren. Bei einer Entsorgung achten Sie auf die Sortentrennung der Verpackungsmaterialien (Pappe und Karton zu Altpapier, Folien zur Wertstoff-Sammlung).

### Entsorgung der Smartwatch



(Geltend innerhalb Europas in allen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-

Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie die Smartwatch vollständig (mit dem Akku) und nur in entladenen Zustand an Ihrer Sammelstelle ab.

### Technische Daten

Produktmaße	262 x 46 x 8 mm
Gewicht	65 g
Verpackungsmaße	92 x 92 x 69 mm
Akku	230 mAh Lithium-Polymer
Display	240 mm x 240 mm
Bereitschaftszeit	Bis zu 72 Stunden
Betriebszeit	Bis zu 12 Stunden

## RECHTLICHE HINWEISE

X-WATCH Joli XW PRO

PN: 54029, 54030

Revision 1

Copyright © 2018 XLYNE GmbH

Dieses Handbuch ist durch Urheberrechtsgesetze geschützt.

Dieses Handbuch wird ohne jegliche Gewährleistung von der XLYNE GmbH veröffentlicht.

Dieses Handbuch darf weder als Ganzes, noch in Teilen, ohne die schriftliche Genehmigung der XLYNE GmbH kopiert, reproduziert, übersetzt oder in anderer Form mit elektronischen oder mechanischen Mitteln übertragen werden. Dazu gehört auch das Speichern, Aufzeichnen und Fotokopieren.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

### EG Konformitätserklärung

Wir, die XLYNE GmbH, Kettling 38, 58791 Werdohl, erklären, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien RED 2014/53/EU, EMV 2014/30/EU und ROHS 2011/65/EU übereinstimmt. Eine Kopie der kompletten Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage [www.xlyne.com](http://www.xlyne.com).

### SUPPORT

**XLYNE GmbH**

Kettling 38

58791 Werdohl

Germany

[www.xlyne.com](http://www.xlyne.com)

Tel: +49 (0)2392 630400



**Reklamationen und Supportanfragen nur an diese Adresse senden:**

Support E-Mailadresse: [support@xlyne.de](mailto:support@xlyne.de)