


WT350 Vibrationswecker – BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Funktionen

- Quarzuhrzeit
- 2 Alarmer mit Schlummerfunktion
- Stoppuhr & Timer-Funktion
- Tägliche Alarmer als Vibration oder Alarmtöne

2. Aufbau

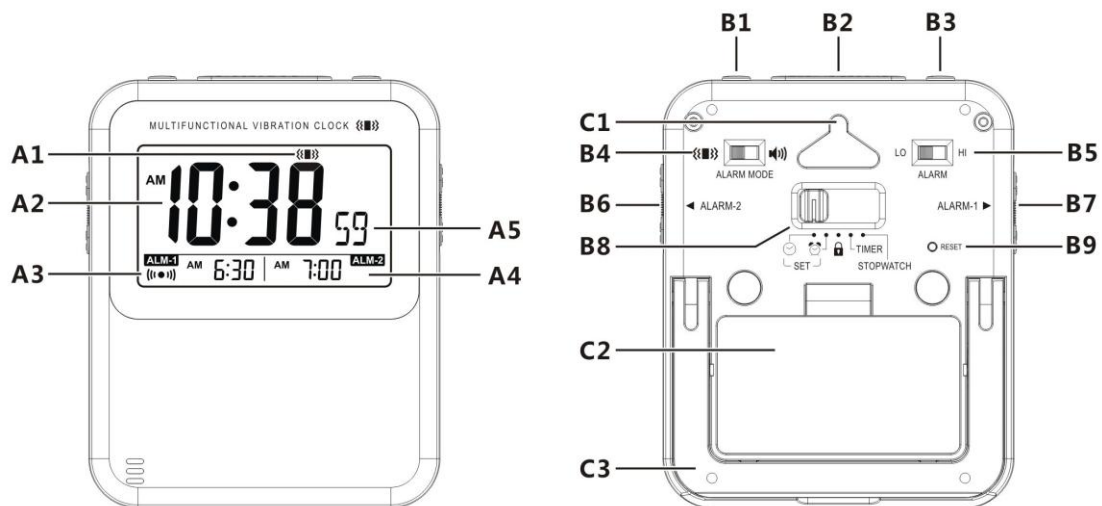

Teil A - LCD

- A1: Vibrations-Symbol
- A2: Uhrzeit
- A3: Alarmzeit 1

- A4: Alarmzeit 2
- A5: Sekunden/Wochentag

Teil B - Tasten

- B1: "+" Taste
- B2: "SNOOZE/LIGHT" Taste
- B3: "-" Taste
- B4: Schalter der Alarmart
- B5: Schalter der Alarmlautstärke

- B6: Alarm 2 on/off - Schalter
- B7: Alarm 1 on/off - Schalter
- B8: Hauptschalter: Funktionsauswahl
- B9: "RESET" Taste

Teil C - Gehäuse

- C1: Aufhängöse
- C2: Batteriefachabdeckung

- C3: Standfuß

3. Inbetriebnahme:


- Entfernen Sie die Abdeckung vom Batteriefach
- Legen Sie 2 x AA Batterien unter Beachtung der Polarität ["+" und "-" Markierungen]
- Befestigen Sie die Abdeckung erneut auf das Batteriefach.

4. Zeit- und Alarmeinstellung

4.1 Zeiteinstellung:

- Drücken Sie die “+” Taste (B1) im Zeitanzeigemodus (Hauptschalter auf ) um die Anzeige der Sekunde oder des Wochentags auszuwählen. Drücken Sie die “-” Taste (B3) um das Datum und das Jahr anzuzeigen.
- Schieben Sie den Hauptschalter (B8) auf “☺” um in die Zeiteinstellung zu gelangen und 24 Hr blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die “+” oder die “-” Taste (B1 / B3) um die Anzeige im 12-Stunden- oder 24-Stundenformat auszuwählen. Drücken Sie die “SNOOZE/LIGHT” Taste um zu bestätigen und mit der Einstellung fortzufahren.
- 00 TZ blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die “+” oder die “-” Taste (B1 / B3) um eine Zeitzone von -12 bis 12 einzustellen. Drücken Sie die “SNOOZE/LIGHT” Taste um zu bestätigen und mit der Einstellung fortzufahren.
- GER blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die “+” oder die “-” Taste (B1 / B3) um die Sprache der Wochentage einzustellen. Drücken Sie die “SNOOZE/LIGHT” Taste um zu bestätigen und mit der Einstellung fortzufahren.
- Die Stunde blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die “+” oder die “-” Taste (B1 / B3) um die Stunde einzustellen. Drücken Sie die “SNOOZE/LIGHT” Taste um zu bestätigen und mit der Einstellung fortzufahren.
- Die Minute blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die “+” oder die “-” Taste (B1 / B3) um die Minute einzustellen. Drücken Sie die “SNOOZE/LIGHT” Taste um zu bestätigen und mit der Einstellung fortzufahren.
- Die Sekunde blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die “+” oder die “-” Taste (B1 / B3) um die Sekunde einzustellen. Drücken Sie die “SNOOZE/LIGHT” Taste um zu bestätigen und mit der Einstellung fortzufahren.
- 2018 Yr blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die “+” oder die “-” Taste (B1 / B3) um das Jahr einzustellen. Drücken Sie die “SNOOZE/LIGHT” Taste um zu bestätigen und mit der Einstellung fortzufahren.
- D und M blinken auf der Anzeige. Drücken Sie die “+” oder die “-” Taste (B1 / B3) um die Anzeige als Format Datum-Monat oder Monat-Datum einzustellen. Drücken Sie die “SNOOZE/LIGHT” Taste um zu bestätigen und mit der Einstellung fortzufahren.
- Der Monat blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die “+” oder die “-” Taste (B1 / B3) um den Monat einzustellen. Drücken Sie die “SNOOZE/LIGHT” Taste um zu bestätigen und mit der Einstellung fortzufahren.
- Das Datum blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die “+” oder die “-” Taste (B1 / B3) um das Datum einzustellen. Drücken Sie die “SNOOZE/LIGHT” Taste um zu bestätigen und zum Anfang der Einstellungen zurückkehren oder schieben Sie den Hauptschalter (B8) auf , um die Einstellungen zu speichern und zur normalen Zeitanzeige zu wechseln.

Hinweise:



- Schieben Sie den Hauptschalter (B8) jederzeit auf , um die Einstellungen zu bestätigen und zum normalen Zeitanzeigemodus zurückzukehren.
- Halten Sie die “+” oder die “-” Taste gedrückt um den Einstellungsprozess zu beschleunigen.
- 8 Sprachen sind für die Wochentage verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Dänisch und Russisch. Die Abkürzungen der Wochentage in allen Sprachen sind wie folgt:

Sprache	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
Deutsch, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Englisch, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Dänisch, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Niederländisch, NET	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT


Italienisch, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Spanisch, ESP	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Französisch, FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Russisch, RU	BC	NH	BT	CP	ЧТ	NT	СБ

4.2 Weckalarm-Funktion:



4.2.1 Alarmeinstellung

- Schieben Sie den Hauptschalter (B8) auf  um in die Alarmzeiteinstellung zu gelangen.
- Die Alarmzeit von ALM-1 blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die “+” oder die “-” Taste (B1 / B3) um die Alarmzeit von Alarm 1 einzustellen. Drücken Sie die “SNOOZE/LIGHT” Taste um zu bestätigen und mit der Einstellung fortzufahren.
- Die Alarmzeit von ALM-2 blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die “+” oder die “-” Taste (B1 / B3) um die Alarmzeit von Alarm 2 einzustellen. Drücken Sie die “SNOOZE/LIGHT” Taste um zu bestätigen und zum Anfang der Einstellungen zurückkehren oder schieben Sie den Hauptschalter (B8) auf , um die Einstellungen zu speichern und zur normalen Zeitanzeige zu wechseln.

Hinweise:



- Schieben Sie den Hauptschalter (B8) jederzeit auf  um die Einstellungen zu bestätigen und zum normalen Zeitanzeigemodus zurückzukehren.
- Halten Sie die “+” oder die “-” Taste gedrückt um den Einstellungsprozess zu beschleunigen.

4.3.2 Alarmarten

- Mit dem Alarmart-Schalter (B4) kann zwischen Alarmton “” und Vibration “” als Alarmart gewählt werden.
- Die Lautstärke des Alarms kann mit dem Alarmlautstärke-Schalter (B5) erhöht oder verringert werden.

Hinweis: Bei der Wahl des Vibrationsalarms ist eine Platzierung des Weckers unterhalb des Kopfkissens empfehlenswert. Der Wecker kann während des Vibrationsalarms umkippen und von Oberflächen herunterfallen.

4.3.3 Aktivieren/Deaktivieren von Alarm und Schlummerfunktion.

- Schieben Sie den Alarm 1 on/off – Schalter oder den Alarm 2 on/off - Schalter (B6 / B7) auf ON um Alarm 1 oder Alarm 2 zu aktivieren. Das Alarmsymbol “” wird angezeigt.
- Während des Alarmtons oder des Vibrationalarms blinkt das “” Alarmsymbol. Drücken Sie die “SNOOZE/LIGHT” Taste und der Alarm wird für 5 Minuten angehalten und ertönt oder vibriert danach erneut. Das Schlummer-Symbol “**ZZ**” blinkt auf der Anzeige während die Schlummerfunktion aktiv ist.
- Schieben Sie den Alarm 1 on/off – Schalter oder den Alarm 2 on/off - Schalter (B6 / B7) auf OFF um Alarm 1 oder Alarm 2 zu deaktivieren. Anderfalls wird der Alarmton oder der Vibrationsalarm für 3 Minuten aktiv sein und danach automatisch aufhören.

5. Timer/Stoppuhr

5.1 Countdown-Timer

Einstellung des Countdown-Timer

- Schieben Sie den Hauptschalter (B8) auf TIMER um in den Countdown-Timer-Modus zu wechseln.
- Drücken Sie die "+" oder die "-" Taste (B1 / B3) um den Zahlenwert des Timers anzupassen. Drücken Sie die "SNOOZE/LIGHT" Taste um die Countdown-Funktion zu starten.
- Drücken Sie die "SNOOZE/LIGHT" Taste erneut um die Countdown-Funktion anzuhalten und drücken Sie nun die "+" und die "-" Taste (B1 / B3) gleichzeitig um den Zahlenwert des Timers zurück auf 0 zu setzen.
- Halten Sie die "+" oder die "-" Taste (B1 / B3) während der aktiven Countdown-Funktion gedrückt, um die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen und kehren Sie mit dem loslassen der Tasten schnell in den Countdown-Timer-Modus zurück.

Hinweise:

- Der maximale Zahlenwert des Countdown-Timers beträgt 39 Stunden und 59 Minuten
- Halten Sie die "+" oder die "-" Taste gedrückt um den Einstellungsprozess zu beschleunigen

Timer-Alarm

- Der Alarmton oder der Vibrationsalarm werden für 3 Minuten aktiv, sobald der Countdown-Timer den Zahlenwert 0 erreicht. Drücken Sie eine beliebige Taste um den Alarm anzuhalten oder schieben Sie den Hauptschalter um den Countdown-Timer-Modus zu verlassen.

5.2 Stoppuhr

- Schieben Sie den Hauptschalter (B8) auf STOPWATCH um in den Stoppuhr-Modus zu wechseln.
- Drücken Sie die "SNOOZE/LIGHT" Taste um die Zählfunktion der Stoppuhr zu starten.
- Halten Sie die "+" oder die "-" Taste (B1 / B3) während der aktiven Zählfunktion gedrückt, um die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen und kehren Sie mit dem loslassen der Tasten schnell in den Stoppuhr-Modus zurück.
- Drücken Sie die "SNOOZE/LIGHT" Taste erneut um die Zählfunktion anzuhalten und drücken Sie nun die "+" und die "-" Taste (B1 / B3) gleichzeitig um den Zahlenwert der Stoppuhr zurückzusetzen.

Hinweis:

- Der maximale Zahlenwert der Stoppuhr beträgt 39 Stunden und 59 Minuten

6. Hintergrundbeleuchtung

- Drücken Sie die "LIGHT" Taste (B2) und die Hintergrundbeleuchtung wird für 5 Sekunden angeschaltet.

7. Reset /Neustart

- Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die "RESET" (B9) Taste auf der Rückseite des Weckers um den Wecker auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.

- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.