

Automatisches Ausschalten der Displaybeleuchtung einstellen


(Die Einstellungsmöglichkeit wird nicht angezeigt, wenn die Displayhelligkeit auf "0" gesetzt ist.)

- Erweitertes Menü aufrufen: Taste **[Menu]** 4 s drücken.
- Taste **[Menu]** so oft drücken, bis folgende Anzeige erscheint.

Die aktuelle Einstellung erscheint (hier Werkseinstellung: Displaybeleuchtung ist permanent an):



- Einstellung mit Taste **▲** oder **▼** ändern.

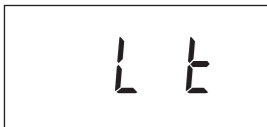

LOn: Displaybeleuchtung ist permanent an.

Lt: Displaybeleuchtung schaltet 10 Sekunden nach der letzten Eingabe automatisch aus.

- Einstellung mit **[OK]** bestätigen.

Erläuterungen zu erweiterten Funktionen

Zusätzliche Funktionen für Jalousiesteuerung

Individuelle Jalousie-Fahrzeit

Das Modul ist werkseitig so eingestellt, dass die Jalousie für die Dauer von 2 Minuten runterfährt (und ggf. bei Erreichen der unteren Endlage automatisch stoppt). Diese Zeit können Sie zwischen 30 Sekunden und 3 Minuten frei einstellen. Somit können z. B. Szenen schneller ausgeführt werden. (siehe „Individuelle Jalousie-Fahrzeit einstellen“).

Jalousiefahrt sperren mit Magnetkontakt

(Nur in Kombination mit Jalousiesteuerungs-Einsatz, Helligkeitssensor-Schnittstelle UP und Magnetkontakt)

Mit einem Magnetkontakt wird das Hoch-/Runterfahren der Jalousie über PlusLink-Befehle oder über Schaltzeiten des Zeitschaltuhr-Moduls gesperrt, wenn das Fenster oder die Tür geöffnet ist.

Eine manuelle Bedienung über die Tasten **▲** und **▼** ist weiterhin möglich.



(A) Magnetkontakt

VORSICHT Einbruchgefahr!
Beachten Sie, dass bei Verwendung des Magnetkontaktes die Jalousie nicht schließt, solange das Fenster / die Tür geöffnet ist.

Verhalten bei Netzspannungsausfall und -wiederkehr / Gangreserve

Bei Netzspannungsausfall erlischt die Anzeige. Folgen- de Menüeinstellungen bleiben dauerhaft gespeichert:

- Schaltzeiten
- Pfeiltastenfunktion
- Szenen
- Displayeinstellungen
- Betriebsart

Die eingestellte Uhrzeit und das Datum bleiben über einen Zeitraum von mindestens 6 Stunden durch die Gangreserve (keine Batterien erforderlich) erhalten.

Nach Wiederkehr der Netzspannung wird erst die nächstfolgende Schaltzeit wieder ausgeführt. Versäumte Schaltzeiten werden nicht nachgeholt.


Modul bedienen

Zeit- und PlusLink-Steuerung deaktivieren

Mit der Taste **[Man]** können Sie das Modul in den manuellen Modus umschalten und somit die Steuerung über die eingestellten Schaltzeiten und über PlusLink-Befehle deaktivieren. Verbraucher lassen sich dann nur noch manuell über die Tasten **▲** und **▼** steuern.

i Ausnahmen:

- Die Panikszene wird ausgeführt.
- In Kombination mit einem Jalousiesteuerungs-Einsatz reagiert das Modul auf Sensorwerte über PlusLink und steuert die Jalousie entsprechend.

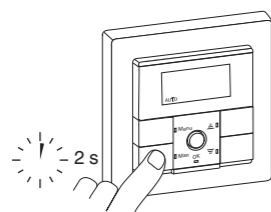

Zum Umschalten die Taste **[Man]** 2 s lang drücken.

Nach dem Umschalten in den manuellen Modus verschwindet die Anzeige „Auto“ aus dem Display und die LED neben der Taste **[Man]** leuchtet rot.

Basisfunktionen

Status-LEDs des Moduls

Bedienung	Rückmeldung
	– grüne LED leuchtet bei Betätigung kurz auf – Pfeilsymbol erscheint bei geschalteter Last (Licht an / Jalousie fährt hoch)
	– grüne LED leuchtet bei Betätigung kurz auf – Pfeilsymbol erscheint bei geschalteter Last (Jalousie fährt runter)


Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Bedienung	Rückmeldung
	alle LEDs blinken kurz rot auf und alle Display-Symbole erscheinen

Jalousiesteuerung

Jalousien steuern

- hoch-/runterfahren (> 0,5 s)
- schrittweise auf/ab (< 0,5 s)

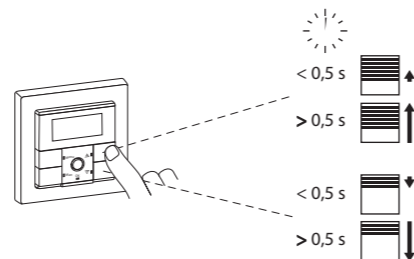

Globale Jalousiesteuerung


i Die globale Steuerung über PlusLink ist möglich in Kombination von Zentralstellen-Einsatz und Zeitschaltuhr-Modul Standard.

Beispiel für globales Hoch-/Runterfahren und schrittweises Auf/Ab von 1-4 PL-Linien

Bei Betätigung der Tasten **▲** und **▼** des Moduls auf dem Zentralstellen-Einsatz werden alle Verbraucher in den PL-Linien gemeinsam gesteuert.

Pfeiltasten mit Tastenfunktion:

- langer Tastendruck (> 0,5 s): hoch-/runterfahren
- kurzer Tastendruck (< 0,5 s): schrittweise auf/ab

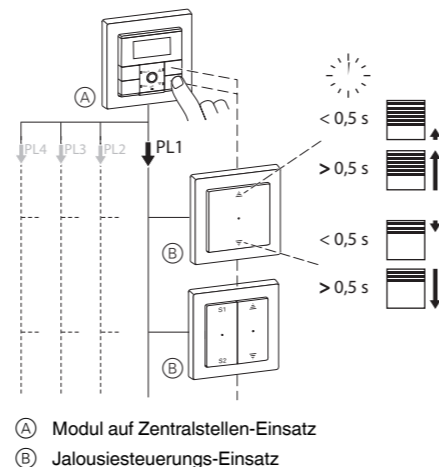


(A) Modul auf Zentralstellen-Einsatz
(B) Jalousiesteuerungs-Einsatz

Lichtsteuerung

Verbraucher ein-/ausschalten


In Kombination mit 1fach-/2fach-Einsatz

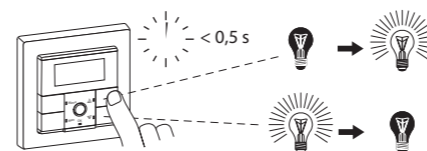

i In Kombination mit einem 2fach-Einsatz werden beide Kanäle gemeinsam geschaltet. Die Anzeige des Status-Pfeils im Display bezieht sich nur auf Kanal 1.

Verbraucher dimmen

In Kombination mit 1fach-/2fach-Einsatz

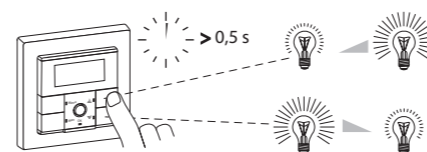

i In Kombination mit einem 2fach-Einsatz werden beide Kanäle gemeinsam gedimmt. Die Anzeige des Status-Pfeils bezieht sich nur auf Kanal 1.

Globale Lichtsteuerung


i Die globale Steuerung über PlusLink ist möglich in Kombination von Zentralstellen-Einsatz und Zeitschaltuhr-Modul Standard.

Beispiel für globales Ein-/Ausschalten und Dimmen von 1-4 PL-Linien

Bei Betätigung der Tasten **▲** und **▼** des Moduls auf dem Zentralstellen-Einsatz werden alle Verbraucher in den PL-Linien gemeinsam gesteuert:

Pfeiltasten mit Tastenfunktion

- kurzer Tastendruck (< 0,5 s): ein-/ausschalten
- langer Tastendruck (> 0,5 s): dimmen

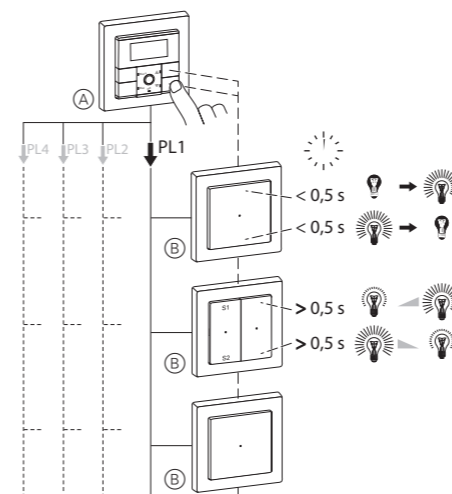


(A) Modul auf Zentralstellen-Einsatz
(B) Einsätze zum Schalten und Dimmen (siehe Funktionsübersicht)

Globale Jalousie- und Lichtszenen

i Die globalen Szenen über die Pfeiltasten sind in Kombination von Zentralstellen-Einsatz und Zeitschaltuhr-Modul Standard möglich.

Pfeiltasten mit Szenenfunktion:

- kurzer Tastendruck (< 0,5 s): Szene 1/2 aufrufen
- ▲ Szene 1 aufrufen
- ▼ Szene 2 aufrufen

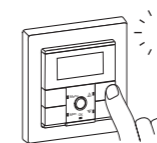

Verbraucher von anderer Stelle über PlusLink steuern

- Zentralstellen-Einsatz oder Nebenstelle Plus, 1fach/2fach:
Schalten, dimmen, Jalousie steuern, Szenen aufrufen
- mechanischer Taster/Doppeltaster
- Sensor-Schnittstelle + Sensoren

Was tun bei Störungen?

Im Display blinkt die Anzeige „FAIL“, alle LEDs blinken rot.

- Modul wurde auf einen Einsatz gesteckt, der sich in der Funktion vom vorherigen unterscheidet..
– Modul auf Werkseinstellung zurücksetzen.

Die Jalousie bzw. Beleuchtung reagiert nicht auf eine eingestellte Schaltzeit.

- PlusLink-Befehle deaktivieren die Schaltzeiten.
– Die Panikszene wird ausgeführt.
- Fenster / Tür mit Magnetkontakt ist geöffnet.
- Alle übrigen PlusLink-Befehle und Schaltzeiten werden nicht ausgeführt, wenn zuvor genannte PlusLink-Befehle mit höherer Priorität ausgeführt werden.
- Das Modul ist im manuellen Modus.

Technische Daten

Anzahl der Schaltspiele (ein-/ausschalten, hoch-/runterfahren):

Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:	pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag
Zentralstellen-Einsatz:	pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen

Gangabweichung:	< 1 s / Tag
Gangreserve:	> 6 Stunden (keine Batterie erforderlich)
Standard-Jalousie-Fahrzeit:	2 Minuten

Anzeigeelemente:

- 5 LED
- LCD-Anzeige
- Menütaste
- Manuelltaste
- OK-Taste
- Pfeiltaste AUF ▲
- Pfeiltaste AB ▼

Anschluss:

Modul-Schnittstelle mit 8 Kontaktstiften

Schneider Electric SE

se.com/contact