

silva
Schneider

Vertikal Hifi Center

Modell: SMV 600 USB



Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für späteren Gebrauch gut auf

Sicherheitshinweise



Ein Blitzsymbol in einem Dreieck warnt den Benutzer davor, dass dieses Gerät unisolierte, elektrische Teile enthält. Die Gefahr eines Elektroschocks besteht.

WARNUNG

STROMSCHLAGEFAHR
NICHT ÖFFNEN

Elektroschock-Gefahr – nicht öffnen!
Außerdem: Um die Gefahr des Elektroschocks zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht. Dieses Gerät enthält im Inneren keine Bedienelemente.
Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.



Ein Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass wichtige Informationen über dieses Gerät in der Bedienungsanleitung enthalten sind. Diese beziehen sich auf die Wartung, Reparatur und den Betrieb des Gerätes

- Aus Sicherheitsgründen darf das Gehäuse des Gerätes nur von einem Fachmann entfernt werden. Im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Reparaturen dürfen nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren bedeuten und Schäden am Gerät nach sich ziehen. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. STROMSCHLAGEFAHR!
- Stecken Sie den Stecker des Netzadapters an eine frei zugängliche Haushaltssteckdose 230 V ~ 50 Hz.
- Es darf der mitgelieferte Netzadapter oder ein gleichwertiger Netzadapter mit den gleichen technischen Voraussetzungen verwendet werden.
- Wenn Sie das Gerät an- oder ausstecken, nehmen Sie immer den Netzstecker in die Hand. Ziehen Sie niemals am Netzkabel – dies kann zu Schäden am Kabel führen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch, Gerät vom Stromnetz nehmen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, erschütterungsfreie, flache Oberfläche.
- Das Gerät darf nicht zu großer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder unmittelbar neben strahlungserzeugenden Geräten und Heizkörpern aufgestellt werden.
- Das Gerät sollte nicht in extremer Kälte verwendet werden.
- Das Gerät sollte ausnahmslos in trockenen Räumen betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen neben Wasser, z.B. Badewanne, Küchenspüle, Waschbecken usw.
- Setzen Sie das Gerät keinem Schmutz oder Staub aus.
- Betreiben Sie das Gerät möglichst weit entfernt von PC, TV und Mikrowellengeräten.
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen des Gerätes ab (z. B. mit Decken, Vorhänge, Zeitungen, etc.). Das Gerät deshalb auch niemals auf weichen Unterlagen (zB: Bett, Couch) betreiben, keine Decken oder Teppiche unterlegen.
- Um die Belüftung des Gerätes nicht zu beeinträchtigen sollte es nicht in Kästen oder Regalen aufgestellt werden.
- Gegenstände, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind (Vasen, Gläser, ...), dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen o.ä. auf das Gerät.
- Mit der Standby-Taste wird das Gerät NICHT vom Stromnetz genommen. Ziehen Sie den Stecker des Netzadapters, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Schützen Sie das Kabel. Das Kabel darf nicht getreten, gequetscht, zwischen zwei Gegenstände oder einer Türe eingeklemmt werden.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, verwenden Sie keine Verlängerungskabel und achten Sie darauf, dass das Kabel des Netzadapters nicht hinunter hängt und außer Reichweite von Kindern ist.

- Überprüfen Sie das Kabel des Netzadapters von Zeit zu Zeit auf eventuelle Beschädigungen. Mit einem beschädigten Netzadapter/Kabel darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Ersetzen Sie den Netzadapter.
- Ziehen Sie den Stecker des Netzadapters ehe Sie eine Reinigung vornehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine benzinhaltigen Reinigungsmittel, Verdüner oder Antistatik-Sprays. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch.
- Sollten Sie Brandgeruch und/oder Rauchentwicklung bemerken, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Bringen Sie das Gerät zum Service bevor Sie es wieder benutzen.
- Werfen Sie Batterien niemals in Feuer - EXPLOSIONSGEFAHR!
- Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll. Geben Sie diese an geeigneten Sammelstellen ab.
- Das Gerät ist für den Betrieb in tropischen Ländern mit hoher Luftfeuchtigkeit nicht geeignet.
- Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wieder verwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Kinder:

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen, oder damit spielen.
- Geben Sie Kindern vor Bedienung entsprechende Unterweisungen.
- Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb das Gerät, die Fernbedienung und die Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Laserabtaster:

Der CD-Player ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Gerätes.

Das Gerät arbeitet mit einem unsichtbaren Laserabtaster. Um Gefahren vorzubeugen, darf das Gerät nur von einem Fachmann geöffnet werden.



Achtung:

Gefährliche Belastung durch Laserstrahlen, wenn der Verschluss geöffnet oder beschädigt ist!

Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Laserstrahl!




Kondensationsfeuchtigkeit


Auf und im Gerät schlägt sich Feuchtigkeit nieder, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das Linsensystem des CD-Players kann beschlagen. Eine CD-Wiedergabe ist dann solange nicht möglich, bis die Feuchtigkeit im Gerät verdunstet ist. Warten Sie mit der Inbetriebnahme, bis sich das Gerät an die Raumtemperatur angepasst hat. Je nach Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur kann das 2 bis 3 Stunden dauern. Niemals die Linse des Laserabtasters berühren!

Lieferumfang

Gerät für Stand- oder Wandmontage

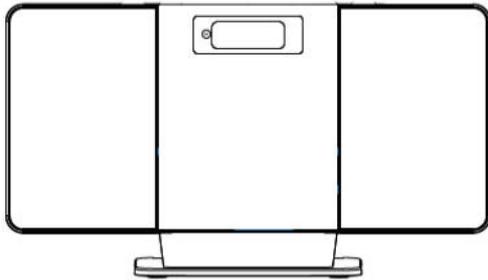

Fernbedienung mit Batterie

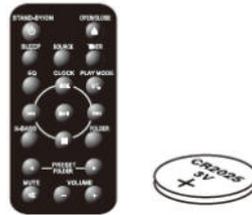

Netzadapter



75-Ohm Antenne




Bedienungsanleitung




Bedienelemente

Oberseite:

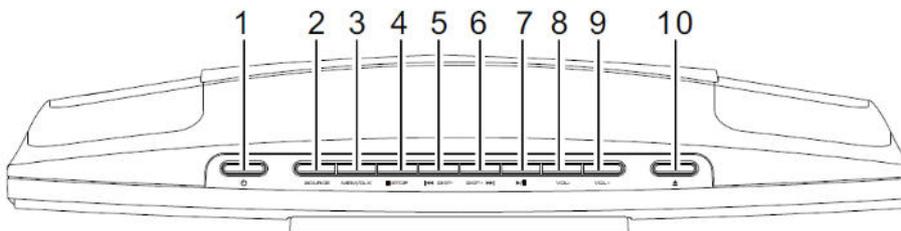


- | | | |
|-----|-----------|---|
| 1. | | Standby/Einschalttaste |
| 2. | SOURCE | Funktionswahltaste |
| 3. | MEM/CLK | Speicher-/Zeittaste |
| 4. | / PAIRING | Stopp-/Koppelungstaste |
| 5. | ◀◀ SKIP- | Skip-/Search rückwärts, Sendersuche rückwärts |
| 6. | SKIP+ ▶▶ | Skip+/Search vorwärts, Sendersuche vorwärts |
| 7. | ▶ | Wiedergabe-/Pause-Taste |
| 8. | VOL- | Lautstärke leiser |
| 9. | VOL+ | Lautstärke lauter |
| 10. | | CD-Fach öffnen/schließen |

Vorderseite:

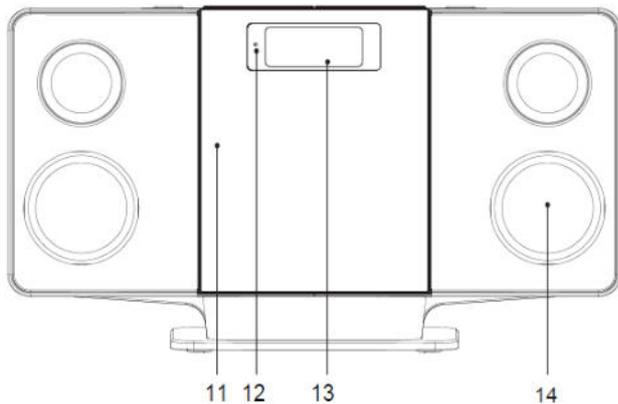

- 11. CD-Fachabdeckung
- 12. Fernbedienungssensor (IR)
- 13. Anzeige / Display
- 14. Lautsprecher

Rückseite:

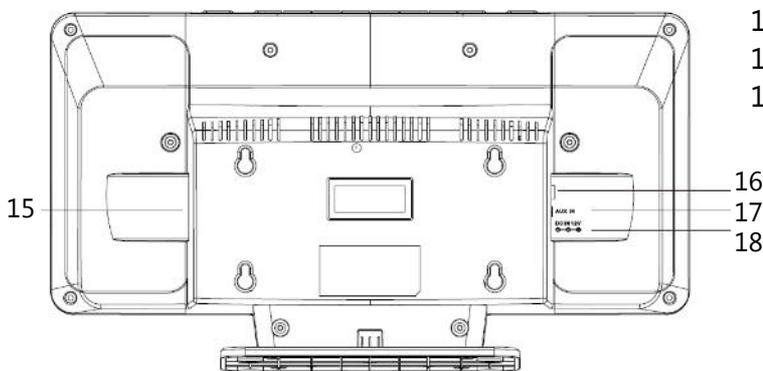


- 15. USB-Anschluss
- 16. Anschluss für 75-Ohm-Antenne
- 17. AUX-In-Anschluss
- 18. DC-IN 9V Anschluss für Netzadapter

Fernbedienung:


- 1. STAND-BY/ON
- 2. SLEEP
- 3. EQ
- 4. MEM./CLOCK
- 5.
- 6. X-BASS
- 7. PRESET/FOLDER
- 8. MUTE
- 9. OPEN/CLOSE
- 10. TIMER
- 11. SOURCE
- 12. PLAY MODE / ST.
- 13.
- 14.
- 15. FOLDER
- 16.
- 17. PRESET/FOLDER
- 18. VOLUME -
- 19. VOLUME +

- Ein-Ausschalttaste
- Einschlftimer-Taste
- Equalizer einstellen
- Speicher-/Uhr-taste
- Skip/Search rückwärts, Sendersuche rückwärts; Uhr-Einstelltaste
- Bass ein-/ausschalten
- Speicherplatz/Album-Taste rückwärts
- Stummschalttaste
- CD-Fach öffnen/schließen
- Timer-Einstelltaste
- Funktionswahl-taste
- Wiedergabemodus Mono-/Stereo-Taste
- Skip/Search rück-/vorwärts, Sendersuche, Uhr-Einstelltaste
- Wiedergabe-/Pause Taste
- Album-Taste
- Stopp-Taste
- Speicherplatz/Album-taste vorwärts
- Lautstärke leiser
- Lautstärke lauter

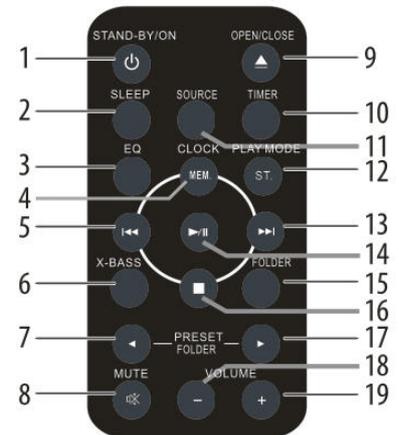

Einlegen der Batterie:

1. Eine passende Batterie (Knopfzelle CR 2025) ist im Batteriefach enthalten. Bei der ersten Verwendung ziehen Sie die transparente Schutzfolie heraus.
2. Zum Wechseln der Batterie öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung auf der Rückseite unten. Drücken Sie dazu die kleine Lasche nach innen (1) und ziehen Sie das Batteriefach heraus (2).
3. Legen Sie eine neue Batterie unter Beachtung der vorgegebenen Polarität in das Batteriefach ein und schließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig (3).

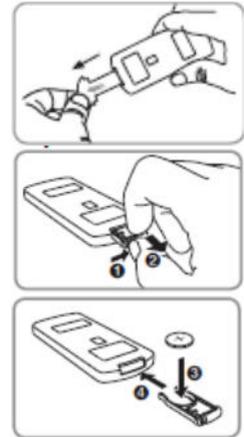

Sicherheitshinweise Batterien:

- Reinigen Sie bei Bedarf Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien rechtzeitig und umgehend aus dem Gerät! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Sollte eine Batterie dennoch auslaufen, wischen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit vorsichtig aus und legen Sie neue Batterien ein.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme, wie z.B. durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus!
- Tauchen Sie Batterien niemals in Wasser.
- Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen.
- Verwenden Sie keine anderen Batterien als angegeben.
- **Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.**



Verwendung der Fernbedienung:

- Bei Verwendung der Fernbedienung halten Sie diese in direkter Richtung zum Infrarotsensor am Gerät (IR).
- Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 6 m.
- Objekte zwischen Gerät und Fernbedienung vermindern den Wirkungsgrad und die Reichweite.
- Wird die Fernbedienung in der Nähe anderer Geräte, die Infrarotstrahlen erzeugen, verwendet, können diese die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigen.

Gerät aufstellen

Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und entfernen Sie das Verpackungsmaterial sorgfältig.

Standmontage:

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche.
- Das Gerät ist an der Unterseite mit Gummipuffer versehen, um die Möbeloberflächen zu schützen.

Wandmontage:

- Bitte beachten Sie, dass die Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes bei Wandmontage nur schwer zugänglich sind.
- Für die Wandmontage sind an der Rückseite des Gerätes 2 Halteöffnungen vorgesehen. Verwenden Sie entsprechendes Material (nicht im Lieferumfang enthalten) und achten Sie darauf, dass die Halterungen gut an der Wand fixiert sind, damit das Gerät nicht herunter fällt.

Anschlüsse

75 Ohm Antenne:

Schließen Sie die mitgelieferte 75 Ohm Antenne an den Antennenanschluss auf der Rückseite des Gerätes an.

Netzanschluss:

- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, sollten alle anderen Anschlüsse getätigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter.
- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte, geerdete Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden (230V ~ 50 Hz).
- Stecken Sie die Klinke des Netzadapters an die Anschlussbuchse „DC-IN 9V“ auf der Rückseite des Gerätes und den Stecker an die Haushaltssteckdose.
- Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.
- Sobald das Netzkabel angesteckt ist, leuchtet die Anzeige am Display.
- Sollten Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, trennen Sie es vom Stromnetz.

Anschlussbuchse für externe Gerät / AUX:

Mit Hilfe eines 3,5 mm-Audio-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) können Sie ein externes Gerät (MP3-Player, CD-Player, Kassettenspieler, Plattenspieler, PC oder Computer, ...) an die dafür vorgesehene AUX-IN-Buchse auf der Rückseite des Gerätes anschließen.

Allgemeine Funktionen

Gerät ein-/ausschalten (Standby):

1. Sobald das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist, befindet es sich im Standby-Modus.
2. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter  am Gerät bzw. auf der Fernbedienung ein.
3. Zum Ausschalten drücken Sie diese Taste nochmals.
4. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, trennen Sie es vom Stromnetz.

Funktionswahl:

Durch wiederholtes Drücken der Funktionswahltaste „SOURCE“ am Gerät bzw. der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung können Sie zwischen den Funktionen wählen:

- Frequenzanzeige: Radiobetrieb
- AUDIO-IN (Zeitanzeige): Wiedergabe über AUX-IN-Anschluss
- TOC / CD Wiedergabe einer CD
- USB Wiedergabe über USB-Eingang

Lautstärke:

Regeln Sie die Lautstärke mit den Lautstärkentasten VOLUME +/- . Am Display wird die Höhe der Lautstärke angezeigt (00 – 32)

Stummschaltung (Mute):

Verwenden Sie die Mute-Taste auf der Fernbedienung, um den Ton abzuschalten. Am Display erscheint die Anzeige „MUTE“. Der Ton kehrt wieder zurück, wenn Sie die Mute-Taste nochmals drücken, oder die Lautstärke verändern.

Equalizer:

Wählen Sie das gewünschte Klangbild durch wiederholtes Drücken der Taste EQ auf der Fernbedienung. Sie können zwischen folgenden Einstellungen wählen:

ROCK ⇨ CLASSIC ⇨ POPS ⇨ JAZZ ⇨ aus

Die Einstellung wird jeweils am Display angezeigt (außer „aus“ = normal, keine besondere Einstellung).

Bass:

Drücken Sie die X-Bass-Taste der Fernbedienung, um die Bass-Funktion ein- bzw. wieder auszuschalten. „X-BASS“ erscheint kurz auf dem Display, wenn die Bass-Funktion an ist.

Hinweis:

Die Funktionen Mute, Equalizer und Bass können nur über die Fernbedienung eingestellt werden.



Energiesparmodus:

Das Gerät ist mit einer automatischen Abschalt-Funktion ausgestattet, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.

- Das Gerät schaltet auf Standby-Modus, wenn in CD/USB/AUX-In-Funktion der Lautsprecher innerhalb von 15 Minuten kein Signal empfängt.
- Um den Betrieb wieder aufzunehmen, drücken Sie den Ein-/Ausschalter.

Diese Funktion ist mit einer EU-Norm geregelt und das Abschalten stellt keinen technischen Mangel dar!

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, sollte es komplett vom Stromnetz getrennt werden, um Energie zu sparen.

Uhr-Funktionen

Uhrzeiteinstellung:

Die Uhrzeiteinstellung kann nur im Standby-Modus getätigt werden (Gerät ausgeschaltet). Sobald Sie das Gerät mit dem Stromnetz verbunden haben, erscheint die Zeitanzeige am Display.

1. Drücken Sie die Taste MEM/CLOCK. Am Display erscheint „24-H“: Hier können Sie zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige auswählen. Drücken Sie dazu eine der Tasten ►►| oder |◄◄. Wenn die gewünschte Einstellung am Display erscheint, drücken Sie die Taste MEM/CLOCK nochmals.
2. Nun blinkt die Stundenanzeige. Stellen Sie mit den Tasten ►►| oder |◄◄ die aktuelle Stunde ein und drücken Sie wieder die Taste MEM/CLOCK.
3. Nun blinkt die Minutenanzeige. Stellen Sie mit den Tasten ►►| oder |◄◄ die aktuellen Minuten ein und drücken Sie wieder die Taste MEM/CLOCK – nun ist die Uhrzeit abgespeichert.

Hinweis:

Bei 12-Stunden-Anzeige steht:

AM für die Vormittagsstunden von 0:00 bis 11:59 Uhr

PM für die Nachmittagsstunden von 12:00 bis 23:59 Uhr.

Beachten Sie:

Wird während der Uhrzeiteinstellung länger als 10 Sekunden keine Einstellung getätigt oder bestätigt, wird der Zeiteinstellmodus verlassen und die Zeiteinstellung unterbrochen.

Einstellen des Ein-/Ausschalttimers:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Zeit richtig eingestellt ist.
2. Drücken Sie im Standby-Modus (Gerät ausgeschaltet) die Taste TIMER der Fernbedienung, bis die Anzeige wechselt. „ON“ erscheint kurz am Display und die Stundenzahl blinkt.
3. Nun stellen Sie mit den Tasten ►►| oder |◄◄ die Stunden der Einschaltzeit ein und bestätigen Sie mit der Taste TIMER. Nun blinkt die Minutenzahl.
4. Verwenden Sie wieder Tasten ►►| oder |◄◄, um die Minuten der Einschaltzeit einzustellen. Bestätigen Sie wieder mit der Taste TIMER.
5. Nun können Sie einstellen, mit welcher Funktion Sie geweckt werden möchten:
Cd Wecken mit CD
USb Wecken mit Wiedergabe vom USB-Anschluss
Tu Wecken mit Radio
6. Wählen Sie mit den Tasten ►►| oder |◄◄ aus und bestätigen Sie mit der TIMER-Taste.
7. Nun stellen Sie mit der Taste ►►| die gewünschte Lautstärke ein (VOL 00 – VOL 32). Bestätigen Sie mit der TIMER-Taste.
8. Nun sind alle Einstellungen vorgenommen und als Erinnerung, dass eine Weckfunktion eingestellt wurde, erscheint das Symbol ☺ auf dem Display rechts oben.
9. Weckfunktion aktivieren/deaktivieren:
Drücken Sie die Taste TIMER 2 x kurz, um die Timer-Funktion einzuschalten, wenn sie zuvor ausgeschaltet war bzw. auszuschalten, wenn sie zuvor eingeschaltet war. Beachten Sie dabei die Anzeige ☺ am Display.
10. Zur eingestellten Uhrzeit schaltet sich das Gerät nun automatisch ein bzw. wieder aus. Wollen Sie es ausschalten, bevor die Ausschalt-Zeit erreicht wurde, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste. Die Timer-Funktion bleibt jedoch bestehen und das Gerät schaltet sich am nächsten Tag zur gleichen Zeit wieder ein.

Hinweise:

- Beachten Sie beim Einstellen der Uhrzeit bzw. Timer-Funktion, dass, wenn während der Durchführung der einzelnen Programmierschritte innerhalb von ca. 10 Sekunden keine der Bedientasten gedrückt wird, die bisher vorgenommenen Einstellungen wieder gelöscht werden.
- Wenn Sie die Funktion CD oder USB wählen und keine CD eingelegt/USB angeschlossen ist, beginnt zur Einschaltzeit die Anzeige zu blinken „NO CD“ bzw. „NO USB“ wird angezeigt. Nach einigen Sekunden wird automatisch auf Wecken mit Radio eingestellt.

Einstellen des Einschlaf timers (SLEEP):

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Einschlafen bei Musik, wobei sich das Gerät nach einer eingegebenen Zeit automatisch abschaltet. Sie können zwischen den Zeitspannen 90 Minuten bis runter zu 10 Minuten wählen.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die SLEEP-Taste auf der Fernbedienung. Im Display erscheint „SL 90“ und das Symbol für den Einschlaf timer  erscheint.
2. Durch jeden Druck auf die Taste SLEEP verringert sich die Einschlafzeit (90, 80, ..., 10 Minuten).
3. Die jeweils verbleibende Zeit wird im Display angezeigt, wenn Sie die SLEEP-Taste kurz drücken. Nach Ablauf der definierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab. Wollen Sie den Sleep-Timer vor Ablauf der eingestellten Zeit löschen, betätigen Sie die SLEEP-Taste auf der Fernbedienung so oft, bis der Hinweis „SL 00“ erscheint.

Radiobetrieb

Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die Radio-Funktion FM aus.

Sendersuche:

Manuelle/Automatische Sendersuche:

- **Manuell:**
Drücken Sie die Tasten |◀◀ oder ▶▶| kurz, bis die gewünschte Frequenz am Display erscheint.
- **Automatisch:**
Drücken Sie die Tasten |◀◀ oder ▶▶| länger als 1 Sek. Der automatische Sendersuchlauf wird gestartet und das Gerät sucht den nächsten Sender mit einem ausreichenden Sendesignal. Die Frequenz wird am Display angezeigt.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der gewünschte Sender gefunden wurde.

Hinweise:

- Um bestmöglichen Empfang zu erreichen, richten Sie die Antenne entsprechend aus.
- Wurde ein Stereo-Sender eingestellt, so erscheint in der Anzeige der Hinweis „ST“.

Senderstationen speichern:

Es können bis zu 20 Sender abgespeichert werden:

1. Stellen Sie einen zu speichernden Radiosender ein.
2. Drücken Sie die Programmier Taste MEM. Am Display erscheint die Anzeige für den Speicherplatz. Drücken Sie eine der Speicherplatztasten ◀ oder ▶ auf der Fernbedienung oder |◀◀ oder ▶▶| am Gerät und wählen Sie den gewünschten Speicherplatz aus.

3. Drücken Sie erneut die Programmier­taste MEM. um die Speicherung zu bestätigen. Der ausgewählte Sender ist nun auf dem eingegebenen Speicherplatz gespeichert.
4. Um weitere Sender zu speichern, wiederholen Sie die Punkte 2-3.

Hinweise:

- Wenn Sie eine bereits belegte Senderspeichernummer wieder verwenden um einen neuen Sender zu speichern, wird der „alte“, vorhergespeicherte Sender automatisch von dieser Position gelöscht und der neu gespeicherte Sender belegt diesen Platz.
- Wenn Sie den Radio ganz ausschalten, bleiben die gespeicherten Sender auf den zugeteilten Speicherplätzen gespeichert.

Gespeicherte Senderstationen aufrufen:

Wollen Sie einen abgespeicherten Sender aufrufen, drücken Sie die Speicherplatztasten ◀ oder ▶ auf der Fernbedienung oder |◀◀ oder ▶▶| am Gerät. Der Senderspeicherplatz und die Frequenz werden am Display angezeigt.

CD Player

Abspielbare Datenträger:

- Sie können mit diesem Gerät folgende Audio CDs abspielen: CD / CD-R / CD-RW
- Das Gerät ist mit folgenden Musik-Formaten kompatibel: MP3 / WMA
- Verwenden Sie nur Compact Discs mit diesem Label.



Wiedergabe einer CD:

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Wählen Sie mit der Funktionswahltaste die CD-Funktion.
3. Öffnen Sie das CD-Fach mit der Taste ▲ am Gerät. OPEN erscheint am Display.
4. Legen Sie die CD mit der bedruckten Seite nach vorne in das Fach ein.
5. Schließen Sie das Fach, indem Sie erneut die Taste ▲ drücken. CLS erscheint am Display.
6. Die CD wird vom Gerät gelesen. „TOC“ (table of contents) und die Anzahl der Titel erscheint kurz am Display.
Sollte keine CD eingelegt, oder falsch eingelegt sein, erscheint „No Cd“.
7. Die Wiedergabe der CD beginnt automatisch beim ersten Titel. Die Titelnummer und die verstrichene Zeit dieses Titels sowie der Hinweis (disc) erscheinen auf dem Display. Außerdem erscheint das Symbol für die Wiedergabe ▶.
8. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste ▶||, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Das Pause-Symbol || erscheint am Display.
9. Wenn Sie diese Taste nochmals betätigen, wird die Wiedergabe an der zuvor unterbrochenen Stelle fortgesetzt und die Pause-Anzeige erlischt.
10. Mit der Stopp Taste ■ können Sie die Wiedergabe beenden. Am Display erscheint die Gesamtanzahl der Titel.

Hinweis:

- Drücken Sie immer die Stopp-Taste zum Beenden der Wiedergabe.
- Öffnen Sie das CD-Fach nicht, wenn das Gerät im Wiedergabemodus ist.
- Öffnen Sie das CD-Fach erst, wenn sich die CD nicht mehr dreht.

MP3/MWA:

- MP3/WMA ist eine CD, die durch ISO9660 standardisiert ist und deren Dateinamen mit „.MP3“ oder „.mp3“ / „.WMA“ oder „.wma“ enden. Digitale Audiosignale werden auf ca. 8 % der sonst notwendigen Datenmenge komprimiert.
- Discs mit Titeln im MP3-Format sind zumeist selbst erstellte Discs, die ähnlich wie am Computer benutzte CDs, in Verzeichnisse, Unterverzeichnisse und Einzeldateien (Einzeltitel) strukturiert sein können.
- Die Wiedergabefähigkeit Ihrer MP3 CD ist von den Aufnahmebedingungen wie PC-Performance, Software, etc. abhängig.
- Aufgrund der hohen Speicherkapazität einer MP3 CD benötigt Ihr Wiedergabegerät mehr Zeit zur Datenaufbereitung.
- Legen Sie keine leeren Ordner an, es könnte zu Störungen bei der Wiedergabe kommen.
- Es können nur Musik-CDs abgespielt werden. Bitte versuchen Sie nicht, Computer-CDs oder DVDs abzuspielen.
- Derartig bespielte CDs können gleich wie „normale“ Discs abgespielt werden. Beim Abspielen von MP3-CDs wird während der Wiedergabe abwechselnd die Nummer des aktuellen Titels und die Nummer des aktuellen Albums angezeigt. Am Display erscheint zusätzlich der Hinweis „MP3“ oder „WMA“.

Titelwahl (SKIP) / Schnellsuchlauf (SEARCH):

- Um an den Anfang eines Titels (vor oder zurück) zu springen (**SKIP**), drücken Sie kurz die Tasten Skip vorwärts ►►| bzw. Skip rückwärts |◄◄.
- Wird eine dieser Tasten länger gedrückt gehalten, wird der Schnellsuchlauf gestartet (**SEARCH**-Funktion). Beim Lösen der Taste wird die Wiedergabe an der erreichten Stelle fortgesetzt.
- Für MP3/MWA Discs haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, zum nächsten/vorherigen Album zu springen. Drücken Sie dazu zuerst die Taste „FOLDER“ der Fernbedienung und anschließend ◄ oder ►.

Wiederholfunktion (REPEAT) / Zufallswiedergabe (RANDOM):

Durch wiederholtes Drücken der Taste PLAY MODE können die Wiederholfunktionen gewählt werden:

1 x drücken:  erscheint am Display: Der aktuelle Titel wird wiederholt.

2 x drücken:   erscheint auf dem Display: Alle Titel werden wiederholt.

3 x drücken: „RDM“ erscheint am Display. Alle Titel der CD werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

4x drücken: Normale Wiedergabe ohne Wiederhol- oder Zufallswiedergabe.

Programmierung einer Titelfolge:

- Sie können bis zu 32 in einer beliebigen Reihenfolge abspeichern.
 - Beachten Sie, dass die Programmierung nur im Stopp-Modus erfolgen kann.
1. Drücken Sie die Programmier-Taste „MEM“. „P 01“ erscheint am Display und „MEM“ blinkt.
 2. Wählen Sie mit den Tasten Skip vorwärts ►►| bzw. Skip rückwärts |◄◄ die gewünschte Titelnummer aus.

3. Drücken Sie die Programmier-Taste „MEM“ nochmals, um die Speicherung zu bestätigen. „P 02“ erscheint nun am Display.
4. Um weitere Titel zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 2 - 3.
5. Drücken Sie die Wiedergabetasten, um mit der Wiedergabe der Programmierung zu beginnen.

Beachten Sie:

- Derselbe Titel kann auch mehrmals programmiert werden.
- Wenn Sie mehr als 32 Titel zu speichern versuchen, erscheint „FULL“ am Display.
- Eine Programmierung kann durch Überspeichern des entsprechenden Speicherplatzes abgeändert werden.

Programmierung löschen:

Eine Programmierung kann gelöscht werden,

- wenn Sie die Stopp-Taste ■ 2 x drücken - „MEM“ erlischt.
- wenn Sie das CD-Fach öffnen,
- wenn Sie das Gerät ausschalten (STANDBY Modus).

USB

Um eine eventuelle Beschädigung des USB-Sticks zu vermeiden, darf der USB-Stick nur im Standby-Modus eingesteckt werden:

1. Stecken Sie einen USB-Stick, der mit Musikdateien (MP3 oder MWA) bespeichert ist, an die Anschlussbuchse auf der Rückseite des Gerätes.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Wählen Sie mit der Funktionstaste USB aus (Anzeige im Display). Ist kein USB-Stick angesteckt erscheint „No USB“ am Display.
4. Die Wiedergabe beginnt automatisch beim ersten Titel.
5. Um die abgespeicherten Titel aufzurufen bzw. abzuspielen, gehen Sie weiter vor, wie unter „Wiedergabe von MP3/MWA“ beschrieben wurde.
6. Alle weiteren Funktionen (SKIP, SEARCH, REPEAT) sind gleich, wie unter „Wiedergabe einer CD“ beschrieben.

Beachten Sie:

- In diesem Modus können nur MP3- und MWA-Formate abgespielt werden.
- Stecken Sie den USB-Stick direkt in die Buchse, es wird empfohlen, keine Verbindungskabel zu verwenden.
- Die Kompatibilität kann nicht mit allen USB-Sticks/Speicherkarten 100%ig gewährleistet werden.

AUX / Verbindung mit externen Geräten

Sie haben die Möglichkeit, Musik von externen Geräten über den Audio-Eingang (AUX-IN) auf der Rückseite des Gerätes wiederzugeben.

1. Schließen Sie ein externes Gerät an, wie unter „Anschlüsse“ beschrieben wurde.
2. Drücken Sie den Funktionswahltaste, bis die Zeitanzeige und „AUDIO IN“ am Display erscheinen.
3. Beginnen Sie die Musikwiedergabe Ihres angeschlossenen Gerätes.
4. Die Lautstärke kann über die Fernbedienung bzw. am Gerät oder auch über das externe Gerät geregelt werden.

Wartung und Pflege

Behandlung einer CD:



- Um eine CD aus der Halterung im Cover zu nehmen, drücken Sie die Spindel in der Mitte des Covers und heben Sie die CD an den Rändern hoch.

- Halten Sie die CD nur an den Rändern, berühren Sie dabei die Oberfläche der CD nicht.



- Sollte sich Staub oder anderer Schmutz auf der Oberfläche befinden, nehmen Sie ein weiches, trockenes Tuch und wischen Sie vom Mittelpunkt zu den Rändern in direkter Richtung. Keine Kreisbewegungen!



- Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall Antistatik-Sprays, Benzin, Verdüner oder Plattensprays. Diese Chemikalien können die Oberfläche der CD zerstören.



- Kleben oder schreiben Sie nichts auf die schimmernde Seite der CD.

- Zu hohe Lautstärke kann „Springen“ verursachen. Reduzieren Sie in diesem Fall die Lautstärke.
- Setzen Sie die CDs nicht für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung oder großer Hitze aus.
- Bewahren Sie Ihre CDs immer im dafür vorgesehenen Cover auf.
- Spielen Sie nur CDs ab, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind:



Reinigung des Gehäuses:

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker!
- Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes von Zeit zu Zeit mit einem weichen, eventuell leicht angefeuchteten Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Gehäuse (Lüftungsschlitze) eindringt.
- Verwenden Sie keinesfalls scharfe, benzin- oder alkoholhaltige Reinigungsmittel und vermeiden Sie die Verwendung scheuernder Reinigungsutensilien.
-  **Achtung:** Tauchen Sie das Gerät, die Fernbedienung und den Netzadapter niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Dadurch entstehen irreparable Schäden und es besteht Stromschlaggefahr!

Reinigung des CD-Players:

- Um eine einwandfreie Klangqualität zu behalten ist es notwendig, das CD-Fach frei von Schmutz und Staub zu halten. Reinigen Sie daher von Zeit zu Zeit die Innenseite des CD-Faches mit einem trockenen Wattestäbchen.
- Berühren Sie dabei den Laserabtaster nicht!
- Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel oder Lösungsmittel!

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Silva-Schneider Handelsges.m.b.H., Gewerbeparkstraße 7, A-5081 Anif, dass das Hifi-Center SMV 600 USB der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.silva-schneider.at.

Technische Daten

| | |
|---|---|
| STROMVERSORGUNG / Netzadapter: | Eingang: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,6A Ausgang: DC 9V --- 2,6 A |
| LEISTUNGS-AUFNAHME: | max. 28 Watt |
| RADIO: UKW/FM | 87.5 MHz – 108.0 MHz |
| CD: Kompatible CD-Arten: lesbare Formate: | CD, CD-R, CD-RW MP3, WMA |
| USB: | 5V --- 500 mA USB flash memory (USB 1.1) USB flash player (USB1.1) USB-Datenformate: FAT12, FAT16, FAT32 (512 bytes) MP3 bit-rate: 32-320 Kbps WMA v9 oder früher Alben maximal 99 MP3 Disc-Format ISO9660, Joliet |
| FERNBEDIENUNG: | |
| Batterie: | 1 x Lithium-Zelle CR 2025 3 V (mitgeliefert) |
| Reichweite: | ca. 6 m |
| Winkel: | ca. 30° |
| LAUTSPRECHER: | |
| Musikspitzenleistung: | 100 Watt P.M.P.O. 2 x 4,5W rms |
| GERÄT: | |
| Abmessungen (B x H x T) | 384 x 219 x 103 mm |
| Gewicht | ca. 1,6 kg |



*) Tippfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten!

Entsorgung – Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Garantie

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Gewerbeparkstraße 7
A-5081 Anif

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.