

ROIDMI Schnurloser Akku-Staubsauger Bedienungsanleitung

Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf

ROIDMI

Inhalt

Sicherheitsvorkehrungen

Warnung	3
Achtung	4

Produktbeschreibung

Hauptgerät	6
Zubehör	8

Produktmontage

Montage	8
Lagerung (mit/ohne Wandbefestigung)	9

Betrieb des Staubsaugers

Ein-/Ausschalter (On/Off) and Saugkraftschalter	10
Gebrauch des Netzteiladapters	10
LED-Status-Anzeige	11
Technische Daten Netzteiladapter	11
Gebrauch der Rollbürste	11
Gebrauch des Zubehörs	12
Schnelleinstellung	13
Über die Nutzung von Mijia	13

Reinigen des Staubsaugers

Aus- und Einbau des Staubbehälters	13
Reinigung der Teile des Staubbehälters	14
Ersetzen der Rolle	14

Fehlerbehebung	15
----------------------	----

Liste der mitgelieferten Teile	15
--------------------------------------	----

Technische Daten	15
------------------------	----

Gefahrstoffdeklaration	16
------------------------------	----

Garantiebeschreibung

Gegenstände der Garantie	16
Betriebsstörungen des schnurlosen Akku-Staubsaugers	16

Kundendienst Produkt-Wartungsbericht	17
--	----

Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung

Achtung: Um Ihnen und anderen keinen Schaden zuzufügen und keine unnötigen Sachschäden zu verursachen, lesen und beachten Sie bitte die folgenden "Sicherheitshinweise" vor dem Gebrauch. Die Sicherheitsvorkehrungen sind in zwei Abschnitte mit den Titeln "Warnung" und "Achtung" unterteilt. Die Abschnitte "Warnung" und "Achtung" sind beide wichtige Bestandteile des sicheren Gebrauchs. Bitte richten Sie sich nach ihnen.

 **Warnung** Bei Nichtbeachtung können Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein

 **Achtung** Bei Nichtbeachtung können leichte Verletzungen oder eine Gefährdung der Produktsicherheit die Folge sein

 **Warnung**

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht an feuchten Orten wie im Badezimmer;
2. Nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten, Streichhölzern und feuchtem Müll verwenden;
3. Fassen Sie den Adapter und den Stecker nicht mit nassen Händen an;
4. Verwenden Sie keinen defekten Netzstecker und keine lose Steckdose;
5. Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Reinigen von Kerosin, Benzin und anderen brennbaren Flüssigkeiten und funkenerzeugenden Gegenständen, Kartuschen, Toner und anderem brennbaren Staub und verwenden Sie den Staubsauger nicht in der Nähe der oben genannten Gegenstände und in der Nähe brennbarer und explosiver Gase, um keinen Brand zu verursachen;
6. Nicht selbst zerlegen, reparieren oder umbauen, um Feuer, Verletzungen oder unsachgemäßen Betrieb zu vermeiden, außer dem Austausch von Verbrauchsmaterialien gemäß dieser Anleitung;
7. Bitte verwenden Sie Wechselstrom bei Nennspannung, verwenden Sie keinen Generator, keine Gleichstromversorgung usw., um Brände und Stromschläge zu vermeiden;
8. Bitte reinigen Sie den Stecker regelmäßig mit einem trockenen Reinigungstuch, um Brände durch schlechte Isolierung und andere Ursachen zu vermeiden;
9. Bitte achten Sie darauf, dass der Stecker nach unten eingesteckt ist, um Stromschlag, Kurzschluss und Feuer zu vermeiden;
10. Im Falle einer Funktionsstörung stellen Sie bitte die Verwendung sofort ein, um Rauch, Feuer und Stromschlag zu vermeiden;
11. Wenn folgende Ereignisse eintreten: ① Bei Einschalten mit dem "Ein"-Schalter kein Betrieb; ② Häufiges spontanes Ausschalten im Betrieb, ③ Stromversorgung beim Bewegen des Steckers oder des Netzkabels wird unterbrochen, ④ Verformung, ungewöhnliche Erwärmung, ⑤ Brandgeruch ⑥ sowie bei ungewöhnlichen Geräuschen während des Betriebs trennen Sie bitte sofort die Stromversorgung und ziehen Sie den Stecker ab. Der Hersteller oder sein Wartungspersonal müssen ihn ersetzen und reparieren, um jegliche Gefahr zu vermeiden;
12. Bitte ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung unbedingt den Stecker aus der Steckdose, um Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden;
13. Wenn sich herausstellt, dass die Bodenbürste nicht normal funktioniert, schalten Sie bitte den Netzschalter aus und überprüfen Sie sofort, ob sich Haare oder andere lange Fasern um die Bodenbürste gewickelt haben und befreien Sie sie rechtzeitig davon;
14. Bitte gießen Sie kein Wasser auf das Gehäuse und tauchen Sie es nicht unter Wasser;
15. Bitte laden Sie den Staubsauger nicht mit einem anderen Adapter auf;
16. Halten Sie das Netzkabel immer am Netzstecker fest, wenn Sie es von der Steckdose

trennen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel;

17. Bitte halten Sie alle Körperteile, wie Haare, lose Kleidung und Finger von jedem Ende der Ansaugstelle und der Öffnung der Rollbürste fern;

18. Den Staubsauger nicht in der Nähe von Ohren, Augen, Mund und anderen wichtigen Körperteilen verwenden;

19. Die Batterie ist versiegelt und birgt normalerweise keine Sicherheitsrisiken. Im Extremfall tritt Flüssigkeit aus der Batterie aus, die zu Reizungen oder Verbrennungen führen kann. Im Falle eines unbeabsichtigten Kontaktes beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

① Bei Hautkontakt - mit Seifenwasser waschen; bei Augenkontakt sofort mindestens 15 Minuten mit Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen;

20. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden;

21. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät verwendet werden;

22. Nur für den Innenbereich, nicht dem Regen aussetzen;

23. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller oder dem zugelassenen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden, um Gefahren vorzubeugen;

24. Das Ladegerät darf nicht verwendet werden, wenn das Gehäuse beschädigt ist, da dies zu einem Stromschlag führen kann;

25. Das Netzteil darf nur für den angegebenen Staubsauger verwendet werden;

26. Prüfen Sie vor dem Laden, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt;

27. Halten Sie das Ladegerät von allen Wärmequellen fern;

28. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser;

29. Verwenden Sie das Gerät nicht weiter in folgenden und ähnlichen Fällen: Sturz, Stoß durch einen schweren Gegenstand, andere Beschädigungen, etc. Falls dies der Fall sein sollte, wenden Sie sich bitte an unseren Servicevertreter;

30. Nehmen Sie das Ladegerät nicht selbst auseinander, um Brandgefahr oder Stromschlag zu vermeiden;

31. Bitte ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Ladegerät reinigen oder warten;

32. Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien mit diesem Ladegerät aufzuladen;

33. Wenn der Staubsauger am Wandsaugkasten befestigt ist, lassen Sie diesen nicht von Kindern und Haustieren berühren, um Schäden zu vermeiden.



Warnhinweise

1. Bitte nicht lange laufen lassen, wenn der Staubsauger blockiert ist;

2. Nicht die Entlüftung blockieren (um Verformungen, Ausfälle oder Brände durch Überhitzung zu vermeiden);

3. Bitte den Staubsauger nicht nach unten drücken und ziehen (um Kratzer am Boden zu vermeiden);


4. Bitte nicht mit den Staubsauger hin- und herschwenken oder Kinder damit spielen lassen, etc. (um Verletzungen oder Schäden am Körper zu vermeiden);

5. Bitte lassen Sie das Gerät nicht auf andere Gegenstände fallen und üben Sie keinen Druck

- auf das Gerät aus (um Feuer und Stromschlag durch Funktionsausfall zu vermeiden);
6. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Staubbehälter vor der Benutzung montiert haben (um Motor- und Körperschäden zu vermeiden);
 7. Bitte prüfen Sie vor dem Ladevorgang, ob die Adapter-Ladeleitung in gutem Zustand ist;
 8. Bevor Sie den Staubsauger zum ersten Mal benutzen oder das angegebene Filterelement austauschen, schalten Sie bitte den Staubsauger aus und vergewissern Sie sich, dass das Filterelement eingesetzt ist;
 9. Wenn sich viel Müll im Staubbehälter befindet, reinigen Sie ihn bitte rechtzeitig, um einen ungehinderten Lüftungsweg zu gewährleisten, damit er nicht verstopft und der Motor weniger Saugkraft hat oder sich erwärmt;
 10. Die Altbatterie muss sicher recycelt werden. Werfen Sie sie nicht in den Hausmüll;
 11. Bitte saugen Sie keine großen, weichen oder klebrigen Gegenstände wie Wolle, Haare, lose Baumwolle, Teig und Kaugummi in den Staubsauger;
 12. Bitte benutzen Sie den Staubsauger mit besonderer Vorsicht beim Reinigen von Treppen, um nicht zu stürzen;
 13. Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, wenn die Bodenbürste und das Zubehör verbunden oder abgenommen werden;
 14. Bitte verwenden und lagern Sie den Staubsauger nicht unter extremen Bedingungen, z.B. unter extremen Temperaturen, etc. Es wird empfohlen, den Staubsauger im Hausinneren zwischen 0 bis 35 °C Umgebungstemperatur zu verwenden, bitte an einem kühlen und trockenen Ort lagern.


Produktbeschreibung

Hauptgerät

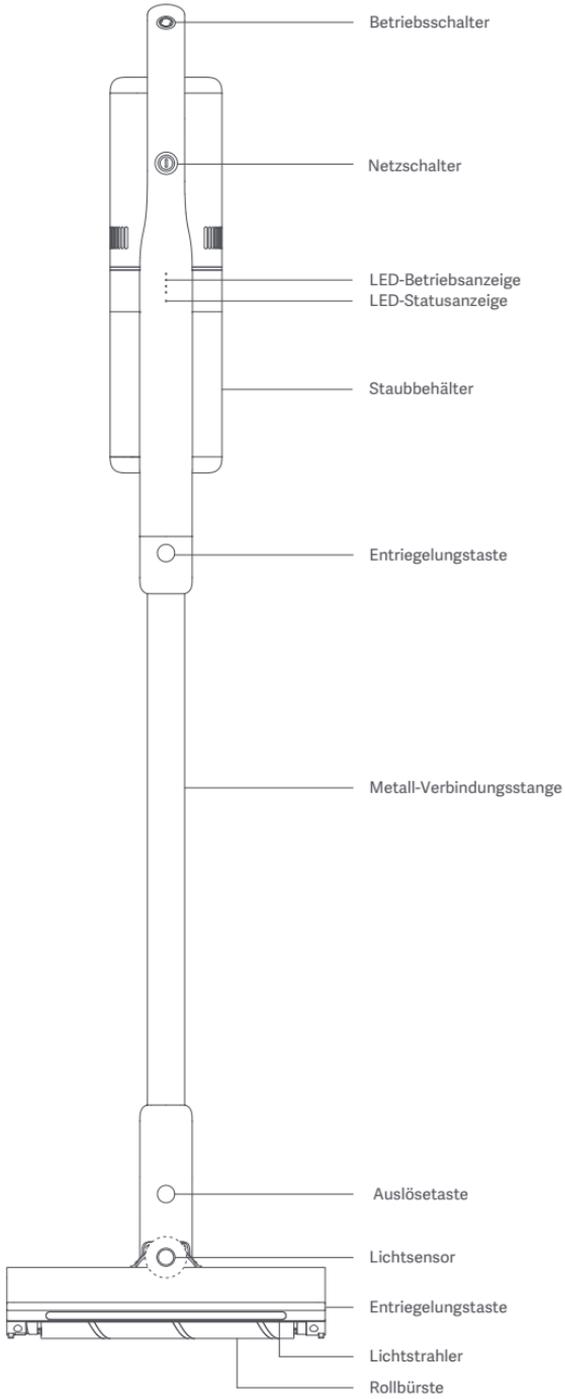


Produktbeschreibung

Hauptgerät

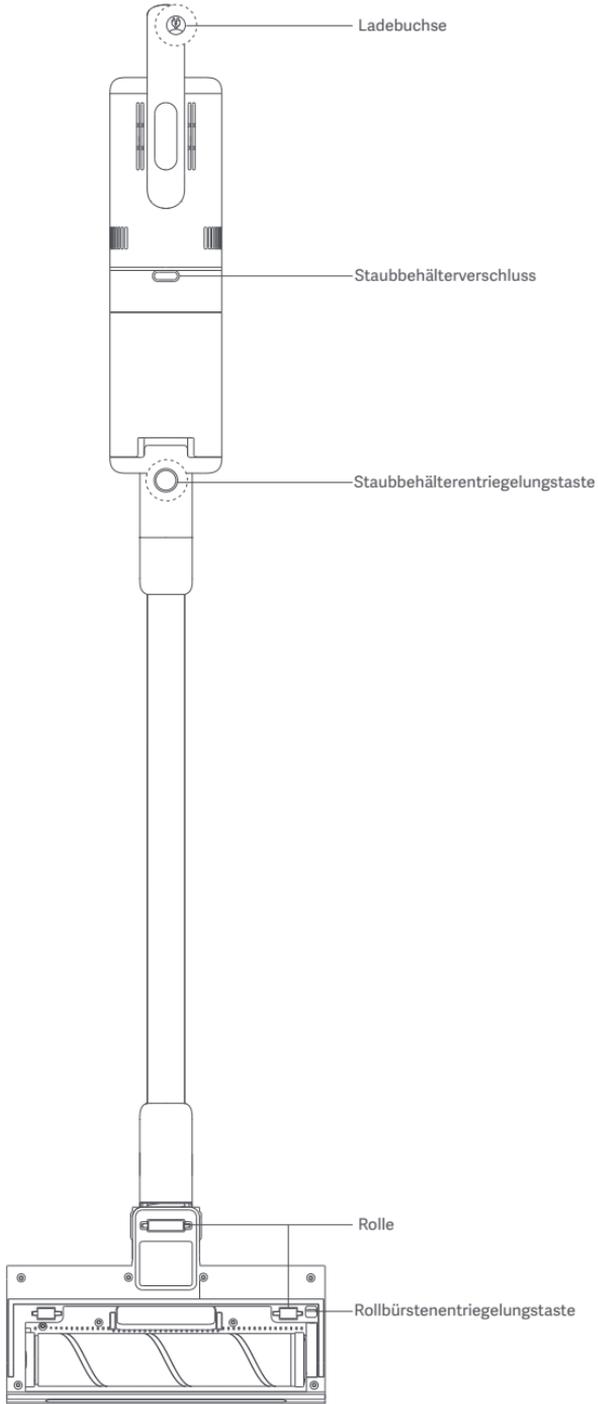

Zubehör

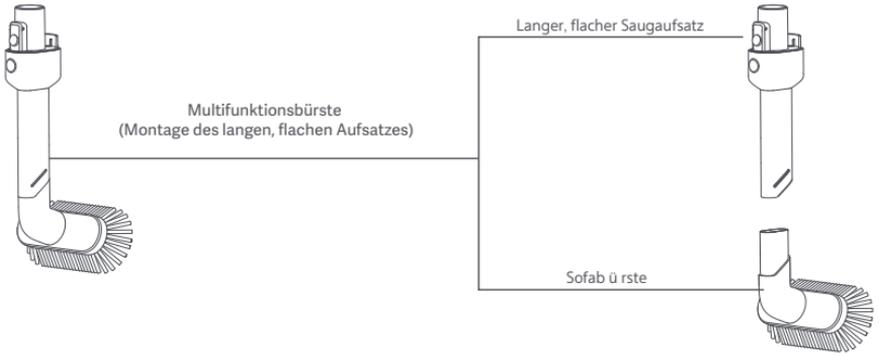


Multifunktionsbürste
(Montage des langen, flachen Aufsatzes)

Langer, flacher Saugaufsatz

Sofabürste



Verlängerbarer Schlauch

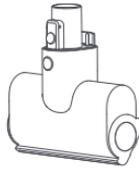

Anti-Milben-Bürste



Kohlefaser-Rollbürste



Netzadapter	Reinigungsbürste	Magnetische Wandhalterung	Verlängerungsschlauch × 2	Schraube × 2

Montage

Montage des Hauptgeräts

1. Führen Sie die Elektro-Rollbürste senkrecht in die Buchse der Verbindungsstange aus Metall ein, bis sie einrastet.

2. Stecken Sie die Metallstange senkrecht in die Aufnahmebuchse, bis sie einrastet.

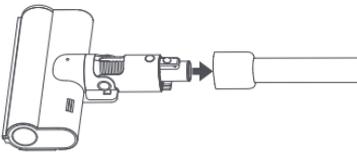


Warnhinweise

1. Vorsicht bei der Montage der Elektro-Rollbürste, um ein Hereinziehen der Hand zu vermeiden;
2. Vor dem Einbau der Elektro-Rollbürste ist darauf zu achten, dass der Metallkontakt sauber und trocken ist, um unnötige Schäden durch Kurzschluss während des Betriebes durch unzureichende Verbindung oder durch Wasser zu vermeiden.

Montage des Zubehörs

Für die komfortable Anwendung ist dieses Produkt speziell mit Zubehör für das Aufnahmerohr des Staubsaugers ausgestattet. Wird das Aufnahmerohr des Staubsaugers separat verwendet, kann das Zubehör bei Bedarf direkt daran angeschlossen werden.

1. Anschluss des langen, flachen Aufsatzes: Stecken Sie den Aufsatz in das Aufnahmerohr, bis er einrastet.
2. Montage des Sofareinigungsaufsatzes: Schieben Sie den Sofareinigungsaufsatz in den flachen Aufsatz, bis er einrastet.



Tipps:




Der Ansatz des Aufnahmerohrs kann direkt mit dem Verlängerungsschlauch und der Anti-Milbenbürste verbunden werden. Die Anschlussart ist die gleiche wie bei dem langen flachen Aufsatz. Der Sofaaufsatz kann auch direkt an den Verlängerungsschlauch angeschlossen werden, und die Anschlussart ist die gleiche wie bei dem langen flachen Aufsatz.

Aufbewahrung

Montage ohne Schrauben: Befestigen Sie die magnetische Wandhalterung mit abwaschbarem Kleber.

Empfohlen für die Befestigung an Glas- und Keramikwänden; die Wand vor dem Einbau reinigen, keine Verschmutzungen, Verunreinigungen, etc.

1. Kleben Sie einen transparenten Aufkleber auf die Wand, 88 cm über dem Boden, wie in Abbildung 1;
2. Entfernen Sie die Schutzfolie der Magnet-Wandhalterung und kleben Sie sie an die Position des transparenten Aufklebers an der Wand;
3. Legen Sie die Elektro-Rollbürste horizontal auf den Boden, wie in Abbildung 2 dargestellt;
4. Bewegen Sie den Staubsauger in die Nähe der magnetischen Wandhalterung, bis er fixiert ist, wie in Abbildung 3 dargestellt.

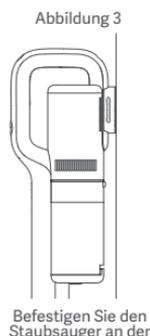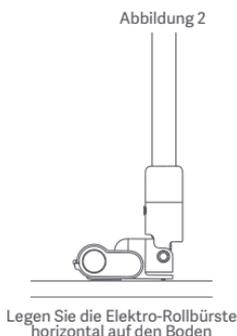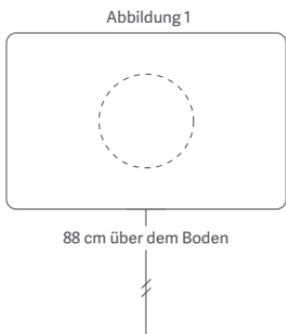


Warnung

Wenn der Staubsauger an der magnetischen Wandhalterung befestigt ist, halten Sie Kinder und Haustiere vom Staubsauger fern, um Stöße und Beschädigungen zu vermeiden.

Montage mit Schrauben: Die magnetische Wandhalterung wird mit einer Dehnschraube an der Wand befestigt.


1. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und entfernen Sie die Schutzfolie, bevor Sie die magnetische Wandhalterung montieren.
2. Befestigen Sie den magnetischen Wandhalter an der Wand, entriegeln Sie den hinteren Sockel gegen den Uhrzeigersinn und bohren Sie die Dehnschraube entsprechend der vorgesehenen Position in die Wand.
3. Richten Sie die vertikale Richtung auf die Chassis-Klemmposition aus und drehen Sie den Befestigungskasten zur Montage im Uhrzeigersinn.

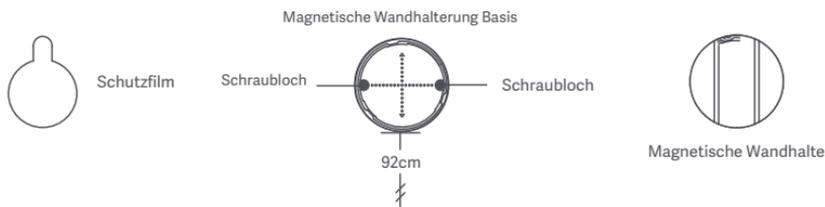

Produktverwendung

Ein-/Ausschalter (On/Off) and Saugkraftschalter



Die Taste des Netzschalters lange drücken, um das Gerät im Normalbetrieb zu starten;
Klicken Sie auf die Umschalttaste, die Saugkraft schaltet dann zwischen normaler und hoher Saugkraft um;
Drücken Sie den Netzschalter für 0,5 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.

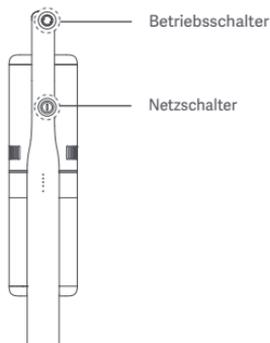

Gebrauch des Netzteiladapters

1. Befestigen des Ladekabels: Bitte vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass der Adapter an das Stromnetz angeschlossen ist. Das Ladekabel wird in einen beliebigen Steckplatz auf beiden Seiten der magnetischen Wandhalterung gesteckt, um die Befestigung des Ladekabels zu erleichtern.

2. Ladevorgang: Befestigen Sie den Staubsauger an der magnetischen Wandhalterung, ziehen Sie den Gummistecker der aus der Steckdose heraus und stecken Sie den Adapterstecker ein. An diesem Punkt leuchten an der Ladekontrollleuchte entsprechend dem Ladezustand mehr Lämpchen auf, was anzeigt, dass der Staubsauger geladen wird, wenn die Kontrollleuchte vollständig aufleuchtet, ist die Batterie des Staubsaugers voll.

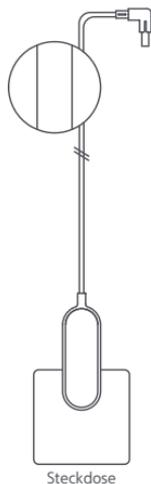

Warnung

1. Nur für den Innenbereich, nicht dem Regen aussetzen;
2. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller oder dem zugelassenen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden, um Gefahren vorzubeugen;
3. Das Ladegerät darf nicht verwendet werden, wenn das Gehäuse beschädigt ist, da dies zu einem Stromschlag führen kann;
4. Das Netzteil darf nur für den angegebenen Staubsauger verwendet werden;
5. Prüfen Sie vor dem Laden, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt;
6. Halten Sie das Ladegerät von allen Wärmequellen fern;
7. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser;
8. Verwenden Sie das Gerät nicht weiter in folgenden und ähnlichen Fällen: Sturz, Stoß durch einen schweren Gegenstand, andere Beschädigungen, etc. Wenn dies der Fall ist, lassen das Ladegerät von unserem Servicevertreter reparieren;
9. Nehmen Sie das Ladegerät nicht selbst auseinander, um Brandgefahr oder Stromschlag zu vermeiden;
10. Bitte ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Ladegerät reinigen oder warten;
11. Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien mit diesem Ladegerät aufzuladen.

LED-Status-Anzeige


Leistungsmerkmale	Aufladen	Entladen	Staubbehälter voll (Rotes Licht blinkt)	Bluetoothverbindung (Blaues Licht an)	Trennung der Bluetoothverbindung
Statusanzeige	● ● ☀ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ○ ○ ☀	● ● ○ ○ ●	● ● ○ ○ ○
Rotes Licht blinkt, wenn der Staubbehälter voll ist; blaues Licht leuchtet auf, wenn die Bluetoothverbindung aktiv ist; Rote und blaue Lichter blinken bei Fehlabschaltung nach 20 s; Anmerkungen: ☀ Zeigt Blinken an; ○ zeigt an, dass das Flackern aus ist; ● zeigt an, dass es immer eingeschaltet ist;					

Technische Daten Netzteiladapter


Produktbezeichnung	Netzadapter
Nenneingangsspannung	100-240V ~
Nennaufnahmeleistung	1.0A
Nennausgangsspannung	34.2V ~
Nennausgangsstrom	1.0A
Modell	RM-C-Y01US/RM-C-Y01JP/RM-C-Y01KR/RM-C-Y01EU/RM-C-Y01AU/RM-C-Y01UK

Verwendung der Rollbürste

1. Die Kohlefaser-Rollbürste kann für Bodenfliesen, Bodenbeläge und kurze Wollteppiche verwendet werden.

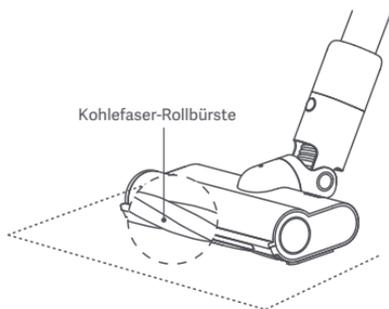

2. Die weiche Samt-Rollbürste kann für Bodenfliesen, Holzböden usw. zum Polieren verwendet werden. Es wird empfohlen, zur Reinigung von Teppichen keine weiche Florwalzenbürste zu verwenden.

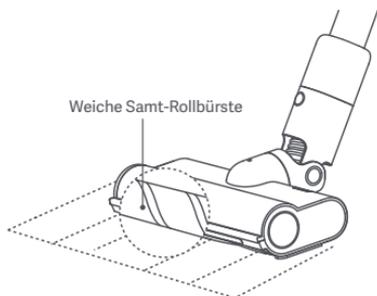


Warnhinweise

1. Bitte kein Wasser mit dem Staubsauger aufsaugen;
2. Bitte verwenden Sie für die Montage keine Rollbürste mit Wasserflecken;
3. Bitte achten Sie darauf, dass die Rollbürste beim Austausch mit allen Teilen montiert wird.


Tipp: Beim der Arbeit in dunklen Ecken erkennt der Lichtsensor über der elektrischen Bodenbürste dies automatisch und passt gleichzeitig die Helligkeit der Lampe an, um so die Bedienung zu vereinfachen.

Verwendung des Zubehörs


Langer flacher Aufsatz: geeignet für die Reinigung von Türen und Fenstern, Treppen und anderen schmalen Spalten.

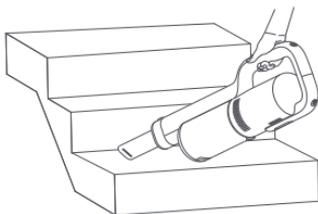


Verlängerungsschlauch: geeignet für die Reinigung schwer zugänglicher Ecken.

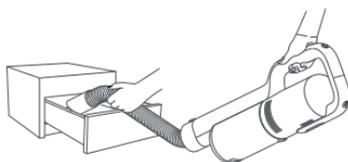

Elektrische Antimilbenbürste: geeignet zur Reinigung von Staub und Milben auf der Oberfläche von Betten, Vorhängen und anderen Textilien.

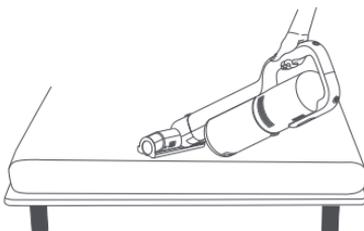

Multifunktionsbürste (Montage mit langem flachem Aufsatz): geeignet für Sofa und Sofasitz, Schrank, Fensterbank und alle Arten von Tischstaubreinigung.

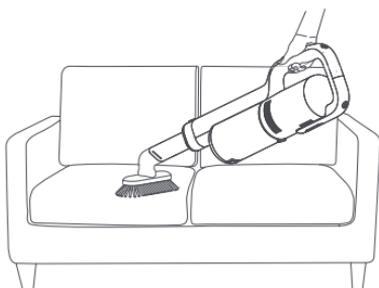

Warnhinweise

1. Bitte bewegen Sie den Staubsauger bei der Reinigung von Fenstern und Türen mit besonderer Vorsicht, damit das Glas und die zerbrechliche Objekte nicht zerbrechen;
2. Bitte lassen Sie Kinder nicht in die Nähe der Antimilbenbürste kommen oder mit ihr spielen;
3. Bitte verwenden Sie die Antimilbenbürste nicht, um kleine Stoffstücke abzusaugen, damit sie nicht verstopft;
4. Wenn Sie den Verlängerungsschlauch zur Reinigung von Schublade verwenden, entfernen Sie bitte zuerst die Gegenstände aus der Schublade, um Schäden durch ihr Ansaugen zu vermeiden;
5. Bitte reinigen Sie das Zubehör nach Gebrauch, damit Lebensmittelreste, Watte und andere Partikel nach längerem Aufbewahren nicht verwesen.

Schnelleinstellungen

1. Der Benutzer kann die Leistung des Produkts über die "ROIDMI" APP steuern, die im APP-Store heruntergeladen werden kann. Dieses APP unterstützt sowohl Android als auch IOS. Jedes Roidmi-Produkt kann durch ihn verbunden werden und ist synergistisch mit allen anderen ROIDMI-Produkten. Sie können die APP auch bei www.roidmi.com/en herunterladen.
2. Anschluss: Auf der Startseite von "ROIDMI" wählen Sie "mein Gerät", dann schließen Sie den ROIDMI Akku-Staubsauger an. Ist die Verbindung hergestellt, findet der Anwender dieses Gerät unter "my device". Schalten Sie das Bluetooth des Telefons, es verbindet sich automatisch mit dem Gerät.

Über die Verbindung mit Mijia


"Funktioniert mit Mijia" bedeutet, dass das Produkt für die Verbindung und Interaktion mit Mi Home App oder Mi AI entwickelt wurde. Bitte beachten Sie, dass das Produkt hier nur durch die App-Interaktion zertifiziert ist. Xiaomi und Mijia sind nicht verantwortlich für die Herstellung der Produkte, die Sicherheits- und Regulierungsstandards oder die Qualitätskontrolle.




Reinigen des Staubsaugers

Aus- und Einbau des Staubbehälters

Entnahme des Staubbehälters: Drücken Sie den Entriegelungsknopf des Staubsaugers, ziehen Sie den Staubbehälter horizontal nach rechts, trennen Sie die Staubbehältereinheit vom Staubsaugerkörper, drücken Sie vorsichtig den Entriegelungsknopf des Staubbehälterdeckels und öffnen Sie den Deckel.

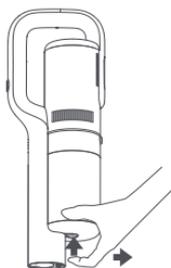


Öffnen und Schließen des Staubbehälters: Den Griff des Deckels des Staubbehälters leicht nach unten drücken, dann den Deckel des Staubbehälters öffnen. Nach der Reinigung drücken Sie die Abdeckung kräftig nach oben, bis Sie ein "Klick" hören.

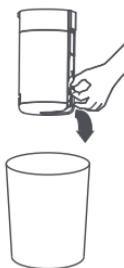


Warnhinweise

1. Bitte schalten Sie den Staubsauger vor der Reinigung aus;
2. Bei der Reinigung halten Sie den Staubbehälter zum Öffnen über den Mülleimer;
3. Den Staubbehälter nicht im feuchten Zustand wieder montieren.

Aus- und Einbauen des Staubbehälters: Staubbehälter umdrehen, Filterelement entfernen, Montagegriff in gleicher Richtung nach oben ziehen, den Zyklonmechanismus im Staubbehälter herausnehmen und nach der Reinigung wieder montieren.

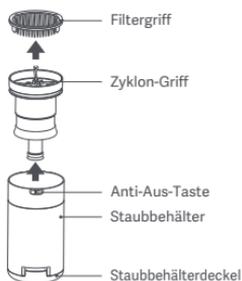

Staubbehälter einbauen: Klicken Sie auf den Anti-Aus-Knopf, setzen Sie den Staubbehälters in den Aufnahmestutzen ein und folgen Sie dem Diagramm. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das "Klick" hören.

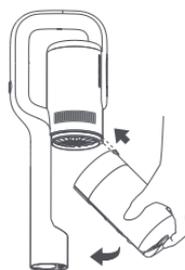

Warnhinweise

1. Beim Einsetzen des Filters auf die richtige Richtung achten;
2. Beim Einsetzendes Staubbehälters ist darauf zu achten, dass der Deckel des Staubbehälters an der richtigen Stelle angebracht ist, damit er nicht fallen und den Fuß verletzen oder den Fußboden beschädigen kann.

Reinigung des Staubbehälters

1. Reinigung des Zyklon-Mechanismus: Nehmen Sie den Zyklon-Mechanismus aus dem Staubbehälter, reinigen Sie ihn von Staub und Haaren, die am Metallnetz haften.



3. Filterreinigung: Filter herausnehmen, den daran haftenden Staub mit einer Bürste reinigen und waschen. Ersetzen Sie ggf. den Filter laut Angabe. Es wird empfohlen, den angegebenen Filter alle 3 Monate zu wechseln, um die Sauberkeit zu gewährleisten.



2. Reinigung von Staubbehälter und Metallgitter: Waschen Sie den Staubbehälter und das Metallgitter mit sauberem Wasser und verwenden Sie es erst nach dem Trocknen, um ein Verklumpen des Staubes bei erneutem Gebrauch zu vermeiden.





⚠ Warnhinweise

1. Ziehen Sie die Wicklung des Zyklon-Mechanismus nicht gewaltsam ab, um eine Beschädigung des Metallgitters zu vermeiden;
2. Nach dem Waschen natürlich trocknen, damit es nicht rostet;
3. Beim Austausch des Filters den Originalfilter des Händlers verwenden, um Schäden am Staubsauger zu vermeiden;
4. Für die Reinigung des Filters die werkseitig mitgelieferte Reinigungsbürste verwenden. Keine andere Stahlbürste oder harte Bürste verwenden;
5. Den Blockierbolzen zur Befestigung der Rolle nicht lösen, verwenden Sie die Rollbürste nicht ohne diesen Blockierbolzen.

Ersetzen der Rolle

Legen Sie die Rückseite der elektrischen Bodenbürste nach oben und drücken Sie den Schnellspanner der Rollbürste nach oben, um den Rollbürstenschutz zu lösen. Entfernen Sie die Rollbürste, rollen Sie die Karte in die Einbaulage der Walze, decken Sie sie mit dem festen Block der Walzenbürste ab und entfernen Sie die Walzenbürste, um die Oberflächenbefestigung zu reinigen.

Reinigung der Rollbürste: Mit einer Reinigungsbürste die an der Rollbürste haftenden Haare und Faserstoffe lösen und abschneiden, so dass sie von der Rollbürste getrennt werden.

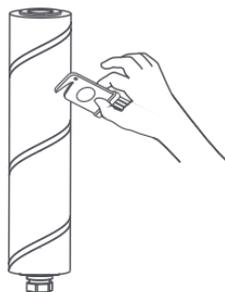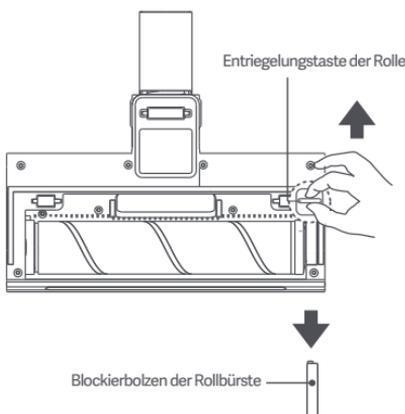

⚠ Warnhinweise

1. Bitte schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie die Rollbürste austauschen;
2. Die Reinigungsbürste hat eine scharfe Klinge, mit der die anderweitig nicht zu beseitigenden Verunreinigungen abgeschnitten werden. Die Reinigungsbürste ist nicht für Kinder geeignet;
3. Wenn Sie die Rollbürste drücken, um den Blockierbolzen zu lösen, achten Sie bitte darauf, dass der Bolzen schnell hochkommt und sich löst;
4. Achten Sie darauf, dass keine Kinder mit dem Bolzen spielen, da sie ihn verschlucken könnten;
5. Bitte den Bolzen der Rollbürste nicht verlieren, verwenden Sie die elektrische Bodenbürste nicht ohne Bürstenhalter.

Fehlerbehebung

Wenn der Staubsauger nicht normal funktioniert, suchen Sie in diesem Abschnitt nach einer Lösung oder wenden Sie sich rechtzeitig an den Kundendienst.

Fehlerbeschreibung	Fehlerursachen	Lösungen
Rollbürste dreht sich nicht	Zu viele Haare und andere lange Verunreinigungen haben sich um die Rollbürste gewickelt	Reinigen Sie die Bürstenspirale
	Weiche Florwalzenbürste wurde auf ungeeigneten Oberflächen verwendet	Austausch der Kohlefaserwalzenbürste und Einsatzumgebung ändern
Motor funktioniert nicht	Niedriger Batteriestand	Laden Sie den Akku des Staubsaugers wieder auf
	Der Staubbehälter ist voll	Leeren Sie den Staubbehälter
	Lange Laufzeit, hohe Temperatur	Starten Sie das Gerät nach der Abkühlung im ausgeschalteten Zustand neu
Geringe Saugleistung	Der Filter ist mit Staub bedeckt	Filter reinigen oder austauschen
	Das Lufteinlassrohr der elektrischen Bürste ist verstopft oder die Bürste funktioniert nicht	Entfernen Sie die Verunreinigungen an der Elektro-Rollbürste
	Papierstreifen oder Wollfäden verstopfen das Metallgitter	Kontrollieren Sie regelmäßig, ob das Metallgitter verstopft ist
	Luftkanal zwischen Staubbehälter und Ansatzrohr ist verstopft	Kontrollieren Sie regelmäßig, ob sich Müll im Luftkanal zwischen Staubbehälter und Ansatzrohr befindet
Ladegerät Anzeige-LEDs leuchten oder blinken	Der Netzadapter ist nicht richtig eingesteckt	Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Netzadapter richtig eingesteckt ist

Liste der mitgelieferten Teile

Bezeichnung	Anzahl	Bezeichnung	Anzahl
Staubsauger Hauptgerät	1	Elektro-Rollbürste	1
Metall-Verbindungsstange	1	Anti-Milben-Bürste	1
Kohlefaser-Rolle	1	Verlängerbarer Schlauch	1
Sofabürste	1	Filter	1
Netzadapter	1	Langer, flacher Saugaufsatz	1
Verlängerungsschlauch	2	Magnetische Wandhalterung	1
Filterschwamm	1	Schraube	2
Bedienungsanleitung	1	Reinigungsbürste	1

Technische Daten

Produktbezeichnung	Schnurloser Staubsauger	Modell	XCQ03RM/XCQ04RM
Nennspannung	28.8V ~	Nennleistung	380W
Lithiumakku-Kapazität	2500mAh/72Wh	Produktabmessungen	1191 × 259 × 158mm
Ladespannungsbegrenzung	34.2V ~	Ladezeit	ca. 2.5 h
Gewicht	Ca. 2.6 kg	Staubbehältervolumen	Ca. 0.4 l
Betriebsdauer (bei normaler/hocher Saugkraft)	Ca. 55 Minuten/10 Minuten	Nennleistung der Elektro-Rollbürste	35W
Modellbezeichnung der Elektro-Rollbürste	XCQDS01RM	Geräuschpegel	83dB (A)

Anforderungen: Android 4.4 bzw. iOS 9.0 oder höher (iPhone 4S und höher).

Dieses Gerät enthält ein Funkübertragungsmodul mit Typgenehmigungscode: CMIIT ID 2016DP1395

Gefahrstoffdeklaration

Bezeichnung der Teile	Gefährliche Stoffe					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Kunststoffgehäuse	○	○	○	○	○	○
Leiterplatte	X	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○
Akku	X	○	○	○	○	○
Netzadapter	X	○	○	○	○	○
Magnet	○	○	○	○	○	○



Dieses Formular wird gemäß SJ/T 11364 erstellt.

○ : zeigt an, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in allen homogenen Materialien der Komponente unter dem in GB/T 26572 angegebenen Grenzwert liegt.

X : zeigt an, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in mindestens einem homogenen Werkstoff der Komponente den in GB/T 26572 festgelegten Grenzwert überschreitet.

Diese Bescheinigung besagt, dass die geprüften Typen den Normen der Richtlinie über die Verwendung gefährlicher Stoffe (RoHS) 2011/65/EG entsprechen.

Dieses Produkt erfüllt die RoHS-Umweltschutzanforderungen; derzeit gibt es weltweit keine ausgereifte Technologie, um den Bleigehalt in Elektronikkeramik und Kupferlegierungen zu ersetzen oder zu reduzieren. Der durch dieses Produkt gekennzeichnete Begriff des Umweltschutzes bezieht sich darauf, dass das Produkt unter normalen Einsatzbedingungen schädliche Stoffe oder Elemente enthält, die nicht austreten können.

Correct Disposal of this product	
	<p>This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.</p>

Gegenstände der Garantie

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Kaufdatum oder dem Lieferdatum (wenn das Lieferdatum etwas später ist als das Kaufdatum). Bitte bewahren Sie Ihre Kaufrechnung oder entsprechende Zertifikate als wichtige Grundlage für den Garantieservice auf.

Garantie Inhalte

Typ	Gegenstände der Garantie	Garantiezeit
Schnurloser Staubsauger	Gesamtes Gerät	Ein Jahr
	Filter	Gehört zum Verschleißmaterial keine Garantieleistung

Diese Richtlinie kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

Schnurloser Akku-Staubsauger, Betriebsstörungsliste

Bezeichnung	Betriebsstörung
Schnurloser Staubsauger	Der Staubsauger kann bei normalem Gebrauch nicht gestartet werden
	Rollbürste rotiert nicht unter normalen Betriebsbedingungen
	Die Kontrollleuchte bleibt bei normalem Gebrauch unverändert
	Die APP kann bei normalem Gebrauch nicht mit dem Gerät verbunden werden

Hersteller: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Adresse : 4F, C8 Building, No.1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC

Ausführung: Draft EN 301 489-1:V2.2.0:2017 Draft EN 301 489-17:V3.2.0:2017 EN 300 328 V2.1.1:2016

EN60335-1:2012/A13:2017 EN 60335-2-2:2010/A1:2013 EN 62233:2008 EN 62479:2010

EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

Kundendienst E-Mail : wxrm@roidmi.com

Diese Produkt-Verkaufsinformationen finden Sie auch auf der Website : www.roidmi.com/en.

Version : 2018.09 V1.0

ROIDMI Schnurloser Akku-Staubsauger Wartungsprotokoll

Erstes Wartungsprotokoll

Name des Wartungsservice

Wartungszeit

Störung

Fehlerursache

Problemlösung

Rückgabe- und Umtauschrecht

Abgabedatum

Ursprüngliche Folgenummer

Neue Folgenummer

Unterschrift des Wartungspersonals

Stempel des Wartungsservice

Zweites Wartungsprotokoll

Name des Wartungsservice

Wartungszeit

Störung

Fehlerursache

Problemlösung

Rückgabe- und Umtauschrecht

Abgabedatum

Ursprüngliche Folgenummer

Neue Folgenummer

Unterschrift des Wartungspersonals

Stempel des Wartungsservice

ROIDMI Schnurloser Akku-Staubsauger Wartungsprotokoll

Drittes Wartungsprotokoll

Name des Wartungsservice

Wartungszeit

Störung

Fehlerursache

Problemlösung

Rückgabe- und Umtauschrecht

Abgabedatum

Ursprüngliche Folgenummer

Neue Folgenummer

Unterschrift des Wartungspersonals

Stempel des Wartungsservice

Viertes Wartungsprotokoll

Name des Wartungsservice

Wartungszeit

Störung

Fehlerursache

Problemlösung

Rückgabe- und Umtauschrecht

Abgabedatum

Ursprüngliche Folgenummer

Neue Folgenummer

Unterschrift des Wartungspersonals

Stempel des Wartungsservice