

# COZMO<sup>®</sup>

**Quick Start Guide**

Kurzanleitung

Guide de Démarrage Rapide

クイックスタートガイド

# Loslegen mit Cozmo.

## Lieferumfang:



Cozmo



3 Power Cubes




Ladestation  
(USB-Netzadapter  
nicht enthalten)

## Das brauchst du:



Ein kompatibles Gerät

Liste der kompatiblen Geräte:  
[anki.com/devices](https://www.anki.com/devices)

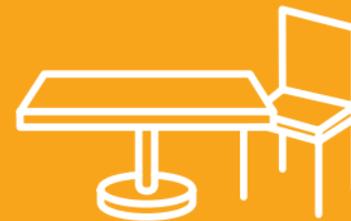

Ausreichend großer sauberer  
Innenraum zum Spielen


1

Lade die Cozmo-App herunter.



2

Schalte Cozmo ein.

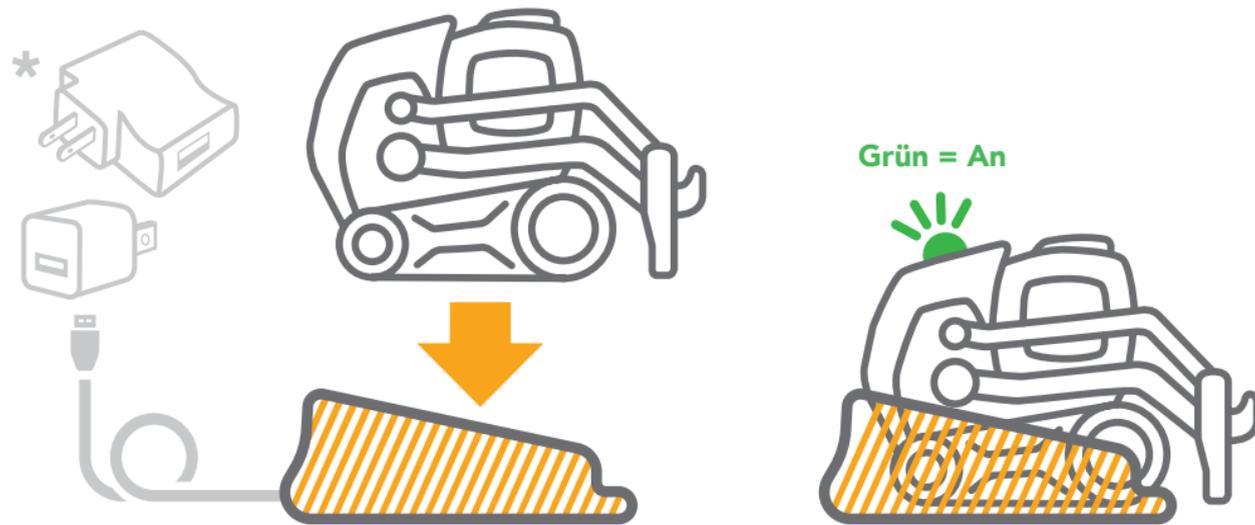

**Kompatibel mit den meisten USB-Netzadaptern.**


\* Die dargestellten Adapter sind nicht enthalten.

### 3 Stelle eine Verbindung mit Cozmo her.



Wenn Cozmo nicht in der Liste angezeigt wird, aktiviere den Flugmodus, deaktiviere ihn wieder und warte bis zu einer Minute.


### 4 Gib ein Passwort ein.

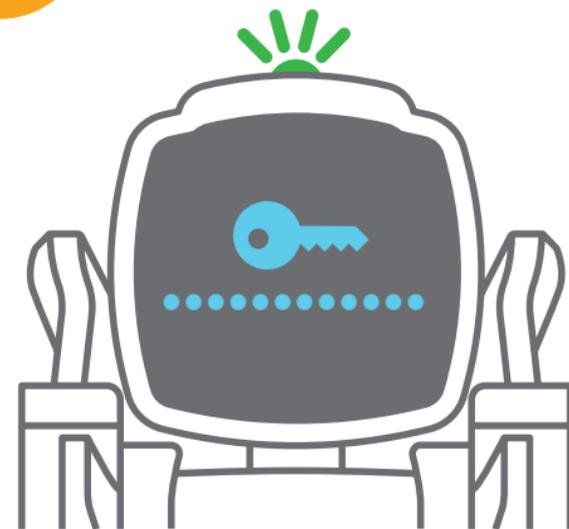

Es kann einen Augenblick dauern, bis sich dein Gerät verbindet. **Eine Verbindung ist erforderlich, um Cozmo zu verwenden.**

5

Starte die App. Fertig!

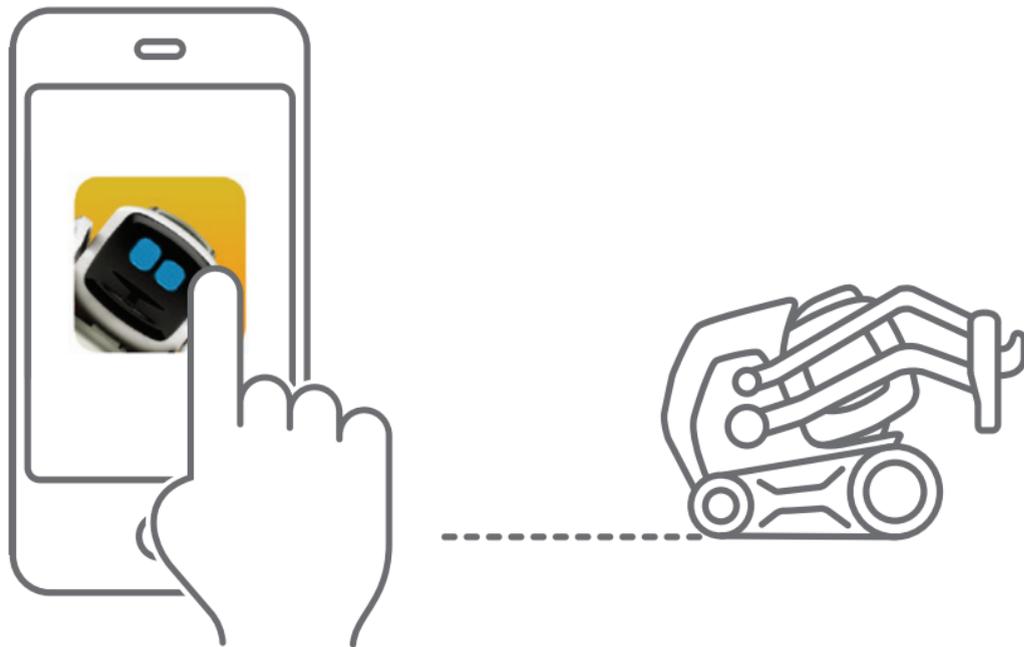

?

Fehlerbehebung.

- Aktiviere und deaktiviere den Flugmodus.
- Entferne Cozmo von der Ladestation und setze ihn dann wieder auf die Station. Wiederhole die Schritte 3 und 4.
- Bewege Cozmos Hebevorrichtung nach oben und unten, um WLAN-Information abzurufen.
- Wenn Cozmos Licht an der Ladestation rot aufleuchtet, versuche es mit einem anderen USB-Netzadapter.

Weitere nützliche Informationen findest du unter [anki.com/support](https://anki.com/support)

Durch die Nutzung von Cozmo stimmst du den Bedingungen auf [anki.com/terms](https://anki.com/terms) zu.

DK

For en **dansk** version af den hurtige startvejledning kan du besøge vores websted.

FI

Jos haluat pikaoppaan kielellä **suomi**, siirry verkkosivustollemme.

NO

Hvis du ønsker en **Norsk** utgave av hurtigstartveiledningen, kan du gå til nettstedet vårt.

SE

Besök vår webbplats för en **svensk** version av snabbstartsguiden.

[anki.com/cozmo-qsg](https://anki.com/cozmo-qsg)

© 2017 Anki, Inc. All rights reserved.  
Anki, Cozmo, and the Anki and Cozmo logos are registered trademarks of Anki, Inc.  
55 2nd Street, 15th Floor  
San Francisco, CA 94105, USA

Amazon and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.  
App Store is a service mark of Apple Inc.  
Google Play™ is a trademark of Google Inc.

Designed in San Francisco.  
Made in China.

© 2017 Anki, Inc. All rights reserved.  
Anki, COZMOおよびAnkiとCOZMOのロゴはAnki, Inc. の商標です。  
日本国内では、(株)タカラトミーがCOZMOの販売をしております。  
アプリはやむを得ない事由により、サービスを終了する場合がございます。

Amazon and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.  
App Store は Apple Inc. のサービスマークです。  
Google Play および Google Play ロゴは、Google Inc. の商標です。

Designed in San Francisco.  
Made in China.

© 2017 Anki, Inc. Alle Rechte vorbehalten.  
Anki, Cozmo und das Anki- sowie das Cozmo-Logo sind eingetragene Marken von Anki, Inc.  
55 2nd Street, 15th Floor  
San Francisco, CA 94105, USA

Amazon und alle zugehörigen Logos sind Warenzeichen von Amazon.com, Inc. oder dessen Tochterunternehmen.  
App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.  
Google Play™ ist ein Warenzeichen von Google Inc.

Entworfen in San Francisco.  
Hergestellt in China.

© 2017 Anki, Inc. Tous droits réservés.  
Anki, Cozmo ainsi que leurs logos respectifs sont des marques déposées d'Anki, Inc.  
55 2nd Street, 15th Floor  
San Francisco, CA 94105, États-Unis

Amazon et tous les logos associés constituent des marques déposées d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.  
App Store est une marque de service d'Apple Inc.  
Google Play™ est une marque déposée de Google Inc.

Conçu à San Francisco.  
Fabriqué en Chine.

