



TEX:ENERGY®
OFF-GRID POWER



INFINITE AIR

Manual


Starten Sie den Ladevorgang:

Setzen Sie die
Klingen vorsichtig in




die Klingenhalterung
ein.

1

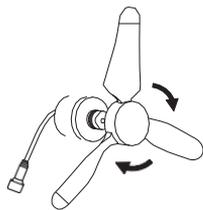


Propellor im
Uhrzeigersinn
aufschrauben.

2

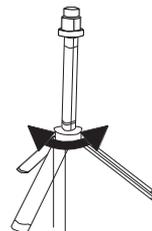


Öffnen Sie das Stativ
und drehen Sie die
Beinverriegelung in
Position.

3

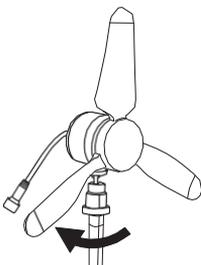


4

Turbineneinheit an
Stativschraube
befestigen.

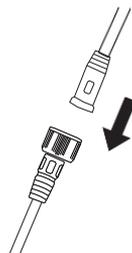

5

1m Kabel mit
Kabel der Turbine
verbinden/sichern.

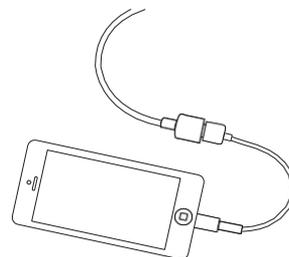

6

USB Buchse zur
Verbindung mit dem
Gerät nutzen.

Sie möchten mehr über
Texenergy erfahren?

Wenn ja, gehen Sie bitte
auf www.texenergy.com,
wo Sie Informationen über
unsere
Off-Grid-Produkte, was wir
tun, Neuigkeiten, häufig
gestellte Fragen,
Kontaktdaten und mehr.

Zur Kundenbetreuung
email: support@texenergy.com

Find more Texenergy on

