

# emporia



## KFT19 Benutzerhandbuch

## Sehr geehrter Kunde.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des emporia KFT19 Komfort Telefons.

Ihr neues Telefon bietet Ihnen - über die Grundfunktionen eines Telefons hinaus - folgende Sonderfunktionen:

- > Das Display zeigt Ihnen Uhrzeit, gewählte Rufnummer und Gesprächsdauer an.
- > Sie sehen bereits nach dem ersten Läuten, wer anruft.
- > Vier Direktwahltasten inklusive SOS-Ruf und zehn Kurzwahlspeicher.
- > Durch die Bufferbatterien bleiben Ihre Daten auch bei Stromausfall erhalten.

## Lieferumfang

- > Komfortapparat
- > Spiralkabel
- > Telefonleitungskabel
- > Bedienungsanleitung

*Heben Sie die Verpackungsmaterialien an einem sicheren Ort auf, falls Sie das Gerät später transportieren müssen. Bewahren Sie die Quittung auf, sie ist Ihre Garantie.*

<b>Vor der Verwendung lesen</b> .....	<b>4</b>	<b>Einstellungen und Funktionen</b> .....	<b>15</b>
> Bestimmungsgemäße Verwendung .....	4	> Lokale Vorwahl einstellen .....	15
> Hinweise zum Betrieb .....	5	> Ferngesprächsvorwahl einstellen .....	15
		> Bildschirm Kontrast einstellen.....	15
		> Flash Zeit einstellen .....	16
<b>Wo befindet sich was?</b> .....	<b>6</b>	> Amtholungsnummer (PABX CODE) bei Nebenstellenanlagen.....	16
		> Wecker.....	16
<b>Installation und Einrichtung</b> .....	<b>8</b>	> Klingel-Lautstärke-Regler.....	17
> Einen geeigneten Platz finden.....	8	> Freisprech-Lautstärke-Regler.....	17
> Anschließen des Telefons .....	8	> Hörerlautsprecher Booster.....	17
		> Warte-Musik auswählen.....	17
		> Niedriger Ladezustand der Batterien.....	17
		> Bildschirm Hintergrundbeleuchtung.....	17
<b>Grundlegende Einstellungen</b> .....	<b>9</b>		
> Datum und Zeit einstellen.....	9		
> Automatische Zeit- und Datumseinstellungen aus-/einschalten .....	9		
<b>Telefonieren</b> .....	<b>10</b>	<b>Zusatzdienste im digitalen Telefonsystem</b> .....	<b>18</b>
> Anrufe annehmen und beenden.....	10		
> Anrufe tätigen und beenden.....	10	<b>Fehlersuche</b> .....	<b>20</b>
> Wahlwiederholung.....	11		
> Mikrofon stumm schalten .....	11	<b>Allgemeine Produktinformationen</b> .....	<b>21</b>
> Anruf - Halten Funktion (Wartemusik).....	11		
> Flash Funktion.....	11	<b>Konformitätserklärung (doc)</b> .....	<b>22</b>
> Pause Funktion.....	11		
		<b>Netzkonformitätserklärung</b> .....	<b>22</b>
<b>CLIP - Rufnummernanzeige</b> .....	<b>12</b>		
> Anruferliste einsehen.....	12		
> Rückrufen aus der Anruferliste .....	12		
> Einträge aus der Anruferliste löschen .....	12		
> Anruf-Liste einsehen .....	13		
> Erneuter anrufen aus der Anruf-Liste .....	13		
> Einträge aus der Anruf-Liste löschen.....	13		
<b>Telefonnummern speichern</b> .....	<b>14</b>		
> DIREKTWAHL-Tasten belegen.....	14		
> Anrufen mit DIREKTWAHL-Tasten.....	14		
> Kurzwahlspeicher belegen.....	14		
> Anrufen mit Kurzwahlspeicher.....	14		

## VOR DER VERWENDUNG LESEN

### Bestimmungsgemäße Verwendung

- > Dieses Telefon ist für den Einsatz am öffentlichen analogen Telefonnetz bzw. zum Anschluss an eine Nebenstelle Ihrer Telefonanlage vorgesehen.
- > Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien, erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer u. Ä., ist unbedingt zu vermeiden.
- > Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieses Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut und das Gehäuse nicht geöffnet werden!
- > Das Telefon verfügt über eine Allgemeine Anschalterlaubnis (AAE) und darf von jedermann installiert werden. Sie dürfen das Gerät sowohl an einen Amtsanschluss (Hauptanschluss der Telekom), als auch an eine Nebenstellenanlage anschließen.
- > Um die CLIP Funktion (= Rufnummernanzeige) zu Nutzen müssen Sie diese einmalig frei schalten lassen. Die Freischaltung durch die Telekom Austria dauert bis zu 10 Werktagen.  
Hotline (24Stunden/Tag): 0800 100 100
- > *Sollte das Telefon in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen, stecken Sie sie sofort aus und verwenden Sie ein weiches Tuch, um sie zu trocknen; wenn Sie glauben, dass Flüssigkeit in die Einheit hineingelaufen ist, schließen Sie die Basisstation nicht wieder an. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.*

## Hinweise zum Betrieb

### > Nebengeräusche

In Gebäuden aus Stahlbeton oder Räumen mit vielen Metallregalen können Nebengeräusche auch schon bei geringer Entfernung auftreten. Elektrogeräte, welche starke elektromagnetische Felder erzeugen (z. B. starke Stromverbraucher, TV, Computer ...) können ebenfalls Nebengeräusche hervorrufen. Stellen Sie daher Ihren Komfortapparat nicht in der Nähe dieser Geräte auf, und führen Sie die Anschlusskabel nicht an solchen vorbei.

### > Gewitter

Ihr Komfortapparat ist serienmäßig mit einer Hochspannungsschutzschaltung ausgestattet. Sollten in Ihrer Region häufig Gewitter auftreten, so kontaktieren Sie Ihren Fachhändler zwecks Installation von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen:

- Hochspannungsschutz für das Telefonanschlusskabel
- Hochspannungsschutz für die 230-Volt-Leitung

> **ACHTUNG:** Für Beschädigung durch Blitzschlag kann selbst bei Einbau der Sicherheitsmaßnahmen keine Haftung übernommen werden.

### > Entsorgungshinweis für Verpackungen

Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollten grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.

> **ACHTUNG:** Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände!

### > Garantie

Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes und dauert zur Zeit 12 Monate. Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung, Lieferschein u. Ä.) nach. Bewahren Sie diese Unterlagen bitte sorgfältig auf. Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen.

### > Reinigen

Das Gerät reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch. Das Tuch darf auch mit einem Kunststoffreiniger befeuchtet sein. Vermeiden Sie Sprays und zu viel Flüssigkeit, da diese durch die Öffnungen in das Geräteinnere gelangen und Schäden verursachen könnten. Verwenden Sie auf keinen Fall Reiniger, die Scheuermittel, Alkohol, Spiritus oder Lösungsmittel (z. B. Terpentin) enthalten, diese Mittel können das Kunststoffgehäuse angreifen und den Aufdruck beschädigen.

## WO BEFINDET SICH WAS ?

### MUTE-Taste

> Mikrofon stumm schalten

### HOLD-Taste

> Wartemodus ein- und ausschalten.

### Bildschirm (Display)

### ALARM/P-Taste

> Wecker-Funktion  
> Pause-Funktion

### STORE-Taste

> Nummer einer Kurzwahl-Taste abrufen  
> Nummer eine Kurzwahl-Taste zuweisen

### DIREKTWAHL-Tasten

### Ziffern-Tastenfeld

> Eingabe von Rufnummern  
> Buchstaben für Vanitynummern

### HÖRERLAUTSPRECHER BOOSTER

### Hörerschnur Buchse

> Buchse für Hörerschnur (Spiralkabel)



*Wichtig: Taste drücken, bedeutet das, dass Sie eine Funktion ausführen.  
Taste drücken und halten, bedeutet das, dass Sie eine Funktion aktivieren.  
Taste drücken und halten, bedeutet das, dass Sie eine Funktion deaktivieren.  
bis Sie eine Änderung auf dem Bildschirm sehen.*



## Betriebsanzeige

## Anrufanzeige LED

> Blinkt bei eingehenden Anrufen

## Klingel-Lautstärke-Regler

## Freisprech-Lautstärke-Regler

## NOTRUF-Taste

## Anruferliste / AUF-Taste

> Aufrufen der Anruferliste  
> Blättern in Listen und Menü

## LÖSCHEN-Taste

> Löschen einzelner Ziffern bei Eingabe  
> Im Menümodus zurück bzw. beenden

## SET-Taste

> Menümodus starten  
> Bestätigung bei Menüeinstellungen

## OUT-Taste

> Zuletzt gewählte Rufnummern ansehen

## AB-Taste

> Aufrufen der Anruferliste  
> Blättern in Listen und Menü

## FLASH-Taste

## WIEDERWAHL-Taste

> Die zuletzt gewählte Rufnummer wird gewählt.

## FREISPRECHTASTE

die Taste kurz drücken und dann loslassen sollen. > Active/deactivate speakerphone  
Sie die Taste so lange gedrückt halten sollen,  
schirm sehen oder einen Ton hören.

## INSTALLATION UND EINRICHTUNG

### Einen geeigneten Platz finden

Die Telefon sollte:

- > Auf einer ebenen Oberfläche platziert werden.
- > Ihre Telefonleitungsdose oder eine Verlängerungsdose erreichen.
- > Nicht nahe einem Waschbecken, einer Badewanne oder Dusche oder irgendwo sonst, wo es nass werden könnte, stellen.
- > Nicht nahe bei anderen elektrischen Geräten, wie Kühlschränken, Waschmaschinen, Mikrowellen, Leuchtstofflichtern, Fernsehern usw. stellen. – Neben- /Störgeräusche beim telefonieren.
- > Vor heißen, feuchten Bedingungen und starkem Sonnenlicht geschützt sein.

### Anschließen des Telefons

- > **Telefon aufstellen.** Mindestens 1 m Abstand zu Schnurlostelefon bzw. Elektrogeräte halten, um Nebengeräusche zu vermeiden.
- > **Das Gerät benötigt 3x1,5V AA-Batterien.**  
Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein. Schließen Sie dann den Deckel. Nach dem Einlegen der Batterien sollte auf dem Bildschirm Zeit angezeigt werden.
- > **Hörerschnur (Spiralkabel).** Ein Stecker in die Hörerschnurbuchse (📞) an der linken Seite des Telefons und den anderen am Handteil einstecken.



- > **Telefonkabel anstecken.** Den transparenten Stecker in die Buchse (📞) an der Rückseite des Telefons. Das andere Ende in die Telefondose:  
In Deutschland in Buchse F.  
In Österreich in die 📞-Buchse.
- > **Stellen Sie den Wählmodus** gemäß den Angaben Ihres Netzbetreibers korrekt ein.



## GRUNDLEGENDE EINSTELLUNGEN

### Datum und Zeit einstellen

- > Wenn Sie die Rufnummernanzeige bei Ihrem Netzbetreiber aktiviert haben, werden die Zeit- und Datumseinstellungen des Komfortapparates automatisch vom Netzwerk aktualisiert, sobald Sie einen Anruf empfangen.
- > Der Rufnummernanzeige-Dienst sendet nur Monat und Tag, nicht das Jahr, so dass Sie immer noch das Jahr einstellen müssen, da es benötigt wird, um den Tag für den Zeitstempel zu berechnen.
- > Das Format des Datums ist MM-TT, und das der Zeit im 24-Stunden Format ist ST-MM.



- > Drücken Sie die **SET Taste** um ins Einstellmenü zu gelangen.

Das Display zeigt **SET 1 DATE**.



- > Drücken Sie die **SET Taste**.

Am Display blinkt das Jahr **2018**.



 oder 

- > Stellen Sie mit **AUF** oder **AB** das Jahr ein.



- > Drücken Sie die **SET Taste**.

Am Display blinkt das Monat **01**.

 oder 

- > Stellen Sie mit **AUF** oder **AB** das Monat ein.



- > Drücken Sie die **SET Taste**.

Am Display blinkt der Tag **01**.

 oder 

- > Stellen Sie mit **AUF** oder **AB** den Tag ein.



- > Drücken Sie die **SET Taste**.

Am Display blinkt die Stunde **01**.


 oder 

- > Stellen Sie mit **AUF** oder **AB** die Stunde ein.



- > Drücken Sie die **SET Taste**.

Am Display blinkt die Minuten **01**.

 oder 

- > Stellen Sie mit **AUF** oder **AB** die Minuten ein.



- > Drücken Sie die **SET Taste** zur Bestätigung und die Einstellung zu beenden.

### Automatische Zeit- und Datumseinstellungen aus-/einschalten

Wenn eine FSK-Meldung erscheint, stellt das Gerät die Echtzeit automatisch ein. Sie können die automatische Echtzeiteinstellung wie folgt verhindern:



- > Drücken und halten Sie die **ALARM/P-Taste**

Das Display zeigt **DATE ON** (=automatik ein)



- > Drücken Sie die **ALARM/P-Taste**

Das Display zeigt **DATE OFF** (=automatik aus)



- > Drücken Sie die **SET Taste** zur Bestätigung.

## TELEFONIEREN

- > Bei ankommenden Anrufen läutet das Telefon, die **Anrufanzeige LED** blinkt und das Display zeigt Zeit und Datum sowie die Rufnummer des Anrufers.
- > Bei versäumten Anrufen blinkt die **Anrufanzeige LED** am Gerät.
- > Wenn dieselbe Rufnummer erneut versäumt wird, wird **REP** im Display angezeigt. Wenn die Anrufliste voll ist, wird die älteste Rufnummer in der Anrufliste gelöscht.

*Hinweis: Für die Rufnummernanzeige muss die Anrufererkennung "CLIP" bei Ihrem Netzanbieter aktiviert sein.*

### Anrufe annehmen und beenden



Wenn das Telefon klingelt:

- > Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die **FREISPRECH Taste**, um den Anruf anzunehmen.
- > Bei Verwendung des Hörers, drücken Sie die **FREISPRECH Taste** und legen den Hörer wieder auf. Danach sprechen sie über die Freisprecheinrichtung.
- > Zum Beenden des Gespräches legen Sie den Hörer wieder auf oder drücken erneut die **FREISPRECH Taste**.



### Anrufe tätigen und beenden



- > Nehmen Sie den Hörer ab ODER drücken Sie die **FREISPRECH Taste**.
- > Nachdem Sie das Freizeichen hören, wählen Sie die gewünschte Telefonnummer.
- > Zum Beenden des Gespräches legen Sie den Hörer wieder auf oder drücken erneut die **FREISPRECH Taste**.



- > Sie können einen Anruf auch mit der Vorwahl-Funktion tätigen: Wählen Sie zuerst die erforderliche Telefonnummer, wenn Sie einen Fehler machen, können Sie ihn korrigieren, indem Sie die **LÖSCHEN Taste** verwenden, um Stellen zu löschen und dann die richtigen einzugeben.
- > Nehmen Sie den Hörer ab ODER drücken Sie die **FREISPRECH Taste**.
- > Die Nummer wird automatisch unter Verwendung des gewählten Hörer- oder Freisprech - Modus gewählt.



## Wahlwiederholung



> Drücken Sie die **WIEDERWAHL Taste**.



> Nehmen Sie den Hörer ab ODER drücken Sie die **FREISPRECH Taste**.

## Mikrofon stumm schalten



> Drücken Sie während des Gespräches die **MUTE Taste** um das Mikrofon stumm zu schalten. So können Sie eine interne Rückfrage tätigen, ohne dass ihr Gesprächspartner diese mithört.



> Drücken Sie erneut die **MUTE Taste** um das Mikrofon wieder zu aktivieren.

## Anruf - Halten Funktion (Wartemusik)



> Drücken Sie während des Gespräches die **HOLD-Taste** um das Mikrofon und den Ohrhörer stumm zu schalten. So können Sie eine interne Rückfrage tätigen, ohne dass ihr Gesprächspartner diese mithört oder Sie Ihnen.



> Drücken Sie erneut die **HOLD-Taste** um den Wartemodus wieder zu verlassen.

Oder legen Sie den Hörer auf und Sie sprechen automatisch im Freisprechmodus weiter.

## Flash Funktion

> Wenn Sie eine Nummer wählen, die Leitung aber belegt ist, drücken Sie die **FLASH Taste** und anschließend die **WIEDERWAHL Taste**, um die Nummer erneut zu wählen.

## Pause Funktion

> Wenn Sie eine Nummer aus der Nebenstellenanlage wählen, drücken Sie die Amtholungsnummer (normalerweise 0 oder 9) danach die **ALARM/P Taste** und gewünschte Nummer. Bei der Wahlwiederholung müssen Sie die Amtholungsnummer und die **ALARM/P Taste** nicht erneut wählen. Drücken Sie einfach die **WIEDERWAHL Taste**.

## CLIP - RUFNUMMERNANZEIGE


Um diese Funktion zu erhalten, müssen Sie sich an Ihren Netzbetreibers wenden und es können dafür Gebühren anfallen.

Der KFT19 Komfortapparat ermöglicht es Ihnen, die Telefonnummern der Anrufer zu sehen, bevor Sie den Anruf annehmen. Es werden beantwortete als auch unbeantwortete Anrufe gespeichert. Wenn die Anrufer-Liste voll ist, wird jeder neue Eingang den jeweils ältesten Eintrag ersetzen.

Die CLIP - Rufnummernanzeige informiert über:

- > Telefonnummer des Anrufers
- > Datum und Zeit des Anrufs

### Anruferliste einsehen



- > Drücken Sie **AUF** oder **AB** um die Anruferliste aufzurufen.
- > Blättern Sie mit **AUF** oder **AB** durch die Liste.

### Rückrufen aus der Anruferliste



- > Drücken Sie **AUF** oder **AB** um die Anruferliste aufzurufen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag
- > Nehmen Sie den Hörer ab  
ODER drücken Sie die **FREISPRECH Taste**  
ODER drücken Sie die **WIEDERWAHL Taste**  
um den Anruf zu starten.

*Hinweis: Drücken Sie die WIEDERWAHL Taste zweimal, fügt das Telefon den Ferngesprächsvorwahl automatisch vor der Nummer hinzu.*

*Hinweis: Wenn der PABX-Code eingestellt ist, wird automatisch der PABX-Code vor der Nummer und eingefügt. Es wird zuerst der PABX-Code und dann nach einer Pause von 2 Sekunden die Nummer gewählt.*


### Einträge aus der Anruferliste löschen



- > Drücken Sie **AUF** oder **AB** um die Anruferliste aufzurufen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag
- > Wir der unerwünschte Eintrag angezeigt,  
Drücken Sie die **LÖSCHEN Taste**.
- > Um alle Rufnummern aus der Anruferliste zu entfernen,  
halten Sie die **LÖSCHEN Taste** für etwa 3 Sekunden gedrückt.

Der KFT19 Komfortapparat speichert die letzten gewählten Rufnummern.  
Wenn die Anruf-Liste voll ist, wird jeder neue Eingang den jeweils ältesten Eintrag ersetzen.

## Anruf-Liste einsehen



- > Drücken Sie die **OUT Taste** um die Anruf-Liste aufzurufen.
- > Blättern Sie mit **AUF** oder **AB** durch die Liste.

## Erneuter anrufen aus der Anruf-Liste



- > Drücken Sie die **OUT Taste** um die Anruf-Liste aufzurufen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag
- > Nehmen Sie den Hörer ab ODER drücken Sie die **FREISPRECH Taste** um den Anruf zu starten.


## Einträge aus der Anruf-Liste löschen



- > Drücken Sie die **OUT Taste** um die Anruf-Liste aufzurufen.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschte Eintrag
- > Wir der unerwünschte Eintrag angezeigt, Drücken Sie die **LÖSCHEN Taste**.
- > Um alle Rufnummern aus der Anruf-Liste zu entfernen, halten Sie die **LÖSCHEN Taste** für etwa 3 Sekunden gedrückt.

## TELEFONNUMMERN SPEICHERN

### DIREKTWAHL-Tasten belegen

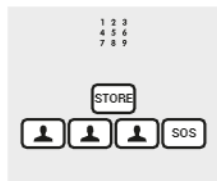

- > Wählen Sie die gewünschte Nummer mit den **Zifferntasten**, prüfen Sie die Nummer die Sie speichern möchten.
- > Drücken Sie die **STORE Taste**
- > Drücken Sie die gewünschte **DIREKTWAHL Taste** (Tasten mit Fotos bzw. die SOS-Taste)

### Anrufen mit DIREKTWAHL-Tasten



- > Drücken Sie die gewünschte **DIREKTWAHL Taste**
- > Nehmen Sie den Hörer ab ODER drücken Sie die **FREISPRECH Taste**.

### Kurzwahlspeicher belegen



- > Wählen Sie die gewünschte Nummer mit den **Zifferntasten**, prüfen Sie die Nummer die Sie speichern möchten.
- > Drücken Sie die **STORE Taste**
- > Drücken Sie eine der zehn **Zifferntasten**.


### Anrufen mit Kurzwahlspeicher



- > Drücken Sie die **STORE Taste**
- > Drücken Sie die gewünschte **Zifferntaste**
- > Nehmen Sie den Hörer ab ODER drücken Sie die **FREISPRECH Taste**.

## EINSTELLUNGEN UND FUNKTIONEN

### Lokale Vorwahl einstellen

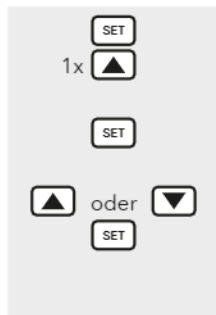

- > Drücken Sie die **SET Taste** um ins Einstellmenü zu gelangen.
- > Drücken Sie die **AUF Taste** 1x.

Das Display zeigt **SET 2 CODE**


- > Drücken Sie die **SET Taste**.
- Das Display zeigt **CODE -----**, die erste Stelle blinkt.
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschten Wert.
- > Drücken Sie die **SET Taste** zur Bestätigung.
- Wiederholen Sie die obigen Schritte für die Einstellung des restlichen Codes.

### Ferngesprächsvorwahl einstellen




- > Drücken Sie die **SET Taste** um ins Einstellmenü zu gelangen.
- > Drücken Sie die **AUF Taste** 2x.

Das Display zeigt **SET 3 LCODE**

- > Drücken Sie die **SET Taste**.
- Das Display zeigt **-----**  oder den eingestellten Wert.
- Löschen Sie diesen mit der **LÖSCHEN Taste**.
- > Geben Sie die Ferngesprächsvorwahl mit den Zifferntasten ein. (maximal 16 Zeichen)
- > Drücken Sie die **SET Taste** zur Bestätigung.

### Bildschirm Kontrast einstellen

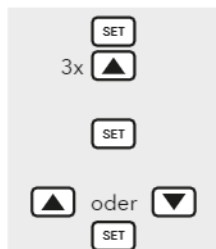


- > Drücken Sie die **SET Taste** um ins Einstellmenü zu gelangen.
- > Drücken Sie die **AUF Taste** 3x.


Das Display zeigt **SET 4 LCD**

- > Drücken Sie die **SET Taste**.
- Das Display zeigt **LCD 5**
- > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschten Wert.
- > Drücken Sie die **SET Taste** zur Bestätigung.

## Flash Zeit einstellen

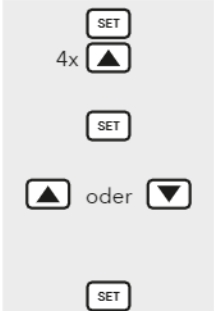
- 
- > Drücken Sie die **SET Taste** um ins Einstellmenü zu gelangen.
  - > Drücken Sie die **AUF Taste** 4x.  
Das Display zeigt **SET 5 FLASH**
  - > Drücken Sie die **SET Taste**.  
Das Display zeigt **FLASH 100**
  - > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** zwischen 100ms, 300ms, 600ms oder 1000ms – je nach den Erfordernissen Ihrer Nebenstellenanlage.
  - > Drücken Sie die **SET Taste** zur Bestätigung.

## Amtholungsnummer (PABX CODE) bei Nebenstellenanlagen

- 
- > Drücken und halten Sie die **LÖSCHEN Taste**  
Das Display zeigt **P000E** – oder den eingestellten Wert.
  - > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den gewünschten Wert.
  - > Drücken Sie die **SET Taste** zur Bestätigung.

*Hinweis: Beim Rückruf aus der Anruferliste wird diese Amtholungsnummer der Nebenstellenanlage automatisch gewählt.*

## Wecker

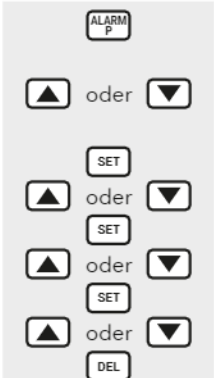- 
- > Drücken Sie die **ALARM/P Taste**  
Das Display zeigt **12-00 AL1**
  - > Schalten Sie mit **AUF** oder **AB** den Alarm Ein bzw. Aus.  
Ist der Alarm Ein, zeigt das Display das **ALM**-Icon
  - > Drücken Sie die **SET Taste**, die **12** beginnt zu blinken.
  - > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Stunde.
  - > Drücken Sie die **SET Taste** zur Bestätigung.
  - > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** die gewünschte Minute.
  - > Drücken Sie die **SET Taste** zur Bestätigung.
  - > Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** den nächsten Alarm  
ODER verlassen Sie das Menü mit der **LÖSCHEN Taste**.

*Hinweis: Die ersten 3 Wecker werden täglich wiederholt, während die letzten 2 Wecker einmalig arbeiten.*



## Klingel-Lautstärke-Regler

Legen Sie die Klingellautstärke auf der rechten Seite des Gerätes fest. Es stehen Aus (OFF), Leise (LO) oder Laut (HI) zur Auswahl.

## Freisprech-Lautstärke-Regler

Legen Sie die Freisprechlautstärke mit dem stufenlosen Regler auf der rechten Seite des Gerätes fest.

## Hörerlautsprecher Booster

Wenn Sie im Gespräch die Lautstärke des Handteils als zu niedrig empfinden, drücken Sie die **HÖRERLAUTSPRECHER BOOSTER** Taste, um die Lautstärke um 10 dB zu erhöhen, damit Sie deutlich hören können.

## Warte-Musik auswählen



oder



> Drücken Sie die **HOLD** Taste.

> Drücken Sie die **OUT** Taste um die gewünschte Warte-Musik auszuwählen. Die jeweilige Melodie wird abgespielt, 6 Melodien stehen zur Auswahl

> Wählen Sie mit **AUF** oder **AB** eine der 4 Lautstärkestufen.

## Niedriger Ladezustand der Batterien

Wenn die Spannung unter 3.9V liegt, zeigt der Bildschirm ein Batteriesymbol an, um Sie daran zu erinnern, die Batterien auszutauschen.

## Bildschirm Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung ist eingeschaltet, wenn Sie einen eingehenden Anruf empfangen, wählen, eine beliebige Taste drücken oder sich im Warte-Musik-Modus befinden. Sie erlischt, wenn das Telefon 6 Sekunden lang nicht benutzt wird.


Hinweis: Wenn keine Batterien eingelegt sind, gibt es keine Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung.

Abhängig von Ihrem Telefon-Service-Paket sind verschiedene Telefon-Services bereits freigeschaltet oder müssen erst eingerichtet werden. Informationen zu Ihrem Anschluss, zu den Telefon-Service-Paketen und Kosten erhalten Sie in Österreich unter 0800 100 100 (kostenlose Hotline) oder in der BRD unter 0800 330 1000 (kostenlose Hotline).

### > Anklopfen

Sie werden bei einem bestehenden Gespräch durch Töne darauf aufmerksam gemacht, dass Sie ein weiterer Anrufer erreichen möchte.

Diesen Zusatzdienst können Sie ein oder ausschalten.

> Einschalten:  \* 4 3 # 

> Ausschalten:  # 4 3 # 

Bei bestehender Verbindung hören Sie das »Anklopf-Signal«.

Durch Drücken von **R** wird das ersten Gespräch gehalten und das zweite Gespräch angenommen.

Jedes weitere Drücken von **R** bewirkt Wechseln zum anderen Gespräch und Halten des anderen Gesprächs.

### > Automatischer Rückruf bei Besetzt (CCBS)

Ist der gerufene Teilnehmer gerade besetzt, so können Sie einen automatischen Rückruf einleiten. Sofort nach Freiwerden des gerufenen Teilnehmers (≤ 30 min) läutet Ihr Telefon. Wenn Sie abheben, beginnt das Telefon des zuvor besetzten Teilnehmers zu klingeln. Vergebliche Versuche, bei einer viel frequentierten Nummer durchzukommen, gehören nun der Vergangenheit an.

> Einschalten: Sie hören Besetztton des Teilnehmers,

Code eingeben  **R** \* 3 7 # .

> Ausschalten:  # 3 7 # 

> **ACHTUNG:** Sie müssen leider jedesmal, wenn besetzt ist, diese Codeabfolge eingeben.

### > CLIP-Rufnummernanzeige

Sie sehen nun bereits NACH dem ersten Läuten, wer anruft. Hebt Ihr Anrufbeantworter oder Ihr Fax vor dem 2. Läuten ab, wird keine Rufnummer angezeigt. Stellen Sie Ihre Geräte entsprechend ein (mehr als 2x läuten).

### > Dreier-Konferenz

Sie telefonieren gerade und möchten noch eine dritte Person einbinden.

- > Bei bestehender Verbindung: **R \* 9 5 \*** drücken, Rufnummer wählen, wenn sich die dritte Person meldet, nochmals **R** drücken, nun können alle drei gemeinsam telefonieren!

### > Makeln und Rückfragen

Sie führen ein Gespräch, wollen einen weiteren Teilnehmer anrufen und danach zwischen diesen beiden Verbindungen wechseln.

- > Bei bestehender Verbindung: **R** drücken, Rufnummer wählen, Gespräch führen, mit **R** zurück zum ersten Gesprächspartner, mit **R** wieder zurück zum zweiten Gesprächspartner, ...

### > Rufumleitung zu einem anderen Teilnehmer (AWS-Anrufweitschaltung)

- > Rufumleitung: Sie können von Ihrem Telefonanschluss z. B. zu Ihrem Handy oder Wochenendhaus umleiten und bleiben somit immer erreichbar.
- > **ACHTUNG:** Sie bezahlen die Gesprächsgebühren für die Umleitung von Ihrem Telefonanschluss zum Umleitziel.

Rufumleitung Umleitziel eingeben

Einschalten

Ausschalten

AWS sofort: **☞ \* 2 1 \* Nummer # ☞ ☞ \* 2 1 \* ☞ ☞ # 2 1 # ☞**

AWS bei

nichtmelden: **☞ \* 6 1 \* Nummer # ☞ ☞ \* 6 1 \* ☞ ☞ # 6 1 # ☞**

AWS bei

Besetzt: **☞ \* 6 7 \* Nummer # ☞ ☞ \* 6 7 \* ☞ ☞ # 6 7 # ☞**

### > Terminruf

Sie können sich durchs Telefon wecken oder erinnern lassen.

- > Einschalten: **☞ \* 5 5 \* Stunden und Minuten (immer 2-stellig z. B. 06:57) .**
- > Löschen aller Termine: **☞ # 5 5 # ☞**
- > Löschen einzelner Termine: **☞ # 5 5 \* Stunden und Minuten (2-stellig, exakt, hoffentlich haben Sie die genaue Zeit nicht vergessen) # ☞.**

### > Keine Stimme

- Prüfen Sie ob sich der Handteil korrekt mit dem Telefon verbunden ist.
- Prüfen Sie ob die Leitung beendet wurde.

### > Rostige oder ausgelaufene Batterien

- Entfernen Sie den Rost und tauschen Sie umgehend die Batterien.

### > Bei Anruf: einmal klingeln, dann beendet aber Wahlfunktion ist noch verfügbar.

- Prüfen Sie ob der Stecker feucht ist.
- Falls noch andere Geräte an der Telefondose angeschlossen sind, trennen Sie diese bzw. entfernen Sie störende Geräte.

### > Bildschirm wird schwach

- Prüfen Sie ob der Bildschirm-Kontrast richtig eingestellt ist.
- Prüfen Sie ob die Batterien schwach sind.

### > Die meisten Funktionen funktionieren nicht

- Prüfen Sie ob die Batterien schwach sind.
- Sind die Batterien ausreichend geladen, entfernen Sie die Batterien, stecken Sie die Telefonleitung ab. Installieren Sie nach 10 Minuten wieder alles.

### > DIGITAL-SYSTEMVORTEIL (WIE BEI ISDN)

- Anklopfen
- Makeln und Rückfrage
- 3er Konferenz
- Automatischer Rückruf bei Besetzt (CCBC)
- Rufumleitung
- Terminruf

### CLIP-RUFNUMMERNANZEIGE

- Rufnummernanzeige
  - Nummer eines Anrufers
  - soeben gewählten Ziffern
  - verpasste Anrufe
- Einstellbare Anzahl der Wiederholungen
- Rufnummerndurchsage
- Zeigt Nummer des Anrufers
- Anruferliste bis 66 Einträge
- Anzeige neuer Anrufe
- Datum und Uhrzeit der Anrufe (Echtzeit aus Telefonnetz)
- Blättern durch Anruferliste
- Rückrufmöglichkeit aus Anruferliste
- Nummer aus Anruferliste in Speicher übernehmen
- Löschen einzelner bzw aller Anrufe aus der Anruferliste

### > SPEICHERN/PROGRAMMIEREN UND SICHERN

- 4 Direktwahltasten inklusive SOS
- 10 Direktwahlspeicher
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- 5 Alarmzeiten mit Weckfunktion

### > ANZEIGEN UND SIGNALE

- Großes beleuchtetes LCD-Display (12 Zahlen + Datum/Uhrzeit)
- Einstellbarer LCD-Displaykontrast
- Gesprächsdaueranzeige
- 10 verschiedene Klingelmelodien
- 8 verschiedene Klingellautstärken
- Freisprechanzeige
- 6 Wartemelodien
- Anzeige angenommener bzw. gewählter Rufnummern
- LED für off hook- und Freisprechmodus

### > WÄHLEN / WEITERE LEISTUNGSPARAMETER

- Wahl bei aufgelegtem Hörer/ Freisprechen
- Wahlvorbereitung/Blockwahl mit Editierfunktion
- Wählpause einstellbar
- Nebenstellentauglich
- R-Taste für OES-Leistungsmerkmale bzw. für Nebenstellenanlage
- Telefon und CLIP-Anzeige funktioniert ohne externem Netzgerät (3 Stk AA-Batterien für Displayanzeige, inkludiert)

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DOC)

**Hersteller:** emporia telecom GmbH + CoKG  
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria

**Importeur:** emporia telecom GmbH + CoKG

**Website:** www.emporia-zubehoer.at

**Markenname:** emporia

**Modell:** KFT19 (GCE 6268)

**Artikelbeschreibung:** Kabelgebundenes Telefon

Hiermit erklärt **emporia telecom GmbH + CoKG** (Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria), dass die Funkanlage/Telekommunikationseinrichtung **KFT19 (GCE 6268)** der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung: <http://www.emporia.eu/doc>

### > Für die Richtigkeit der Angaben

Eveline Pupeter,  
CEO, emporia Telecom  
01.02.2019



## NETZKONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**Markenname:** emporia

**Modell:** KFT19 (GCE 6268)

**Artikelbeschreibung:** Kabelgebundenes Telefon

Wir, **emporia telecom GmbH + CoKG**, Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria erklären auf unsere alleinige Verantwortung, dass der oben beschriebene Gegenstand für folgenden Telefonnetzwerke konzipiert und geeignet ist. Für Telefonnetzwerke ausserhalb dieser Staaten kann keine Garantie übernommen werden.

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Austria | <input checked="" type="checkbox"/> Germany | <input checked="" type="checkbox"/> Luxembourg  | <input checked="" type="checkbox"/> Sweden         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Belgium | <input checked="" type="checkbox"/> Greece  | <input checked="" type="checkbox"/> Netherlands | <input checked="" type="checkbox"/> Switzerland    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Denmark | <input type="checkbox"/> Iceland            | <input type="checkbox"/> Norway                 | <input checked="" type="checkbox"/> United Kingdom |
| <input checked="" type="checkbox"/> Finland | <input checked="" type="checkbox"/> Ireland | <input checked="" type="checkbox"/> Portugal    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> France  | <input type="checkbox"/> Liechtenstein      | <input checked="" type="checkbox"/> Spain       |  |

Eveline Pupeter,  
CEO, emporia Telecom  
01.02.2019





DE	Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
EN	Misprints, errors and technical changes excepted.
IT	Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche.
FR	Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées.
NL	Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.
DK	Trykfejl, fejltagelser og tekniske ændringer forbeholdes.
FI	Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin.
NO	Det kan forekomme trykkfeil, feil og tekniske endringer.
SW	Med reservation för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

**EMPORIA Telecom**  
GmbH & Co. KG

Industriezeile 36  
4020 Linz · Austria

T +43(0)732.77 77 17.0  
F +43(0)732.77 77 17.8

customer@emporia.at  
www.emporia-zubehoer.at

Service Hotline für  
Endkunden in Deutschland.

T. 0180.59 13 181

KFT19\_BDA-GER-V119.February2019,3:22PM



