SCHNELL START

Wichtige Tipps und Tricks für den Nutzer



Zusammengestellt von:



www.conrad.de

Lies in Ruhe die folgenden Seiten, auch wenn Du sonst nicht der Typ bist, der Bedienungsanleitungen liest!

Herzlich Willkommen in der TAHUNA Fan-Gemeinde!

Auf den folgenden Seiten erfährst Du wichtige Tipps für den richtigen Umgang mit Deinem neuen Begleiter.

1. Auspacken

Öffne den Karton und entnimm das TAHUNA. Die Verpackung enthält das Gerät, ein USB-Ladekabel, eine Adapterplatte und eine Fahrradhalterung.

2. Laden

Schließe das TAHUNA mit dem beiliegenden Ladekabel an ein USB-Netzteil (z.B. vom Smartphone) an. Das Netzteil sollte zwischen 1000 und 2000 mAh Ladestrom am USB-Ausgang bereitstellen. Lass das TAHUNA bitte 3-4 Stunden laden.

3. Loslegen

Nach dem Laden kannst Du das Gerät starten. Halte dafür 2 Sekunden den Ein-/Ausschalter (unterer Knopf) an der rechten Seite gedrückt. Das Gerät startet und fragt einige Grundeinstellungen ab. Wähle dabei DEUTSCH als Menüsprache und VOLLES MENÜ.

Grundwissen:

Die GPS Signale sind **sehr schwache Signale** aus dem All. Jeder "feste" Körper zwischen Satellit und Empfänger dämpft das Signal. Dazu gehört auch (zu viel) Wasser in der Luft bei starkem Regen.

GPS kann nicht empfangen werden:

- in Gebäuden
- in dichten Wäldern ohne freie Sicht zum Himmel
- unter Wasser bzw. bei zu viel Wasser in der Luft (Regen, Schnee)







Liegt kein GPS Signal an, kann die Position nicht ermittelt werden.

Begib Dich mit dem gestarteten TAHUNA ins Freie. Die erstmalige Positionsbestimmung dauert ca. 1 Minute. Danach zeigt Dein TAHUNA Deinen aktuellen Standort in der Karte an.





Für Software und Karten Updates benötigst Du das TAHUNA TOOL als Schnittstellenprogramm auf Deinem PC oder Mac. Das TAHUNA TOOL läuft nicht auf Android oder iOS Tablets / Smartphones.

Auf der Seite www.tahuna.com kannst Du im Bereich TOOL das TAHUNA TOOL herunterladen.

Windows 7/8/10 Nutzer wählen den Windows Link.

Mac Nutzer mit CATALINA oder BIG SUR wählen den Mac Link. (64-Bit)

Mac Nutzer mit älteren Systemen (MOJAVE, HIGH SIERRA, SIERRA, EL CAPI-TAN, YOEMITE, MAVERICKS, MOUNTAIN LION, LION) wählen den 3. Link unterhalb des Mac 64-Bit Links.




Schalte nun das TAHUNA Navi ein und lass es bis zum Hauptmenü hochfahren. Gerät mit USB-Kabel an PC/Mac anschließen und den Dialog im Gerätedisplay durch Drücken von "an PC anschließen" bestätigen (a). Das Gerät zeigt nun an, dass es mit dem PC/Mac verbunden ist (b)






Starte nun das TAHUNA TOOL auf Deinem PC/Mac.

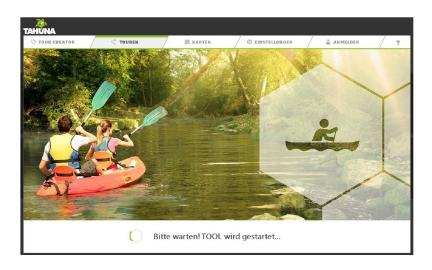

Sofern für Dein Gerät Updates vorhanden sind, werden diese nun angezeigt.

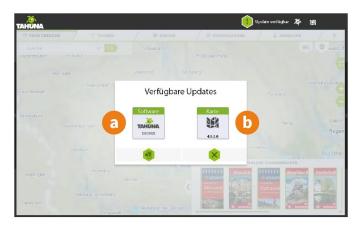


Linkes Symbol (a): Update der Systemsoftware vorhanden.

Rechtes Symbol (b): Update des Kartenmaterials vorhanden.


Wenn nur eines der beiden Symbole erscheint, dann sind nur für diesen Teil Updates verfügbar.

Bestätige den Start des Updates in dem Du auf das Download-Symbol (c) klickst.

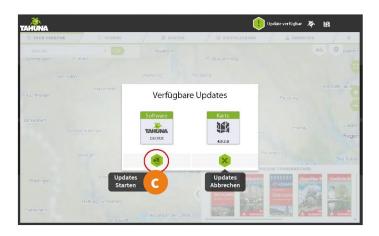

Sofern neue Kartenupdates verfügbar sind, wirst du nach etwa 10 Sekunden gefragt, welche Länder du aktualisieren möchtest.

Wähle alle gewünschten Länder aus (Deutschland ist vorausgewählt) (a) und bestätige den Download mit "OK" (b)

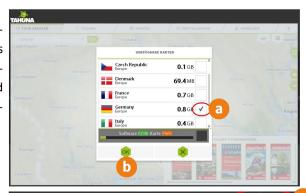

In der Anzeige oben rechts (c) siehst du den Fortschritt deines Downloads. Warte bis das Update vollständig geladen ist.



Nach abgeschlossenem Download kontrolliere über den Menüpunkt "Karten" (d), ob das Update erfolgreich war und alle benötigten Karten auf der rechten Seite grün angezeigt werden.



Hilfe, Hilfe!!! Ich habe eine Eingabe gemacht und nun "hängt" das TAHUNA.

Mach einen RESET.

- 1. Schließe das TAHUNA an eine Stromguelle an
- 2. Setze das Gerät zurück (20 Sekunden den Ein-/Ausschalter an der Seite des Gerätes gedrückt halten)
- → Nimm Dir Zeit, am besten mit einer Uhr mit Sekundenzeiger. Erfahrungsgemäß wird sehr häufig die Taste zu kurz gehalten. Falls das Gerät zwischenzeitlich Ein- oder Abschalten sollte, halte trotzdem die Taste weiter gedrückt. Wird kürzer als 20 Sekunden gehalten, wird der Reset nicht korrekt ausgeführt. Der Ein-/ Ausschalter ist der Untere der beiden Knöpfe.
- 3. Gerät neu starten (2 Sekunden den Ein- Ausschalter drücken)

