


silva
Schneider

Modell:

Jukebox 250

FM-Radio / CD-Player / Bluetooth / USB / SD-Karte

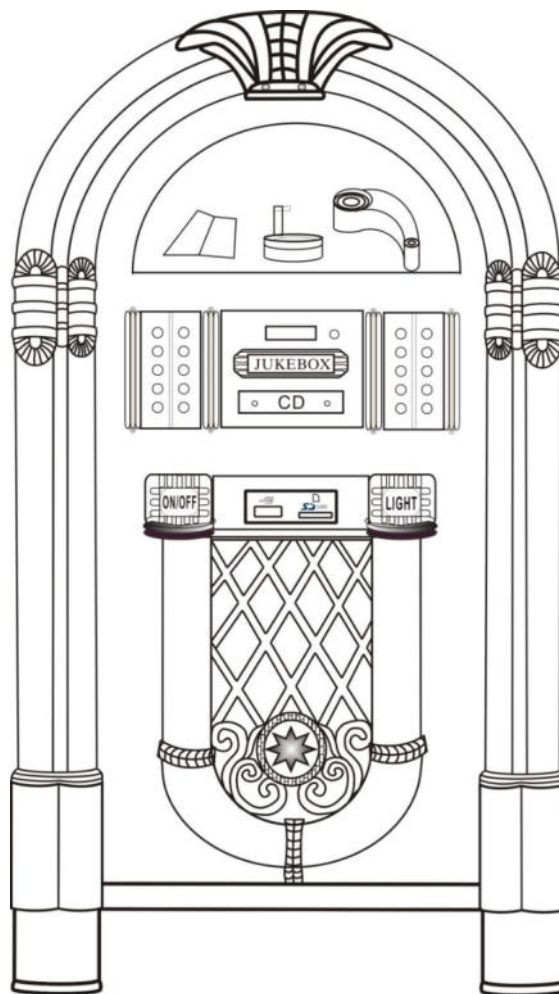

Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für späteren Gebrauch gut auf

Sicherheitshinweise



Ein Blitzsymbol in einem Dreieck warnt den Benutzer davor, dass dieses Gerät unisolierte, elektrische Teile enthält. Die Gefahr eines Elektroschocks besteht.

WARNUNG

**STROMSCHLAGEFAHR
NICHT ÖFFNEN**

Elektroschock-Gefahr – nicht öffnen!
Außerdem: Um die Gefahr des Elektroschocks zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht. Dieses Gerät enthält im Inneren keine Bedienelemente.
Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.



Ein Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass wichtige Informationen über dieses Gerät in der Bedienungsanleitung enthalten sind. Diese beziehen sich auf die Wartung, Reparatur und den Betrieb des Gerätes

- Aus Sicherheitsgründen darf das Gehäuse des Gerätes nur von einem Fachmann entfernt werden. Im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Reparaturen dürfen nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren bedeuten und Schäden am Gerät nach sich ziehen. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. **STROMSCHLAGEFAHR!**
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn Sie das Gerät an- oder ausstecken, nehmen Sie immer den Netzstecker in die Hand. Ziehen Sie niemals am Netzkabel – dies kann zu Schäden am Kabel führen.
- Stecken Sie den Netzstecker an eine frei zugängliche Haushaltssteckdose 230 V ~ 50 Hz.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch Gerät vom Stromnetz nehmen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, erschütterungsfreie, eben Oberfläche.
- Das Gerät darf nicht zu großer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder unmittelbar neben strahlungserzeugenden Geräten und Heizkörpern aufgestellt werden.
- Das Gerät sollte nicht in extremer Kälte verwendet werden.
- Das Gerät sollte ausnahmslos in trockenen Räumen betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen neben Wasser, z.B. Badewanne, Küchenspüle, Waschbecken usw.
- Das Gerät ist für den Betrieb in tropischen Ländern mit hoher Luftfeuchtigkeit nicht geeignet.
- Setzen Sie das Gerät keinem Schmutz oder Staub aus.
- Betreiben Sie das Gerät möglichst weit entfernt von PC, TV und Mikrowellengeräten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf andere Elektrogeräte.
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen des Gerätes ab (z. B. mit Decken, Vorhängen, Zeitungen, etc.). Das Gerät deshalb auch niemals auf weichen Unterlagen (zB: Bett, Couch) betreiben, keine Decken oder Teppiche unterlegen.
- Um die Belüftung des Gerätes nicht zu beeinträchtigen sollte es nicht in Kästen oder Regalen aufgestellt werden.
- Gegenstände, die mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gefüllt sind (z. B. Vasen, Gläser, ...), dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

- Stellen Sie keine brennenden Kerzen o.ä. auf das Gerät.
- Mit der Standby-Taste wird das Gerät NICHT vom Stromnetz genommen. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Schützen Sie das Kabel. Das Kabel darf nicht getreten oder gequetscht oder zwischen zwei Gegenstände oder einer Türe eingeklemmt werden.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, verwenden Sie keine Verlängerungskabel und achten Sie darauf, dass das Kabel des Netzadapters nicht hinunter hängt und außer Reichweite von Kindern ist.
- Überprüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit auf eventuelle Beschädigungen. Sollte das Kabel beschädigt sein, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden, das Kabel muss von entsprechendem Fachpersonal ersetzt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker ehe Sie eine Reinigung vornehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine benzinhaltigen Reinigungsmittel, Verdüner oder Antistatik-Sprays. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch.
- Sollten Sie Brandgeruch und/oder Rauchentwicklung bemerken, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Bringen Sie das Gerät zum Service bevor Sie es wieder benutzen.
- Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wieder verwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Kinder:

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen, oder damit spielen.
- Geben Sie Kindern vor Bedienung entsprechende Unterweisungen.
- Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb das Gerät, die Fernbedienung und die Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss **sofort** medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.



Laserabtaster:

Der CD-Player ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Gerätes.

Das Gerät arbeitet mit einem unsichtbaren Laserabtaster. Um Gefahren vorzubeugen, darf das Gerät nur von einem Fachmann geöffnet werden.



Achtung:

Gefährliche Belastung durch Laserstrahlen, wenn der CD-Fachdeckel geöffnet oder beschädigt ist!
Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Laserstrahl!



Kondensationsfeuchtigkeit:

Auf und im Gerät schlägt sich Feuchtigkeit nieder, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das Linsensystem des CD-Players kann beschlagen. Eine CD-Wiedergabe ist dann solange nicht möglich, bis die Feuchtigkeit im Gerät verdunstet ist. Warten Sie mit der Inbetriebnahme, bis sich das Gerät an die Raumtemperatur angepasst hat. Je nach Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur kann das 2 bis 3 Stunden dauern. Niemals die Linse des Laserabtasters berühren!



Energiesparmodus:

Das Gerät ist mit einer automatischen Abschalt-Funktion ausgestattet, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.

- Das Gerät schaltet auf Standby-Modus, wenn in CD- oder USB/SD-Funktion der Lautsprecher innerhalb von ca. 15 Minuten kein Signal empfängt.
- Um den Betrieb wieder aufzunehmen, drücken Sie die Standby-Taste (2|2).


Diese Funktion ist mit einer EU-Norm geregelt und das Abschalten stellt keinen technischen Mangel dar!

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, sollte es komplett vom Netz getrennt werden, um Energie zu sparen.


Bedienelemente

Vorderseite:

- | | |
|-----------|-----------------------|
| A) | Bedienfeld |
| B) ON/OFF | Ein-/Ausschalttaste |
| C) USB | USB-Anschluss |
| D) SD | Speicherkartenschlitz |
| E) LIGHT | Lichtschalter |
| F) | Lautsprecher |

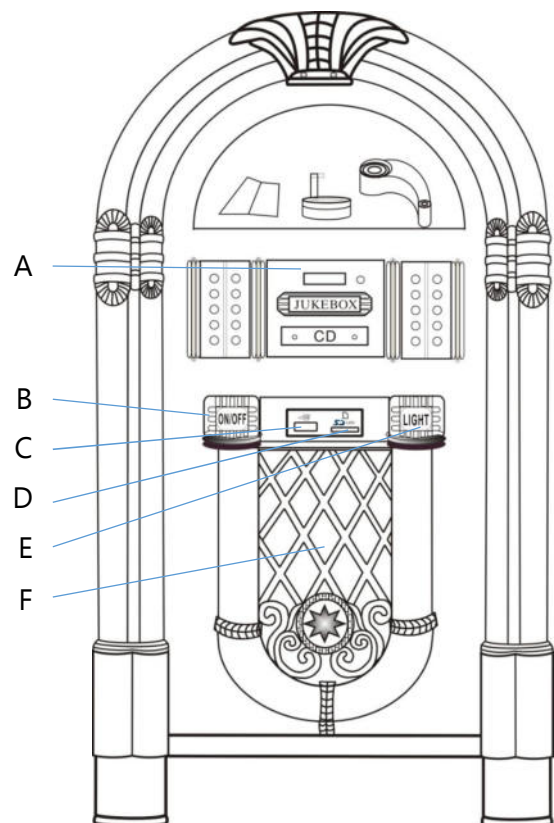


Bedienfeld:


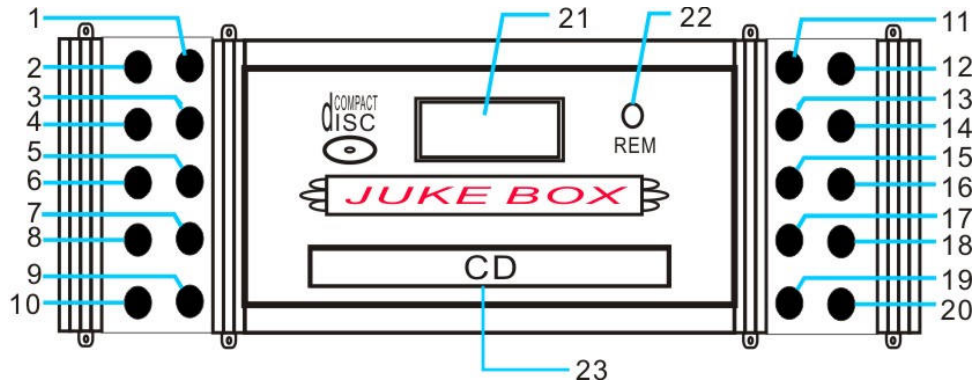


1) FUNCTION	Funktionswahl	13) PRE-	Senderplatzsuche rückwärts
2) STANDBY		14) PRE+	Senderplatzsuche vorwärts
3) ■	Stopp	15) EQ	Equalizer / abgespeicherte Klangbilder
4) ►	Wiedergabe-/Pause	16) ST/MONO	Stereo-/Monotaste
5) ►►	Skip/Search vor	17) RPT	Wiederholfunktion
6) ◄◄	Skip/Search zurück	18) PROG	Programmierung
7) F+10	10 Titel vor	19) ▲	CD-Fach öffnen/schließen
8) F-10	10 Titel zurück	20) REC	Aufnahme
9) VOL+	Lautstärke erhöhen	21)	Display / Anzeigenfeld
10) VOL-	Lautstärke reduzieren	22) REM	Fernbedienungssensor
11) MEM	Senderspeicher	23) CD	CD-Fach
12) AUTO	automatischer Sendersuchlauf		

Rückseite:

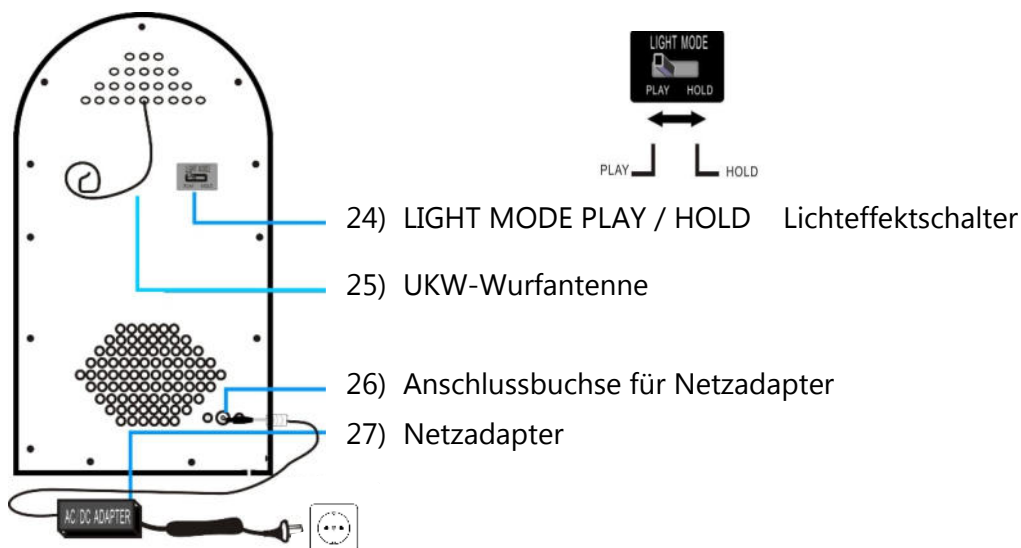

Fernbedienung:

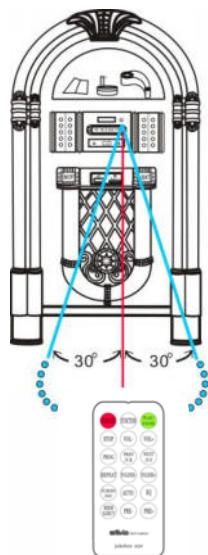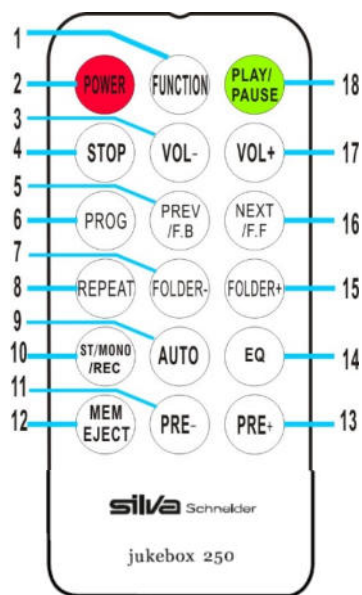

- | | |
|-----------------|--|
| 1. FUNCTION | Funktionswahltaste |
| 2. POWER | Gerät ausschalten (STANDBY) |
| 3. VOL- | Lautstärke reduzieren |
| 4. STOP | Stopp-Taste |
| 5. PREV/F.B | Skip/Search zurück |
| 6. PROG | Programmierung |
| 7. FOLDER- | vorheriges Album |
| 8. REPEAT | Wiederholfunktion |
| 9. AUTO | Automatische Senderspeicherung |
| 10. ST/MONO/REC | Mono-/Stereo-, Aufnahme- und Metaste |
| 11. PRE- | Senderplatzsuche rückwärts |
| 12. MEM EJECT | manuelle Senderspeicherung
CD-Fach öffnen / schließen |
| 13. PRE+ | Senderplatzsuche vorwärts |
| 14. EQ | Equalizer / abgesp. Klangbilder |
| 15. FOLDER+ | nächstes Album |
| 16. NEXT / F.F | Skip/Search vorwärts |
| 17. VOL+ | Lautstärke erhöhen |
| 18. PLAY/PAUSE | Wiedergabe-/Pause-Taste |




Beachten Sie:

Halten Sie die Fernbedienung in einem Winkel von ca. 30° rechts/links zum Fernbedienungssensor.

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 6 m.

Batterien einlegen:

1. Eine passende Batterie (Knopfzelle CR 2025) ist im Batteriefach enthalten. Bei der ersten Verwendung ziehen Sie die transparente Schutzfolie heraus.
2. Zum Wechseln der Batterie öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung auf der Rückseite unten. Drücken Sie dazu die kleine Lasche nach innen (1) und ziehen Sie das Batteriefach heraus (2).
3. Legen Sie eine neue Batterie unter Beachtung der vorgegebenen Polarität in das Batteriefach ein und schließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig (3).

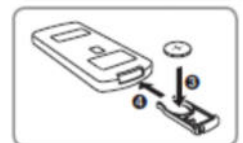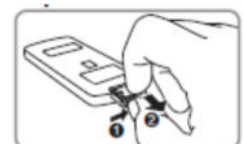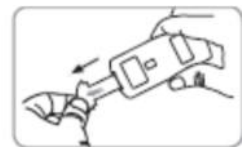

Sicherheitshinweise Batterien:

- Reinigen Sie bei Bedarf Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien rechtzeitig und umgehend aus dem Gerät! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Sollte eine Batterie dennoch auslaufen, wischen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit vorsichtig aus und legen Sie neue Batterien ein.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme, wie z.B. durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus!
- Tauchen Sie Batterien niemals in Wasser.
- Batterien bei längerer Nichtverwendung aus der Fernbedienung entfernen.
- Verwenden Sie keine anderen Batterien als angegeben.
- **Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.**



Stromversorgung

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter.

Schließen Sie diesen an die Anschlussbuchse auf der Rückseite des Gerätes an und verbinden Sie den Netzstecker mit einer ordnungsgemäß installierten, frei zugänglichen Haushaltssteckdose mit 230 V ~ 50 Hz.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Haushaltssteckdose, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benützt wird.

Achtung!

- Vergewissern Sie sich unbedingt, dass die Spannung des Netzadapters mit der Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät einstecken bzw. in Betrieb nehmen. Ansonsten könnte das Gerät beschädigt werden.
- Um Interferenzen mit anderen Geräten zu vermeiden empfehlen wir, das Gerät an keine Mehrfachsteckdosen anzuschließen, mit denen auch andere Geräte verbunden sind.

Allgemeine Funktionen

Die meisten Funktionen können sowohl über das Bedienfeld, als auch über die Fernbedienung eingestellt werden. In den folgenden Beschreibungen werden die Nummern der Tasten für Gerät | Fernbedienung in dieser Form (1|1) angegeben (bedeutet Funktionswahltaste = Taste Nr. 1) lt. Beschreibung „Bedienfeld“ und Taste Nr. 1) lt. Beschreibung „Fernbedienung“.

Ein-/Ausschalten des Gerätes:

- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste „ON/OFF“ (B). Das Gerät befindet sich nun in Standby-Modus und die Anzeige im Display leuchtet auf.
- Um das Gerät wieder auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste „ON/OFF“ (B) nochmals. Die Anzeige erlischt.

Beachten Sie:

Speicherungen, wie Uhrzeit und Radiostationen gehen verloren, wenn Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ausschalten und müssen bei neuerlicher Inbetriebnahme wieder eingestellt werden.

Standby-Modus:

Sobald Sie das Gerät, wie zuvor beschrieben wurde, eingeschaltet haben, ist das Gerät in Standby-Modus und das Gerät kann bedient werden.

In diesem Modus kann die Uhrzeit eingestellt werden (siehe „Uhrzeiteinstellung“).

Drücken Sie die Taste „STANDBY“ am Gerät (2) oder „POWER“ auf der Fernbedienung (2), um das Gerät in Betrieb zu nehmen.

Funktionsauswahl:

Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Funktionswahltaste (1|1), bis die gewünschte Funktion am Display erscheint:

FM Frequenzanzeige	Radio-Betrieb
-----	CD-Wiedergabe;
USB oder SD	Wiedergabe von USB-Datenträger oder Speicherkarte
bLUE	kabellose Wiedergabe über Bluetooth;

Uhrzeiteinstellung:

- Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus.
- „00:00“ erscheint am Display.
- Drücken Sie „PROG“ (18|6) länger als 3 Sekunden, bis „12-H“ für 12-Stunden-Anzeige am Display erscheint. Mit den Tasten |◀◀ oder ▶▶| am Gerät bzw. „PREV“ oder „NEXT“ der Fernbedienung können Sie zu 24-Stunden-Anzeige wechseln. Drücken Sie die dazu die Taste „PROG“ (18|6), wenn „24-H“ am Display erscheint.
- Nun blinkt die Stunden-Anzeige am Display. Stellen Sie mit den Tasten |◀◀ oder ▶▶| am Gerät bzw. „PREV“ oder „NEXT“ der Fernbedienung die Stundenzahl ein und bestätigen Sie wieder mit der Taste „PROG“ (18|6).
- Nun blinkt die Minuten-Anzeige am Display. Stellen Sie mit den Tasten |◀◀ oder ▶▶| am Gerät bzw. „PREV“ oder „NEXT“ der Fernbedienung die Minutenzahl ein und bestätigen Sie wieder mit der Taste „PROG“ (18|6).
- Nun ist die Uhrzeit abgespeichert und wird im Standby-Modus am Display angezeigt.

Beachten Sie:

Wenn Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter „ON/OFF“ (B) ausschalten, geht die Uhrzeit verloren und muss beim Wiedereinschalten neu abgespeichert werden.

Lautstärkenregelung:

Die Lautstärke wird mit den Lautstärkentasten (9, 10|3, 17) geregelt:

Mit der Taste „VOL+“ wird die Lautstärke erhöht, mit der Taste „VOL-“ wird die Lautstärke reduziert.

Equalizer / voreingestellte Klangbilder:

Mit der Taste „EQ“ (18|14) können Sie voreingestellte Klangbilder abrufen:

FLA (neutral) → ROC (Rock) → CLA (Klassik) → POP → JAZ (Jazz)

Beachten Sie die Anzeige am Display.

LED-Lichteffekte:

Das Gerät ist mit 2 LED-Lichtröhren auf der Frontseite ausgestattet.

- Um die LED-Beleuchtung einzuschalten, drücken Sie den Lichtschalter (E) auf der Front. Zum Ausschalten der LED-Beleuchtung, drücken Sie den Lichtschalter (E) nochmals.
- Sie können zwischen 2 Einstellungen wählen:
 - Lichteffektschalter auf der Rückseite des Gerätes (24) auf Pos. „PLAY“: Die Farbe der LED-Beleuchtung wechselt kontinuierlich in unterschiedliche Farben.
 - Lichteffektschalter auf der Rückseite des Gerätes (24) auf Pos. „HOLD“: Die Farbe der LED-Beleuchtung bleibt so, wie zum Zeitpunkt der Einstellung aktuell.

Radiobetrieb

Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie Radio-Funktion, wie zuvor beschrieben.

Sendersuche:

Frequenzbereich: 87,5 – 108 MHz

- **Manuell:**
Drücken Sie die Tasten |◀◀ oder ▶▶| am Gerät bzw. „PREV“ oder „NEXT“ der Fernbedienung kurz, bis die gewünschte Frequenz am Display erscheint. Die Frequenz wird in 0,05 MHz-Schritten verringert bzw. erhöht.
- **Automatisch:**
Drücken Sie die Tasten |◀◀ oder ▶▶| am Gerät bzw. „PREV“ oder „NEXT“ der Fernbedienung länger als 3 Sek. Der automatische Sendersuchlauf wird gestartet und das Gerät sucht den vorherigen bzw. nächsten Sender mit einem ausreichenden Sendesignal. Die Frequenz wird am Display angezeigt.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der gewünschte Sender gefunden wurde.

Senderstationen speichern:

Es können bis zu 20 Sender abgespeichert werden:

- **Auto-Scan:**
Drücken Sie während des Radiobetriebs die Taste „AUTO“ (12|9) länger als 3 Sekunden. Es beginnt ein automatischer Suchlauf und alle Sender mit entsprechend starkem Sendersignal werden der Reihe nach abgespeichert. Auf dem Display erscheint jeweils kurz der Senderspeicherplatz.
Der erste abgespeicherte Sender wird nach Beenden des Speichervorgangs automatisch wiedergegeben.
- **Manuelle Senderspeicherung:**
 1. Stellen Sie einen zu speichernden Radiosender ein.
 2. Drücken Sie die Speichertaste „MEM (11|12)“. Am Display erscheint blinkend die Anzeige für den Speicherplatz.
 3. Drücken Sie erneut die Speichertaste „MEM“, um die Speicherung zu bestätigen. Der ausgewählte Sender ist nun auf dem ersten Speicherplatz gespeichert.



4. Um weitere Sender zu speichern, wiederholen Sie die Punkte 2-3.

- **Senderspeicherplätze aufrufen:**

Mit den Tasten PRE- bzw. PRE+ (13, 14|11, 13) können Sie den jeweils vorherigen bzw. nachfolgenden Senderspeicherplatz aufrufen.

Hinweise:

Gespeicherte Sender bleiben auf den ausgewählten Plätzen abgespeichert, wenn Sie das Gerät mit der Standby-Taste (2|2) ausschalten.

Schalten Sie das Gerät jedoch mit der Ein-/Ausschalttaste (B) aus, gehen die Speicherungen verloren.

Antennenausrichtung:

Um bestmöglichen Empfang zu erreichen, richten Sie die Wurfantenne entsprechend aus.

Stereo-/Mono-Empfang:

Wird ein Sender in Stereo-Qualität ausgestrahlt und ist die Empfangsqualität groß genug, kann dieser auch in stereo empfangen werden. Ist die Empfangsqualität trotz Ausrichtung der Antenne jedoch zu gering wird empfohlen, auf Mono-Empfang umzuschalten. Dadurch können Hintergrundgeräusche eventuell reduziert werden. Drücken Sie dazu die Stereo-/Mono-Taste (16|10).

CD-Player

Dieses Gerät ist zum Abspielen von Audio **CD / CD-R / CD-RW** geeignet.
Mit diesem Gerät können **MP3-Formate** wiedergegeben werden.

Achten Sie darauf, dass die verwendeten CDs dieses Zeichen tragen:



Wiedergabe:

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die CD-Funktion. „----“ erscheint am Display und eine eventuell eingelegte CD wird gelesen. Ist keine CD eingelegt, erscheint „noD“ in der Anzeige.
2. Öffnen Sie das CD-Fach durch Drücken der Taste ▲ am Gerät (19) bzw. „MEM EJECT“ (12) auf der Fernbedienung.
3. Entfernen Sie die eingelegte Transportsicherung und legen Sie eine CD mit der Beschriftung nach vor in das Fach ein.
4. Schließen Sie das CD-Fach durch Drücken der Taste ▲ am Gerät (19) bzw. „MEM EJECT“ (12) auf der Fernbedienung.
5. Ist das CD-Fach ordnungsgemäß geschlossen, wird die CD gelesen und die Gesamtanzahl der Title der CD erscheint am Display. Die Wiedergabe beginnt beim ersten Titel und im Display wird die verstrichene Zeit des aktuellen Titels angezeigt. Weiters erscheint das Wiedergabe-Symbol ►.
6. Wurde die CD nicht richtig eingelegt bzw. wenn diese defekt ist oder nicht gelesen werden kann, erscheint am Display „noD“ und das Gerät geht in den Stopp-Modus zurück.

7. **PAUSE:**

Wollen Sie die Wiedergabe kurzfristig unterbrechen, drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste ►|| (4) am Gerät oder „PLAY/PAUSE“ (18) auf der Fernbedienung. Die Anzeige am Display blinkt und das Pause-Symbol || erscheint. Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste nochmals.

8. **STOPP:**

Die Wiedergabe wird durch folgende Aktionen beendet:

- Durch Drücken der Stopp-Taste ■ (3) am Gerät oder „STOP“ (4) der Fernbedienung.
- Auswahl einer anderen Funktion (Radio, Bluetooth, USB/SD).
- Ausschalten mit dem Ein-Ausschalter.
- Öffnen des CD-Fachs.

Hinweis: Wir empfehlen jedoch, die Wiedergabe immer mit der Stopp-Taste ■|STOP zu beenden.

SKIP / Titelsprung:

Mit den Tasten |◀◀ und ▶▶| (5, 6) bzw. „PREV /F.B“ und „NEXT/F.F“ können Sie während der Wiedergabe den vorherigen bzw. nachfolgenden Titel auswählen.

Mit den Tasten „F+10“ (7) und „F-10“ (8) können Sie jeweils 10 Titel vor bzw. zurück springen.

SEARCH / Suchlauf:

Durch längeres Drücken der Tasten |◀◀ und ▶▶| (5, 6) bzw. „PREV /F.B“ und „NEXT/F.F“ kann während der Wiedergabe eine beliebige Stelle auf der Disc angesteuert werden. Sobald die Taste losgelassen wird, beginnt die Wiedergabe ab der erreichten Stelle.

Alben-Suche:

Bei Wiedergabe von MP3-CDs haben Sie die Möglichkeit, mit den Tasten „FOLDER-“ (7) und „FOLDER+“ (15) auf der Fernbedienung zum Beginn des vorherigen bzw. nachfolgenden Albums zu springen.

REPEAT + RANDOM / Wiederhol- + Zufallswiedergabe:

Sie können einen Titel oder die gesamte Disc wiederholt, oder alle Titel der CD in zufälliger Reihenfolge abspielen. Drücken Sie dazu die Taste „REP.“ (17|8): Durch jedes Mal drücken ändert sich die Funktion wie folgt:

- 1 x drücken: „REP“ blinkt links oben am Display. Der aktuelle Titel wird wiederholt.
- 2 x drücken: „REP“ erscheint links oben am Display. Alle Titel der CD werden wiederholt.
- 3 x drücken: „REP FOLDER“ erscheint am Display und alle Titel des aktuellen Albums werden wiederholt. Dies gilt nur bei der Wiedergabe von CDs mit MP3-Dateien.
- 4 x drücken: „RAN“ erscheint unten am Display und alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
- 5 x drücken: Normale Wiedergabe ohne Wiederhol-/Zufallsfunktion.

Programmierung einer Titelfolge:

- Sie haben die Möglichkeit, bis zu 20 Titel abzuspeichern.

- Der gleiche Titel kann auch mehrmals abgespeichert werden.
 - Die Titelspeicherung muss im Stopp-Modus erfolgen.
1. Drücken Sie die Speichertaste „PROG.“ (18|6), am Display blinken die Anzeigen „P01“ und „PROG“.
 2. Wählen Sie mit den Tasten |◀◀ und ▶▶| (5, 6) bzw. „PREV /F.B“ und „NEXT/F.F“ den zu speichern gewünschten Titel.
 3. Drücken Sie die Speichertaste „PROG.“ (18|6) nochmals. Der erste Titel ist nun gespeichert.
 4. Wiederholen Sie Punkt 2. und 3., bis Sie alle gewünschten Titel gespeichert haben.
 5. „FUL“ erscheint am Display, wenn Sie alle Speicherplätze belegt haben.
 6. Um die Wiedergabe der programmierten Titelfolge zu beginnen, drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste ▶|| (4|18).
 7. Die Wiedergabe endet, wenn alle gespeicherten Titel fertig abgespielt wurden. Die Anzeige „PROG“ verschwindet vom Display.

USB-/Speicherkarten-Funktion

Wiedergabe von USB-Datenträger oder Speicherkarte:

Es können Datenträger mit bis zu maximal 99 Alben und 999 Titel gelesen werden.

Es können MP3- und WMA-Dateien gelesen werden (4GB).

1. Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss (C) oder eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz (D).
2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die Funktion USB/SD.
3. Am Display werden die Gesamtanzahl der Alben und die Gesamtanzahl der Titel angezeigt.
4. Die Wiedergabe beginnt beim ersten Titel des ersten Albums.
5. Die Funktionen **Wiedergabe/Pause, Skip/Search / Stopp / Programmierung** funktionieren gleich, wie unter „CD-Player“ beschrieben wurde.

Aufnahme auf USB-Datenträger oder Speicherkarte:

Sie haben die Möglichkeit, Musik von CDs in MP3-Format auf USB-Sticks oder Speicherkarten zu speichern:

1. Stecken Sie einen USB-Stick an oder eine Speicherkarte ein.
2. Bedienen Sie den CD-Player, wie zuvor beschrieben.
3. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste „REC“ (20|10): Am Display wird „REC“ angezeigt. Sie haben nun die Möglichkeit auszuwählen, ob Sie einen Titel (ONE) oder die gesamte CD (ALL) aufnehmen möchten. Wählen Sie mit den Tasten |◀◀ und ▶▶| (5, 6) bzw. „PREV /F.B“ und „NEXT/F.F“ aus.
4. Die Aufnahme beginnt mit dem aktuell abgespielten Titel. Die Musiktitel werden in MP3-Format abgespeichert.
5. Die Aufnahme wird beendet, sobald der Titel / alle Titel der CD zu Ende wiedergegeben wurden.
6. Nehmen Sie den USB-Stick/die Speicherkarte vom Gerät. Die Speicherungen befinden sich in ein einem Ordner mit der Bezeichnung „RIP“, die einzelnen Titel sind mit „TRK1“, „TRK2“, bezeichnet. Auch wenn Sie „ALL“ ausgewählt haben, werden alle Titel einzeln abgespeichert.

Musikverbindung zu Ihrem Bluetooth-Mobiltelefon/Smartphone:

Machen Sie sich mit der Bedienung Ihres Mobiltelefons/Smartphones vertraut. Die Funktionen der einzelnen Modelle variieren jeweils leicht.

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die Bluetooth-Funktion. „bL“ erscheint am Display. Innerhalb von 3 Sekunden ist das Gerät erkennbar.
2. Bedienen Sie Ihr Bluetooth-Gerät (Smartphone) und koppeln Sie es mit diesem Gerät. Wählen Sie den Gerätenamen „Jukebox“ aus Ihrer erscheinenden Bluetooth-Geräteliste. Sollte ein Passwort verlangt werden, geben Sie „0000“ ein.
3. Wurden die Geräte erfolgreich gekoppelt, erscheint „connected“ am Display.
4. Nun können Sie Musik über Ihr mobiles Gerät über Bluetooth abspielen.
5. Regeln Sie die Funktionen über des Gerätes/Fernbedienung oder Ihres mobilen Gerätes.
6. Um die Musikwiedergabe zu beenden, drücken Sie den Wiedergabe/Pause-Knopf des Gerätes/Fernbedienung (4|18) oder Ihres mobilen Gerätes.

Beachten Sie:

- Es kann immer nur ein Bluetooth-Gerät mit diesem Gerät verbunden werden.
- Wird beim Einschalten das zuletzt gekoppelte Gerät gefunden, wird die Bluetooth-Verbindung mit diesem automatisch wieder hergestellt.
- Die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen:
 - wenn Sie eine andere Funktion (Radio, CD, USB) auswählen.
 - wenn Sie die Bluetooth-Verbindung Ihres externen Gerätes beenden.
 - wenn die Reichweite überschritten wird (ca. 8-10 m). Kommt Ihr Mobiltelefon/Smartphone innerhalb kurzer Zeit wieder zurück in die Reichweite der Bluetooth-Übertragung, wird die Verbindung wieder hergestellt. Bei manchen Mobiltelefonen/Smartphones kann es trotzdem notwendig sein, die Bluetooth-Verbindung neu herzustellen (abhängig vom verwendeten Gerät).
- Immer mehr computergesteuerte Geräte verfügen über Bluetooth-Funktion und viele davon inkludieren Stereo-Musikübertragung (A2DP/AVRCP). Um bestmöglichen Verwendung Ihres jeweils verwendeten Gerätes zu gewähren, führen Sie die aktuellen Updates der Software durch. Diese können die Profile A2DP und/oder AVRCP beinhalten, obwohl es möglicherweise vorher nicht verfügbar war. Bitte beachten Sie, dass derartige Updates von qualifizierten Personen nach kompletter Sicherung durchgeführt werden sollten.

Wartung und Pflege


Behandlung einer CD:



- Um eine CD aus der Halterung im Cover zu nehmen, drücken Sie die Spindel in der Mitte des Covers und heben Sie die CD an den Rändern hoch.



- Halten Sie die CD nur an den Rändern, berühren Sie dabei die Oberfläche der CD nicht.



- Sollte sich Staub oder anderer Schmutz auf der Oberfläche befinden, nehmen Sie ein weiches, trockenes Tuch und wischen Sie vom Mittelpunkt zu den Rändern in direkter Richtung. Keine Kreisbewegungen!



- Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall Antistatik-Sprays, Benzin, Verdüner oder Plattensprays. Diese Chemikalien können die Oberfläche der CD zerstören.



- Kleben oder schreiben Sie nichts auf die schimmernde Seite der CD.

- Zu hohe Lautstärke kann „Springen“ verursachen. Reduzieren Sie in diesem Fall die Lautstärke.
- Bewahren Sie Ihre CDs immer im dafür vorgesehenen Cover auf.
- Setzen Sie die CDs nicht für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung oder großer Hitze aus.
- Auf diesem Gerät können nur CDs, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, abgespielt werden:



Reinigung des CD-Players:

- Um eine einwandfreie Klangqualität zu behalten ist es notwendig, das CD-Fach frei von Schmutz und Staub zu halten.
- Reinigen Sie daher von Zeit zu Zeit die Innenseite des CD-Faches mit einem trockenen Wattestäbchen.
- Berühren Sie dabei den Laser nicht!
- Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungs- oder Lösungsmittel!

Reinigung des Gehäuses:

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker!
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, eventuell leicht angefeuchteten Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Gehäuse eindringt.
- Verwenden Sie keinesfalls scharfe, benzin- oder alkoholhaltige Reinigungsmittel und vermeiden Sie die Verwendung scheuernder Reinigungsutensilien.
- Tauchen Sie das Gerät und den Netzadapter mit Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

Hilfreiche Hinweise

Sollte das Gerät nicht richtig funktionieren, könnten nachstehende Punkte zur Problemlösung hilfreich sein. Bitte kontrollieren Sie diese unbedingt, bevor Sie sich an eine Kundendienststelle wenden:

Kein Strom:

- Kontrollieren Sie, ob der Netzadapter richtig und fest angesteckt wurde.
- Kontrollieren Sie, ob die Steckdose richtig funktioniert.
- Kontrollieren Sie die Sicherung Ihres Verteiler-Kastens.
- Kontrollieren Sie, ob das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter (B) eingeschaltet ist.

Gerät reagiert auf keine Eingaben oder Displayanzeige funktioniert nicht:

- Aufgrund äußerer elektromagnetischer Einflüsse kann es sein, dass der eingebaute Mikroprozessor nicht mehr richtig funktioniert. Stecken Sie das Gerät aus, warten Sie einige Minuten und stecken Sie es wieder ein.

Kein Ton:

- Lautstärke ist zu niedrig eingestellt – drücken Sie „VOL+“ (9|17).
- In CD-Funktion: Kontrollieren Sie das CD-Format (Digital Audio).

Schlechter Radio-Empfang:

- Richten Sie die Wurfantenne aus.
- Kontrollieren Sie, ob in der Nähe andere elektrische Geräte betrieben werden, die Störungen verursachen könnten (TV-Gerät, Mikrowellenherd, Haartrockner, Staubsauger, ...).

Keine CD-Wiedergabe:

- Kontrollieren Sie, ob eine CD eingelegt ist.
- Kontrollieren Sie, ob die CD mit der Beschriftung nach vor eingelegt ist.
- Kontrollieren Sie, ob das CD-Format (Digital Audio).
- Kontrollieren Sie, ob die Pause-Taste ►|| gedrückt wurde.
- Kontrollieren Sie, ob die Funktion „CD“ eingestellt wurde.
- Kontrollieren Sie, ob die eingelegte CD beschädigt oder verschmutzt ist.



CD „springt“:

- Reinigen Sie die CD.
- Kontrollieren Sie, ob die CD Kratzer oder andere Beschädigungen aufweist.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einer stabilen, erschütterungsfreien Unterlage steht.

Bluetooth-Verbindung kann nicht hergestellt werden:

- Kontrollieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres externen Gerätes:
Ist Ihr externes Gerät „sichtbar“ gemacht?
Verfügt Ihr externes Gerät über die notwendige Bluetooth-Version (4.0)?
- Haben Sie die Funktion Bluetooth „bL“ ausgewählt?
- Vergewissern Sie sich, dass zuvor kein anderes, externes Bluetooth-Gerät gekoppelt wurde.
- Verringern Sie die Distanz zwischen Gerät und Ihrem externen Gerät.
- Lösen Sie die Bluetooth-Verbindung und starten Sie die Koppelung erneut.

Technische Daten

Stromversorgung – Netzadapter:	DC 13V  5A AC: 230 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	II 
Leistungsaufnahme:	35 W
Radio: Frequenzbereich Radio: Programmspeicherplätze:	FM (UKW): 87,5 – 108 MHz 20
CD:	CD, CD-R, CD-RW MP3-Format lesbar
Bluetooth: Version:	V4.0
Profile:	A2DP + AVRCP
Reichweite:	ca. 8-10 m
USB/SD:	max. 32 GB
Frequenz	32 – 48 kHz
Bit-Rate: MP3:	32 – 320 kbps
WMA	40 – 192 kbps
Maximale Anzahl Alben:	99
Maximale Anzahl Titel:	999
Ausgangsleistung:	2 x 20 W rms
Gewicht netto:	ca. 2,8 kg
Abmessungen (B x H x T):	57 x 105 x 30 cm



* Tippfehler, Design und technische Änderungen vorbehalten! *

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Garantie

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Gewerbeparkstraße 7
A-5081 Anif

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.

Beanstandung

- Fehlerbeschreibung -

BITTE bei Beanstandungen unbedingt ausfüllen.

Bitte KEINE BRIEFE, wir können sie aus technischen Gründen leider nicht beantworten.

GERÄTETYPE:

FUNKTIONSAUSFALL/-STÖRUNG:

Wackelkontakt
tritt auf: ständig zeitweise nach Min. Betrieb

ÄUSSERE BESCHÄDIGUNG:

Gehäuse Regler Anschlussbuchsen Anzeigen:

SONSTIGES:

(Bitte möglichst knappe und präzise Angaben)

Ihre Adresse:		Herzlichen Dank für Ihre Mühe! Wir bitten um etwas Geduld.
Name:		
Straße:		Silva-Schneider Handelsges.m.b.H. Gewerbeparkstraße 7 A-5081 Anif
PLZ, Ort:		
Tel.:		
E-Mail:		