

1 Verbinden Sie den USB-Stecker der Playbulb String mit dem beiliegendem USB-Netzteil.

Schließen Sie nun das Netzteil an einer Steckdose an.



Sicherheitshinweise:

- Der Leuchtstreifen an sich ist nach IP65 gegen Spritzwassergeschützt. Nicht jedoch das Netzteil sowie das Endstück des Leuchtstreifens! Sollten Sie keine, separat erhältliche, Verlängerung für den Playbulb String benutzen, empfehlen wir Ihnen das Endstück, mit der Micro-USB-Buchse, mit einem Elektro-Isolierband abzudichten.
- Dieser Artikel inkl. seiner Verpackung ist kein Spielzeug! Halten Sie ihn daher unbedingt von Kindern fern!
- Überprüfen Sie vor der Erstinbetriebnahme ob alle Leiterbahnen nicht unterbrochen oder beschädigt sind!
- Sofern Ihnen im Betrieb Beschädigungen oder Defekte auffallen, berühren Sie keinesfalls die LED-Lichterkette oder das Netzteil. Schalten Sie zuerst die Sicherung der Steckdose aus und entnehmen Sie dann vorsichtig das Netzteil aus der Steckdose und kontaktieren Ihren Fachhändler oder unseren Kundenservice.
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, das beiliegende Netzteil, im Falle des Nichtgebrauchs aus der Steckdose zu entnehmen um so den Schäden durch z. B. Blitzschlag und Überstrom vorzubeugen.
- Bitte beachten Sie, auch wenn die Lichterkette per Smartphone ausgeschaltet wurde, ist das Netzteil nach wie vor eingeschaltet und sendet das Bluetooth-Signal aus.
- Setzen Sie das Produkt keinem mechanischen Druck aus. Stöße, Belastungen oder Fallschaden aus geringer Höhe können zu Schäden führen.

2 Die Lichterkette leuchtet nun.

Suchen Sie jetzt mit Ihrem Smartphone im Apple App Store oder im Google Play Store nach „Playbulb X“ und installieren die App.

Alternativ einfach folgenden QR-Code mit einer QR-App scannen:



Download on the App Store | GET IT ON Google play

3 Starten Sie bitte nun die App und tippen bei der Playbulb auf verbinden.

Sobald Sie verbunden sind, tippen Sie bitte auf den Schriftzug oder das Symbol der Playbulb.

Nun können Sie Farbeffekte, Helligkeit und vieles mehr direkt aus der App steuern.

Um eine feste Ein- sowie Ausschaltzeit zu definieren gehen Sie bitte wie folgt vor:

Öffnen Sie das Menü (links oben) und klicken Sie auf Timer. Setzen Sie unter **„Aufwachen“** den Schalter auf Aktiv und stellen Sie unter **„Zeit“** die gewünschte Einschaltzeit ein. Sie können nun über den **„Farbschalter“** auch eine beliebige Farbe einstellen.

Gehen Sie nun auf **„Einschlafen“** und setzen den Schalter auf aktiv und stellen unter **„Zeit“** die gewünschte Ausschaltzeit ein. Bestätigen Sie die Einstellungen in dem Sie rechts oben auf **„Speichern“** tippen. Schieben Sie jetzt (sofern Sie sich gerade außerhalb dieser Einschaltzeit befinden) den Schieberegler der **„Helligkeit“** komplett auf **„dunkel“**. Die Playbulb wird sich automatisch zu den von Ihnen gesetzten Zeiten ein- und wieder ausschalten.

Bitte beachten Sie: Das Bluetooth-Signal der Playbulb sendet weiterhin, auch wenn die LEDs ausgeschaltet wurden. Der Stromverbrauch des Bluetooth-Signals entspricht aber nur ca. 0,01% des Verbrauchs während der Beleuchtung. Sollten die Playbulb nun aus- und wieder eingeschaltet werden, sind die Timer wieder zurückgesetzt.

Garantiehinweis:

MiPow Ltd. garantiert dem Käufer für die Dauer von 12 Monaten, dass das Produkt keine Material- oder Herstellfehler aufweist. Dabei wird eine normale, dem Einsatzzweck entsprechende, Benutzung vorausgesetzt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Eine Kaufquittung muss bei Garantieansprüchen vorgelegt werden. MiPow übernimmt keine Haftung irgendwelcher Art weder für direkte noch indirekte Schäden, entgangener Nutzen oder Konsequenzen aus der Verwendung des Produkts. In jedem Fall beschränkt sich eine allfällige Haftung auf den Betrag, der für das Produkt bezahlt wurde.

Nicht unter Garantie fallen: Artikel ohne Kaufnachweis; Artikel mit defektem Gehäuse oder Beschädigungen; Artikel mit unkenntlich gemachtem Produktcode, Artikel die Flüssigkeiten, Schmutz oder Verunreinigungen ausgesetzt wurden; Artikel die unwesentliche Defekte oder Abweichungen von der Produktspezifikation, die keinen Einfluss auf den Wert oder die Funktion des Produktes haben.

Hinweise zum Umweltschutz: Nach der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den öffentlichen Sammelstellen, die zu diesem Zweck eingerichtet sind, oder bei ihrem Händler zu entsorgen. Details dazu werden nach dem nationalen Recht des jeweiligen Landes definiert.

Hinweise zum Umweltschutz: Dieses Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung, weisen für das Produkt auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Schonung unserer Umwelt.

Fragen? Hilfe? Weitere Playbulb X kompatible Produkte? Besuchen Sie:

www.playbulb.de

Bluetooth® FC ♻️ CE UL

Hiermit erklärt die Klaus Stephan GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 2014/53/EU finden Sie unter www.support.mipow.de

Schnellstart-anleitung



PLAYBULB string

Kunden-Service:
Klaus Stephan GmbH
Heinrich-Diehl-Str. 2
90552 Röthenbach a. d. Pegnitz
Tel: +49911/1203301-0
Fax: +49911/1203301-30
E-Mail: info@MiPow.de
Web: www.MiPow.de
Facebook: www.facebook.com/MiPowDE


Stand 09/2016 - Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

3

2

1

尺寸 : 60*80mm

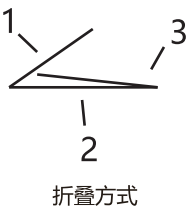

型号	BTL505	物料名称	BTL505使用指南	物料编码	BTL505-SYZN-0010
版本号	V1.0	日期	2016.07.16	材质	
工艺		制作	强雪敏	品质	
研发(销售)		批准		备注	