

# CT-S100 Casiotone

## Schnellstartanleitung

Bitte bewahren Sie dieses Dokument nach dem Lesen zusammen mit dem Garantierschein sicher auf. Lesen Sie unbedingt den Teil „Wichtige Sicherheitshinweise“ auf dem separaten Blatt „DIES LESEN!“ und benutzen Sie das Produkt wie angewiesen.

Für nähere Informationen über das Produkt und seine Benutzung besuchen Sie bitte die CASIO Website unter dem hier gezeigten QR-Code oder der nachstehenden URL.  
 Verfügbare Informationen: Bedienungsanleitung, Partituren usw.  
<https://support.casio.com/global/de/emi/manual/CT-S100/>



### Mitgeliefertes Zubehör

- Notenhalter
  - Beipackzettel
    - Blatt DIES LESEN!
    - Sonstige (Garantieschein usw.)
- Änderungen des Zubehörfumfangs ohne vorausgehende Ankündigung vorbehalten.

## Vorbereitung


### Vorbereiten der Stromversorgung

#### Benutzen des Netzadapters


- 1 Schließen Sie wie in der Illustration gezeigt den Netzadapter an.

#### Batteriebetrieb


- 1 Öffnen
- 2 Legen Sie sechs Batterien Größe AA ein.
- 3 Schließen
- 4 Stellen Sie den Batterietyp ein.
  - Siehe „Vornehmen von Funktionseinstellungen“ auf der Rückseite dieses Blatts.

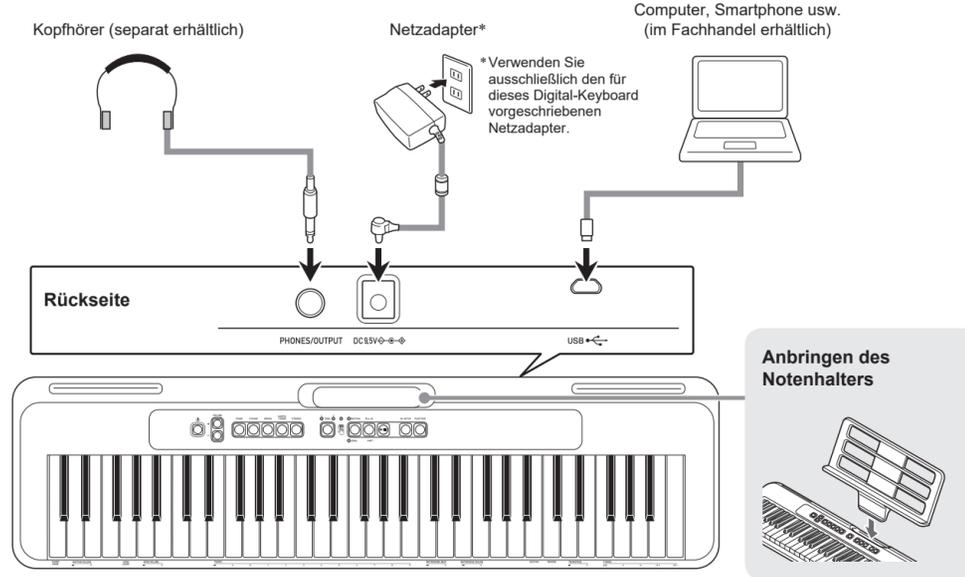


## Grundbedienung

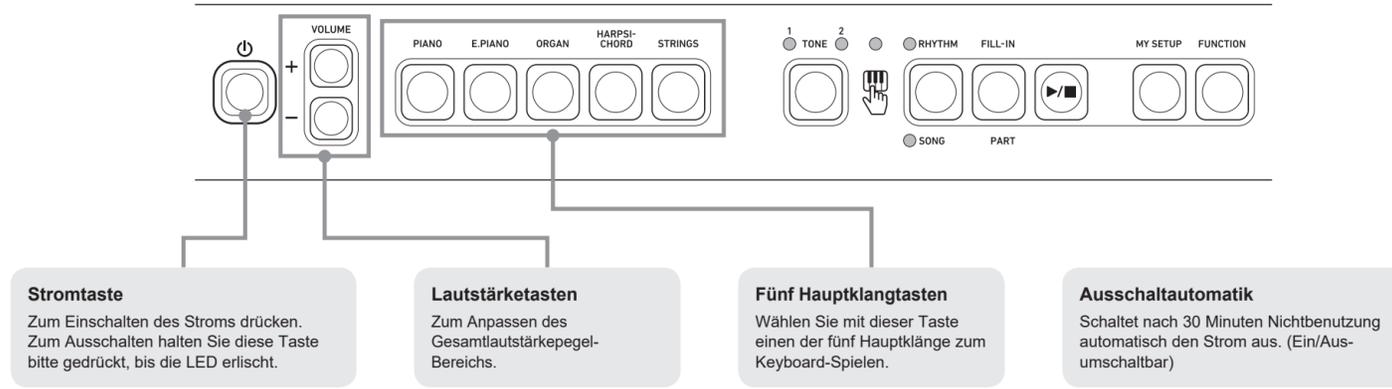

## Das Metronom wiedergeben

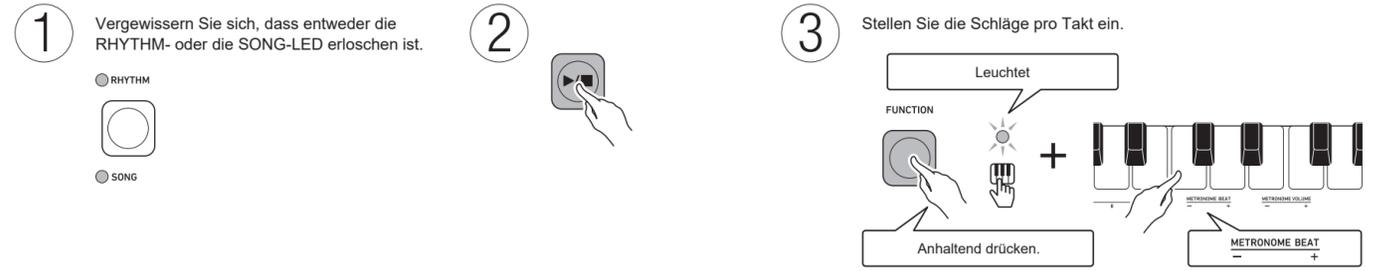

## Ändern des Tempos

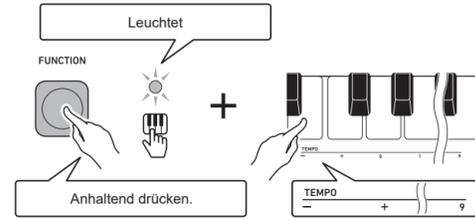


## Speichern und Laden von Instrument-Einstellungen

### Eigene Setups speichern




### Eigene Setups laden


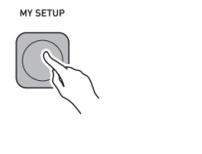


## Wählen einer Klangfarbe

### Eine Hauptklangfarbe wählen

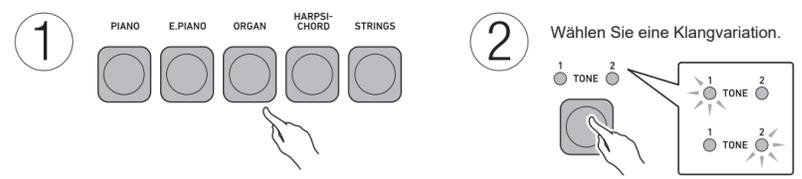

### Eine Klangfarbe über die Tastatur wählen

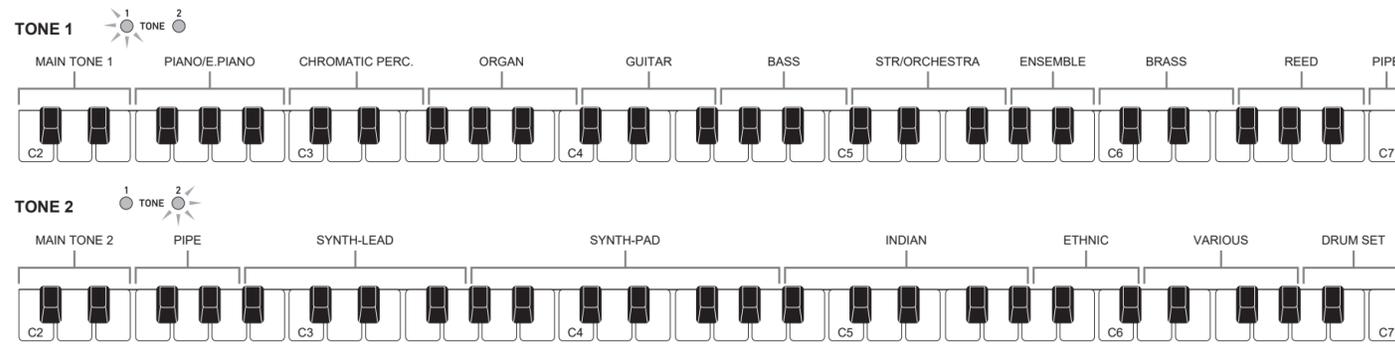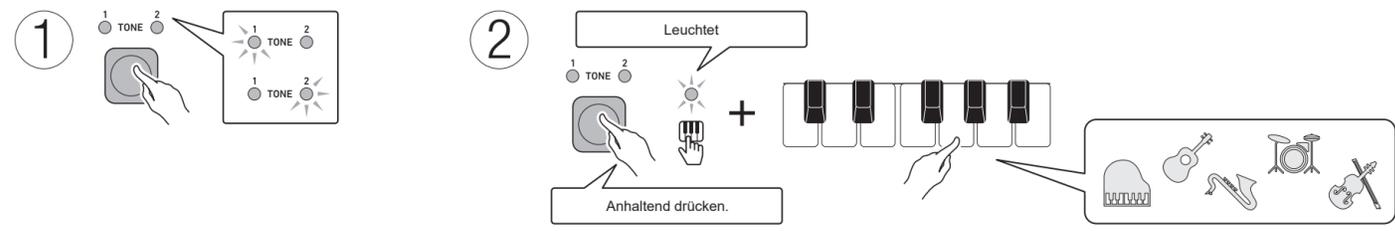

## Abspielen eines vorinstallierten Songs

**1** Wiederholt drücken, bis die SONG-LED leuchtet.

**2** Leuchtet  
Anhaltend drücken.

PIANO/CLASSICS      EVENT      WORLD

C2      C3      C4      C5      C6      C7

### Den Song abspielen

**3**

**3** Leuchtet  
Anhaltend drücken.

**4**

CHORD MODE      RHYTHM VOLUME      SONG COUNT      SONG VOLUME

SONG COUNT

### Einen bestimmten Part üben

**3** Einmaliger tiefer Piepton: Normale Wiedergabe  
Einmaliger hoher Piepton: Rechtshändiger Part stumm zum Üben der rechten Hand  
Zweimaliger hoher Piepton: Linkshändiger Part stumm zum Üben der linken Hand  
Dreimaliger hoher Piepton: Parts beider Hände stumm zum Üben beider Parts

**4**

## Spielen eines Rhythmus

**1** Wiederholt drücken, bis die RHYTHM-LED leuchtet.

**2** Leuchtet  
Anhaltend drücken.

**3**

RHYTHM


8 BEAT      16 BEAT      BALLAD      DANCE      POPS      ROCK      JAZZ      EUROPEAN      LATIN      INDIAN      WORLD      PIANO RHYTHMS VARIOUS

C2      C3      C4      C5      C6      C7

### Ein Fill-In einfügen

### Das Begleitmuster mit Akkorden spielen

Spielen Sie Akkorde im Akkordeingabe-Bereich der Tastatur.



#### Akkordfolge-Beispiel

Geben Sie für die Akkordfolge die folgenden Akkorde ein:  
C → F → C → G.  
Es empfiehlt sich, einen Akkord einzugeben, wenn der Wechsel von einem Takt zum nächsten erfolgt.

C

F

C

G

## Vornehmen von Funktionseinstellungen

Wählen Sie eine Funktion.

Leuchtet  
Anhaltend drücken.

Zur Lage dieser Taste siehe nachstehende Illustration.

Beispiel: Den Batterietyp einstellen  
Einmaliger Piepton: Alkalibatterien  
Zweimaliger Piepton: Aufladbare Nickel-Metallhydrid-Batterien

- Näheres zu den Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der CASIO Website.

### Eine Einstellung initialisieren

Leuchtet  
Anhaltend drücken.

Zur Lage dieser Tasten siehe nachstehende Illustration.

### Den Batterietyp einstellen

Initialisierung vorbereiten.      Initialisierung ausführen.

CHORD MODE      RHYTHM VOLUME      SONG COUNT      SONG VOLUME      TEMPO      METRONOME BEAT      METRONOME VOLUME      SUSTAIN      REVERB      TRANSPOSE      TUNING 440      -1      +1      -0.1      +0.1

CHORD MODE      RHYTHM VOLUME      SONG COUNT      SONG VOLUME      TEMPO      METRONOME BEAT      METRONOME VOLUME      SUSTAIN      REVERB      TRANSPOSE      TUNING 440      -1      +1      -0.1      +0.1

### Technische Daten des Produkts

**Modell:** CT-S100

**Tastatur:** 61 Tasten

**Max. Polyphonie:** 32 Stimmen

**Klangquelle:** 122 Preset-Klangfarben

**Effekte:** Hall (4 Typen, Aus)

**Metronom:** Klingelton aus, 1 bis 16 Schläge; Tempobereich: 20 bis 255

**Songbank:** 60 Preset-Songs; Part-Aus-Funktion: Linke Hand, rechte Hand, beide Hände

**Begleitautomatik:** 61 Preset-Rhythmen, Akkord-Eingabemodus-Umschaltung

**Demo-Funktion:** Geloopte Wiedergabe aller vorinstallierten Songbank-Songs (60 Songs)

**Funktionslautstärke-Anpassung:** Metronom, Rhythmus, Song

**Andere Funktionen:** Transponierung (±1 Oktave; -12 bis 0 bis +12 Halbtöne), Stimmung (A4 = 415,5 bis 465,9 Hz; Vorgabe = 440,0 Hz)

**Ein-/Ausgangsanschlüsse:** PHONES/OUTPUT-Buchse: Stereo-Minibuchse (3,5 mm); USB-Port: micro-B

**Gleichspannungseingang:** 9,5 V DC

**Stromversorgung:** 2-Wege-Stromversorgung; 6 Alkalibatterien Größe AA oder aufladbare Nickel-Metallhydrid-Batterien Größe AA, Dauerbetrieb: circa 16 Stunden (Alkalibatterien), circa 13 Stunden (aufladbare Nickel-Metallhydrid-Batterien)\*, wobei die tatsächlich mögliche Betriebsdauer je nach Batterietyp, Art der Benutzung und Betriebsumgebung kürzer sein kann; Netzadapter AD-E95100L (JEITA-Norm mit vereinheitlichter Steckerpolarität), 30-Minuten-Abschaltautomatik (deaktivierbar)

\* Messwerte bei Benutzung von eneloop-Batterien.

eneloop ist eine Marke von Panasonic Corporation.

**Lautsprecher:** 13 cm × 6 cm (oval) × 2 (Ausgang: 2,0 W + 2,0 W)

**Leistungsaufnahme:** 9,5 V --- 5,5 W

**Abmessungen:** 93,0 (B) × 25,6 (T) × 7,3 (H) cm

**Gewicht:** Circa 3,3 kg (ohne Batterien)

Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne Vorankündigung vorbehalten.

- Eine Vervielfältigung des Inhalts dieser Bedienungsanleitung, vollständig oder teilweise, ist untersagt. Eine von CASIO nicht genehmigte Verwendung von Inhalten dieser Bedienungsanleitung für andere Zwecke als den eigenen persönlichen Gebrauch ist durch das Urheberrecht untersagt.
- CASIO IST NICHT HAFTBAR FÜR ETWAIGE SCHÄDEN (EINSCHLISSLICH, ABER NICHT BEGRENZT AUF, SCHÄDEN DURCH GEWINNAUSFALL, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN ODER DEN VERLUST VON INFORMATIONEN), DIE SICH AUS DER BENUTZUNG ODER NICHTBENUTZBARKEIT DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG ODER DES PRODUKTS ERGEBEN KÖNNTEN, AUCH WENN CASIO AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WORDEN IST.
- Änderungen am Inhalt dieser Bedienungsanleitung bleiben ohne vorausgehende Ankündigung vorbehalten.
- In dieser Bedienungsanleitung genannte Firmen- und Produktnamen sind eventuell eingetragene Marken anderer Firmen.

Am Boden des Produkts ist ein Typenschild angebracht.

CASIO COMPUTER CO., LTD.  
6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan