

DE  Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation und Montage beginnen. Wenn Sie Fragen zu den Anleitungen oder Warnhinweisen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Fachhändler.


⚠ ACHTUNG: Die Verwendung von Produkten, die schwerer als die angegebenen Höchstgewichte sind, kann zu Instabilität führen, die mögliche Verletzungen verursacht.

- Befolgen Sie die Montageanleitung genau. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.
- Es müssen Schutzausrüstung und geeignete Werkzeuge verwendet werden. Dieses Produkt darf nur von Fachleuten installiert werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Montageort das Gesamtgewicht des Geräts und aller angeschlossenen Hardware und Komponenten sicher trägt.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Montageschrauben und ziehen Sie sie NICHT ZU FEST an.
- Dieses Produkt enthält kleine Gegenstände, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen. Halten Sie diese Artikel von Kindern fern.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Haus bestimmt. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktversagen und Verletzungen führen.

WICHTIG: Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie alle Teile entsprechend der Lieferliste erhalten haben. Wenn Teile fehlen oder fehlerhaft sind, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um Ersatz zu erhalten.

WARTUNG: Überprüfen Sie regelmäßig (mindestens alle drei Monate), ob das Produkt sicher und gefahrlos verwendet werden kann.


Motorisierte TV-Halterung

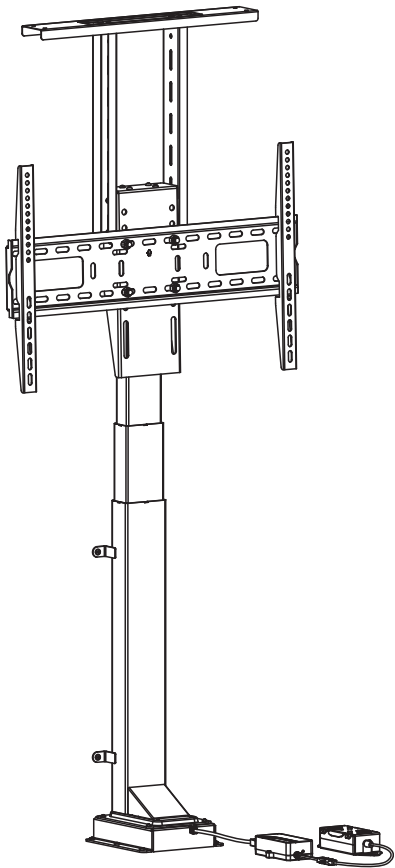

VESA support
200x200/300x300
400x200/400x400
600x400

65"
MAX

50kg
(110lbs)
RATED

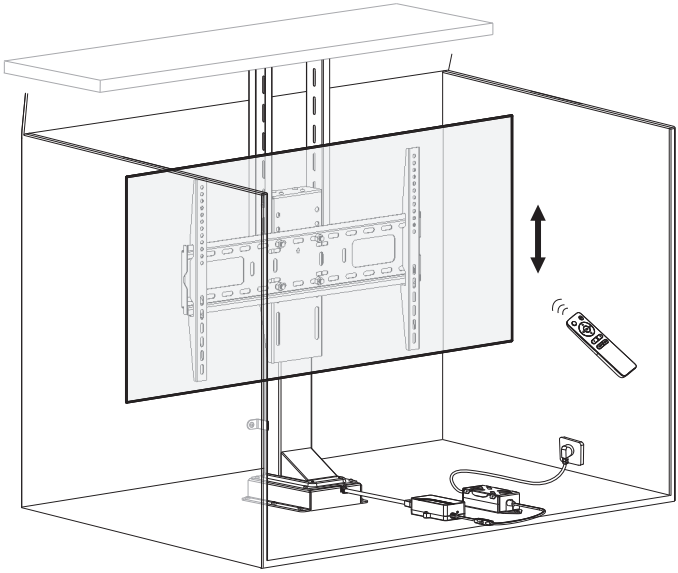

Das Produkt wird mit Strom betrieben. Um Verbrennungen, Feuer und Stromschlag zu vermeiden und den sicheren und korrekten Gebrauch des Systems sowie die Langlebigkeit der Gesamtkonstruktion und der eingebauten Elektronik zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

⚠ Warnungen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder unterwiesen wurden, das Gerät auf sichere Weise zu verwenden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit diesem Produkt nicht spielen. Reinigung und Benutzervwartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen dürfen dieses Produkt nicht verwenden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt, verstehen die mit dem Gerät verbundenen Gefahren oder sie wurden von einer Person, die für die ihre Sicherheit verantwortlich ist, gründlich in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Lassen Sie die Kabel oder Stecker nicht unordentlich, um Stolpergefahren zu vermeiden.
- Jegliche Versuche, das Gerät nachzubauen, sind unzulässig.

⚠ Elektrische Sicherheit

- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden. Veränderungen an dem mitgelieferten Netzteil sind nicht zulässig.
- Betreiben Sie das System keinesfalls mit einem beschädigten Netzkabel oder Netzstecker. Sollte ein Teil beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, um ein Austauschteil zu erhalten.
- Betreiben Sie das System keinesfalls in feuchter Umgebung oder wenn die elektrischen Bauteile mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen sind.
- Reinigen Sie das Produkt nicht, während das Netzteil noch angeschlossen ist.
- Demontieren oder ersetzen Sie keine Bauteile, während das Gerät noch am Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das System nicht in Gebrauch ist und legen Sie den Netzstecker außerhalb der Reichweite von Kindern ab.

Bedienungsanleitung der Fernsteuerung

A. Fernsteuerung und Steuereinheit codieren

- SCHRITT 1:** Wenn die Halterung eingeschaltet ist, drücken Sie den kleinen Knopf auf der Steuereinheit mit einem dünnen Werkzeug wie abgebildet. Das Gerät gibt einen Signalton ab und zeigt damit an, dass die Steuereinheit für die Programmcodierung bereit ist.
- SCHRITT 2:** Drücken Sie  auf der Fernbedienung und Sie hören etwa 10 Sekunden lang wiederholte Signaltöne zur Anzeige, dass die Fernbedienung programmiert wird. Das Gerät gibt erneut einen Signalton ab und zeigt damit den Erfolg der Programmierung an.

Hinweis: Löschen Sie die gespeicherten Daten, wenn Sie eine neue Fernbedienung koppeln. Drücken Sie die kleine Taste auf der Steuereinheit, wobei Sie einen Signalton hören, und halten Sie sie für 5 Sekunden gedrückt, um zu bestätigen, dass die Datenbereinigung abgeschlossen ist, bis Sie wieder einen Signalton hören.

B. Tastenfunktionen

1. Aufwärts-/Abwärtsbewegung

Halten Sie „△“ gedrückt, um die Halterung hochzufahren. Halten Sie „▽“ gedrückt, um die Halterung abzusenken. (Tipp: Alle Hindernisse innerhalb des Bewegungsbereichs entfernen).

2. Position speichern

Halten Sie  oder  für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, der anzeigt, dass die aktuelle Position gespeichert wurde. Die Tasten  und  können jeweils eine weitere Position speichern.

3. Gespeicherte Einstellung abrufen

Drücken Sie  oder , damit fährt die Halterung automatisch zu der unter der entsprechenden Taste  oder  gespeicherten Position.

4. Einstellung der untersten Höhenbegrenzung

Drücken Sie fünfmal kurz die Taste . Die ersten vier Betätigungen der Taste werden durch jeweils einen Signalton und die fünfte Betätigung wird durch zwei Signaltöne bestätigt. Dies zeigt an, dass die aktuell eingestellte Höhe von nun an als niedrigste Höheneinstellung gespeichert ist. Die unterste Höhenbegrenzung wird bei einer Rücksetzung der Fernbedienung automatisch gelöscht.

5. Standardeinstellung

Drücken Sie , damit fährt die Halterung automatisch in die unterste Position zurück. Zum Beenden, drücken Sie erneut .

6. Rücksetzmodus

Halten Sie  für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Signalton hören und die Halterung beginnt, nach unten zu fahren. Danach fährt die Halterung beim Erreichen der untersten Position ein wenig nach oben und beendet den Vorgang automatisch. Das System setzt sich erfolgreich zurück, wenn das Gerät zwei Signaltöne abgibt.

7. Betrieb im Standby-Modus

(Hinweis: Nach dem erneuten Einschalten der TV-Halterung wechselt diese in den Normalmodus.)

• Standby-Modus aktivieren:

Drücken Sie die Taste  10 Sekunden lang. Der Summer ertönt nach 3 Sekunden einmal – Lassen Sie die Taste nicht los. Halten Sie die Taste gedrückt, bis nach 10 Sekunden ein weiterer Signalton ertönt. Dies zeigt an, dass das Gerät in den Standby-Modus gewechselt ist.

• Standby-Modus beenden:

Drücken Sie die Taste  10 Sekunden lang. Der Summer ertönt nach 3 Sekunden einmal – Lassen Sie die Taste nicht los. Halten Sie die Taste gedrückt, bis nach 10 Sekunden zwei Signaltöne ertönen. Dies zeigt an, dass das Gerät den Standby-Modus beendet hat.

Hinweis: Die Fernbedienung wird mit zwei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben.



Entsorgung:

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um eine mögliche Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte den örtlichen Recyclingservice oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um das Produkt zurückzugeben.

Das Produkt erfüllt die Ökodesign-Anforderungen der Kommission an den Stromverbrauch im Standby-Modus von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten.
Modus: Standby-Modus
Leistungsaufnahme (Watt): ≤ 0,5 W
Zeit bis zum Wechsel in den Standby-Modus: Dieses Produkt wechselt nach manueller Bedienung sofort in den Standby-Modus.

Vorn



Fehlerbehebung

Dieser Leitfaden zur Fehlerbehebung hilft Ihnen, häufiger auftretende Probleme zu identifizieren und zu lösen und Fragen zu beantworten, die Sie möglicherweise zum Produkt haben. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, falls die Antwort auf Ihre Frage oder Ihr Problem nicht in diesem Leitfaden zu finden ist und/oder wenn Sie Ersatzteile und Unterstützung durch den Kundendienst benötigen.

1. Mögliche Gründe dafür, dass die motorisierte Halterung nicht auf die Fernbedienung reagiert.

A. TV-Halterung

- Das System ist möglicherweise fehlerhaft. Überprüfen Sie, ob das Gerät nach dem Drücken der Taste drei Signaltöne abgibt. Falls ja, setzen Sie das System zurück.
- Das System ist möglicherweise überhitzt. Überprüfen Sie, ob das Gerät nach dem Drücken der Taste vier Signaltöne abgibt. Falls ja, lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen (etwa 30 Minuten).
- Ein Ende des Netzkabels ist möglicherweise vom Ausgang/von der Halterung getrennt. Überprüfen Sie den Anschluss, um zu gewährleisten, dass das Gerät mit Strom versorgt wird.
- Falsche Bedienung. Überprüfen Sie, ob das Gerät nach dem Drücken der Taste einen Signalton abgibt. Ist dies der Fall, befolgen Sie bitte die Anleitungen im Handbuch, um die Halterung ordnungsgemäß zu betreiben.

B. Fernbedienung

- Der Abstand der Fernbedienung ist möglicherweise zu weit von der Halterung entfernt. Die Reichweite beträgt maximal als 10 m.
- Die Batterien in der Fernbedienung sind möglicherweise schwach oder leer. Tauschen Sie die Batterien aus.
- Die Fernbedienung ist möglicherweise defekt. Überprüfen Sie, ob die LED auf der Fernbedienung aufleuchtet, wenn eine Taste gedrückt wird. Falls nicht, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um Ersatz zu erhalten.

2. Die TV-Halterung beendet die Bewegung während des Betriebs und gibt einen lange Signalton ab.

- Überprüfen Sie, ob ein Fremdkörper die Bewegung der Halterung behindert. Falls ja, entfernen Sie den Gegenstand.
- Das Gewicht des Fernsehers übersteigt möglicherweise die maximale Gewichtsbegrenzung des Halterungssystems.
- Das Motorkabel ist möglicherweise defekt. Setzen Sie das System zurück. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um Ersatz zu erhalten.

3. Die TV-Halterung macht ungewöhnliche Geräusche.

- Überprüfen Sie alle Stromanschlüsse und setzen Sie das System zurück. Wenn das Gerät weiterhin anormale Geräusche macht, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um Ersatz zu erhalten.

