
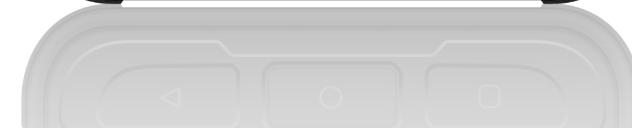


**BEDIENUNGSANLEITUNG**  
CS45 XA

CYRUS-TECHNOLOGY.DE

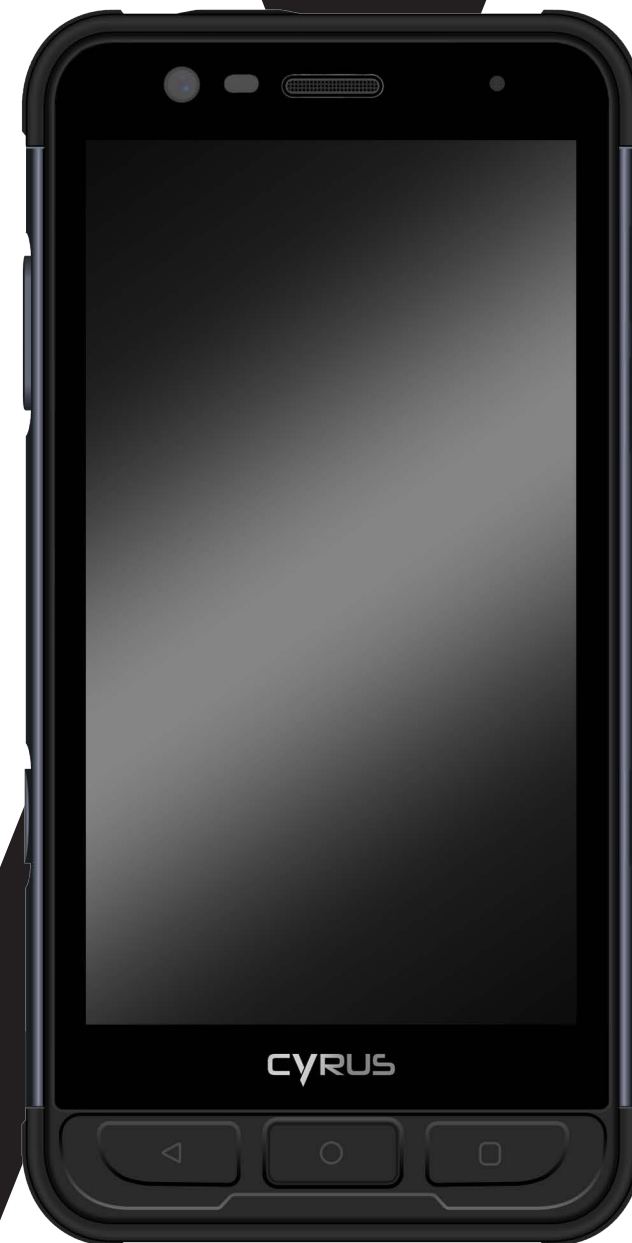

# Vielen Dank

für den Kauf des Smartphones CS45 XA der Cyrus Technology.

Dieses Smartphone ist stoßfest, wasser- und staubdicht. In dieser Anleitung werden Ihnen die Funktionen und Eigenschaften des CS45 XA erklärt.

Neben den üblichen Anrufaktionen bietet Ihnen das CS45 XA zusätzliche Funktionen wie MP3-Player, Videoplayer, Kamera und viele weitere.

Im Lieferumfang des CS45 XA sind Ladegerät, USB Kabel, Kopfhörer und ein Displayschutz enthalten. Nicht zugelassene Ladegeräte können eine Gefahr darstellen und Garantieansprüche außer Kraft setzen.

Wenn Ihr Smartphone nicht so funktioniert, wie im Benutzerhandbuch beschrieben, melden Sie sich bitte bei dem Hersteller unter [info@cyrus-technology.de](mailto:info@cyrus-technology.de)

## URHEBERRECHTSEKTLÄRUNG

- » Cyrus behält sich die endgültige Auslegung dieser Anleitung vor.
- » Cyrus behält sich das Recht vor, die technischen Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.
- » Ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Cyrus ist es streng verboten, den Inhalt dieser Anleitung in irgendeiner Art und Weise zu vervielfältigen, zu benutzen oder zu veröffentlichen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Vorgaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern.  
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.



Cyrus Technology GmbH  
Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen  
Tel.: +49 (0)241 / 93 91 27-0  
E-Mail: [info@cyrus-technology.de](mailto:info@cyrus-technology.de)

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Sicherheitsinformationen</b>	<b>4</b>
1.1 Sicherheitshinweise Akku	4
1.2 Sicherheitshinweise Mobiltelefon	4
<b>2. Schnellstart</b>	<b>5</b>
<b>3. Einführung</b>	<b>6</b>
3.1 Einsetzen und Entfernen der SIM-Karte(n) und der MicroSD-Karte	6
3.2 Entfernen des Akkus	6
3.3 Akku Aufladung via Netzteil und USB-C Kabel	6
3.4 Akku Aufladung via Induktiver Schnellladestation	6
<b>4. Grundfunktionen</b>	<b>6</b>
4.1 Ein-/Ausschalten des Telefons	6
4.2 Sperren und Entsperrern des Displays	6
4.2.1 Face-ID	6
4.2.2 Wischen	7
4.2.3 Muster	7
4.2.4 Pin	7
4.2.5 Passwort	7
4.3 Hauptmenü und App-Auswahl öffnen	7
4.4 Bedienung Touch Display	7
4.4.1 Auswahl	7
4.4.2 Erweiterte Auswahl	7
4.4.3 Scrollen	7
4.4.4 Elemente bewegen	7
4.4.5 Zoomen	7
4.4.6 Schnelldurchlauf	7
4.5 Abfrage der IMEI-Nummer	8
4.6 Haupttasten	8
4.7 Bildschirm An- und Ausschalten	10
4.8 Hauptbildschirm	10
4.8.1 Elemente zum Hauptbildschirm hinzufügen	10
4.8.2 Elemente auf dem Hauptbildschirm verschieben	10
4.8.3 Elemente vom Hauptbildschirm löschen	10
4.9 WLAN Einstellungen	10
4.9.1 WLAN Netzwerk löschen	10
4.10 Telefon-Betriebsstatus	10
4.11 Info-Leiste	10

# Inhaltsverzeichnis

<b>5. Playstore</b>	<b>11</b>	9.5 E-Mail-Account hinzufügen	14	<b>14. Einstellungen</b>	<b>17</b>
5.1 Apps suchen	11	9.6 E-Mail Account bearbeiten und löschen	14	14.1 WLAN	17
5.2 Apps herunterladen und installieren	11	<b>10. Play Musik</b>	<b>15</b>	14.2 Bluetooth	17
5.3 Apps deinstallieren	11	10.1 Öffnen der Musikbibliothek	15	14.3 SIM	17
5.3.1 Löschen über die Einstellungen	11	10.2 Musikdatei öffnen	15	14.4 Datennutzung	17
5.3.2 Löschen über das Hauptmenü	11	10.3 Verwenden der Playlist	15	14.5 Netzwerk und Internet	18
5.3.3 Löschen über den Playstore	11	10.4 Eine Playlist erstellen	15	14.5.1. Flugmodus	18
<b>6. Wählen</b>	<b>11</b>	10.5 Einen Song von der Playlist entfernen	15	14.5.2. Hotspot und Tethering	18
6.1 Anruf tätigen	11	10.6 Funktionen von Play Musik	15	14.5.3. Mobiles Internet	18
6.2 Anruf beenden	11	<b>11. Kamera</b>	<b>15</b>	14.5.4. WLAN-Telefonie	18
6.3 Einen Anruf beantworten oder ablehnen	11	11.1 Foto aufnehmen	15	14.5.5. Zugangspunkte APNs	18
6.4 Mit Nachricht ablehnen	11	11.2 Video aufnehmen	15	14.6 Display	18
6.5 Einen Anruf halten	12	11.3 Kameramodi einstellen	16	14.7 Töne	18
6.6 Während des Anrufes auf Stumm schalten	12	11.4 Videoaufnahmemodi einstellen	16	14.8 Apps und Benachrichtigungen	18
6.7 Wechsel zwischen aktuellen Anrufen	12	<b>12. Fotos</b>	<b>16</b>	14.9 Speicher	18
6.8 Anrufoptionen	12	12.1 Die Galerie ansehen	16	14.10 Akku	18
6.9 Anrufverlauf	12	12.2 Bilder bearbeiten	16	14.11 Standort	18
6.10 Notruf	12	12.3 Diashow ansehen	16	14.12 Konten	18
<b>7. Kontakte</b>	<b>12</b>	12.4 Bilder drehen	16	14.13 Sprache und Eingabe	18
7.1 Neuer Kontakt	12	12.5 Bild zuschneiden	16	14.14 Sichern und Wiederherstellen	19
7.2 Kontakte sichern	12	12.6 Ein Bild als Hintergrund oder als Kontaktbild festlegen	16	14.15 Sicherung und Verwaltung der Gerätedaten	19
7.3 Einen Kontakt bearbeiten	12	12.7 Details	16	14.15.1 Sicherung via Windows PC	19
7.4 Einen Kontakt löschen	12	12.8 Drucken	16	14.15.2 Sicherung via App	19
7.5 Fügen Sie einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzu	13	12.9 Bilder löschen	16	14.15.3 Sicherung via Cloud	19
7.6 Favoriten löschen	13	12.10 Papierkorb ansehen	16	14.16 Drucken	19
<b>8. Nachrichten</b>	<b>13</b>	12.11 Ein Bild teilen	16	14.17 Über das Telefon	19
8.1 SMS senden	13	<b>13. Anwendungen</b>	<b>17</b>	14.17.1 Systemaktualisierung	19
8.2 MMS erstellen und versenden	13	13.1 Uhr	17	14.17.2 Rechtliche Hinweise	19
8.3 Nachricht lesen und beantworten	13	13.2 Kalender	17	14.17.3 Modell und Hardware	19
8.4 Nachrichtendetails einsehen	13	13.3 Rechner	17	14.17.4 Android Version	19
8.5 Nachricht(en) löschen	13	13.4 Dokumentverwaltung	17	14.17.5 Build-Nummer	19
8.6 Nachrichteneinstellungen ändern	13	13.5 Stoppuhr	17	<b>15. Häufige Probleme und deren Lösung</b>	<b>20</b>
<b>9. E-Mail</b>	<b>14</b>	13.6 Soundrekorder	17		
9.1 Festlegen des E-Mail-Kontos	14	13.7 Taschenlampe	17		
9.2 E-Mails lesen	14	13.8 UKW Radio	17		
9.3 Bearbeiten und Senden von E-Mails	14				
9.4 Der E-Mail eine Signatur hinzufügen	14				

# 1. Sicherheitsinformationen

## 1.1 Sicherheitshinweise Akku

### ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

- » Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte gründlich durch.
- » Dieser Akku sollte nur mit dem originalen Ladegerät aufgeladen werden.
- » Verwenden Sie den Akku nicht neben einer Feuerstelle und dem Ofen oder in einer Umgebung mit mehr als 55°C. Eine Überhitzung wird einen Kurzschluss im Akku verursachen, was in Überhitzung, Raucherzeugung, Verzerrung und in Flammen enden kann.
- » Verwenden Sie das original Aufladegerät und laden Sie den Akku korrekt auf. Bei der Verwendung eines anderen Aufladegerätes können Gefahren entstehen. Wird der Akku nicht mit dem Original Aufladegerät aufgeladen, kann dies zum Verlust der Funktion der Schutzschaltung innerhalb des Akkus führen. Außerdem kann es zu chemischen Reaktionen kommen, der Akku kann sich aufheizen, Rauch kann entstehen und der Akku kann sich entzünden.
- » Lassen Sie den Akku nicht am Ladegerät angeschlossen, sobald er zu 100% aufgeladen ist. Übermäßige Aufladung kann zu Erhitzung, Rauchentwicklung und zum Brand des Akkus führen.
- » Platzieren Sie den Akku nicht in einer Mikrowelle, in einem Ofen oder anderem Druckbehälter. Die dadurch herbeigeführte Beschädigung der Struktur kann zur Erhitzung, Rauchentwicklung und zum Brand des Akkus führen. Wenn eine undichte Stelle am Akku festgestellt wird (oder wenn ein eigenartiger Geruch wahrgenommen werden kann), dann sollte der Akku von Feuer ferngehalten werden, da sonst das ausgetretene Elektrolyt Feuer fangen oder andere Gefahren verursachen kann.
- » Schützen Sie den Akku vor zu starker Sonneneinstrahlung. Der Akku darf nicht über eine Temperatur von 55°C erhitzt werden. Die im Akku installierte Schutzschaltung kann verschiedene unvorhergesehene Umstände vermeiden. Verwenden Sie den Akku nicht in einem Hochspannungsfeld, da die Spannung den Schutz zerstören könnte und zur Beschädigung des Akkus führen kann, wie beispielsweise Überhitzung oder Brand des Akkus.

## 1.2 Sicherheitshinweise Mobiltelefon

- » Platzieren Sie das Mobiltelefon an einem Ort, der für Kinder nicht erreichbar ist.
- » Lagern Sie das Mobiltelefon nicht an einem Ort mit einer Temperatur über 55°C. Eine zu hohe Temperatur könnte das Telefon beschädigen, verbiegen oder zum Schmelzen bringen.
- » Lagern Sie das Mobiltelefon nicht an einem Ort mit einer Temperatur unter -25°C. Wenn der Akku anschließend an einen Ort mit normaler Temperatur gebracht wird, dann kann im Inneren Feuchtigkeit erzeugt werden, was wiederum zur Beschädigung der Platine führt.
- » Versuchen Sie niemals, das Mobiltelefon auseinander zu bauen. Die unsachgemäße Handhabung könnte das Gerät beschädigen.
- » Verwenden Sie niemals reizende Chemikalien, Lösungsmittel oder ätzende Reinigungsmittel, um das Mobiltelefon zu reinigen.
- » Bitte verwenden Sie die Originalausstattung die vom Hersteller empfohlen wird. Nicht autorisiertes Zubehör könnte das Mobiltelefon beschädigen.
- » Verwenden Sie das Mobiltelefon niemals im Flugzeug. Das Navigationssystem des Flugzeugs könnte dadurch beeinträchtigt werden. Viele Länder haben eine Regelung, die die Benutzung des Mobiltelefons während des Fluges verbietet.
- » Achten Sie auf Umweltsicherheit. Verwenden Sie das Mobiltelefon niemals an einer Tankstelle. Zusätzlich sollten Sie das Telefon niemals in einem Öllagerungswerk, Chemiewerk oder in der Nähe von brennbaren oder explosiven Objekten verwenden.
- » Achten Sie auf Verkehrssicherheit. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein Fahrzeug steuern. Telefonieren Sie während der Fahrt nur über eine Freisprecheinrichtung.
- » Achten Sie auf Störstrahlung. Bei der Verwendung des Mobiltelefons sollten Sie es so weit wie möglich von Gegenständen und Instrumenten fernhalten, die

stör anfällig sind. Wir empfehlen, dass Sie 2,5m von der Antenne entfernt sein sollten, wenn Sie das Telefon benutzen.

- » Achten Sie auf Störung in medizinischen Einrichtungen. Einige medizinische Instrumente könnten bei der Benutzung eines Mobiltelefons gestört werden. Deshalb verbieten viele Krankenhäuser die Verwendung von Mobiltelefonen in der Einrichtung.
- » Achten Sie auf die Lagerumgebung. Halten Sie das Mobiltelefon von magnetischen Datenträgern fern. Die Strahlung des Mobiltelefons kann die gespeicherten Informationen auf dem magnetischen Gerät löschen.

### WARNUNGEN



- » Kein Teil des Mobiltelefons darf vom Benutzer selbst repariert werden. Wenn Sie nicht sicher sind, ob das Telefon beschädigt ist oder nicht, dann senden Sie es bitte umgehend an das angegebene Service- und Wartungszentrum von Cyrus Technology, um es von einem qualifizierten Technikmitarbeiter begutachten zu lassen. Bauen Sie niemals selbst das Mobiltelefon auseinander. Anderenfalls könnten Sie einen Stromschlag oder Verletzungen erleiden.
- » Lassen Sie niemals Kinder das Mobiltelefon ohne Aufsicht verwenden. Die unsachgemäße Benutzung durch Kinder könnte das Mobiltelefon beschädigen und/oder zu Verletzungen der Kinder und/oder anderen Personen führen. Gleichzeitig können die entfernbaren Teile des Mobiltelefons, wie beispielsweise die SIM- oder SD-Karte, von Kindern verschluckt werden.

### HINWEIS:

Bevor Sie das Telefon auf seine Wasserdichtigkeit prüfen, stellen Sie sicher, dass alle Verschlüsse zu 100% auf den Öffnungen sitzen und/oder die Verschraubungen des Batteriedeckels (falls Sie ein Modell mit austauschbarem Akku besitzen) ausreichend angezogen sind, um das Eindringen von Wasser auszuschließen.

## 2. Schnellstart


**1. Schrauben der SIM-Karten-Abdeckung lösen** (Bitte drehen Sie hierzu beide Schrauben entgegen dem Uhrzeigersinn los)

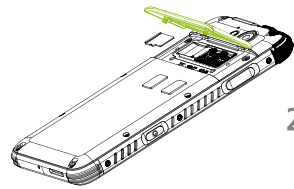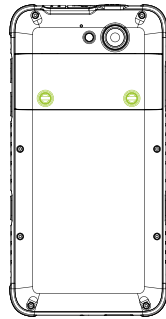


**2. Öffnen der SIM-Karten-Abdeckung** (Nach dem Lösen der Schrauben entfernen Sie bitte die SIM-Karten-Abdeckung)




**3. Einsetzen der SIM-Karte(n)** (Setzen Sie bitte Ihre SIM-Karte(n) wie auf der Abbildung ersichtlich ein)

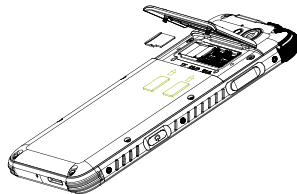


**4. Einsetzen der Micro-SD-Karte** (Setzen Sie bitte Ihre SD-Karte wie auf der Abbildung ersichtlich ein)

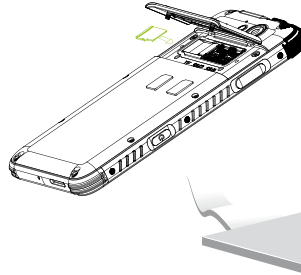

**5. Schließen der SIM-Karten-Abdeckung** (Bitte drehen Sie hierzu beide Schrauben im Uhrzeigersinn fest)

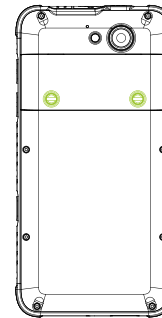

**6. Bitte laden Sie Ihr Cyrus Phone vor der ersten Benutzung 12 Stunden auf**

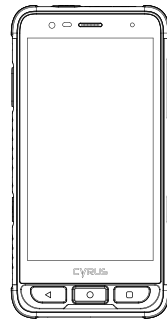

### **HINWEIS**

Ihr Gerät ist ab Werk mit zwei Folien ausgestattet. Die Folie mit der Lasche können Sie zunächst entfernen und entsorgen. Die zweite Folie befindet sich sehr präzise unter der ersten Folie auf dem Display montiert. Sie können die Folie am Rand des Displays und an der Frontkamera deutlich erkennen. Wir empfehlen Ihnen, die Folie erst zu entfernen, wenn sie zerkratzt ist und Sie in der Nutzung einschränkt. In der Verpackung Ihres Gerätes befindet sich eine Hartglas-Folie, welche für eine spätere Montage gedacht ist. Diese Folie ist kratzfester als die ab Werk montierte und wesentlich angenehmer bei der Bedienung. Eine Videoanleitung zur Montage der Folie haben wir für Sie auf unserem YouTube-Channel „Cyrus Technology“ bereitgestellt.

## 3. Einführung

### 3.1 Einsetzen und Entfernen der SIM-Karte(n) und der MicroSD-Karte

Schalten Sie das Mobiltelefon aus und öffnen Sie das Kartenfach auf der Rückseite mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs. Die MicroSD-Karte können Sie in den Einschub links hineinschieben. Die SIM1 und SIM2 können Sie in den nebenliegenden Slots einlegen. Das SIM-Format für beide Karten ist das Nano-SIM-Format. Sie können die SIM-Vorrichtung durch das Schieben mit dem Finger öffnen und aufklappen. Die SIM-Karte(n) können Sie dann auf die Kontakte legen. Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte mit der Kontaktfläche auf die Kontakte gelegt wird und korrekt ausgerichtet ist. Die Auskerbung der SIM-Karte(n) muss sich oben links, bündig mit dem Einschubrahmen, befinden. Nachdem die SIM-Karten ordnungsgemäß eingelegt wurden, kann das SIM-Fach zugeklappt und wieder eingerastet werden. Abschließend muss das Kartenfach mit dem Deckel verschlossen werden, bevor das Gerät in Betrieb genommen werden kann.



#### TIPP:

SIM-Karten und MicroSD-Karte nur wechseln, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Wechseln Sie die Karten auch nicht im Stand-By-Modus, da dies die Karten ebenso beschädigen könnte.

### 3.2 Entfernen des Akkus

Der Akku ist fest eingebaut und darf nicht entfernt werden.



#### HINWEIS:

Der Akku des Telefons darf nur fachgerecht durch autorisierte Mitarbeiter von Cyrus entfernt oder ausgetauscht werden. Bei Selbsteingriff erlischt der Garantieanspruch

### 3.3 Akku Aufladung via Netzteil und USB-C Kabel

Laden Sie den Akku bitte wie folgt auf:

1. Verbinden Sie das Micro USB-C Kabel mit dem am Telefon befindlichen Micro USB-C Anschluss, sowie am anderen Ende mit dem Netzteil.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Das Akku-Symbol wird daraufhin dynamisch angezeigt und weist Sie darauf hin, dass das Gerät aufgeladen wird.
3. Wenn die Aufladung beendet ist, wird das Symbol eines vollen Akkus angezeigt.



#### TIPP:

Sie können Ihr Mobiltelefon auch über eine USB Datenverbindung am Computer aufladen. Wenn der Akku Ihres Telefons vollständig verbraucht wurde, kann es sein, dass eine Aufladung über ein USB-Kabel unmöglich wird. Dann sollten Sie auf jeden Fall das Aufladegerät zum Aufladen des Telefon-Akkus verwenden.

### 3.4 Akku Aufladung via Induktiver Schnellladestation

Laden Sie den Akku bitte wie folgt auf:

1. Verbinden Sie die induktive Schnellladestation mit dem mitgelieferten Micro USB Kabel und anschließend mit dem Netzteil.
2. Stecken Sie das Netzteil nun in die Steckdose.
3. Positionieren Sie Ihr Smartphone auf der induktiven Schnellladestation, um den Ladevorgang zu starten.
4. Das Akku-Symbol wird daraufhin dynamisch angezeigt und weist Sie darauf hin, dass das Gerät aufgeladen wird.

## 4. Grundfunktionen

### 4.1 Ein-/Ausschalten des Telefons

Drücken Sie die Power-Taste für eine längere Zeit, um das Mobiltelefon ein- oder auszuschalten.



#### TIPP:

Es dauert einen Moment bis das Telefon initialisiert wird, dieser Vorgang kann bis zu drei Minuten dauern. Wenn das Betriebssystem gestartet wird, bevor die SIM-Karte eingelegt wurde, können nicht alle Funktionen des Mobiltelefons uneingeschränkt verwendet werden. Nachdem die SIM-Karte eingesetzt wurde, stellt das Telefon automatisch fest, ob diese verwendet werden kann oder nicht.

### 4.2 Sperren und Entsperren des Displays

Nachdem das Mobiltelefon für längere Zeit nicht verwendet wurde, schaltet sich der Bildschirm automatisch ab und das Gerät wird in den Stand-By-Modus versetzt, um Akkuleistung zu sparen.

Bildschirm/Handy sperren: Drücken Sie auf die Power-Taste.

Bildschirm/Handy entsperren: Drücken Sie die Power-Taste, die Zurück-Taste oder die Home-Taste, um den Bildschirm anschließend durch Wischen, Eingabe des Passworts, des Musters, durch Gesichtserkennung oder durch drücken der Task-Manager-Taste zu entsperren. Durch einmaliges Drücken der Task-Manager-Taste, kann das Display geweckt und direkt entsperret werden, wenn als Bildschirmsperre »Wischen« eingestellt ist.

#### 4.2.1 Face-ID

Öffnen Sie  
EINSTELLUNGEN » SICHERHEIT & STANDORT » SMART LOCK

1. Wählen Sie VERTRAUENSWÜRDIGE GESICHTER und lesen Sie die Informationen.

## 4. Grundfunktionen

2. Wählen Sie EINRICHTEN und lesen Sie die Informationen.
3. Klicken Sie auf WEITER.
4. Klicken Sie auf ZULASSEN.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

### 4.2.2 Wischen

EINSTELLUNGEN » SICHERHEIT & STANDORT » DISPLAYSPERRE  
Nachdem Sie das Display Ihres Handys durch Betätigen einer Taste geweckt haben, können Sie es durch eine Wisch-Bewegung mit einem Finger vom unteren zum oberen Bildschirmrand entsperren.

### 4.2.3 Muster

Nachdem Sie das Display Ihres Handys durch Betätigen einer Taste geweckt haben, kann es durch die Eingabe eines Musters entsperrt werden. Das Muster legen Sie wie folgt fest:

1. Öffnen Sie EINSTELLUNGEN » SICHERHEIT & STANDORT » DISPLAYSPERRE
2. Wählen Sie MUSTER und lesen Sie sich die Informationen durch.
3. Wenn Sie damit einverstanden sind, bestätigen Sie mit JA.
4. Tippen und halten Sie einen der neun Punkte.
5. Ziehen Sie mit Ihrem Finger zum nächsten Punkt, bis ein individuelles Muster entsteht, das Sie zum Entsperrn des Displays regelmäßig erneut eingeben müssen.
6. Klicken Sie auf WEITER.
7. Wiederholen Sie das zuvor gezeichnete Muster und wählen Sie dann BESTÄTIGEN.
8. Legen Sie nun fest, wie Benachrichtigungen auf Ihrem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen und klicken Sie abschließend auf FERTIG.

### 4.2.4 Pin

Nachdem Sie das Display Ihres Handys durch Betätigen einer Taste geweckt haben, kann es durch die Eingabe einer PIN entsperrt werden. Den Pin legen Sie wie folgt fest:

1. Öffnen Sie EINSTELLUNGEN » SICHERHEIT & STANDORT » DISPLAYSPERRE
2. Wählen Sie PIN und lesen Sie sich die Informationen durch.
3. Wenn Sie damit einverstanden sind, bestätigen Sie mit JA.
4. Geben Sie Ihre PIN, bestehend aus mindestens vier Ziffern, ein und klicken Sie WEITER.
5. Wiederholen Sie Ihre Eingabe und wählen Sie BESTÄTIGEN.
6. Legen Sie nun fest, wie Benachrichtigungen auf Ihrem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen und klicken Sie abschließend auf FERTIG.

### 4.2.5 Passwort

Nachdem Sie das Display Ihres Handys durch Betätigen einer Taste geweckt haben, kann es durch die Eingabe eines Passworts entsperrt werden. Das Passwort richten Sie wie folgt ein:

1. Öffnen Sie EINSTELLUNGEN » SICHERHEIT & STANDORT » DISPLAYSPERRE
2. Wählen Sie PASSWORT und lesen Sie sich die Informationen durch.
3. Wenn Sie damit einverstanden sind, bestätigen Sie mit JA.
4. Geben Sie Ihr Passwort, bestehend aus mindestens vier Ziffern, ein und klicken Sie WEITER.
5. Wiederholen Sie Ihre Eingabe und wählen Sie BESTÄTIGEN.
6. Legen Sie nun fest, wie Benachrichtigungen auf Ihrem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen und klicken Sie abschließend auf FERTIG.

## 4.3 Hauptmenü und App-Auswahl öffnen

Aktivieren Sie das Display und wischen Sie im Startbildschirm von unten nach oben.

## 4.4 Bedienung Touch Display

Sie können das Touch Display durch Drücken und Wischen mit Ihrem Finger bedienen.

### 4.4.1 Auswahl

Durch Druck auf das Display können Sie Aktionen ausführen oder bestimmte Optionen auswählen.

### 4.4.2 Erweiterte Auswahl

Weitere Menüoptionen können Sie durch längeres Drücken aufrufen. Wenn Sie beispielsweise eine Nummer in den Kontakten drücken und gedrückt halten, wird sich ein Pop-Up Menü öffnen und Sie sind in der Lage, extra Funktionen im Menü auszuwählen.

### 4.4.3 Scrollen

Wischen Sie mit Ihrem Finger über den Bildschirm nach oben oder unten, recht oder links.

### 4.4.4 Elemente bewegen

Halten Sie mit dem Finger ein Element gedrückt und ziehen Sie es dann in die gewünschte Richtung und Position.

### 4.4.5 Zoomen

Wenn Sie sich Fotos oder Webseiten ansehen, dann klicken Sie zum Zoomen zwei mal schnell hintereinander auf den Bildschirm oder ziehen Sie das Bild an zwei Bildschirmpunkten auseinander.

### 4.4.6 Schnelldurchlauf

Wenn Sie einen bestimmten Kontakt in einer Liste suchen, können

## 4. Grundfunktionen

Sie die Liste einfach durch schnelles Ziehen des Fingers nach oben oder unten anschieben, damit sie im Schnelldurchlauf weiterläuft. Wenn Sie auf diese Weise eine lange Reihe von Kontakten durchlaufen lassen, können Sie den Durchlauf jederzeit durch Antippen des Bildschirms anhalten.

### 4.5 Abfrage der IMEI-Nummer

1. Öffnen Sie HAUPTMENÜ » EINSTELLUNGEN » SYSTEM » ERWEITERT » ÜBER DAS TELEFON » STATUSMELDUNG

Siehe IMEI-Nummer in der Liste.

2. Öffnen Sie das Wahlfeld der Telefon-App und wählen Sie \*#06#, um die IMEI-Nummer abzufragen.

### 4.6 Haupttasten

Taste	»	Beschreibung
HOME Taste	»	Zurück auf den Startbildschirm, Aktivieren des Bildschirms
Task-Manager	»	Taste öffnet die zuletzt verwendeten Apps und aktiviert sowie entsperrt den Bildschirm
Zurück-Taste	»	Zurück zur vorherigen Seite, Aktivieren des Bildschirms
Power-Taste	»	Ein-/Ausschalten, Ruhezustand, Gerät aus dem Ruhezustand wecken; langes Drücken (2 Sekunden) für Neustart / Ausschalten oder Screenshot erstellen; langes Drücken (8 Sekunden) zwingt das Gerät zum Neustart
Lautstärke-Tasten	»	Passt die Lautstärke an

PTT- Taste und Programmierbare Taste

»

Sie können der PTT-Taste sowie der programmierbaren Taste verschiedene Funktionen oder Applikationen zuordnen.

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm »Einstellungen« auf Programmierbare Taste.
2. Deaktivieren Sie PTT Modus und/ oder Programmierbarer Modus.
3. Jetzt können Sie der entsprechenden Taste Funktionen zuweisen.
4. Wählen Sie, mit welcher Funktion die Taste belegt werden soll und bestätigen Sie mit OK.


SOS-Taste

»

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm »Einstellungen« auf Programmierbare Taste.
2. Aktivieren Sie die SOS Taste.
3. Drücke Sie kurz auf das SOS-APP-Symbol oder betätigen Sie kurz die SOS-Taste.
4. Tippen Sie nun auf Hilfe, um mehr über die Einrichtung der Notrufnummern zu erfahren.



## 4. Grundfunktionen

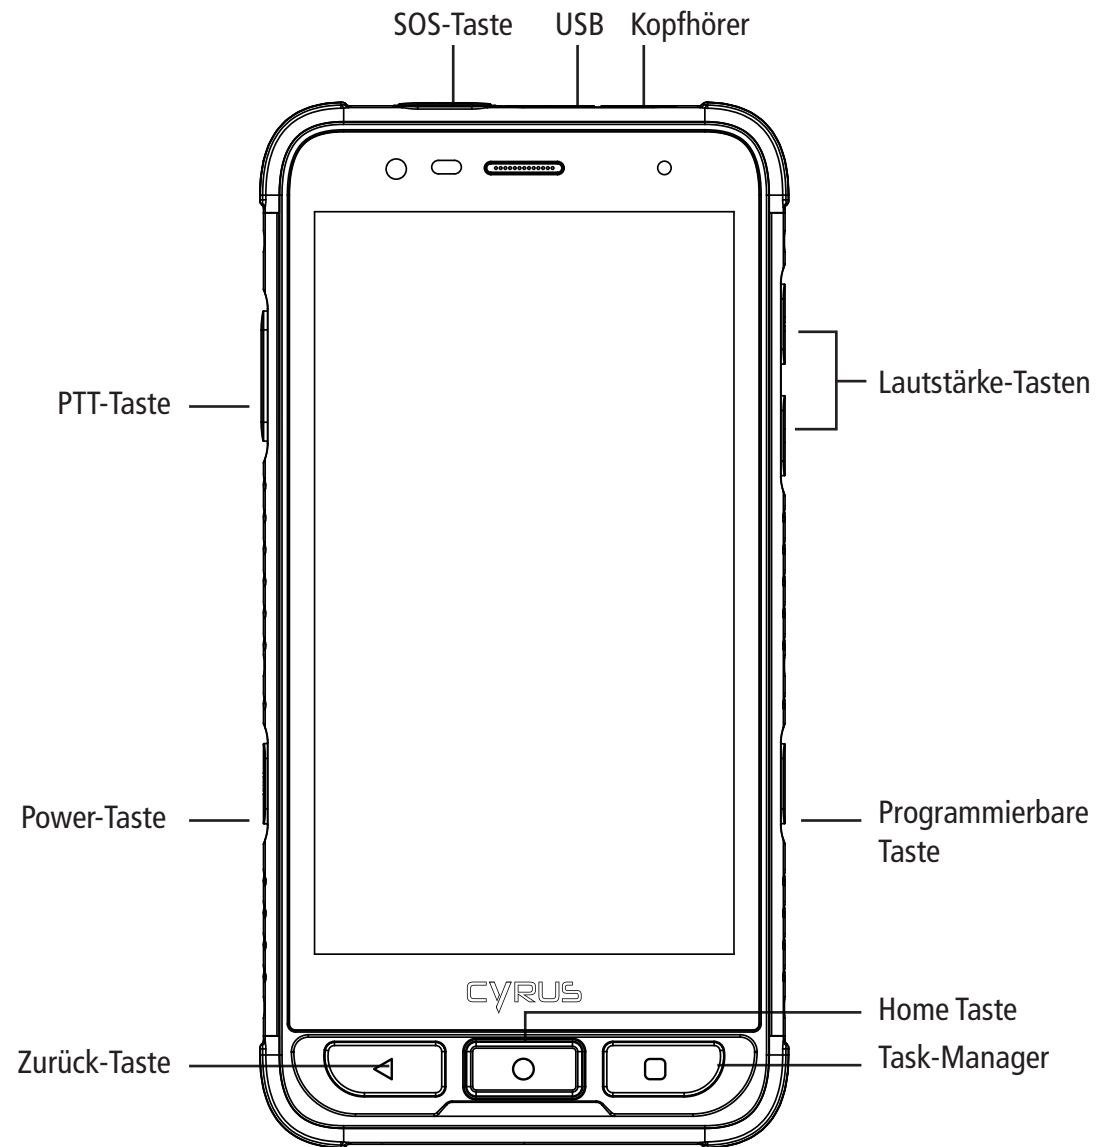

## 4. Grundfunktionen

### 4.7 Bildschirm An- und Ausschalten

1. Um Akku zu sparen, eine ungewollte Bildschirmberührung zu vermeiden oder um den Bildschirm zu reinigen, kann die Power-Taste zum Ausschalten des Bildschirms verwendet werden. Um den Bildschirm wieder anzuschalten, muss die Power-Taste wieder betätigt werden.
2. Die Dauer, nach der sich der Bildschirm automatisch abschaltet, kann unter EINSTELLUNGEN » BILDSCHIRM » RUHEZUSTAND eingestellt werden.
3. Die automatische Aktivierung des Bildschirms kann unter EINSTELLUNGEN » DISPLAY » ERWEITERT aktiviert werden.

### 4.8 Hauptbildschirm

Auf dem Hauptbildschirm kann nach rechts und links gescrollt werden und Applikationen, wie beispielsweise Verknüpfungen und Widgets, können benutzerdefiniert hinzugefügt werden.

#### 4.8.1 Elemente zum Hauptbildschirm hinzufügen

Passen Sie den Hauptbildschirm an, indem Sie Apps, Widgets und Ordner hinzufügen. Drücken und halten Sie einen Punkt auf einer freien Fläche des Bildschirms und wählen Sie zwischen den angezeigten Optionen. Alternativ können Sie durch das Gedrückthalten und Verschieben einer App aus dem Hauptmenü eine Verknüpfung auf dem Startbildschirm erstellen.

#### 4.8.2 Elemente auf dem Hauptbildschirm verschieben

Halten Sie das zu verschiebende Element gedrückt und bleiben Sie mit dem Finger darauf. Ziehen Sie das Element anschließend an die gewünschte Stelle.

#### 4.8.3 Elemente vom Hauptbildschirm löschen

Klicken Sie auf das Element, das entfernt werden soll und bleiben Sie mit dem Finger darauf. Ziehen Sie es anschließend auf DEINSTALLIEREN und lassen Sie das Element dann los, um den Vorgang anschließend mit OK zu bestätigen.

### 4.9 WLAN Einstellungen

HAUPTMENÜ » NETZWERK & INTERNET » WLAN

- » **WLAN verwenden:** Schalten Sie WLAN für die Verwendung ein
- » **WLAN automatisch aktivieren:** WLAN wird in der Nähe von leistungsstarken gespeicherten Netzwerken, wie Deinem Heimnetzwerk, automatisch aktiviert und verbindet sich.
- » **Netzwerkbenachrichtigung:** Stellen Sie ein, dass Sie das Mobiltelefon benachrichtigt, wenn ein offenes Netzwerk in der Nähe ist.
- » **WLAN Netzwerk:** nach umliegenden WLAN-Netzwerken suchen:
  1. Drücken Sie auf EINSTELLUNGEN » WLAN » NETZWERK & INTERNET » WLAN
  2. Wählen Sie WLAN und schalten Sie es ein. Das Mobiltelefon wird verfügbare WLAN-Verbindungen suchen. Anschließend werden die gefundenen WLAN-Netzwerke in der Liste aufgelistet.
  3. Klicken Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das Netzwerk geschützt ist, wird das System ein Passwort verlangen.
  4. Wenden Sie sich hierfür an den Netzwerk-Service-Provider oder den Administrator für konkrete Details, falls Ihnen das Passwort nicht bekannt ist.

#### 4.9.1 WLAN Netzwerk löschen

Sie können das Mobiltelefon so einstellen, dass es die WLAN-Netzwerkdetails nicht dauerhaft abspeichert.

1. Schalten Sie die WLAN Funktion ein.
2. Klicken Sie in der Liste auf GESPEICHERTE NETZWERKE
3. Klicken Sie auf das Netzwerk, das vergessen werden soll und bestätigen Sie anschließend mit ENTFERNEN.

### 4.10 Telefon-Betriebsstatus



### 4.11 Info-Leiste

Die Statusleiste oben am Bildschirmrand zeigt neue Nachrichten, E-Mails, Termine, Wecker, laufende Ereignisse und vieles mehr an.

## 5. Playstore

Klicken Sie auf das Playstore Icon, um in der Applikation einzukaufen oder kostenlos Apps herunterzuladen. Wenn Sie den Playstore zum ersten Mal betreten und noch keine E-Mail-Adresse in den Konten hinzugefügt haben, werden Sie nun zur Eingabe aufgefordert. Um diesen Prozess abzuschließen, müssen Sie einfach nur den Anweisungen folgen. Wenn der Account eingerichtet wurde und Sie Zugang zum Playstore haben, finden Sie im Playstore eine Vielfalt von mobilen Anwendungen, die Sie ganz nach Ihren Vorlieben auswählen und auf Ihrem Telefon installieren können.

### 5.1 Apps suchen

1. Gehen Sie ins Menü und öffnen Sie den Playstore.
2. Tippen Sie oben auf die Suchleiste und geben Sie den Namen der App ein.

### 5.2 Apps herunterladen und installieren

1. Wählen Sie aus den Suchergebnissen eine App und wählen Sie **INSTALLIEREN**.
2. Den Fortschritt der Installation können Sie anhand der Statusleiste und der Animation im Playstore einsehen.
3. Klicken Sie auf **ÖFFNEN**, um die App zu öffnen.

### 5.3 Apps deinstallieren

Für die Deinstallation einer App gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir zeigen Ihnen nachfolgend drei Optionen.

#### 5.3.1 Löschen über die Einstellungen

1. Gehen Sie ins **HAUPTMENÜ » EINSTELLUNGEN » APPS & BENACHRICHTIGUNGEN**
2. Suchen Sie in der Liste nach der App, die Sie deinstallieren möchten.

3. Wählen Sie die App aus und klicken Sie auf **DEINSTALLIEREN**.
4. Bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

#### 5.3.2 Löschen über das Hauptmenü

1. Gehen Sie ins Hauptmenü.
2. Drücken und halten Sie die App, die Sie deinstallieren möchten.
3. Ziehen Sie die App im Bildschirm etwas zur Seite.
4. Oben rechts befindet sich nun die Option **DEINSTALLIEREN**.
5. Legen Sie die App dort ab und bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

#### 5.3.3 Löschen über den Playstore


1. Gehen Sie ins Hauptmenü/Playstore
2. Suchen Sie die App, die Sie deinstallieren möchten.
3. Wählen Sie die App in den Suchergebnissen und klicken Sie auf **DEINSTALLIEREN**.
4. Bestätigen Sie abschließend mit **OK**.


## 6. Wählen

### 6.1 Anruf tätigen

**HAUPTMENÜ » TELEFON**

Drücken Sie die Nummern auf dem Wahlfeld, um eine Telefonnummer einzugeben.

Wenn Sie eine falsche Nummer eingeben, dann können Sie auf  drücken, um diese nacheinander zu löschen.

Wenn Sie die gesamte Nummer löschen möchten, dann halten Sie  gedrückt.

Um einen Anruf ins Ausland zu tätigen, drücken Sie lange auf die 0 Taste, um den internationalen Verbindungscode »+« einzugeben. Klicken Sie auf den Wählen-Button unter dem Wahlfeld, um die eingegebene Nummer anzurufen.

### 6.2 Anruf beenden

Klicken Sie auf den roten Hörer, um einen Anruf zu beenden.

### 6.3 Einen Anruf beantworten oder ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, dann werden die relevanten Anrufer-Informationen auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, dann erhalten Sie eine Nachricht und Benachrichtigung in der Statusleiste..


- » Wischen Sie das Hörer-Symbol nach oben, um den Anruf anzunehmen.
- » Wischen Sie das Hörer-Symbol nach unten, um den Anruf abzulehnen.

### 6.4 Mit Nachricht ablehnen

Schieben Sie das Nachrichtensymbol auf das Hörersymbol und lassen Sie es los, um die Nachricht an den Anrufer zu senden. Anschließend wird der Anrufer mit der ausgewählten Nachricht informiert, sofern Ihr Guthaben dazu ausreicht.

## 6. Wählen

### 6.5 Einen Anruf halten

Drücken Sie , um den Anruf zu halten.

### 6.6 Während des Anrufes auf Stumm schalten

Drücken Sie , um den Anruf stummzuschalten.

### 6.7 Wechsel zwischen aktuellen Anrufen

Um zwischen zwei aktiven Anrufen zu wechseln, klicken Sie einfach auf die Anrufer-Oberfläche.

### 6.8 Anrufoptionen

Während eines Anrufes stehen folgende Optionen zur Verfügung:

1. Klicken Sie auf das Lautsprecher-Symbol, um über den Lautsprecher des Mobiltelefons telefonieren zu können.
2. Ziehen Sie das Drop-Down-Menü herunter und klicken Sie auf BLUETOOTH, um ein Bluetooth Gerät zu verwenden.



#### TIPP:

Vor Verwendung dieser Funktion stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon mit einem Bluetooth Audiogerät verbunden ist und die Verbindung hergestellt wurde.

3. Klicken Sie auf das Wahlfeld, um die Nummern einzugeben.
4. Klicken Sie auf HINZUFÜGEN, um einen Anruf hinzuzufügen.
5. Klicken Sie auf AUFZEICHNEN, um einen Anruf aufzuzeichnen.

### 6.9 Anrufverlauf

Der Anrufverlauf beinhaltet alle gewählten, eingegangenen und verpassten Anrufe.

HAUPTMENÜ » TELEFON » ANRUFVERLAUF

1. Klicken Sie rechts auf den Hörer, um zurück zu rufen.
2. Klicken Sie auf den Eintrag für weitere Optionen.

### 6.10 Notruf



#### HINWEIS:

Ihr Netzwerk-Service-Anbieter hat eine oder mehrere Notrufnummern automatisch festgelegt. Da die Notrufnummern verschiedener Länder variieren können, können die hinterlegten Nummern im Ausland eventuell nicht funktionieren. Die europäische Notrufnummer 112 ist aber von allen Festnetz- und Mobiltelefonen in allen Mitgliedstaaten der EU gebührenfrei für alle Notfälle erreichbar. Der Notruf kann unter Umständen auf Grund des Netzwerkes, der Umgebung oder anderer Störfälle nicht erfolgen.

EINSTELLUNGEN » PROGRAMMIERBARE TASTEN »  
SOS TASTE AKTIVIEREN

(wenn das Mobiltelefon gesperrt war, dann klicken Sie auf Notruf).

1. Drücken und halten Sie nun die SOS-Taste.
2. Gehen Sie auf EINSTELLUNG RUFNUMMER und geben Sie Ihre Notfall Rufnummer ein. Bestätigen Sie anschließend oben rechts mit den Häkchen.
3. Gehen Sie auf NOTFALL NACHRICHT, um anschließend eine Nachricht für den Empfänger der Notfall SMS einzugeben. Abschließend bestätigen Sie bitte oben rechts mit dem Häkchen.
4. Für weitere Infos wählen Sie HILFE.

## 7. Kontakte

Erstellen und verwalten Sie Ihre Liste mit persönlichen oder Firmenkontakten, die in Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind. Synchronisierte Kontakte von hinterlegten Konten können begrenzt bearbeitet werden, je nachdem wie die Berechtigungen gegeben sind. Kontakte können erstellt, bearbeitet oder gelöscht werden.

### 7.1 Neuer Kontakt

HAUPTMENÜ » KONTAKTE, klicken Sie auf »+«, um das Dialogfeld für einen neuen Kontakt anzuzeigen und wählen Sie dann, ob Sie diesen Kontakt auf dem Telefon oder einem anderen Speicherort speichern möchten. Tragen Sie den Namen des Kontaktes und somit relevante Informationen ein und klicken Sie dann auf SPEICHERN.

### 7.2 Kontakte sichern

HAUPTMENÜ » KONTAKTE »  » EINSTELLUNGEN » EXPORTIEREN  
Wählen Sie, wohin die Kontakte exportiert werden sollen. Die Mehrtauswahl ist möglich.




#### HINWEIS:

Backups von Kontakten verwenden den Speicher der SD-Karte oder eines hinterlegten E-Mail-Kontos.

### 7.3 Einen Kontakt bearbeiten




1. Klicken Sie auf den entsprechenden Kontakt.
2. Drücken Sie auf KONTAKT BEARBEITEN.
3. Tippen Sie nach der fertigen bearbeitung auf SPEICHERN.

### 7.4 Einen Kontakt löschen

1. Klicken Sie auf den entsprechenden Kontakt.
2. Klicken Sie oben rechts auf .

## 7. Kontakte

3. Tippen Sie auf LÖSCHEN.
4. Bestätigen Sie mit LÖSCHEN.

Mehrere Kontakte zu löschen ist möglich, indem Sie einen Kontakt durch längeres Drücken markieren und anschließend jeden weiteren Kontakt auswählen, der gelöscht werden soll. Durch abschließendes Drücken auf  oben im Display bestätigen Sie den Löschvorgang. Möchten Sie alle Kontakte löschen, können Sie einen markieren und anschließend oben rechts auf  tippen und ALLE AUSWÄHLEN klicken. Abschließend tippen Sie auf , um den Vorgang abzuschließen.

### 7.5 Fügen Sie einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzu

Sie können häufig verwendete Kontakte zu Ihren Favoriten hinzufügen.

1. Öffnen Sie Ihre Kontakte.
2. Klicken Sie auf den gewünschten Kontakt.
3. Klicken Sie auf das Stern-Symbol.

### 7.6 Favoriten löschen

HAUPTMENÜ » TELEFON » FAVORITEN


Öffnen Sie den Favoriten und somit die Kontaktdetails und klicken Sie anschließend auf das Stern-Symbol, um den Kontakt als Favorit zu entfernen.

## 8. Nachrichten


Sie können SMS oder MMS einschließlich Multimediadateien senden und empfangen.

### 8.1 SMS senden

HAUPTMENÜ » MESSAGES

1. Öffnen Sie Messages und sehen Sie sich die Nachrichtenliste an.
2. Klicken Sie auf CHAT STARTEN, um eine neue Nachricht zu verfassen.
3. Tragen Sie die Telefonnummer des Empfängers in die Empfängerbox ein oder wählen Sie einen Kontakt aus der Liste.
4. Geben Sie nun Ihre Textnachricht in das Textfenster ein.
5. Klicken Sie auf , um die Nachricht abzuschicken.

### 8.2 MMS erstellen und versenden

1. Öffnen Sie Messages und sehen Sie sich die Nachrichtenliste an.
2. Klicken Sie auf CHAT STARTEN, um eine neue Nachricht zu verfassen.
3. Tragen Sie die Telefonnummer des Empfängers in die Empfängerbox ein oder wählen Sie einen Kontakt aus der Liste.
4. Geben Sie nun Ihre Textnachricht in das Textfenster ein.
5. Klicken Sie auf »+«, um einen Anhang oder ein GIF hinzuzufügen.
6. Nachdem Sie mit dem Schreiben der Nachricht fertig sind, klicken Sie auf , um die MMS abzuschicken.


#### HINWEIS:

Eine SMS ändert sich automatisch zu einer MMS, wenn ein GIF oder eine Datei hinzugefügt wird. Andererseits wird eine MMS automatisch zu einer SMS, wenn man den Anhang wieder entfernt.


### 8.3 Nachricht lesen und beantworten

1. Klicken Sie auf eine Nachricht.
2. Wenn Sie antworten möchten, geben Sie Ihre Antwort im Textfeld ein.


### 8.4 Nachrichtendetails einsehen

1. Öffnen Sie Messages und sehen Sie sich die Nachrichtenliste an.
2. Klicken Sie auf die Nachricht, so dass sie sich öffnet.
3. Gehen Sie oben rechts auf  und wählen Sie DETAILS.

### 8.5 Nachricht(en) löschen

1. Markieren Sie eine oder mehrere Nachrichten und wählen Sie anschließend  oben im Display.
2. Bestätigen Sie die Auswahl mit LÖSCHEN.

### 8.6 Nachrichteneinstellungen ändern

1. Öffnen Sie Messages.
2. Wählen Sie oben rechts  und anschließend Einstellungen.

# 9. E-Mail

Mit dem Telefon können Sie bequem E-Mails lesen und versenden.

## 9.1 Festlegen des E-Mail-Kontos

Wenn Sie zum ersten Mal die E-Mail Funktion verwenden, dann müssen Sie Ihrem E-Mail-Account festlegen bzw. hinzufügen.

- » Klicken Sie im Hauptmenü auf Gmail oder eine andere beliebige E-Mail-App, um diese zu öffnen und fügen Sie Ihren E-Mail-Account hinzu.
- » Wählen Sie den Anbieter Ihrer E-Mail-Adresse, z. B. Google, Outlook, Yahoo, etc.
- » Tippen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf WEITER.
- » Geben Sie dann Ihr Passwort ein und klicken Sie auf WEITER.
- » Lesen Sie die angezeigten Informationen durch und klicken Sie auf ICH STIMME ZU, sofern Sie damit einverstanden sind.
- » Legen Sie nun fest, ob Ihre Datensicherung automatisch in Google-Drive oder über ein anderes E-Mail-Konto erfolgen soll, wenn Sie das Gerät zurücksetzen oder ein neues Gerät einrichten.
- » Klicken Sie abschließend auf AKZEPTIEREN, wenn Sie damit einverstanden sind, um die Einrichtung abzuschließen.
- » Das System wird die Einstellungen mit dem eingestellten E-Mail-Server synchronisieren. Dann ist Ihre E-Mail-Adresse auch auf Ihrem Telefon einsehbar.

## 9.2 E-Mails lesen



Nachdem Sie Ihren E-Mail Account eingerichtet haben, können Sie E-Mails durch öffnen der E-Mail-App abrufen, lesen, darauf antworten und neue E-Mails verfassen. E-Mails, die nicht abgeschlossen wurden, werden automatisch als Entwurf gespeichert.



### HINWEIS:

Wenn Sie eine neue E-Mail erhalten, dann informiert Sie die Statusleiste auch darüber. Sie können dieses Nachrichtenpanel öffnen und gleich auf die neue E-Mail klicken, um sie zu lesen.

## 9.3 Bearbeiten und Senden von E-Mails

- » Klicken Sie im Hauptmenü auf Ihre E-Mail-App, um den Posteingang zu öffnen. (Als Grundlage zur Anleitung dient hier die App Gmail).
- » Klicken Sie unten rechts auf »+«, um eine neue E-Mail zu verfassen.
- » Tragen Sie nun die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Rechts am Empfängerfeld ist ein Pfeil, für weitere Optionen bzw. Empfänger in Kopie Cc oder Blindkopie Bcc.
- » Tragen Sie dann den Betreff der Mail in »Betreff« ein.
- » Tippen Sie auf E-MAIL SCHREIBEN, um den Textinhalt einzugeben.
- » Klicken Sie oben auf , um einen Anhang hinzuzufügen.
- » Klicken Sie auf  oben zum Senden der E-Mail.

## 9.4 Der E-Mail eine Signatur hinzufügen

- » Öffnen Sie Gmail.
- » Gehen Sie auf die Einstellungen.
- » Wählen Sie Ihr E-Mail-Konto.
- » Gehen Sie auf MOBILE SIGNATUR.
- » Tippen Sie Ihre Signatur ein und bestätigen Sie mit OK.

## 9.5 E-Mail-Account hinzufügen

- » Öffnen Sie Gmail.
- » Gehen Sie auf die Einstellungen.
- » Wählen Sie Konto hinzufügen.
- » Gehen Sie weiter vor wie in 9.1 beschrieben.

## 9.6 E-Mail Account bearbeiten und löschen

- » Öffnen Sie Gmail.
- » Gehen Sie in die Einstellungen.
- » Wählen Sie die Optionen, die Sie gerne ändern möchten.

# 10. Play Musik

Sie können Musik von der MicroSD-Karte und Ihrem internen Speicher über Play Musik genießen.

## 10.1 Öffnen der Musikbibliothek

- » Öffnen Sie Play Musik.
- » Wenn Sie die Anwendung erstmalig öffnen, wird Ihnen ein Abo vorgeschlagen. Verfahren Sie nun, wie Sie wünschen, weiter. Falls Sie kein Abo wählen möchten, klicken Sie auf NEIN DANKE und anschließend nochmals NEIN DANKE.
- » Tippen Sie oben links für mehr Optionen
- » Klicken Sie auf MEDIATHEK, um in die Musikbibliothek zu gelangen.

## 10.2 Musikdatei öffnen

- » Öffnen Sie die Musikapplikation.
- » Gehen Sie auf die Mediathek oder suchen Sie einen Titel.
- » Klicken Sie auf die Musikdatei, um sie abzuspielen.

## 10.3 Verwenden der Playlist

Sie können eine Playlist erstellen, um dort Ihre Musikdateien abzulegen, sodass Sie diese in einer von Ihnen angelegten Reihenfolge oder in einer zufälligen Reihenfolge abspielen können.







## 10.4 Eine Playlist erstellen

- » Öffnen Sie die Musikapplikation
- » Wählen Sie einen Titel aus, um ihn anschließend einer Playlist hinzuzufügen oder eine neue Playlist zu erstellen.

## 10.5 Einen Song von der Playlist entfernen

- » Öffnen Sie Play Musik und gehen Sie danach auf Ihre Playlist.
- » Klicken Sie länger auf den Song, den Sie entfernen möchten.
- » Wählen Sie AUS PLAYLIST ENTFERNEN.

## 10.6 Funktionen von Play Musik

Funktion	Bedienung
Play/Pause	Antippen 
Vorheriges/nächstes Lied	Antippen 
Schnellvorlauf/-rücklauf	Antippen und Halten 
Wiedergabeliste einsehen	Antippen 
Zufallswiedergabe	Antippen 
Wiederholen	Antippen 
Lautstärke	Lautstärkereglernach oben oder unten drücken

# 11. Kamera

Ihr Telefon ist mit zwei Kameras ausgestattet. Sie können aufgenommene Bilder als Hintergrund verwenden, versenden, speichern oder die Aufnahme löschen. Als Speicherort können Sie eine MicroSD-Karte, Cloud oder den internen Speicher verwenden.

### HINWEIS:

Um die Aufnahme zu optimieren, sollte vorher die Kamera gesäubert werden. Bitte respektieren Sie die Rechte und Interessen anderer und informieren Sie sich über lokale Rechte, Pflichten und Gepflogenheiten bevor Sie Fotos machen.

## 11.1 Foto aufnehmen

1. Öffnen Sie die Kamera-App.
2. Wählen Sie BILD.
3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv.
4. Stellen Sie, durch Tippen auf das Motiv im Display, scharf.
5. Lösen Sie anschließend durch Tippen des Auslöse-Symbols aus.
6. Klicken Sie unten links auf das Bild, um sich die Aufnahme anzusehen.
7. Um ein Selfie aufzunehmen, wechseln Sie die Kamera oben rechts und gehen Sie anschließend wie unter Punkt 1-6 beschrieben vor.



## 11.2 Video aufnehmen

1. Öffnen Sie die Kamera-App.
2. Stellen Sie auf VIDEO um.
3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv.
4. Klicken Sie auf das Aufnahme-Symbol, um die Aufnahme zu starten.



# 11. Kamera

5. Wählen Sie das »Pause-Symbol«, um die Aufnahme zu pausieren.
6. Wählen Sie das »Stopp-Symbol«, um die Aufnahme zu beenden.
7. Tippen Sie während der Videoaufnahme auf das »Foto-Symbol«, um ein Foto zu erstellen.

## 11.3 Kameramodi einstellen

Tippen Sie oben links auf  und anschließend auf  unten, um in die Kameraeinstellungen zu gelangen. Hier können Sie Szenenmodi und weitere Optionen einrichten.

## 11.4 Videoaufnahmemodi einstellen


Tippen Sie oben links auf  und anschließend auf  unten, um in die Kameraeinstellungen zu gelangen. Hier können Sie Szenenmodi und weitere Optionen einrichten.

# 12. Fotos


## 12.1 Die Galerie ansehen

Klicken Sie im Hauptmenü auf FOTOS und sehen Sie sich das Album an. Die Galerie kann Bilder von der MicroSD-Karte und dem Telefon anzeigen, einschließlich der Bilder die von der Kamera aufgenommen und aus dem Internet und von anderen Geräten heruntergeladen wurden.



## 12.2 Bilder bearbeiten

Wenn Sie gerade ein Bild betrachten, dann klicken Sie unten auf , um das Bild zu bearbeiten.




## 12.3 Diashow ansehen

Öffnen Sie ein Bild eines Albums. Klicken Sie oben rechts  und dann auf DIASHOW, damit alle Bilder hintereinander angezeigt werden.

## 12.4 Bilder drehen

Wenn Sie gerade ein Bild betrachten, dann klicken Sie unten auf , um das Bild zu bearbeiten. Anschließend können Sie unten auf  klicken, um das Bild zu drehen.

## 12.5 Bild zuschneiden

Klicken Sie bei einem geöffneten Bild unten auf , um das Bild zu bearbeiten. Anschließend klicken Sie auf  und dann auf , um das Bild zuzuschneiden.


## 12.6 Ein Bild als Hintergrund oder als Kontaktbild festlegen

Klicken Sie bei einem geöffneten Bild auf  oben rechts und anschließend auf VERWENDEN ALS, um es als Hintergrund oder Kontaktbild festzulegen.


## 12.7 Details

Klicken Sie bei einem geöffneten Bild auf  und dann auf Info, um Details zur Aufnahme zu sehen.

## 12.8 Drucken

Klicken Sie bei einem geöffneten Bild auf  und dann auf Drucken, um anschließend einen Drucker auszuwählen. Wenn für den Druckvorgang alles eingerichtet wurde, können Sie den Vorgang durch Drücken des Drucker-Symbols starten.


## 12.9 Bilder löschen

Markieren Sie durch Gedrückthalten zunächst ein einzelnes Foto, um anschließend mehrere Bilder durch kurzes Tippen zu markieren. Wenn alle Fotos zum Löschen markiert sind, können Sie durch Klick auf  die Fotos in den Papierkorb verschieben. Abschließend müssen Sie den Löschvorgang durch Tippen IN DEN PAPIERKORB bestätigen.

## 12.10 Papierkorb ansehen

Öffnen Sie Fotos und gehen Sie links oben auf das Symbol für mehr Optionen. Wählen Sie in der angezeigten Liste PAPIERKORB, um sich die befindlichen Inhalte anzusehen und eventuell endgültig zu löschen oder wiederherzustellen.

## 12.11 Ein Bild teilen

Öffnen Sie das zu teilende Bild aus der Galerie und klicken Sie anschließend auf , um es zu teilen. Sie können nun verschiedene Apps und Funktionen zum Teilen verwenden und den Vorgang dann starten.



## 13. Anwendungen

### 13.1 Uhr

Gehen Sie ins Hauptmenü und öffnen Sie die Uhr. Sie können nun zwischen Wecker, Uhr, Timer und Stoppuhr wählen.

### 13.2 Kalender


Öffnen Sie den Kalender im Hauptmenü. Klicken Sie auf das Symbol oben links für weitere Optionen. Wenn Sie einen Kalendertag auswählen, werden Ihnen die Ereignisse für diesen Tag angezeigt. Sie können durch Drücken des »+«-Symbols ein neues Ereignis hinzufügen. Das Ereignis kann ein Ziel, eine Erinnerung oder ein Termin sein. Entsprechende Informationen können Sie dann im Ereignis eintragen und speichern.


### 13.3 Rechner


Öffnen Sie den Rechner aus dem Hauptmenü aus. Geben Sie Ihre Rechnung ein. Für mehr Optionen schieben Sie die rechte farbige Leiste nach links.

### 13.4 Dokumentverwaltung



Der Dateimanager bzw. die App Files, lässt Sie Dateien und Ordner im Telefon oder im Speicher ansehen und verwalten.

1. Öffnen Sie zunächst die Applikation FILES.
2. Gehen Sie nun auf INTERNER SPEICHER oder die vorhandene microSD-Karte.
3. Mit Klick auf die Lupe können Sie nach Dateien und Ordnern suchen.
4. Klicken Sie oben rechts auf  und anschließend auf NEUEN ORDNER HINZUFÜGEN, um einen neuen Ordner zu erstellen.
5. Drücken und halten Sie ein Element, um anschließend mehrere





Elemente durch kurzes Drücken zu markieren. Oben rechts  können Sie dann die entsprechende Aktion z. B. VERSCHIEBEN NACH wählen.

6. Um Die Sortierung festzulegen, klicken Sie oben rechts  und anschließend SORTIEREN NACH z. B. Dateiname A-Z.

### 13.5 Stoppuhr

Klicken Sie im Hauptmenü auf Uhr und wählen Sie dann Stoppuhr aus. Klicken Sie zum Start auf  und zum Stoppen auf . Klicken Sie auf RUNDE, um rundenbasiert die Zeit zu stoppen. Klicken Sie auf Zurücksetzen, um die Zeiten zu löschen.

### 13.6 Soundrekorder

Gehen Sie über das Hauptmenü auf Soundrekorder. Sie können die Aufnahme mit  starten und mit  stoppen oder mit  beenden. Die beendete Aufnahme kann mit  abgespielt werden. Abschließend können Sie eine Aufnahme SPEICHERN oder VERWERFEN.

### 13.7 Taschenlampe

Ziehen Sie die Statusleiste herunter und klicken Sie dann auf die Taschenlampe zum ein- und ausschalten.

### 13.8 UKW Radio

Öffnen Sie das Radio im Hauptmenü (für den Betrieb des Radios ist es notwendig, die Ohrhörer einzustecken, denn sie dienen als Antenne).

Tippen Sie auf das Play-Symbol um das Radio einzuschalten. Klicken Sie auf das Listen-Symbol oben, um die Senderliste anzuzeigen. Zum Wechseln eines Senders können die Symbole in der Übersicht des Radios genutzt werden. Drücken Sie den Stern, um einen Radiosender als Favoriten zu speichern

## 14. Einstellungen

Klicken Sie im Hauptmenü auf EINSTELLUNGEN.

### 14.1 WLAN

Schalten Sie WLAN ein, um die Suche nach Netzwerken in der Nähe zu starten. Wenn Sie sich mit einem geschützten Netzwerk verbinden möchten, werden Sie nach der Auswahl zur Eingabe des Passworts gebeten. Sollte Ihnen das Passwort nicht bekannt sein, können Sie sich an den Netzwerk Administrator wenden oder an Ihrem Router nachsehen, ob die Zugangsdaten ersichtlich sind. Nach korrekter Eingabe des Passworts, wird die Verbindung hergestellt.

In den WLAN-Einstellungen können Sie Änderungen der Funktion vornehmen.

### 14.2 Bluetooth

Gehen Sie in die EINSTELLUNGEN » VERBUNDENE GERÄTE » VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN » BLUETOOTH, um Bluetooth ein- oder auszuschalten. Um die Gerätesuche zu starten, klicken Sie auf GERÄT KOPPELN. Anschließend startet das Gerät die Suche und listet die gefundenen Geräte auf. Zur Übertragung der Daten oder der Kopplung können Sie nun das gewünschte Gerät auswählen und verbinden. Sollte ein Code für die Paarung erforderlich sein, wird Ihnen dieser auf einem der beiden Geräte angezeigt. Den Code können Sie nun eingeben und die Paarung abschließen.

### 14.3 SIM

Nachdem die SIM Karte eingesetzt wurde, kann der Netzbetreiber angezeigt werden und die SIM-Karte kann ein- oder ausgeschaltet werden.


### 14.4 Datennutzung

Um Ihren Datenverbrauch einzusehen, öffnen Sie EINSTELLUNGEN » NETZWERK & INTERNET » DATENNUTZUNG.

# 14. Einstellungen

## 14.5 Netzwerk und Internet

### 14.5.1. Flugmodus

Stellen Sie den Flugmodus ein/aus, indem Sie in der Statusleiste das Symbol  auswählen.

### 14.5.2. Hotspot und Tethering

Aktivieren und deaktivieren Sie den Hotspot in den EINSTELLUNGEN » NETZWERK & INTERNET » HOTSPOT & TETHERING. Mithilfe der Hotspot- und Tethering-Funktion können Sie Ihre mobile Datenverbindung für andere Geräte freigeben. Der Hotspot kann via USB, Bluetooth und WLAN genutzt werden.

### 14.5.3. Mobiles Internet



Aktivieren und deaktivieren Sie das mobile Internet in den EINSTELLUNGEN » NETZWERK & INTERNET » MOBILFUNKNETZ. Da der Netzwechsel national und international sehr wichtig ist, ist die Aktivierung von Roaming ebenfalls sinnvoll. Innerhalb des EU-Auslands verursacht Roaming keine zusätzlichen Kosten. Informieren Sie sich ggf. bei Ihrem Netzanbieter oder dem heimischen Netzbetreiber.

### 14.5.4. WLAN-Telefonie

Sie können Anrufe Ihrer SIM-Karte auch über WLAN führen. Gehen Sie hierzu in EINSTELLUNGEN » NETZWERK & INTERNET » MOBILFUNKNETZ » WLAN-TELEFONIE und aktivieren Sie die Option. Informieren Sie sich bei Ihrem Anbieter, ob Ihr Tarif diese Option erlaubt.

### 14.5.5. Zugangspunkte APNs

Für die Nutzung von Datendiensten, wie z. B. MMS, SMS, Telefonie und Internet, benötigt das Gerät Informationen darüber, welche Zugangspunkte es nutzen muss, um mobile Daten übertragen und empfangen zu können. Ihr Gerät ist ab Werk mit sehr vielen APNs ausgestattet und wird darüber hinaus mit APNs der eingelegten SIM-Karte versorgt. In seltenen Fällen muss ein neues APN-Profil eingerichtet werden. Die Informationen des Profils können Sie über Ihren Netzanbieter in Erfahrung bringen. Nachfolgend sehen Sie die Schritte zur Einrichtung eines neuen APN-Profiles.

1. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Android Smartphones.
2. Wählen Sie NETZWERK & INTERNET.
3. Klicken Sie jetzt auf MOBILFUNKNETZ.
4. Gehen Sie auf ERWEITERT.
5. Tippen Sie unten auf ZUGANGSPUNKTE (APNs).
6. Wählen Sie oben rechts , um auf Standard zurückzusetzen.
7. Wählen Sie »+«, um ein neues Profil anzulegen.
8. Tragen Sie die Informationen Ihres Anbieters ein.
9. Klicken Sie oben rechts auf  und abschließend auf SPEICHERN.

## 14.6 Display

Das Display des Gerätes kann in den Einstellungen/Display angepasst werden. Sie können die Helligkeit, den Hintergrund, die Schriftart- und Größe und viele andere Änderungen am Display vornehmen.

## 14.7 Töne

Die Töne des Gerätes können Sie bei Bedarf einzeln regeln und ändern. Zusätzlich können Sie verschiedene Einstellungen der Vibration, der Lautstärke und der Klingeltöne vornehmen. Sie können externe Klingeltöne verwenden, indem Sie in der Auswahl nach ganz unten scrollen und auf KLINGELTON HINZUFÜGEN klicken.

## 14.8 Apps und Benachrichtigungen

In diesem Menüpunkt können Apps und Benachrichtigungen verwaltet werden. Sie können Anwendungen deaktivieren, stoppen oder deinstallieren. Zusätzlich können Sie Berechtigungen erteilen und entziehen, sowie Benachrichtigungen ein- oder ausschalten.

## 14.9 Speicher

In dieser Oberfläche können der interne und externe Speicher des Telefons verwaltet und die folgenden Details eingesehen werden:

- » Gesamter interner Speicher
- » Noch verfügbarer interner Speicher
- » Gesamtkapazität MicroSD-Karte
- » Noch verfügbarer Speicher der MicroSD-Karte
- » SD-Karte installieren oder auswerfen

## 14.10 Akku

In dieser Oberfläche kann der Akkusparmodus ein- und ausgeschaltet werden, sowie Informationen zum Verbrauch eingesehen werden.

## 14.11 Standort

Aufenthaltsinformationen aktivieren und deaktivieren. Bei der Aktivierung gibt es Modi über hohe Präzision, Energieeinsparung und begrenzte Gerätepositionsinformationen.

## 14.12 Konten

Unter EINSTELLUNGEN » KONTEN können Sie einen neuen Google- oder E-Mail-Account hinzufügen.

## 14.13 Sprache und Eingabe

Unter EINSTELLUNGEN » SYSTEM » SPRACHE & EINGABE können Sie Änderungen an der Sprache und den Eingabemethoden vornehmen.

# 14. Einstellungen

## 14.14 Sichern und Wiederherstellen

Unter EINSTELLUNGEN » SYSTEM » ERWEITERT » OPTIONEN ZURÜCK-SETZEN können Sie aus verschiedenen Optionen wählen. Sie können z. B. mit der Option ALLE DATEN LÖSCHEN (WERKSEINSTELLUNGEN) alle Gerätedaten löschen. Falls ein Sicherungskonto bestimmt wurde, wird Ihnen dieses angezeigt. Prüfen Sie vor der Durchführung der Option, ob das Sicherungskonto die Sicherung vorgenommen hat. Dies können Sie unter EINSTELLUNGEN » SYSTEM » SICHERUNG prüfen und bei Bedarf nachholen.

## 14.15 Sicherung und Verwaltung der Gerätedaten

### 14.15.1 Sicherung via Windows PC

1. Verbinden Sie Ihr Smartphone, mittels MicroUSB-C Kabel, mit dem Windows PC.
2. Ziehen Sie die Statusleiste Ihres Smartphones herunter.
3. Wählen Sie die Benachrichtigung von ANDROID SYSTEM.
4. Klicken Sie nun DATEIÜBERTRAGUNG.
5. Auf Ihrem PC unter DIESE PC wird das Gerät nun angezeigt.
6. Öffnen Sie es durch Doppelklick.
7. Nun wird Ihnen der interne Speicher und die MicroSD-Karte angezeigt, falls eine Micro SD-Karte eingelegt ist.
8. Erstellen Sie auf Ihrem Desktop einen neuen Ordner zur Sicherung.
9. Machen Sie hierzu einen Rechtsklick.
10. Klicken Sie auf NEU/ORDNER und benennen Sie ihn beliebig.
11. Wählen Sie nun den Speicher aus, den Sie sichern möchten.

12. Markieren Sie mit Ihrer Maus die Daten, die Sie sichern möchten.

13. Ziehen Sie Ihre Daten durch Drücken und Halten der linken Maustaste in den Ordner der Sicherung und lassen Sie die Maustaste dann los.

### 14.15.2 Sicherung via App

Zur Sicherung Ihrer Gerätedaten gibt es zahlreiche Apps, die Ihre Daten vollständig sichern. Hierzu können wir Ihnen aus rechtlichen Gründen leider keine Anleitung anbieten. Oftmals gibt es von den Anbietern eine entsprechende Anwendungsanleitung.

### 14.15.3 Sicherung via Cloud

Ihre Daten können mittels einer Cloud synchronisiert bzw. gesichert werden. Hierzu eignen sich verschiedene Cloud-Anbieter. Seitens Android wird Google-Drive standardmäßig angeboten. Eine Anleitung zur Sicherung bietet Ihnen der Anbieter der App.

## 14.16 Drucken

Unter EINSTELLUNGEN » VERBUNDENE GERÄTE » VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN » DRUCKEN können Sie über den Standarddruckdienst neue Drucker suchen und hinzufügen.

## 14.17 Über das Telefon

EINSTELLUNGEN » SYSTEM » ERWEITERT » ÜBER DAS TELEFON

### 14.17.1 Systemaktualisierung

Sie können unter dem Punkt Systemaktualisierung nach einer neuen Softwareversion suchen und bei Verfügbarkeit installieren. Klicken Sie oben rechts die Optionen um Einstellungen an der Option vorzunehmen.

### 14.17.2 Rechtliche Hinweise

Sehen Sie sich die rechtlichen Informationen an

### 14.17.3 Modell und Hardware

Sehen Sie sich die Modellbezeichnung an.

### 14.17.4 Android Version

Sie sehen die Android Version.

### 14.17.5 Build-Nummer

Sie sehen die Software-Versionsnummer des Telefons.

# 15. Häufige Probleme und deren Lösung

Falls Störungen beim Betrieb Ihres Mobiltelefons auftreten, konsultieren Sie bitte die folgende Tabelle zur Störungsbehebung:

## Problem: Schwaches Signal

Mögliche Ursachen	Lösungen
Wenn das Mobiltelefon in Bereichen mit einem schwachen Signal verwendet wird, wie beispielsweise in Gebäuden oder Kellern, können die Radiowellen nicht richtig durchdringen und es kann zu einer gestörten Kommunikation kommen.	Versuchen Sie, dies zu vermeiden.
Wenn das Schwache Mobiltelefon zu Stoßzeiten mit erhöhtem Anrufaufkommen verwendet wird, sind durch eine Überlastung der Netze Anrufe unter Umständen nicht möglich.	Versuchen Sie, dies zu vermeiden.
Basisstationen können zu nahe oder zu weit entfernt sein, was Netzstörungen verursachen kann.	Bitte Sie ihren Mobilfunkanbieter um eine Netzkarte des Gebietes.

## Problem: Echo oder Rauschen

Mögliche Ursachen	Lösungen
Verursacht durch schlechte Hauptleitung, regionales Problem.	Legen Sie auf und rufen Sie noch einmal an.
Regional schlechte Leitung.	Vielleicht geraten Sie diesmal an eine gute Hauptleitung.

## Problem: Kann nicht hochfahren

Mögliche Ursachen	Lösungen
Akkuladung erschöpft.	Überprüfen Sie die Akkuladung oder laden Sie das Gerät auf.

## Problem: Kürzere Standby-Zeit

Mögliche Ursachen	Lösungen
Die Standby-Zeit hat mit den Netzsystemeinstellungen zu tun.	Schalten Sie das Mobiltelefon in einem Gebiet mit schlechtem Empfang aus.
Der Akku muss ausgetauscht werden.	Bitte tauschen Sie den Akku aus.
Da das Telefon ständig nach einer Basisstation sucht, verbraucht es viel Akkuleistung, was die Standby-Zeit verkürzt.	Bitte begeben Sie sich an einen Ort mit starkem Signal oder schalten Sie das Telefon aus.

## Problem: SIM-Karten-Fehler

Mögliche Ursachen	Lösungen
SIM-Karte ist beschädigt	Wenden Sie sich an den Netzanbieter.
SIM-Karte nicht installiert	Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte eingelegt ist.
Schmutz an der SIM-Karten-Metallfläche	Bürsten Sie die Metallkontakte der SIM-Karte mit einer sauberen Bürste ab.

## Problem: Keine Anrufe möglich

Mögliche Ursachen	Lösungen
Anrufsperrung ist aktiviert	Deaktivieren Sie die Anrufsperrung.
Rufnummernbeschränkung ist aktiviert	Deaktivieren Sie die Rufnummern-Beschränkung.

## Problem: Kann keinen neuen Telefonbucheintrag anlegen

Mögliche Ursachen	Lösungen
Telefonbuchspeicher ist voll	Löschen Sie einen Teil des Telefonbuchspeichers.

## Problem: Kann nicht aufladen

Mögliche Ursachen	Lösungen
Akku oder Ladegerät beschädigt	Akku oder Ladegerät muss gegen neues ausgetauscht werden.
Aufladen in Umgebung unter -10 °C oder über 55 °C	Sorgen Sie für eine Umgebung mit gemäßigterer Temperatur.
Schlechter Kontakt	Überprüfen Sie die Stecker-Verbindung auf richtigen Kontakt.

## Problem: PIN-Fehler

Mögliche Ursachen	Lösungen
PIN-Code dreimal nacheinander falsch eingegeben	Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.

## Problem: Keine Verbindung zum Netz möglich

Mögliche Ursachen	Lösungen
SIM-Karte ist ungültig	Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.
Außerhalb des GSM oder 3G-Netzbereichs.	Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter für dieses Gebiet.
Das Signal ist schwach	Bitte begeben Sie sich an einen Ort mit einem starken Signal und versuchen Sie es erneut.

## Problem: Kann eine bestimmte Funktion nicht ausführen

Mögliche Ursachen	Lösungen
Der Netzerkanbieter unterstützt diese Funktion nicht oder Sie haben diese Funktion nicht beantragt.	Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.