

# sygonix®

© App-Bedienungsanleitung

## **WLAN Mini-Überwachungskamera, 1080p, mit Magnetsockel**

Bestell-Nr. 2207669

# Inhalt

## **Inhalt**

### **Einführung**

#### **Allgemeine Hinweise**

Wichtige Informationen

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Anforderungen

Impressum

### **Mobile Anwendung (App)**

Installation der App

Erster Start der App

Konto erstellen

Anmelden

Erstellen eines Profils

Funktionen auf der Hauptseite der App

### **Profil- und Einstellungsseite der App**

Profil des aktuellen Users (B1)

Familienverwaltung (B2)

Einstellungen (B6)

### **Konfiguration und Bedienung der Geräte**

Hinzufügen der Kamera in der App

Bedienung und Konfiguration der Kamera

Automatisierte Steuerung

Weitere Geräte-Einstellungen

# Einführung

Die Software-Applikation (kurz „App“) ermöglicht die drahtlose Bedienung der WLAN Mini-Überwachungskamera.

Diese Anleitung dient zur Erklärung der App-Installation, der Bedienung und der Handhabung. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Android™ ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

## Allgemeine Hinweise

### Wichtige Informationen

Schenken Sie Informationen in einem orangefarbenen Rahmen besondere Aufmerksamkeit.

Der blaue Rahmen gibt Tipps zur Verwendung und zu Produktbesonderheiten.

# Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code.  
Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



# Anforderungen

- Smartphone/Tablet mit WLAN 2,4 GHz (5 GHz wird nicht unterstützt)
- WLAN-Router oder Accesspoint mit 2,4 GHz WLAN (5 GHz wird nicht unterstützt)
- Betriebssystem Android™ 5.0 oder höher; Apple iOS 10 oder höher

## Impressum

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, sind verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

© Copyright 2021 by Conrad Electronic SE

# Mobile Anwendung (App)

In der nachfolgenden Beschreibung verwenden wir nur den Begriff Smartphone. Hierbei ist aber immer ein Android™-Smartphone oder -Tablet bzw. iPhone oder iPad gemeint.

## Installation der App

- Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone den jeweiligen App-Store. Bei Android™ öffnen Sie „Google Play“. Falls Sie ein Gerät von Apple verwenden, öffnen Sie den „App Store“ von Apple.
- Suchen Sie nach der App „**Smart Life - Smart Living**“ (blauer Hintergrund mit Haus-Symbol) und installieren Sie diese.
- Alternativ können Sie auch ganz einfach den rechts abgebildeten QR-Code scannen. Sie werden dann auf die entsprechende Store Seite weitergeleitet. Der QR-Code gilt sowohl für Android™, als auch für Apple iOS.





Beachten Sie die Systemvoraussetzungen in dieser Anleitung und in der Beschreibung der App im jeweiligen Store.

Beachten Sie weiterhin, dass sich die nachfolgende Beschreibung durch eine neuere Version der App evtl. verändern könnte.

## Erster Start der App

- Öffnen Sie die zuvor installierte App „**Smart Life - Smart Living**“.
- Wenn Sie noch kein kostenloses Konto erstellt haben, tippen Sie auf den entsprechenden Button (Pfeil im Bild).

Wenn Sie schon einen Account erstellt haben, überspringen Sie das Kapitel „Konto erstellen“ und fahren Sie mit dem Kapitel „Anmelden“ fort.

Wenn Sie die App ohne Konto ausprobieren möchten, können Sie ganz unten auf „**Versuche es jetzt**“ tippen. Allerdings werden dann keine Daten in der Cloud synchronisiert und Ihre Geräte funktionieren nur mit diesem Smartphone.

Fahren Sie dann beim Kapitel „Erstellen eines Profils“ fort.




**Ein vorhandenes Konto  
verwenden**

Erstellen eines neuen Kontos

Versuche es jetzt



- Tippen Sie auf den rechten Button, um den Datenschutzrichtlinien zuzustimmen.

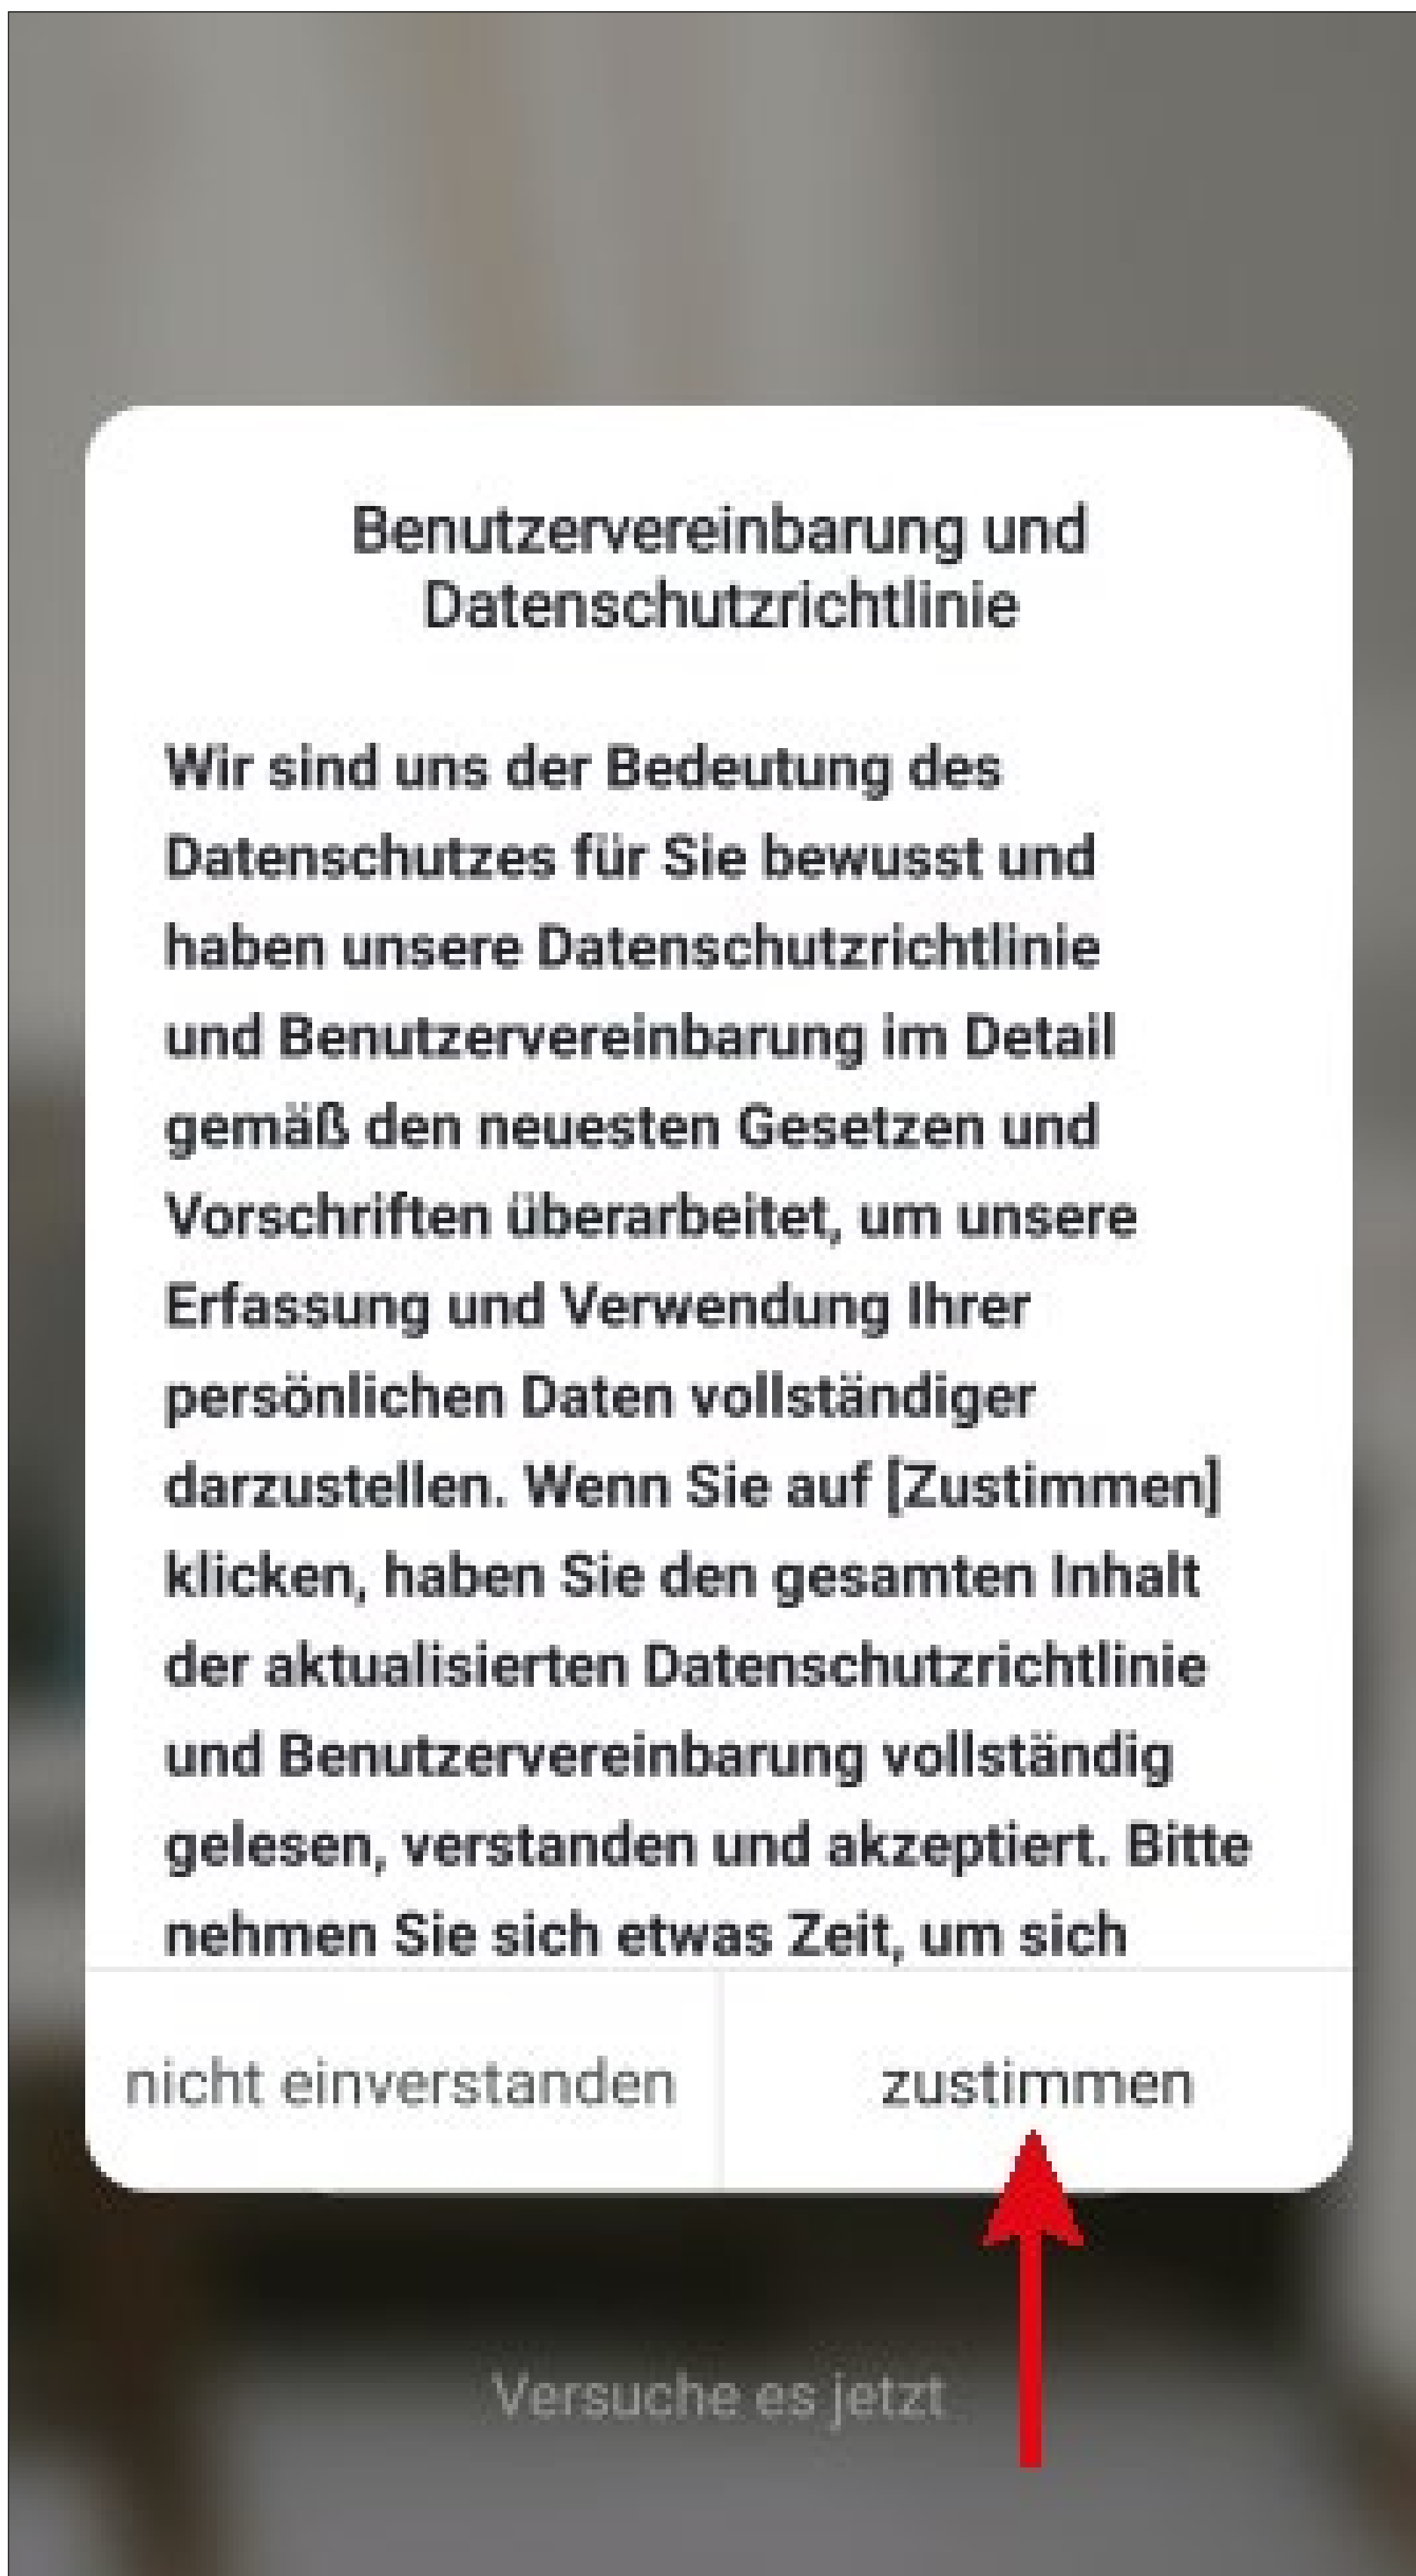

# Konto erstellen

- Um ein Konto zu erstellen, benötigen Sie eine E-Mail-Adresse.
- Tippen Sie im folgenden Bildschirm zuerst auf den Pfeil nach rechts (Viereck im Bild) und wählen Ihr Land aus.
- Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, mit der Sie sich registrieren wollen.
- Tippen Sie auf den blauen Button, um die Eingabe zu bestätigen und den Verifizierungscode zu versenden.

Der Haken ganz unten muss gesetzt bleiben. Die entsprechenden Erklärungen können Sie durch antippen einsehen.


The screenshot shows a mobile registration screen with the following elements:

- A back arrow in the top left corner.
- The title "registrieren" in large, bold black font.
- A country selection field showing "Deutschland" with a right-pointing arrow icon in a red square box.
- An email input field containing "sygonix@[REDACTED].com" with a red arrow pointing to the text and a clear 'X' icon on the right.
- A large blue button with the text "Verifizierungscode abrufen" and a red arrow pointing to it.
- A checkbox that is checked, with the text "Anmeldung steht für Zustimmung Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie".

- Nachdem Sie den Verifizierungscode angefordert haben, erhalten Sie eine E-Mail mit dem Code.
- Tragen Sie den 6-stelligen Verifizierungscode in das Feld ein.

Sobald der Timer abgelaufen ist (unterer Pfeil im Bild), wird der Code erneut verschickt. Dies können Sie auch manuell durchführen, indem Sie unten auf den blauen Schriftzug tippen.

Falls Sie den Code nicht erhalten, kontrollieren Sie bitte Ihre Eingabe der E-Mail-Adresse und auch den Spamordner Ihres E-Mail-Postfaches.

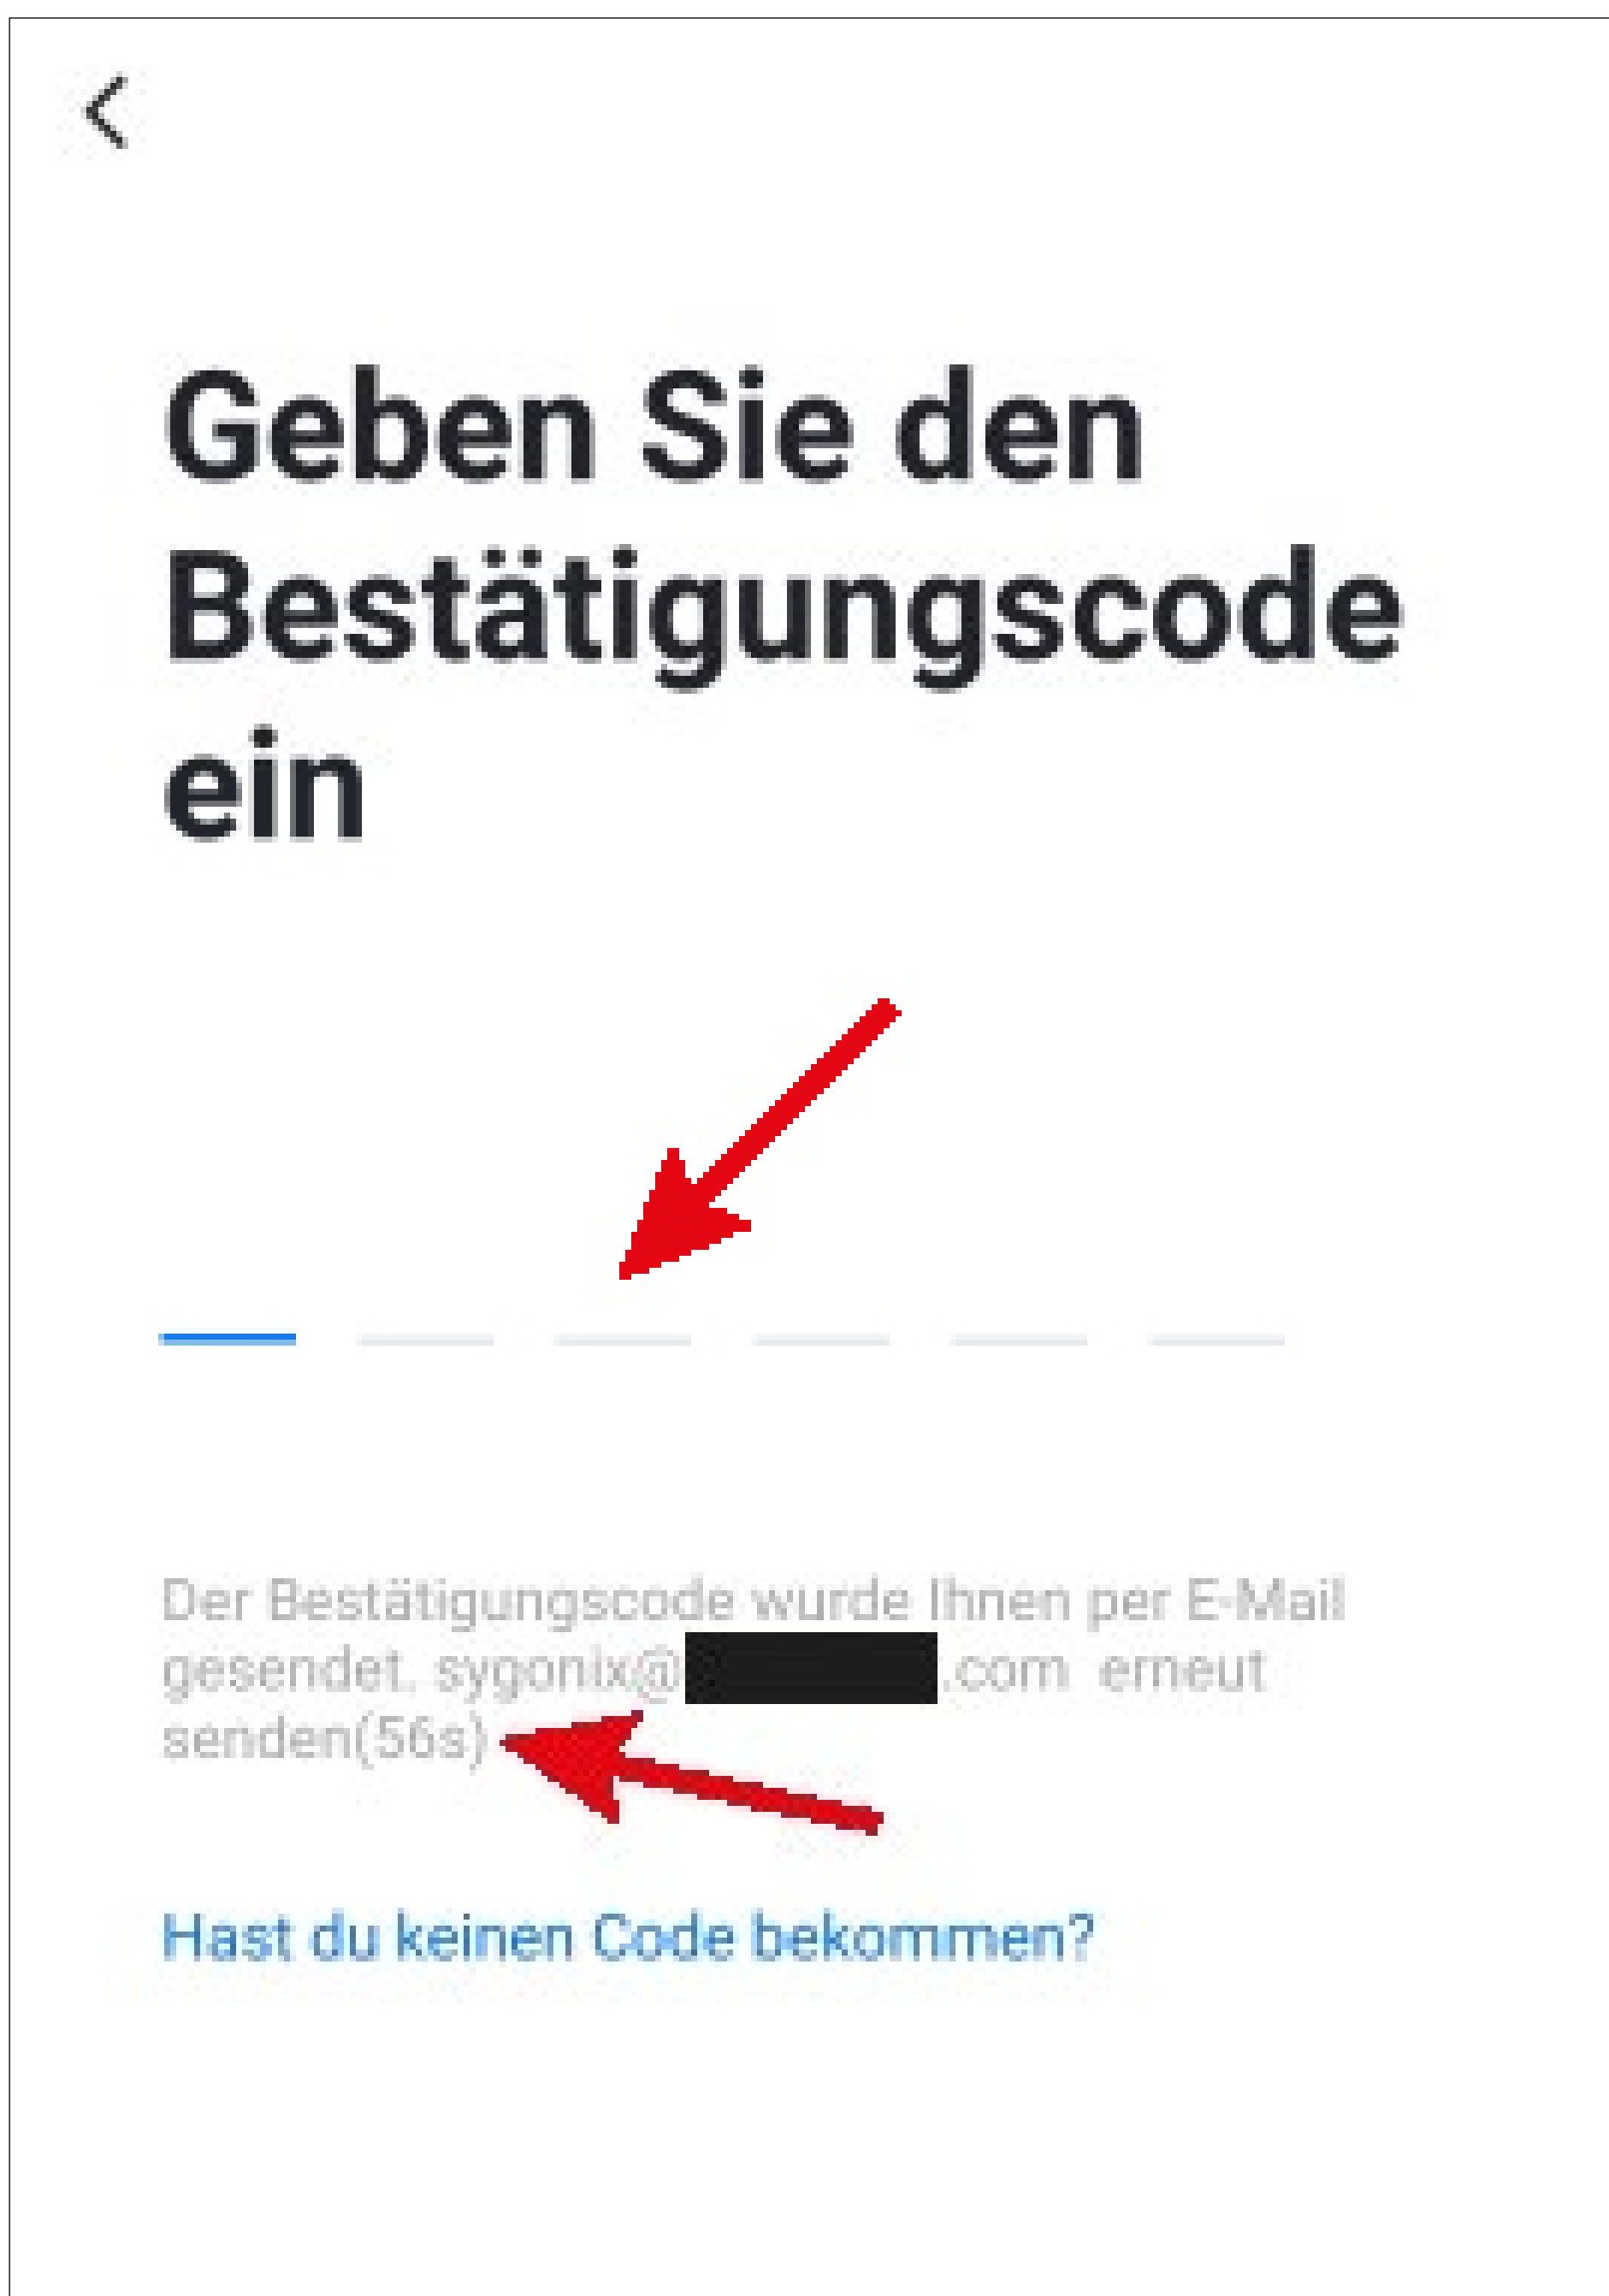

- Geben Sie ein sicheres Passwort mit min. 8 Zeichen ein.

Wir empfehlen ein Passwort aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen und Sonderzeichen.

- Tippen Sie unten auf den blauen Button, um die Registrierung abzuschließen.




# Anmelden

- Falls Sie nach der Registrierung nicht automatisch angemeldet werden oder wenn Sie bereits ein Konto haben, melden Sie sich jetzt in der App an.
- Tippen Sie dazu auf den oberen Button (siehe Pfeil im Bild).



- Tippen Sie im folgenden Bildschirm zuerst auf den Pfeil nach rechts (Viereck im Bild) und wählen Ihr Land aus.
- Tragen Sie in das entsprechende Feld Ihre E-Mail-Adresse ein.
- Geben Sie jetzt noch Ihr Passwort ein und tippen Sie auf den Button zur Anmeldung.

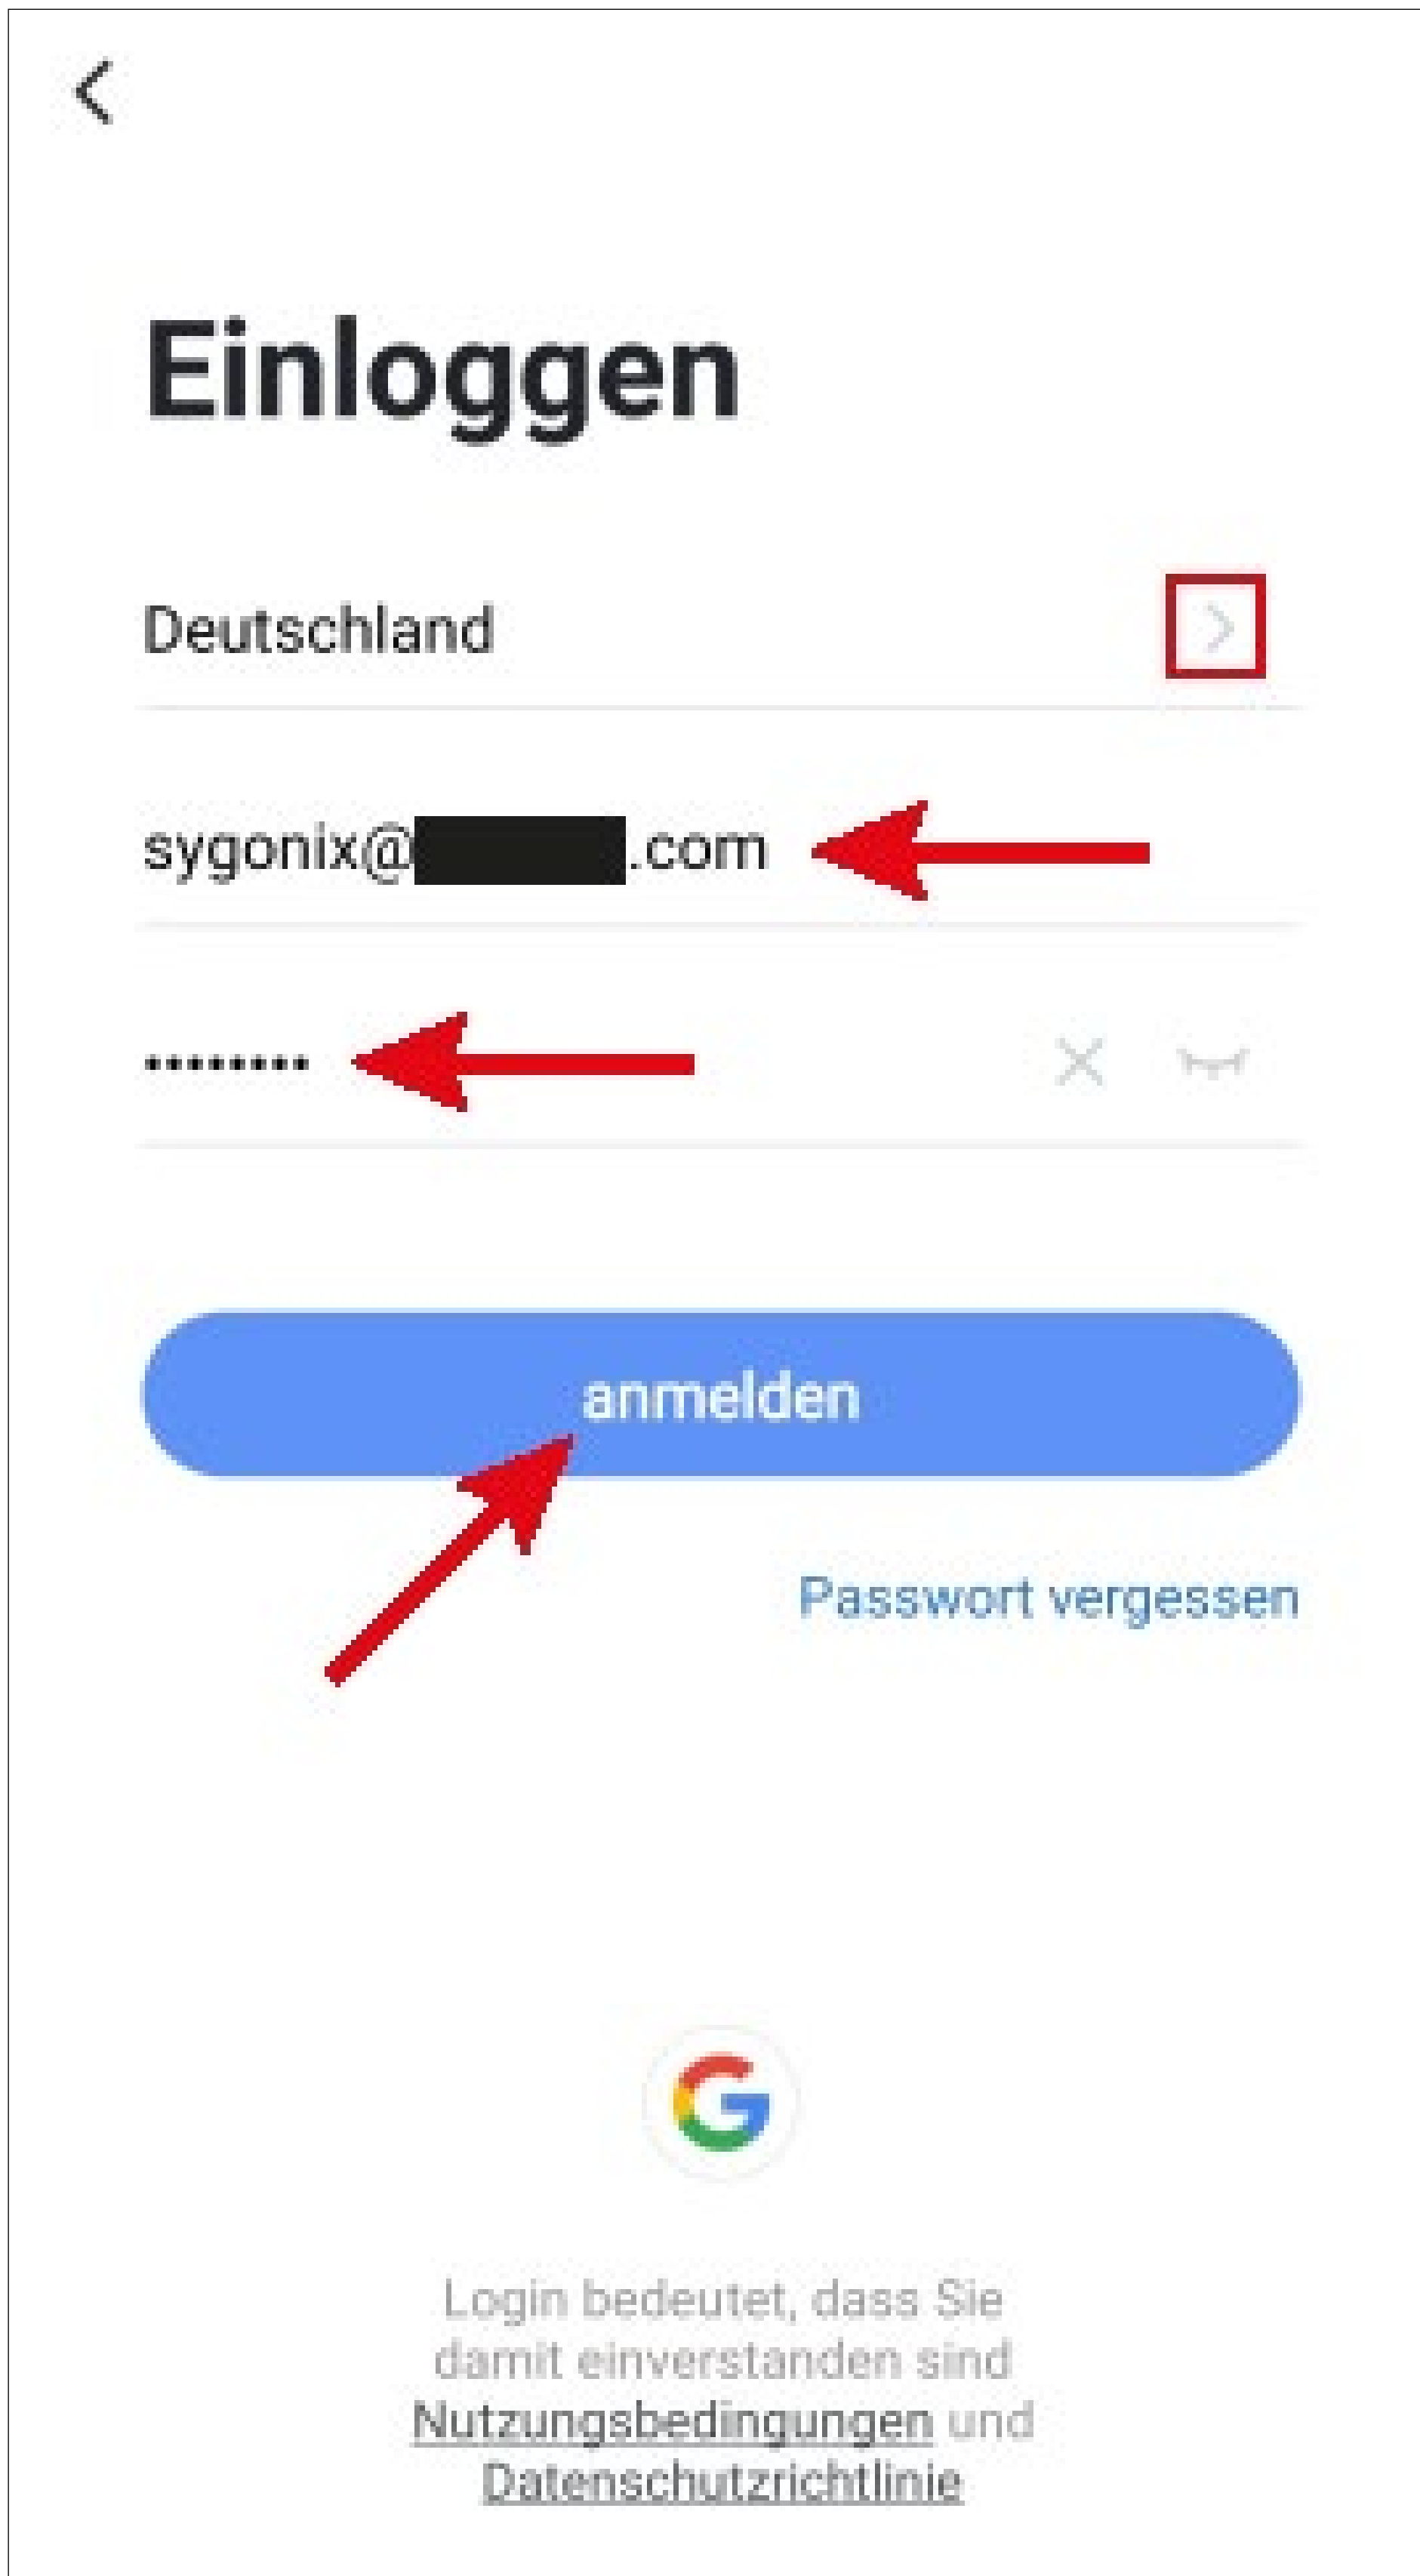


The screenshot shows a mobile login interface. At the top left is a back arrow. The title "Einloggen" is centered. Below it is a country selector showing "Deutschland" with a right-pointing arrow icon in a red box. The email field contains "sygonix@[REDACTED].com" with a red arrow pointing to it. The password field is masked with dots and has a red arrow pointing to it. To the right of the password field are icons for clearing the field and toggling visibility. A blue "anmelden" button has a red arrow pointing to it. Below the button is a link "Passwort vergessen". At the bottom is the Google logo and a disclaimer: "Login bedeutet, dass Sie damit einverstanden sind Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie".




Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, tippen Sie rechts unter dem blauen Anmeldebutton auf „**Passwort vergessen**“. Anschließend folgen Sie den Anweisungen.

# Erstellen eines Profils


- Tippen Sie auf der Hauptseite rechts unten auf den Button, um zu den Profileinstellungen zu wechseln.

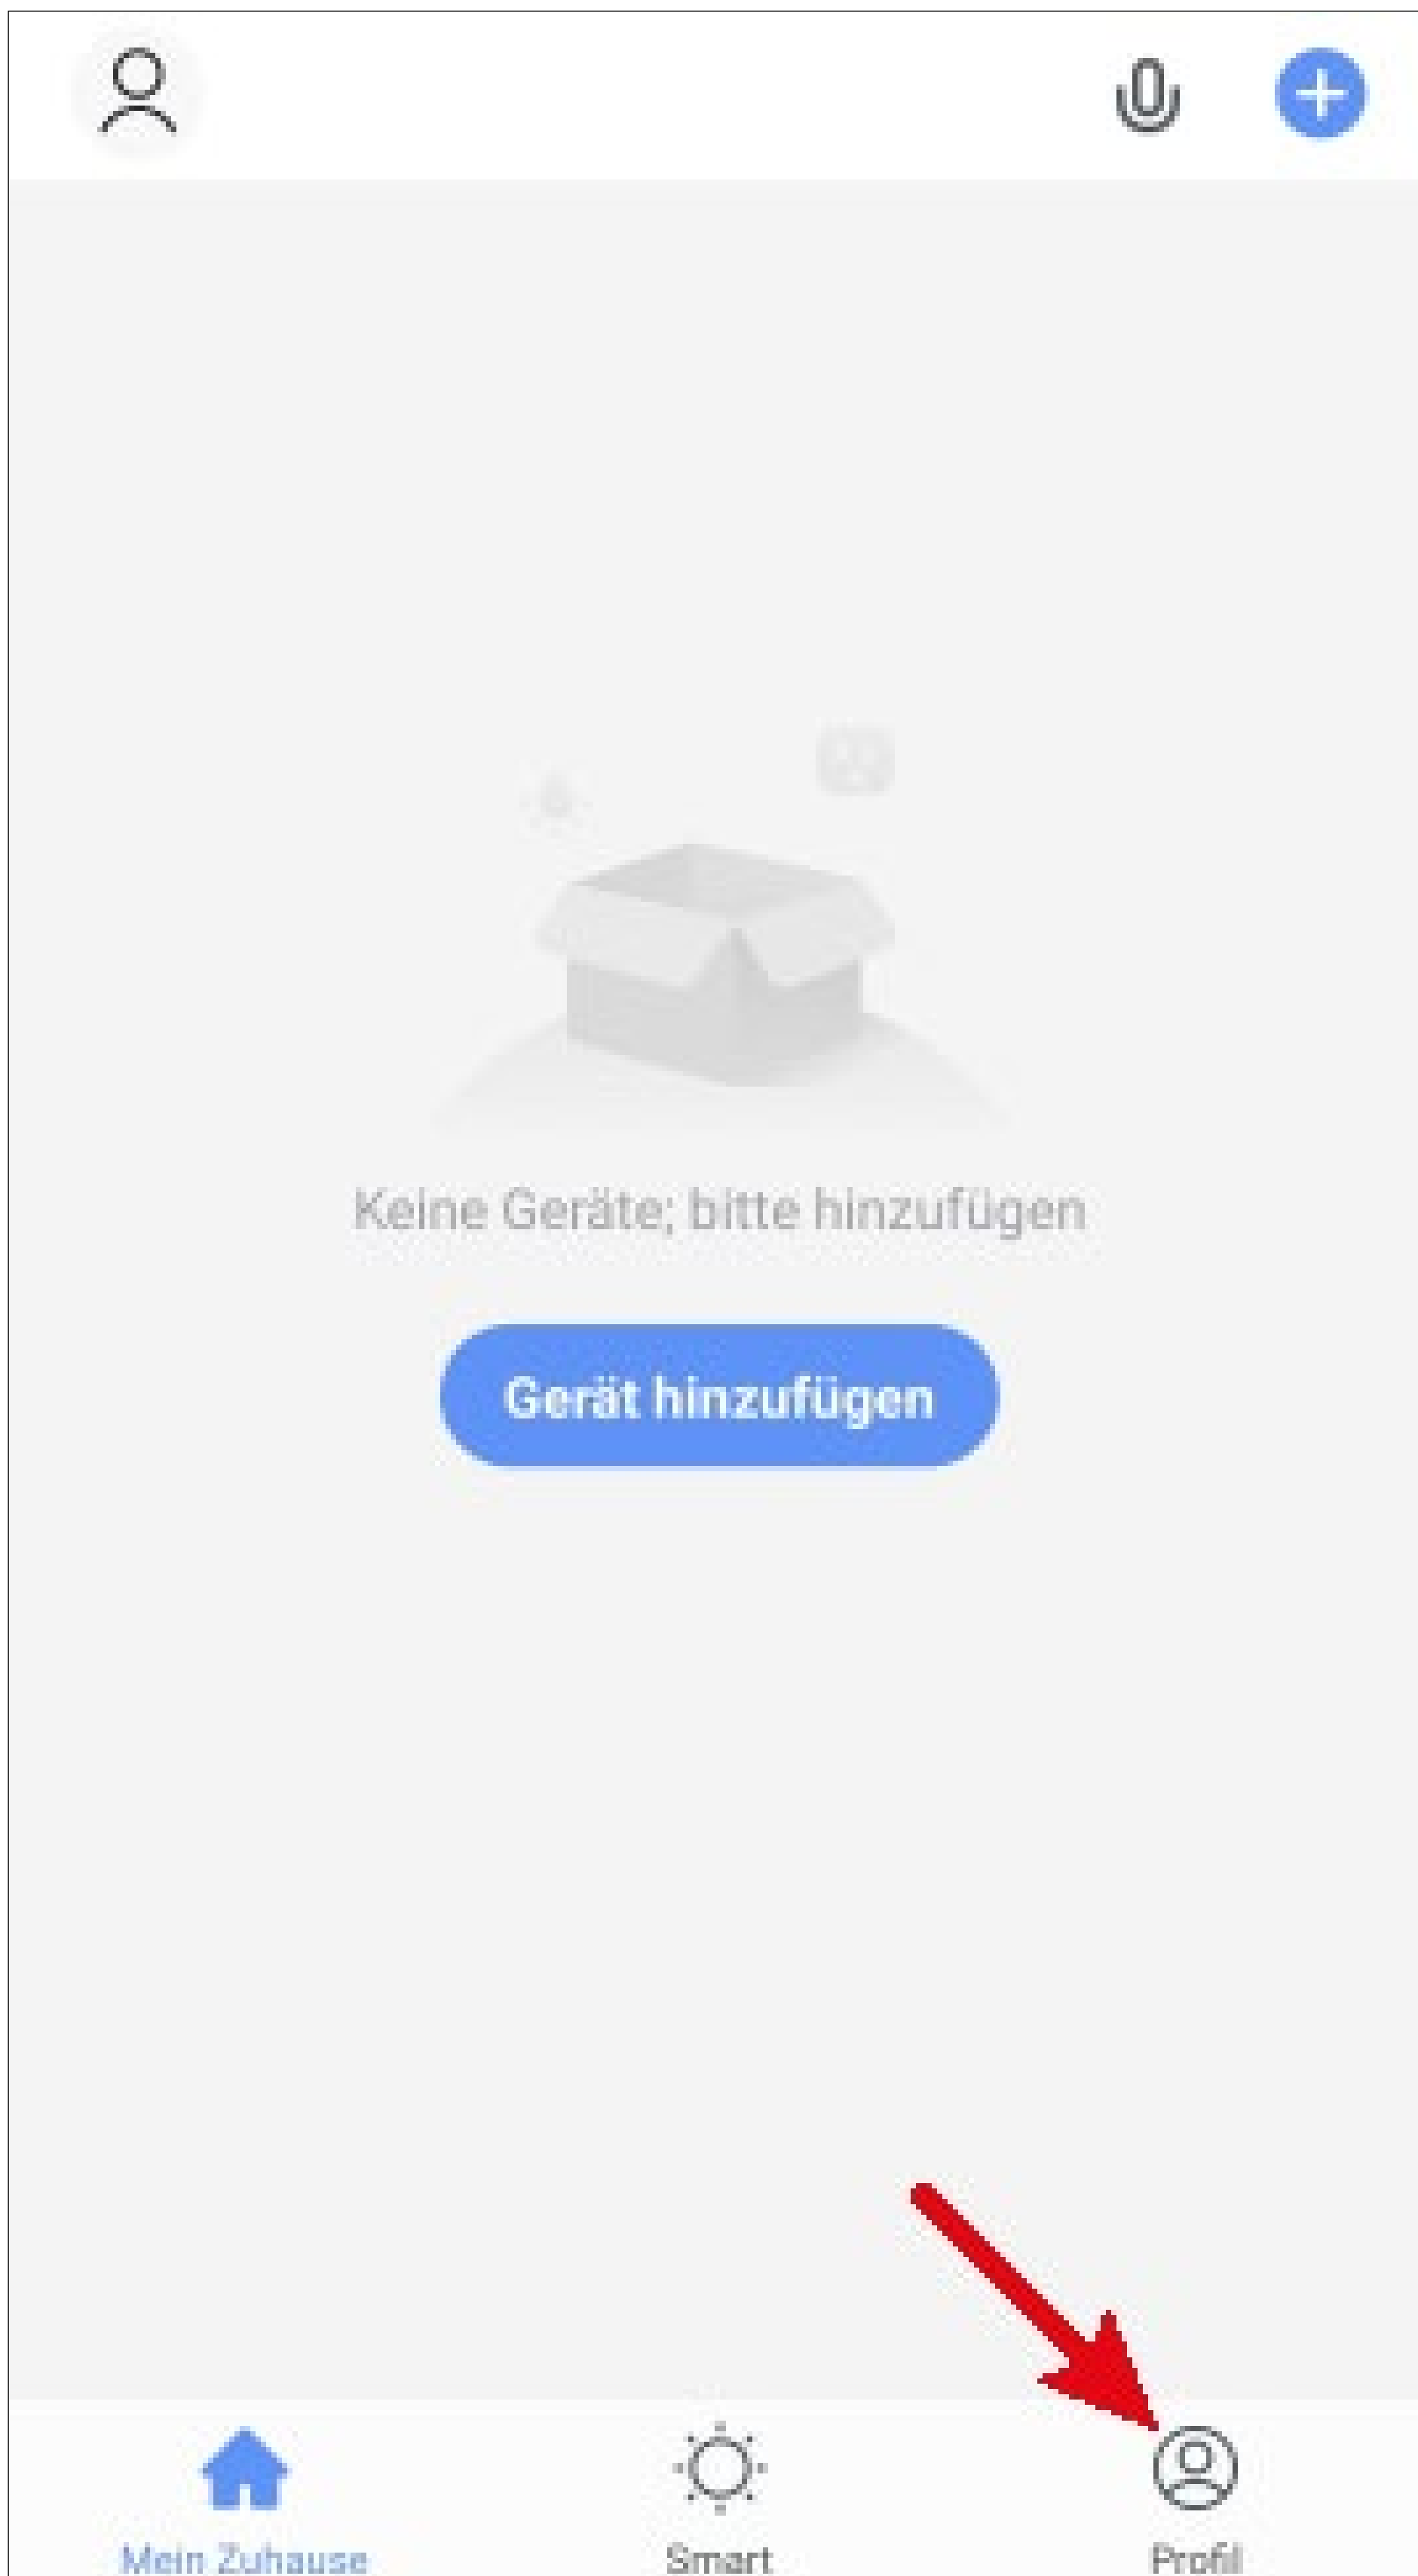

- Wählen Sie den Punkt für die Familienverwaltung aus.

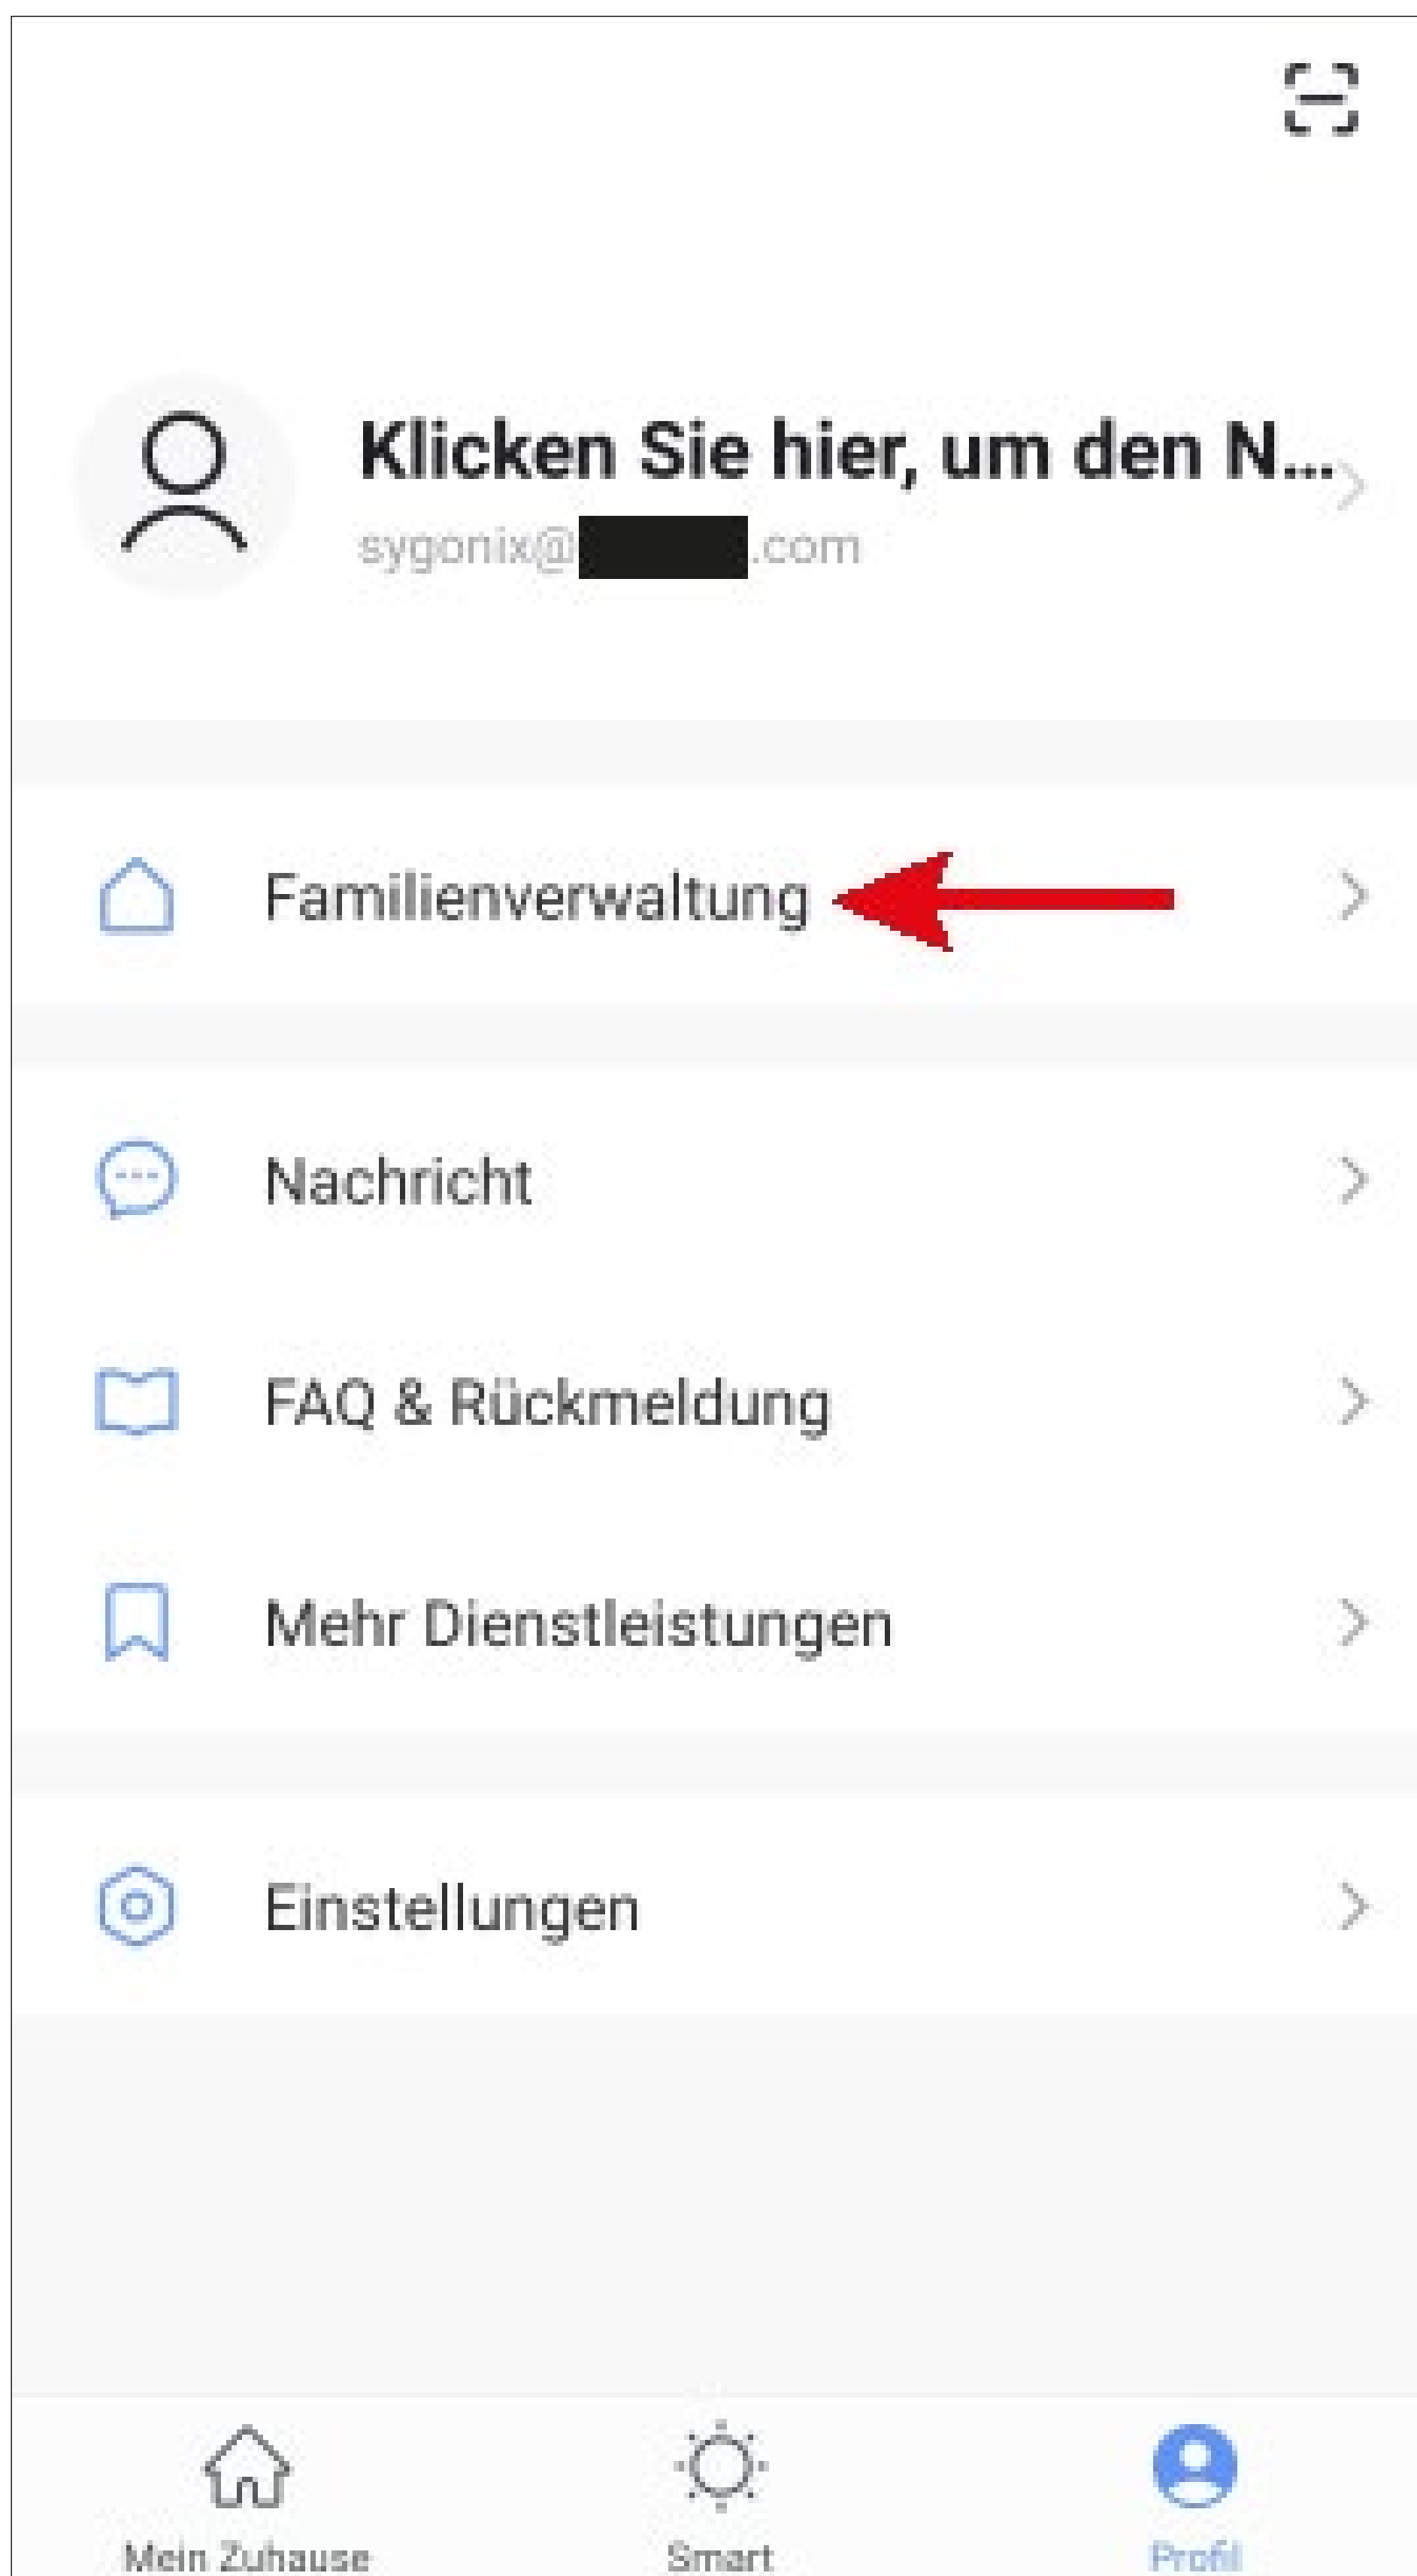

- Um ein Profil bzw. eine Familie zu erstellen, tippen Sie auf den blauen Schriftzug beim roten Pfeil im Bild.

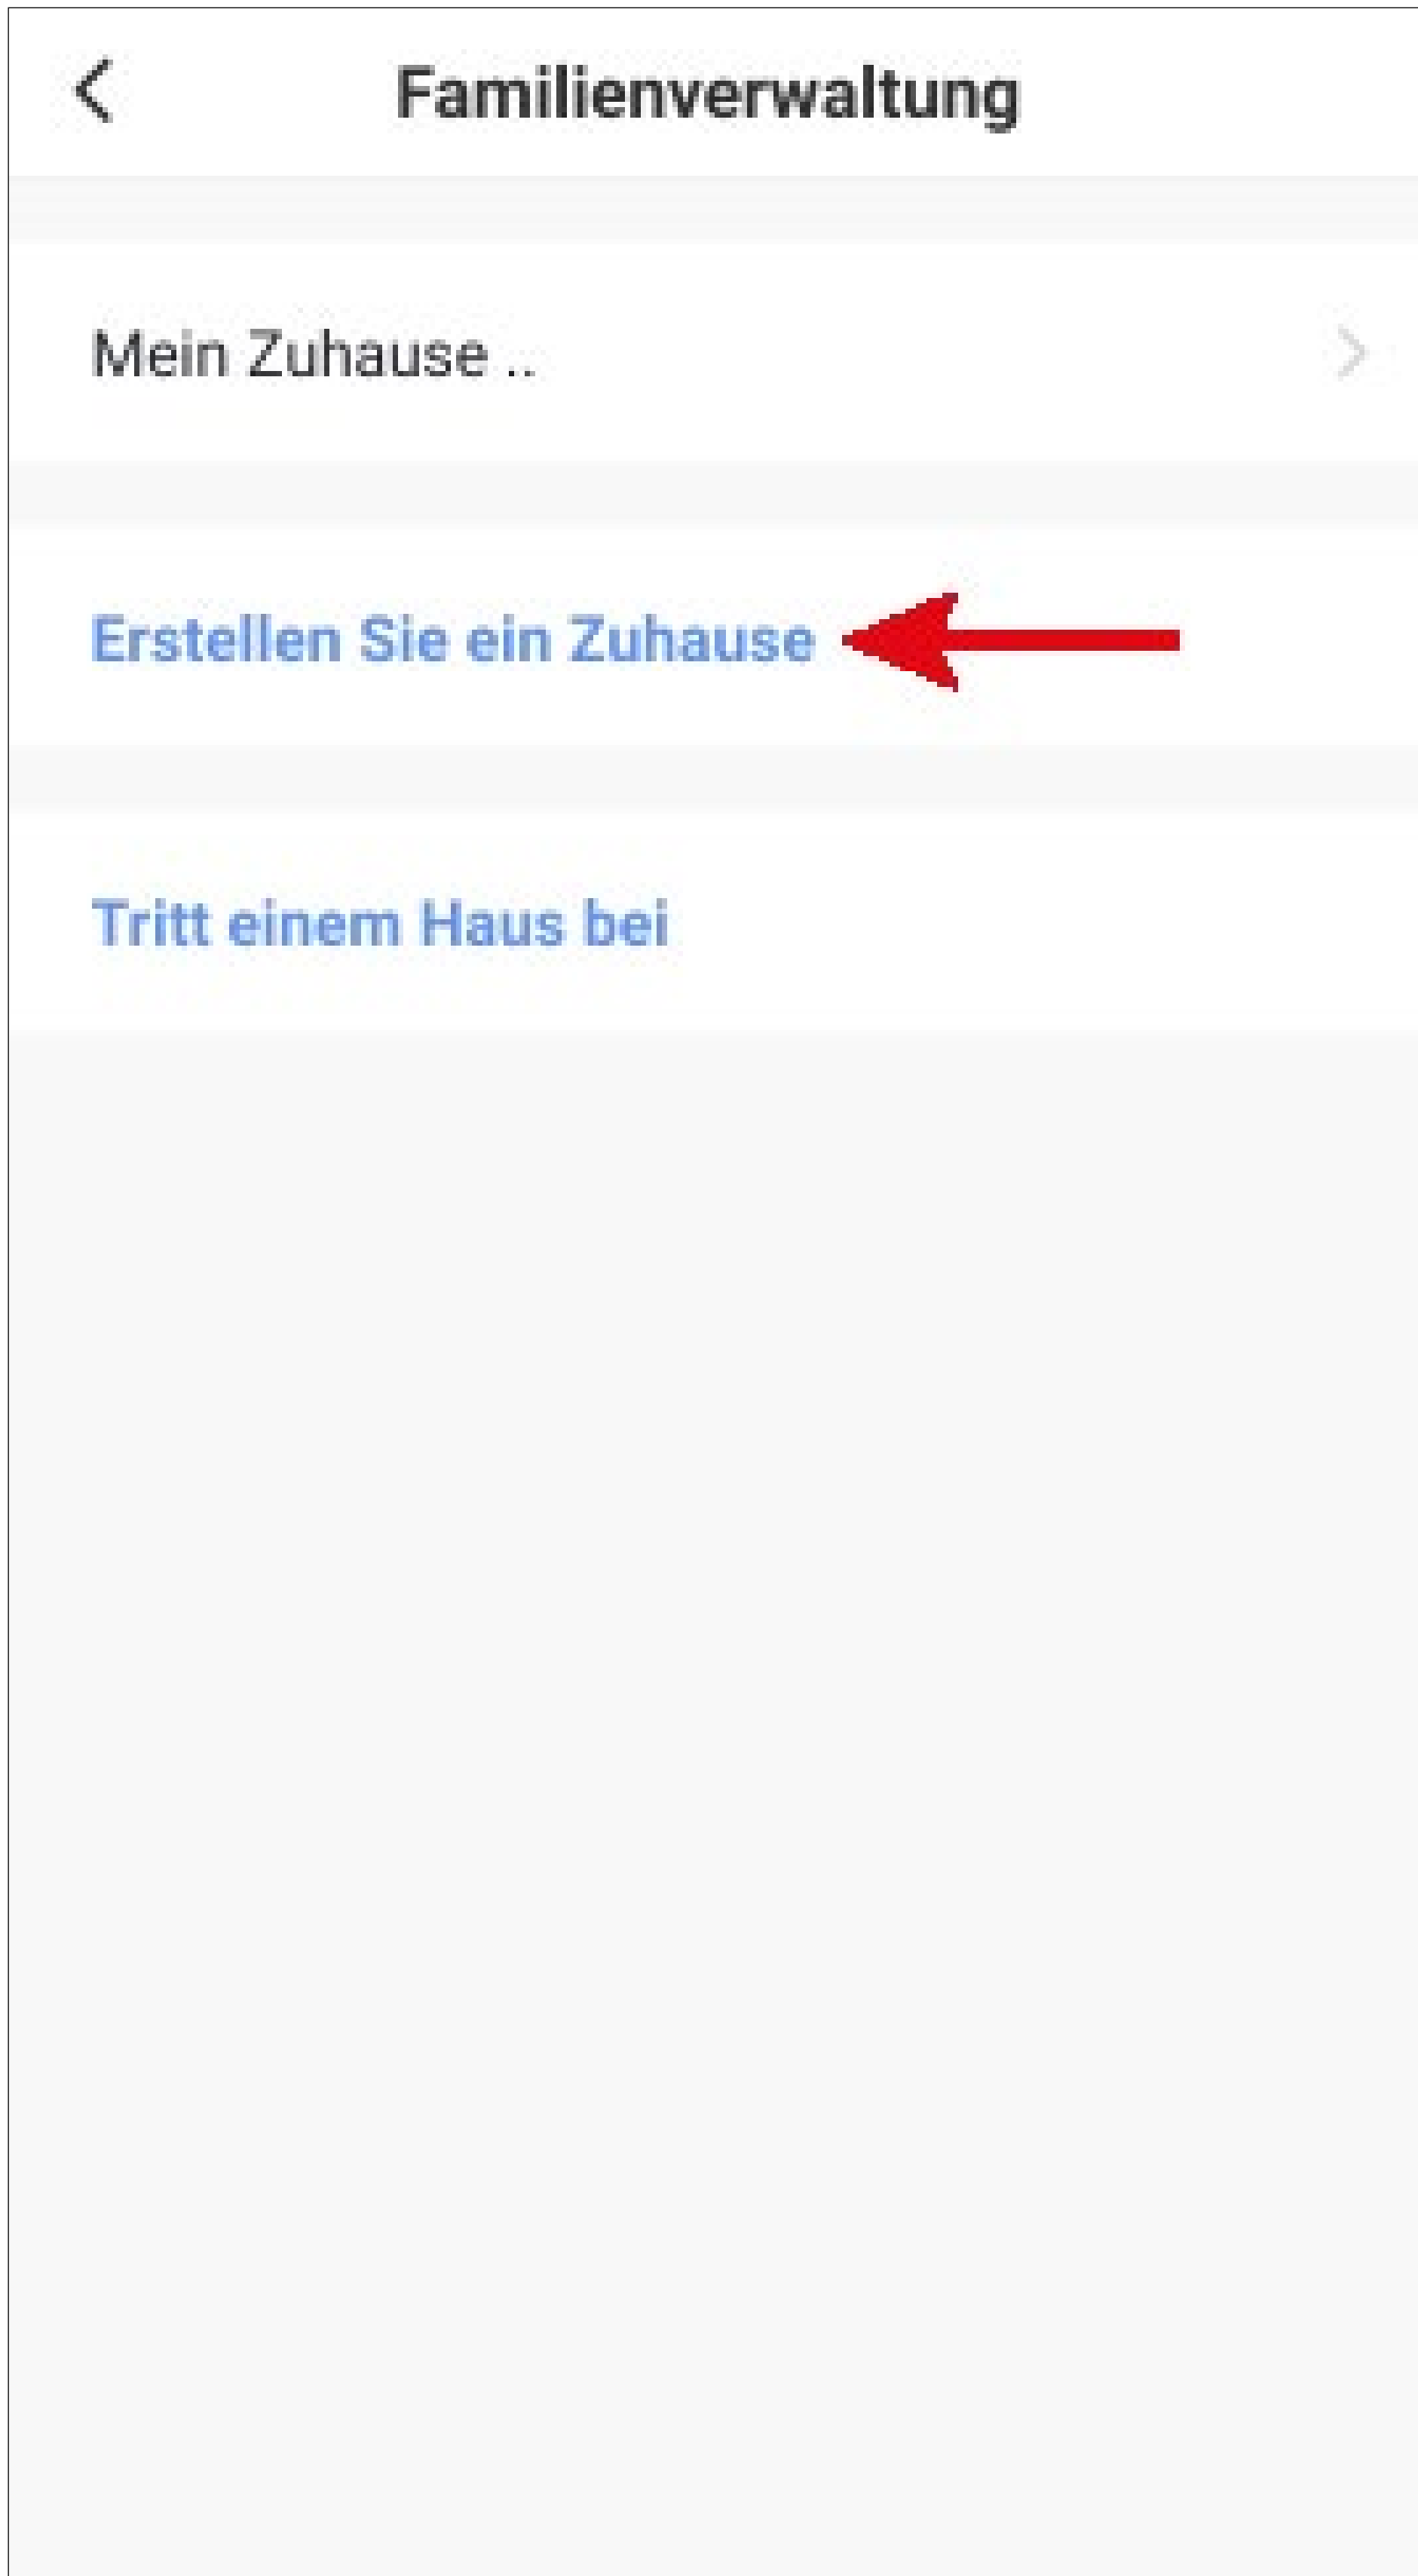

Alternativ zum Erstellen eines neuen Profils können Sie auch einfach das voreingestellte Profil „**Mein Zuhause** ..“ verwenden und entsprechend verändern.

Die Einstellung erfolgt hier genauso, wie es nachfolgend beschrieben ist, nur dass Sie zu Beginn auf „**Mein Zuhause** ..“ tippen müssen.

Zusätzlich ist das Profil nach dem Speichern auf der Hauptseite bereits ausgewählt.

- Tragen Sie oben in das Feld den gewünschten Namen für das Profil ein.
- Um einen Standort hinzuzufügen, tippen Sie auf den Pfeil nach rechts.
- Anschließend wählen Sie ein oder mehrere Räume aus, je nachdem, wo überall Smarthome-Geräte installiert sind.

Abbrechen Erstellen Sie ein... Speichern

Familienname \* Sygonix

Familienstandort Verwenden >

Raum:

Wohnzimmer

Schlafzimmer

Zweite Schlafzimmer

Esszimmer

Küche

Arbeitszimmer

[Fügen Sie andere Räume hinzu](#)



- Außerdem können Sie, falls nötig, auch selbst Räume hinzufügen. Tippen Sie dazu unten auf den entsprechenden Schriftzug (unterer Pfeil im Bild).
- Zum Schluss tippen Sie ganz oben rechts auf den Button, um die Einstellungen zu speichern und das Profil/Familie zu erstellen.

Abbrechen Erstellen Sie ein... **Speichern**

Familienname \* Sygonix

Familienstandort Verwenden >

Raum:

Wohnzimmer

Schlafzimmer

Zweite Schlafzimmer

Esszimmer


Küche

Arbeitszimmer

**Fügen Sie andere Räume hinzu**

Sie können das Profil später in der App auch bearbeiten und z.B. Räume hinzufügen oder entfernen.


- Tippen Sie im folgenden Bildschirm noch auf den rechten Button (Pfeil im Bild) um das Erstellen des Profils fertig zu stellen.

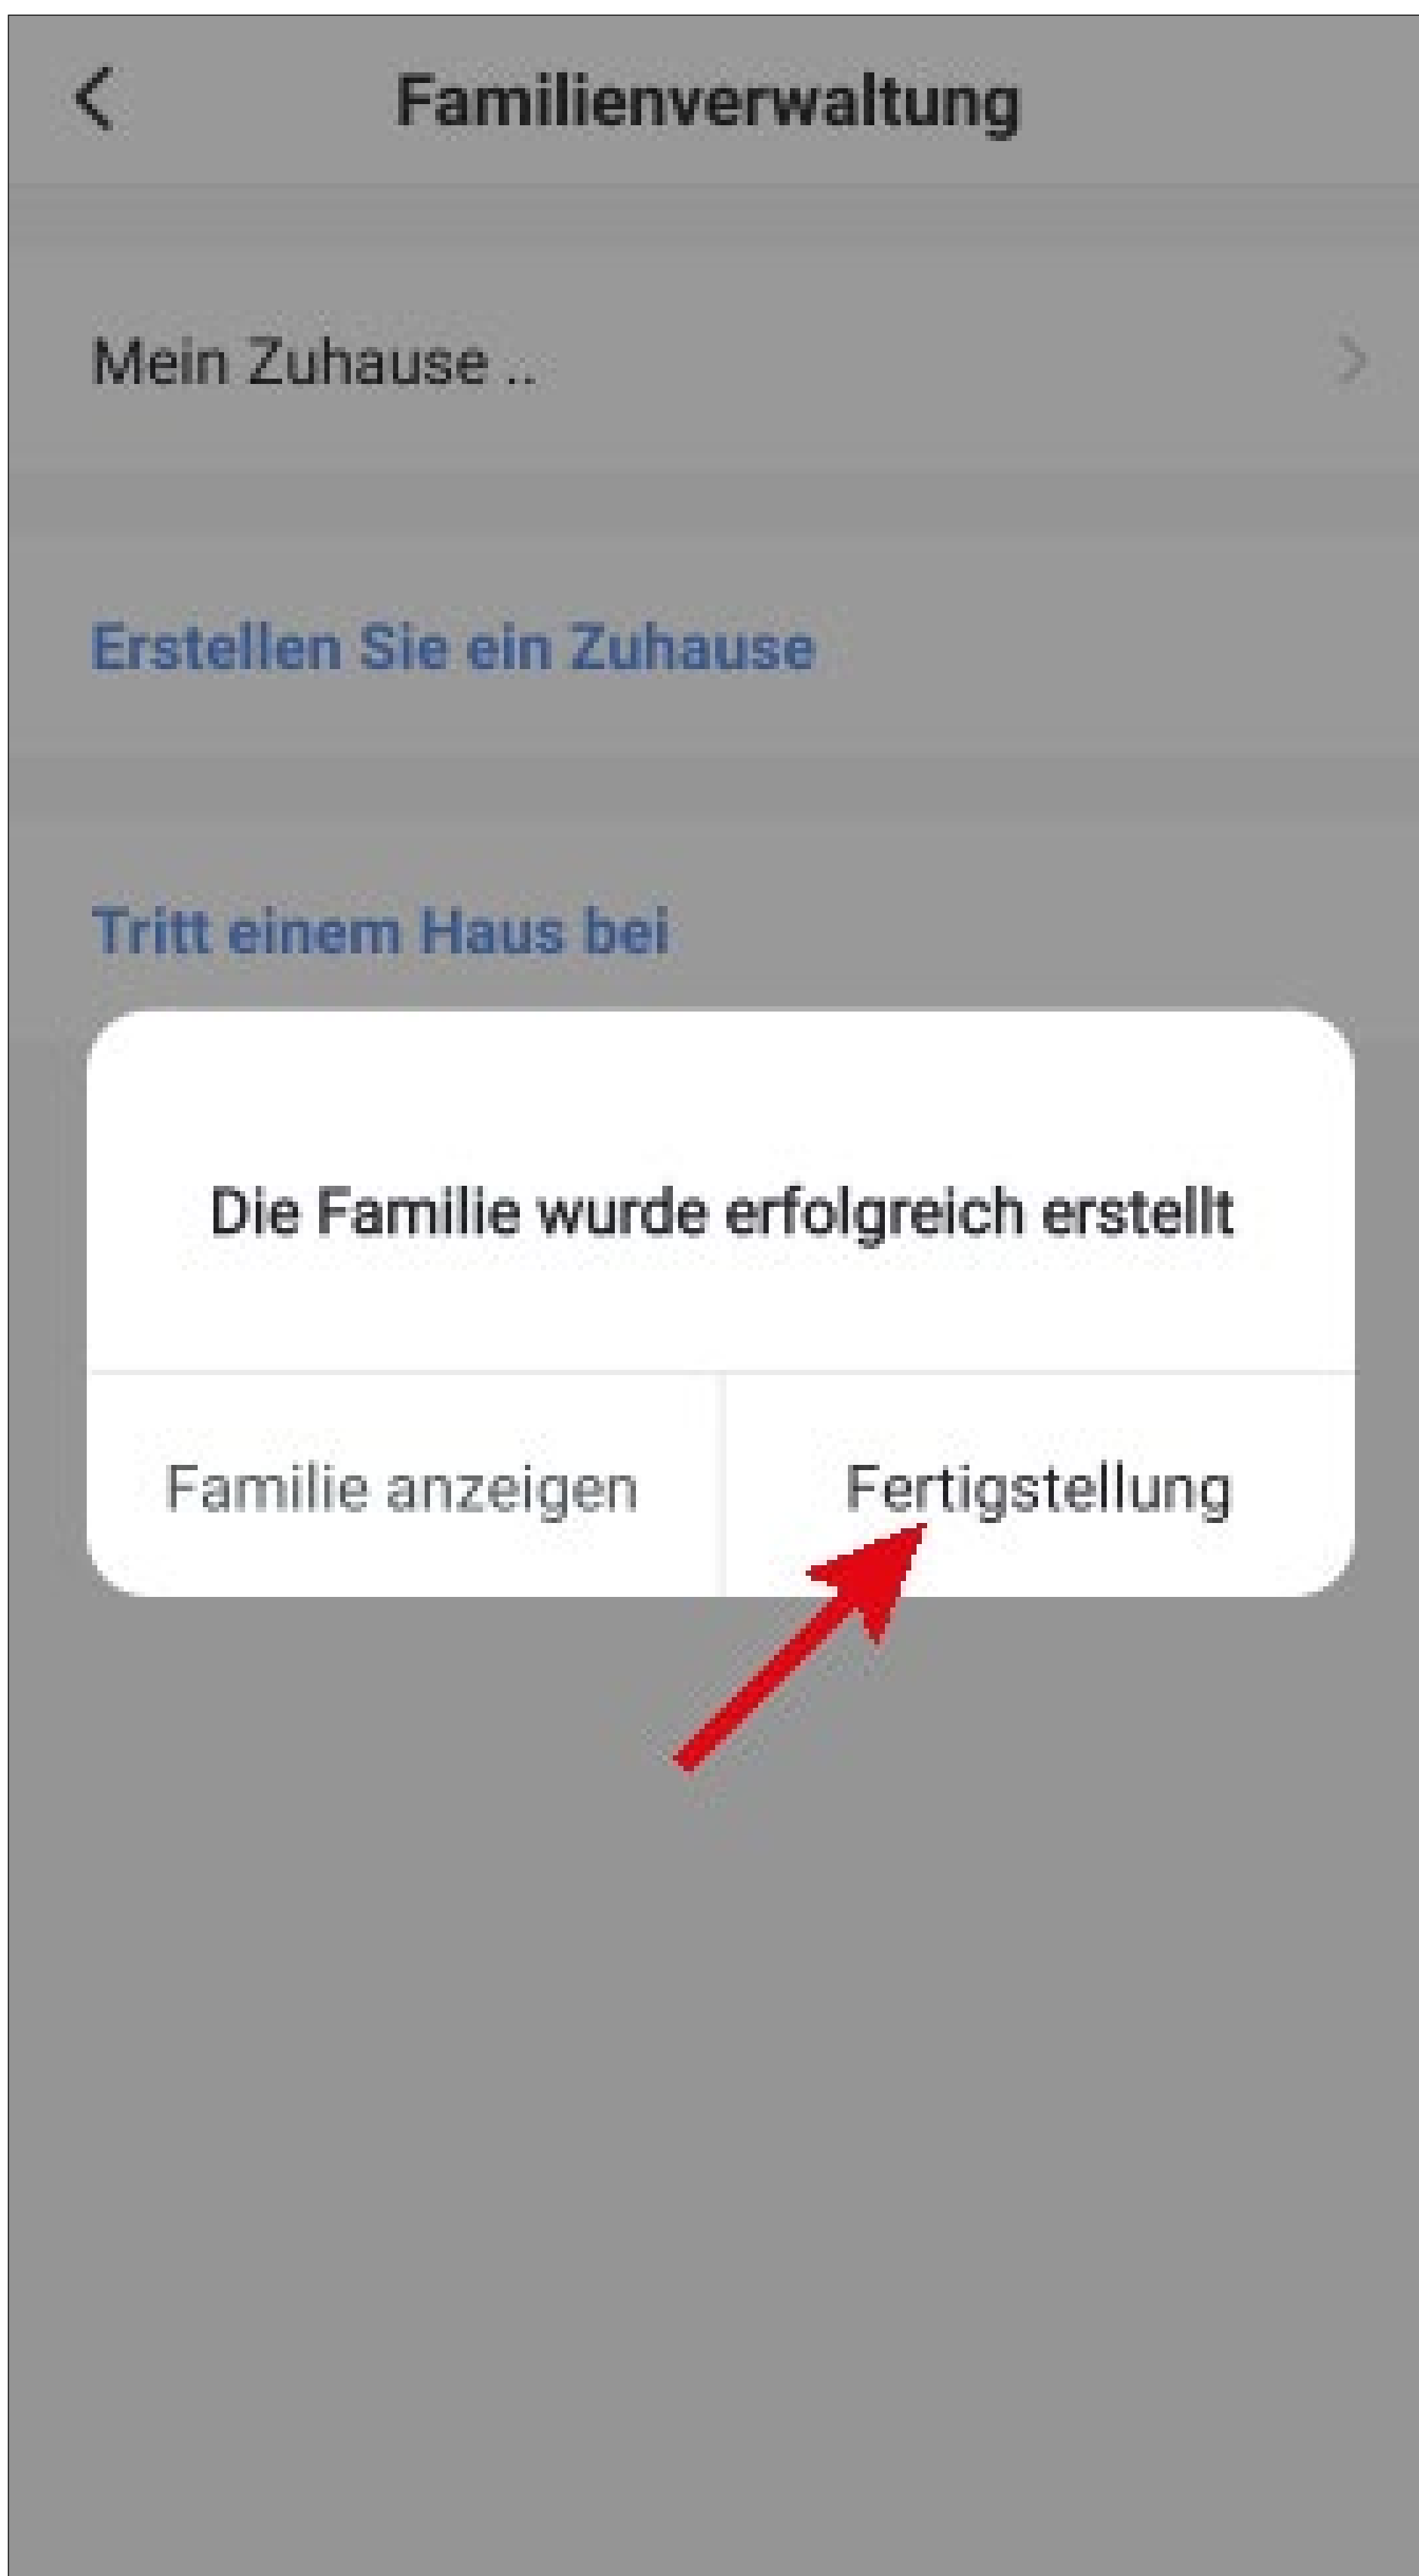

- Um die Familienverwaltung zu verlassen, tippen Sie oben auf den Pfeil nach links (Viereck im Bild).




- Tippen Sie jetzt noch auf den Button unten links, um auf die Hauptseite zu wechseln.

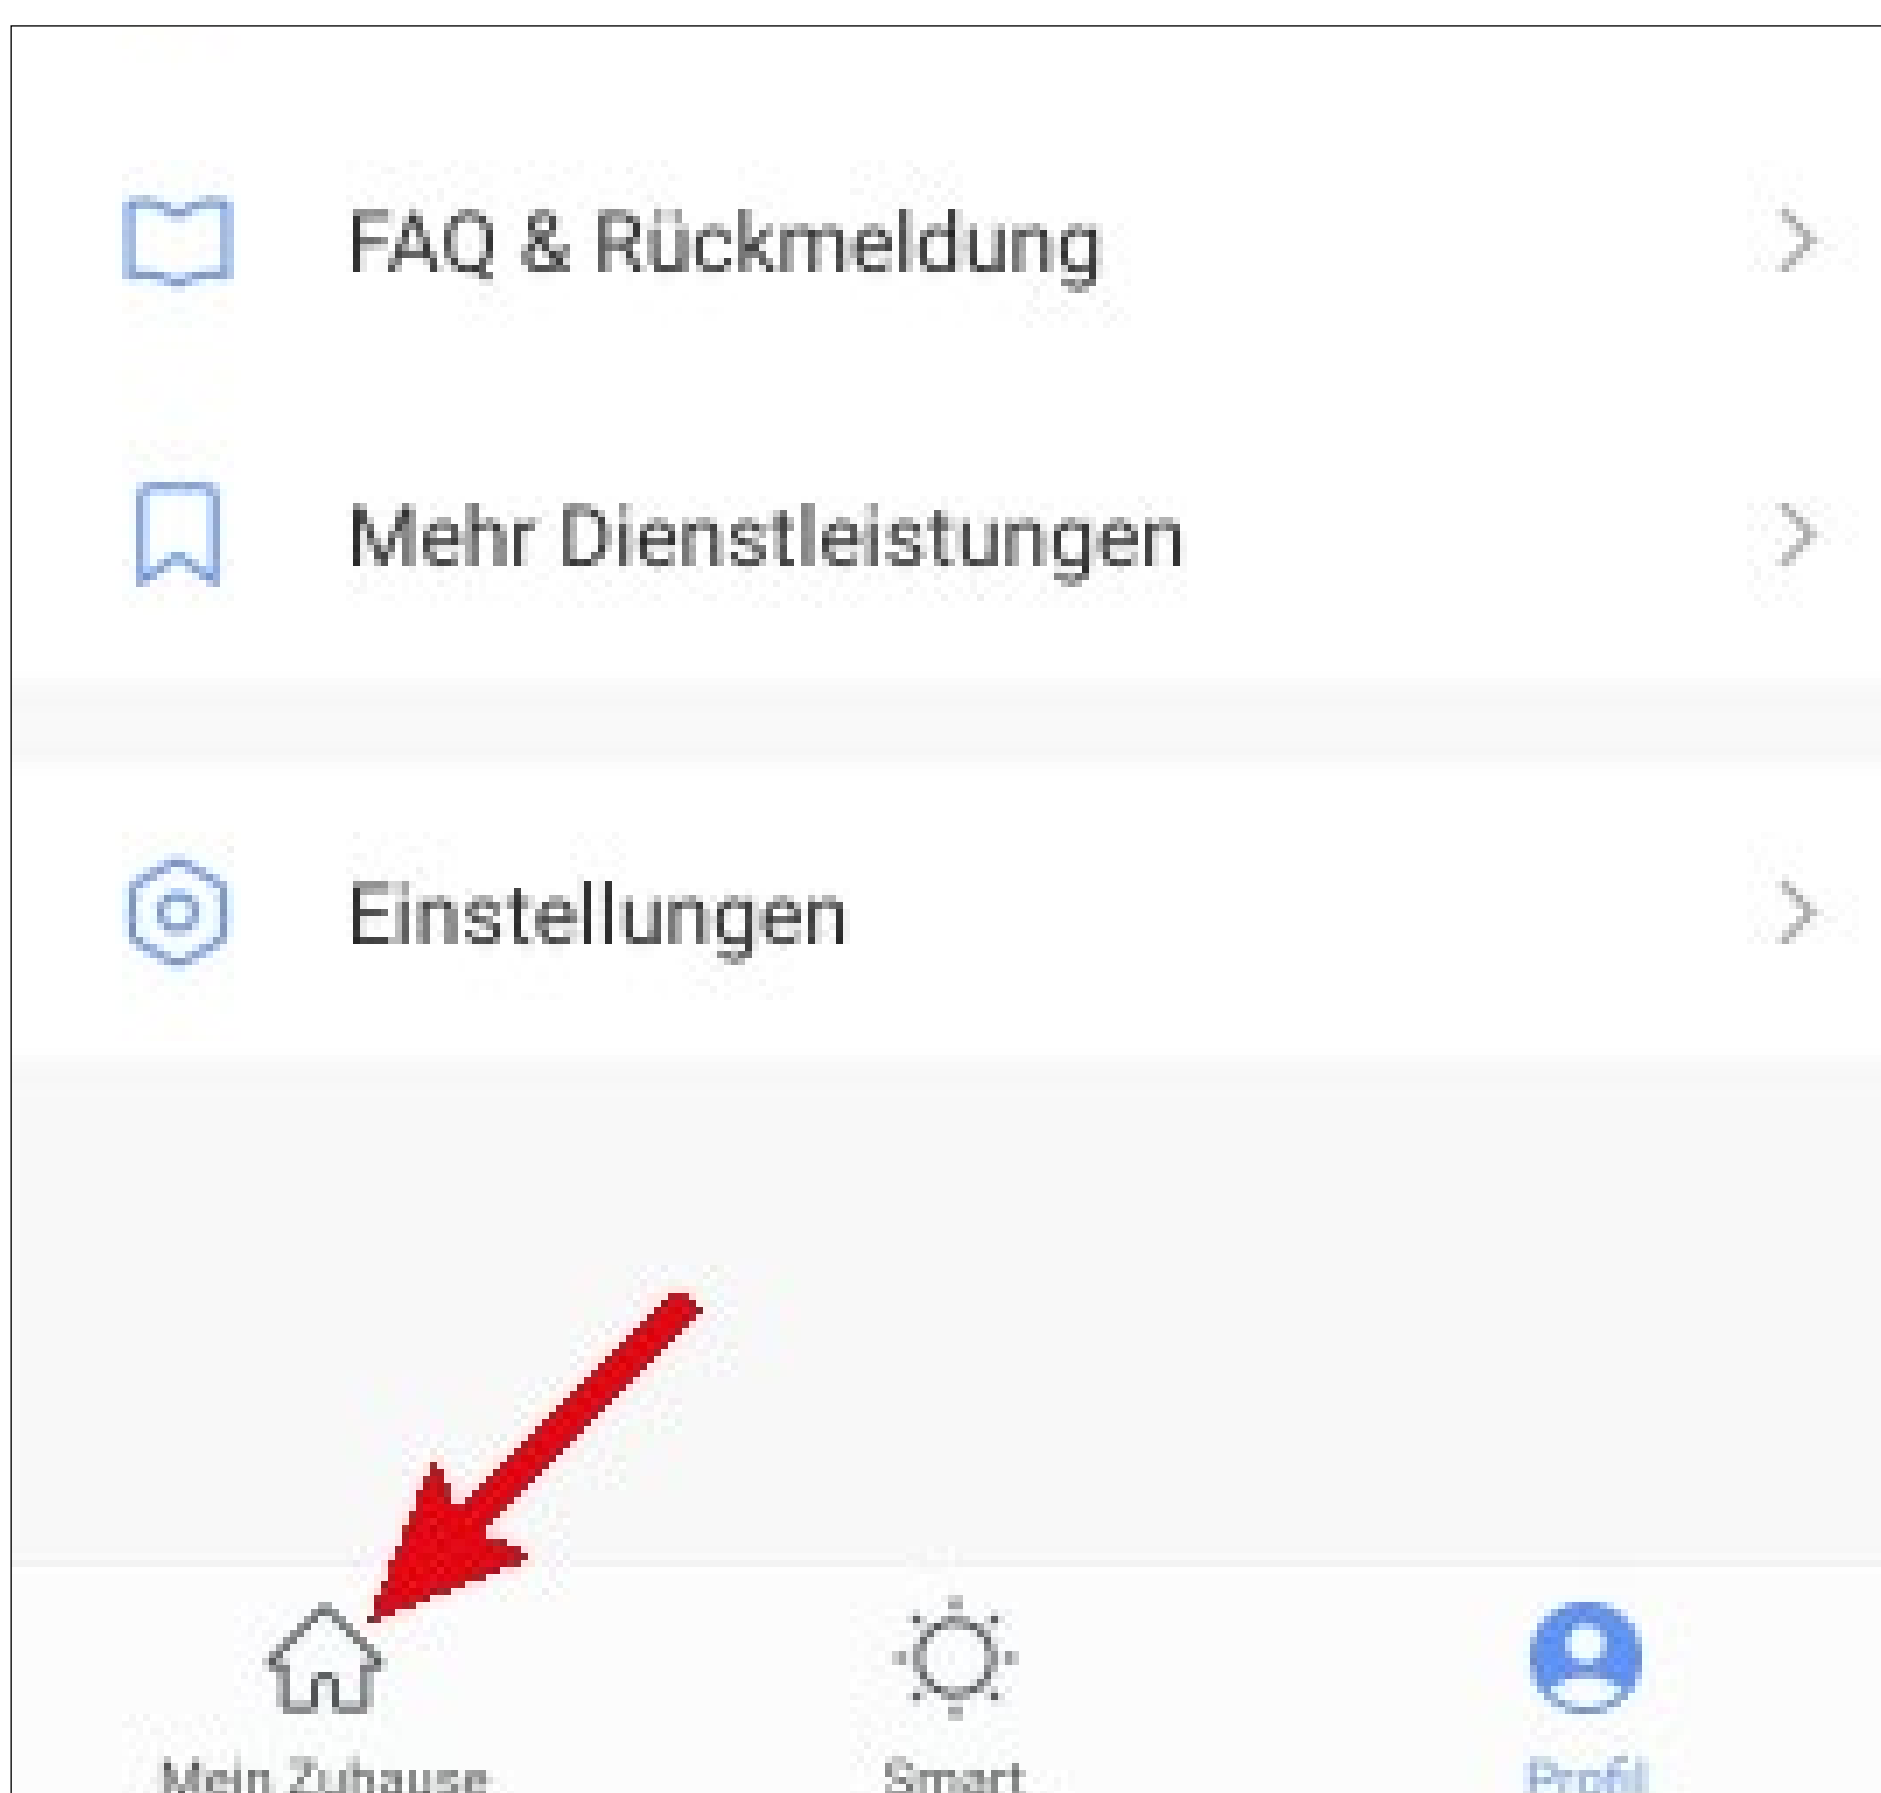


- Tippen Sie oben links auf den Button.



- In dem Dropdown Menü wählen Sie durch Tippen Ihr zuvor erstelltes Profil aus (roter Pfeil im Bild).

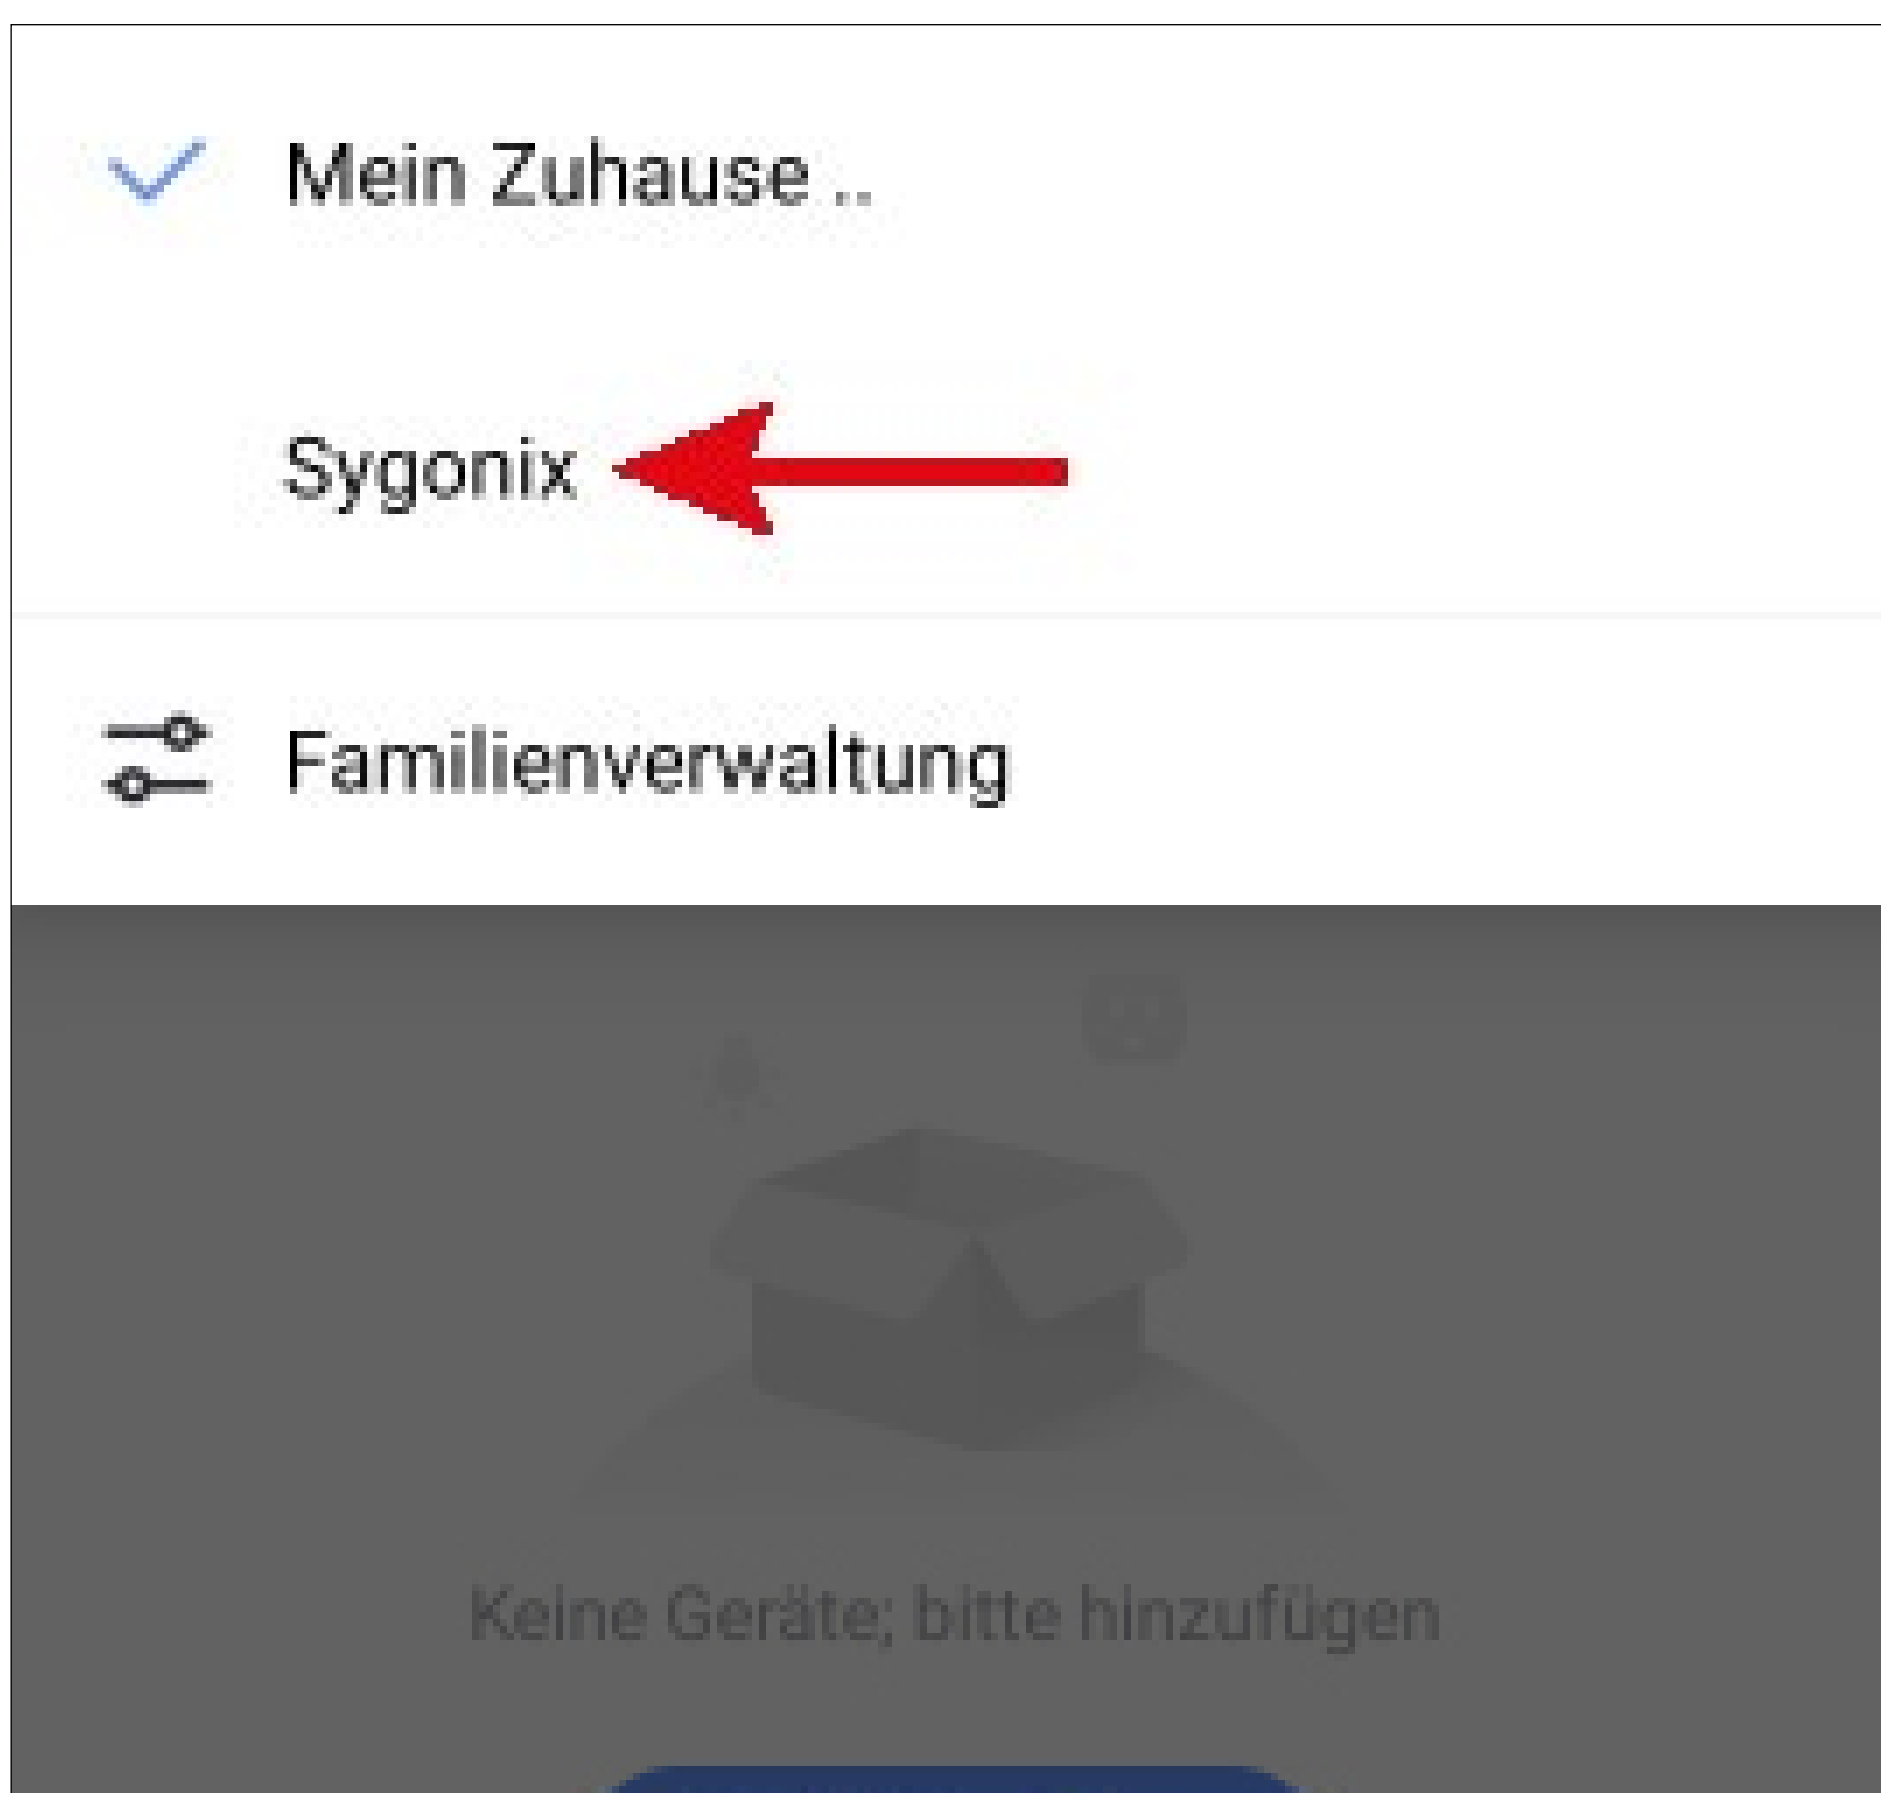


- Jetzt sehen Sie die Hauptansicht der App.

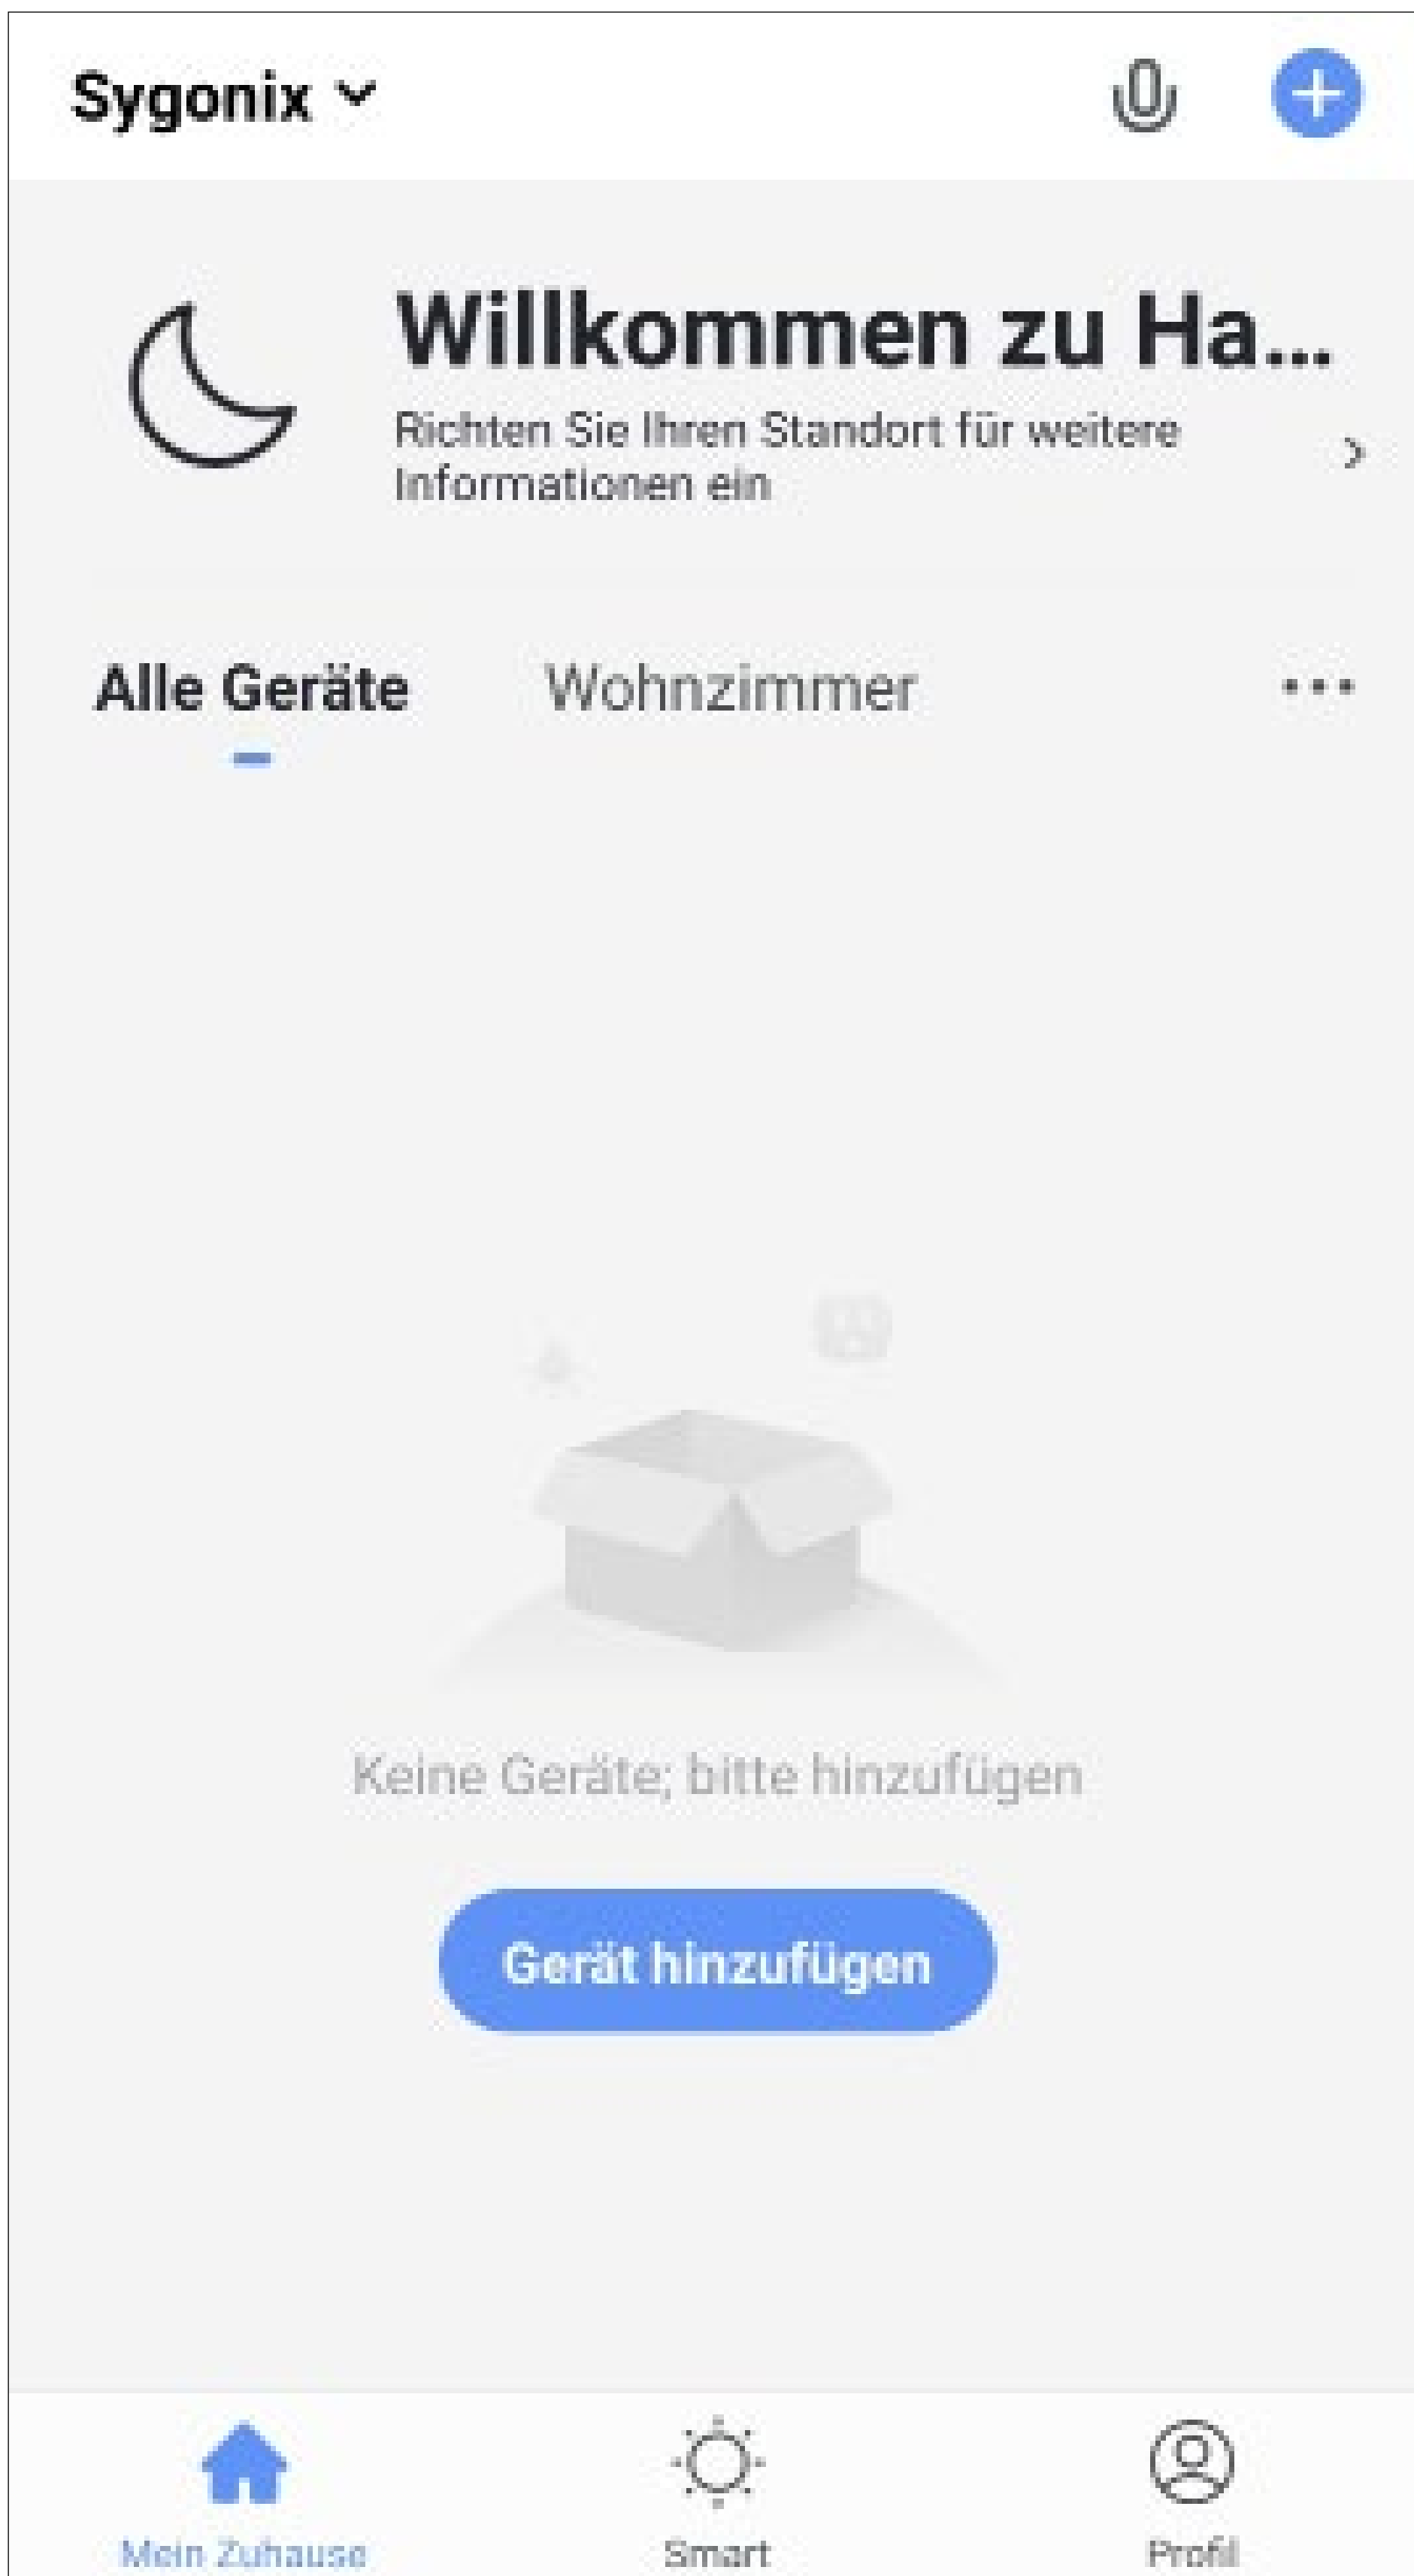

# Funktionen auf der Hauptseite der App

Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Bedienfunktionen auf der Hauptseite der App.

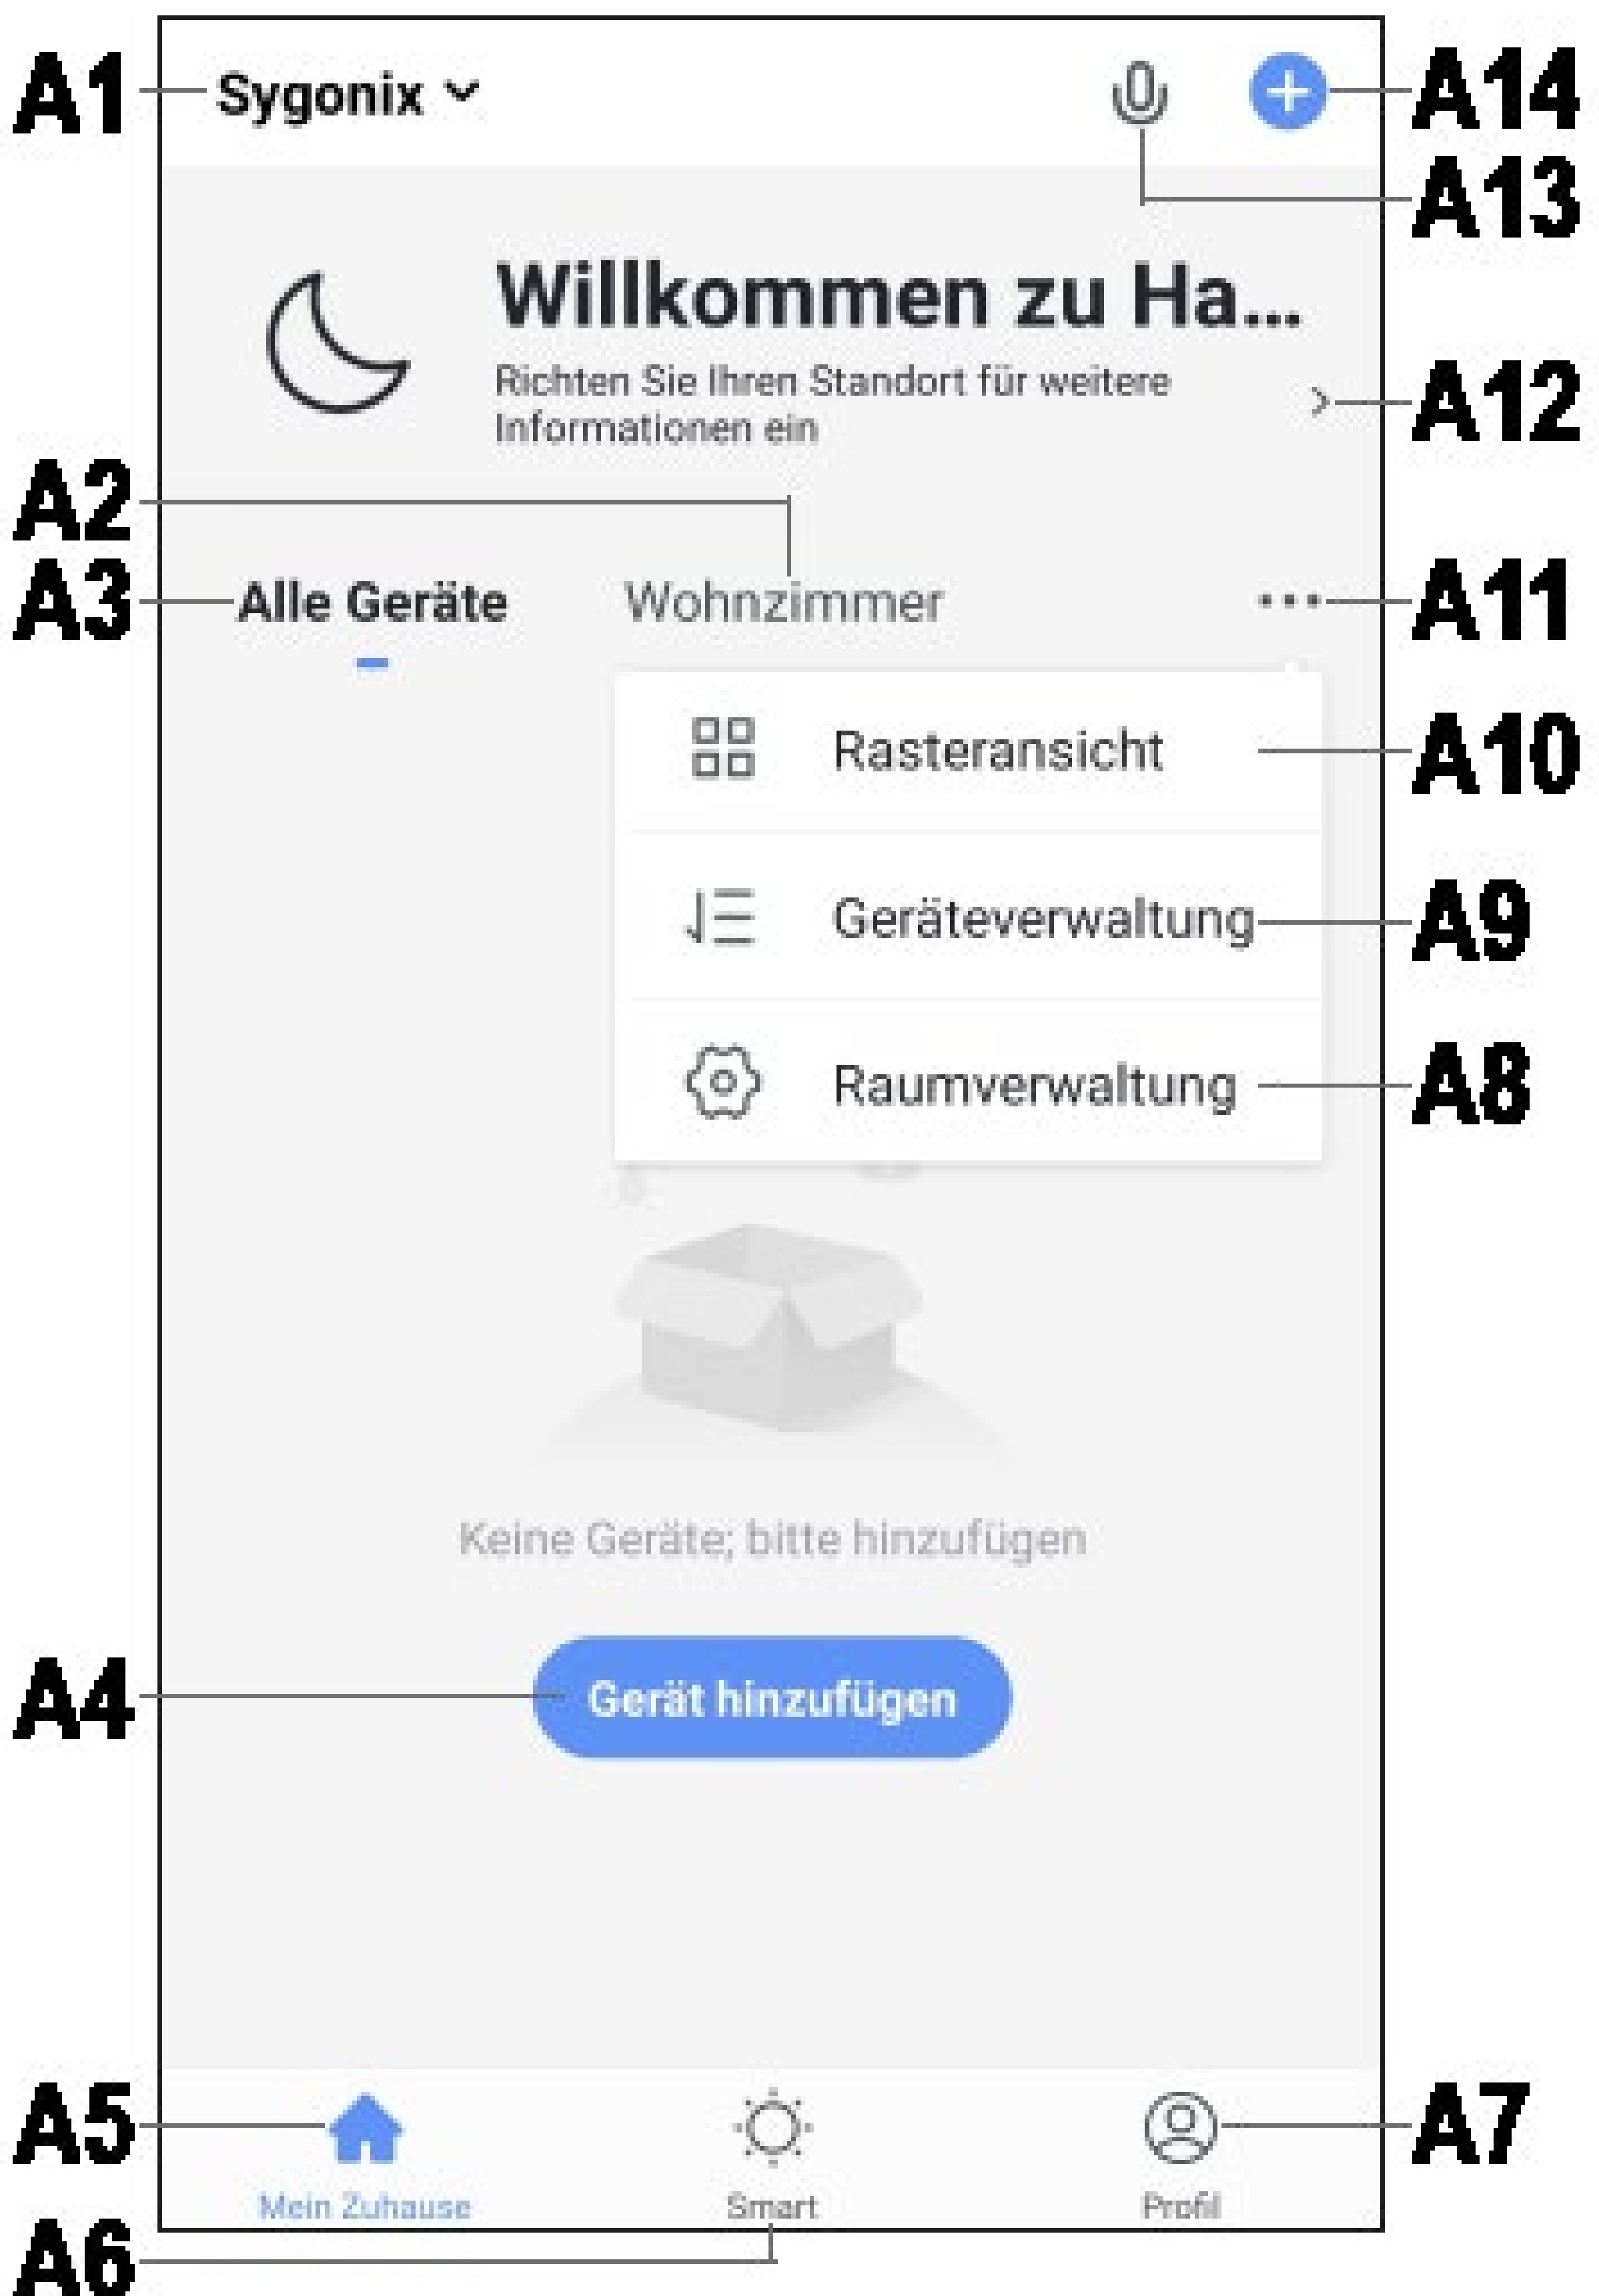



- A1** Öffnet ein kleines Menü, in welchem Sie das Profil bzw. die Familie auswählen können. Außerdem können Sie von hier direkt in die Familienverwaltung wechseln.
- A2** Wechselt auf die Ansicht des jeweiligen Raums.
- A3** Wechselt auf die Ansicht für alle Geräte.
- A4** Fügt ein neues Gerät hinzu; gleich zu setzen mit **A14**.
- A5** Wechselt auf die Hauptseite der App (diese Ansicht).
- A6** Wechselt zu den Szenen und der Automatisierung.
- A7** Wechselt zu Ihrem Profil und den Einstellungen.
- A8** Öffnet direkt die Raumverwaltung.
- A9** Wechselt zur Einstellungsseite für die Geräte-Reihenfolge.
- A10** Wechselt die Ansicht der Geräte und Gruppen in der Hauptansicht zwischen einer Listenansicht und einer Rasteransicht (Icons nebeneinander).
- A11** Die 3 Punkte öffnen das kleine Menü, siehe Punkt **A8**, **A9** und **A10**.
- A12** Öffnet direkt die Standortauswahl.
- A13** Öffnet die Sprachsteuerung der App.
- A14** Fügt ein neues Gerät hinzu; gleich zu setzen mit **A4**.

Um zu aktualisieren, wischen Sie in dieser Ansicht der App einfach nach unten.

# Profil- und Einstellungsseite der App

Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Funktionen der Profil- und Einstellungsseite der App.

- Um auf diese Seite zu wechseln, tippen Sie auf der Hauptseite der App auf den Profil-Button unten rechts (siehe Pfeil im Bild).

**B1**



**B2**



**B3**




**B4**



**B5**




**B6**

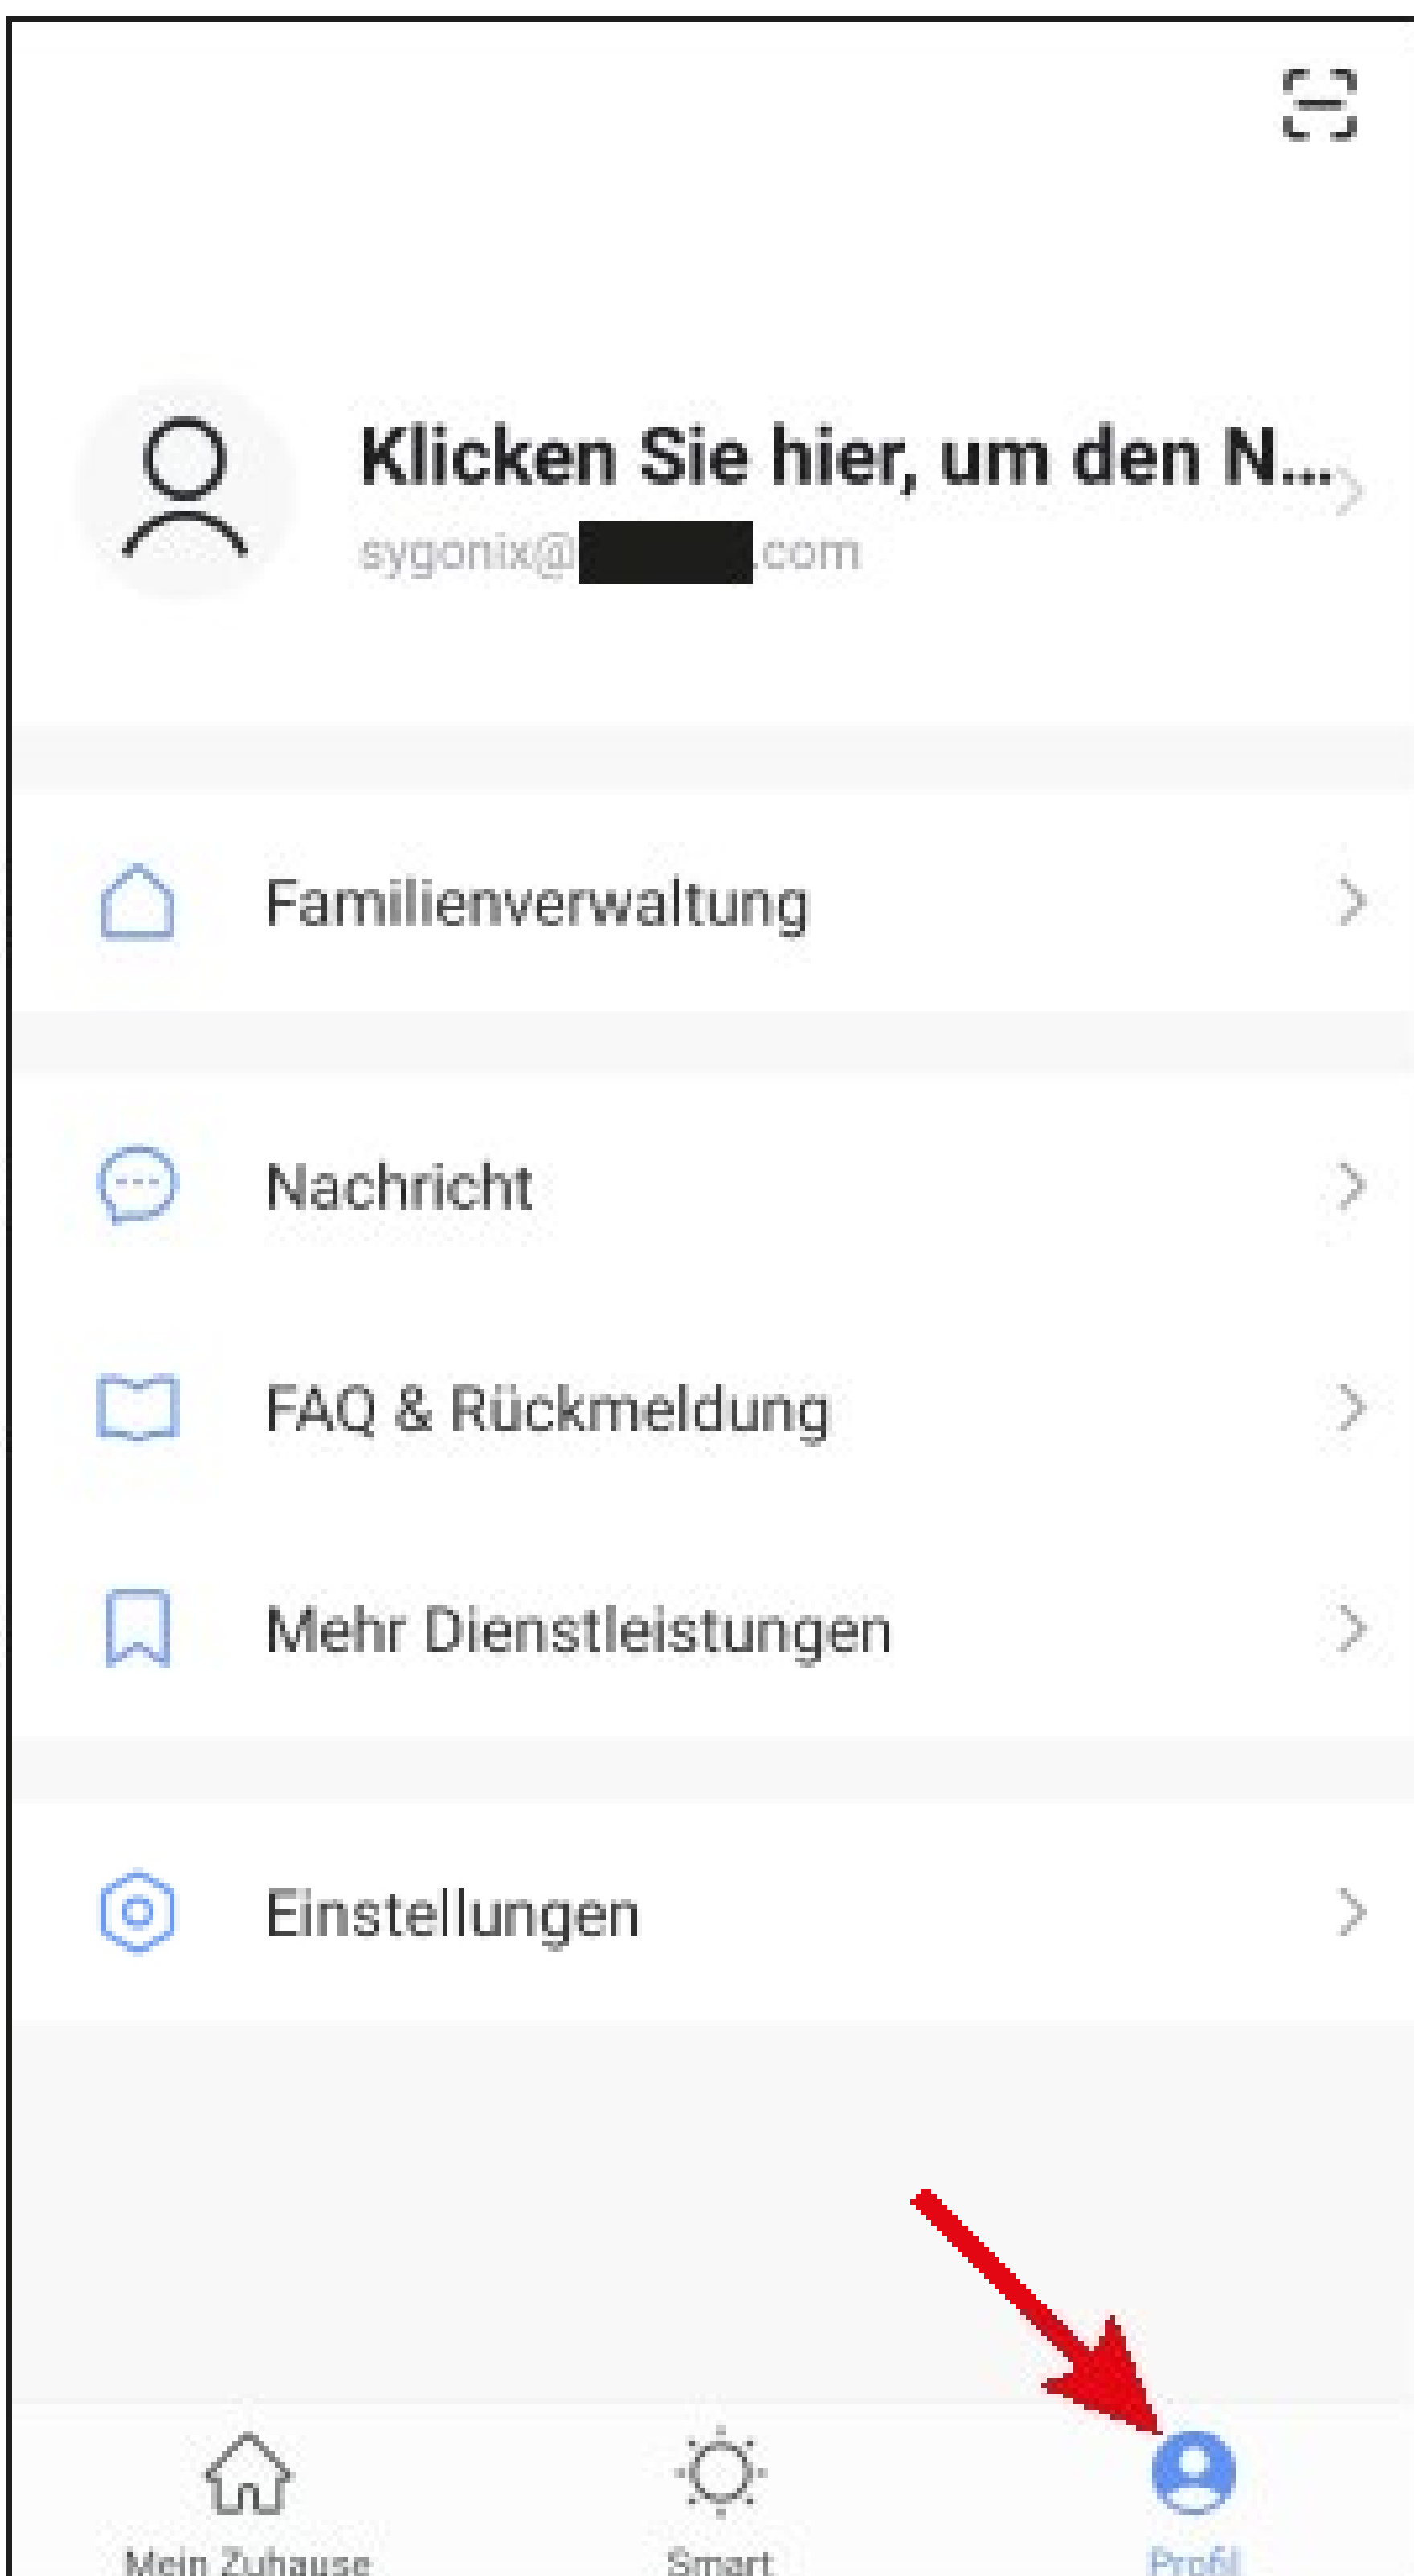

- B1** Öffnet das Profil des aktuellen Users (siehe **C1** bis **C5**).
- B2** Öffnet die Familienverwaltung (siehe **D1** bis **D4** und **E1** bis **E6**).
- B3** Öffnet das Nachrichtencenter, in dem Sie alle Benachrichtigungen einsehen und bearbeiten können.
- B4** Öffnet das Hilfecenter. Hier finden Sie Fragen und Antworten für die Bedienung, Konfiguration sowie für bekannte Probleme. Außerdem können Sie hier Probleme melden und eine Diagnose starten.
- B5** Wählen Sie hier einen Dienst aus, mit dem Sie die App verknüpfen möchten und hierzu Hilfe benötigen.
- B6** Öffnet das Menü für die Einstellungen (siehe **F1** bis **F7**).

# Profil des aktuellen Users (B1)

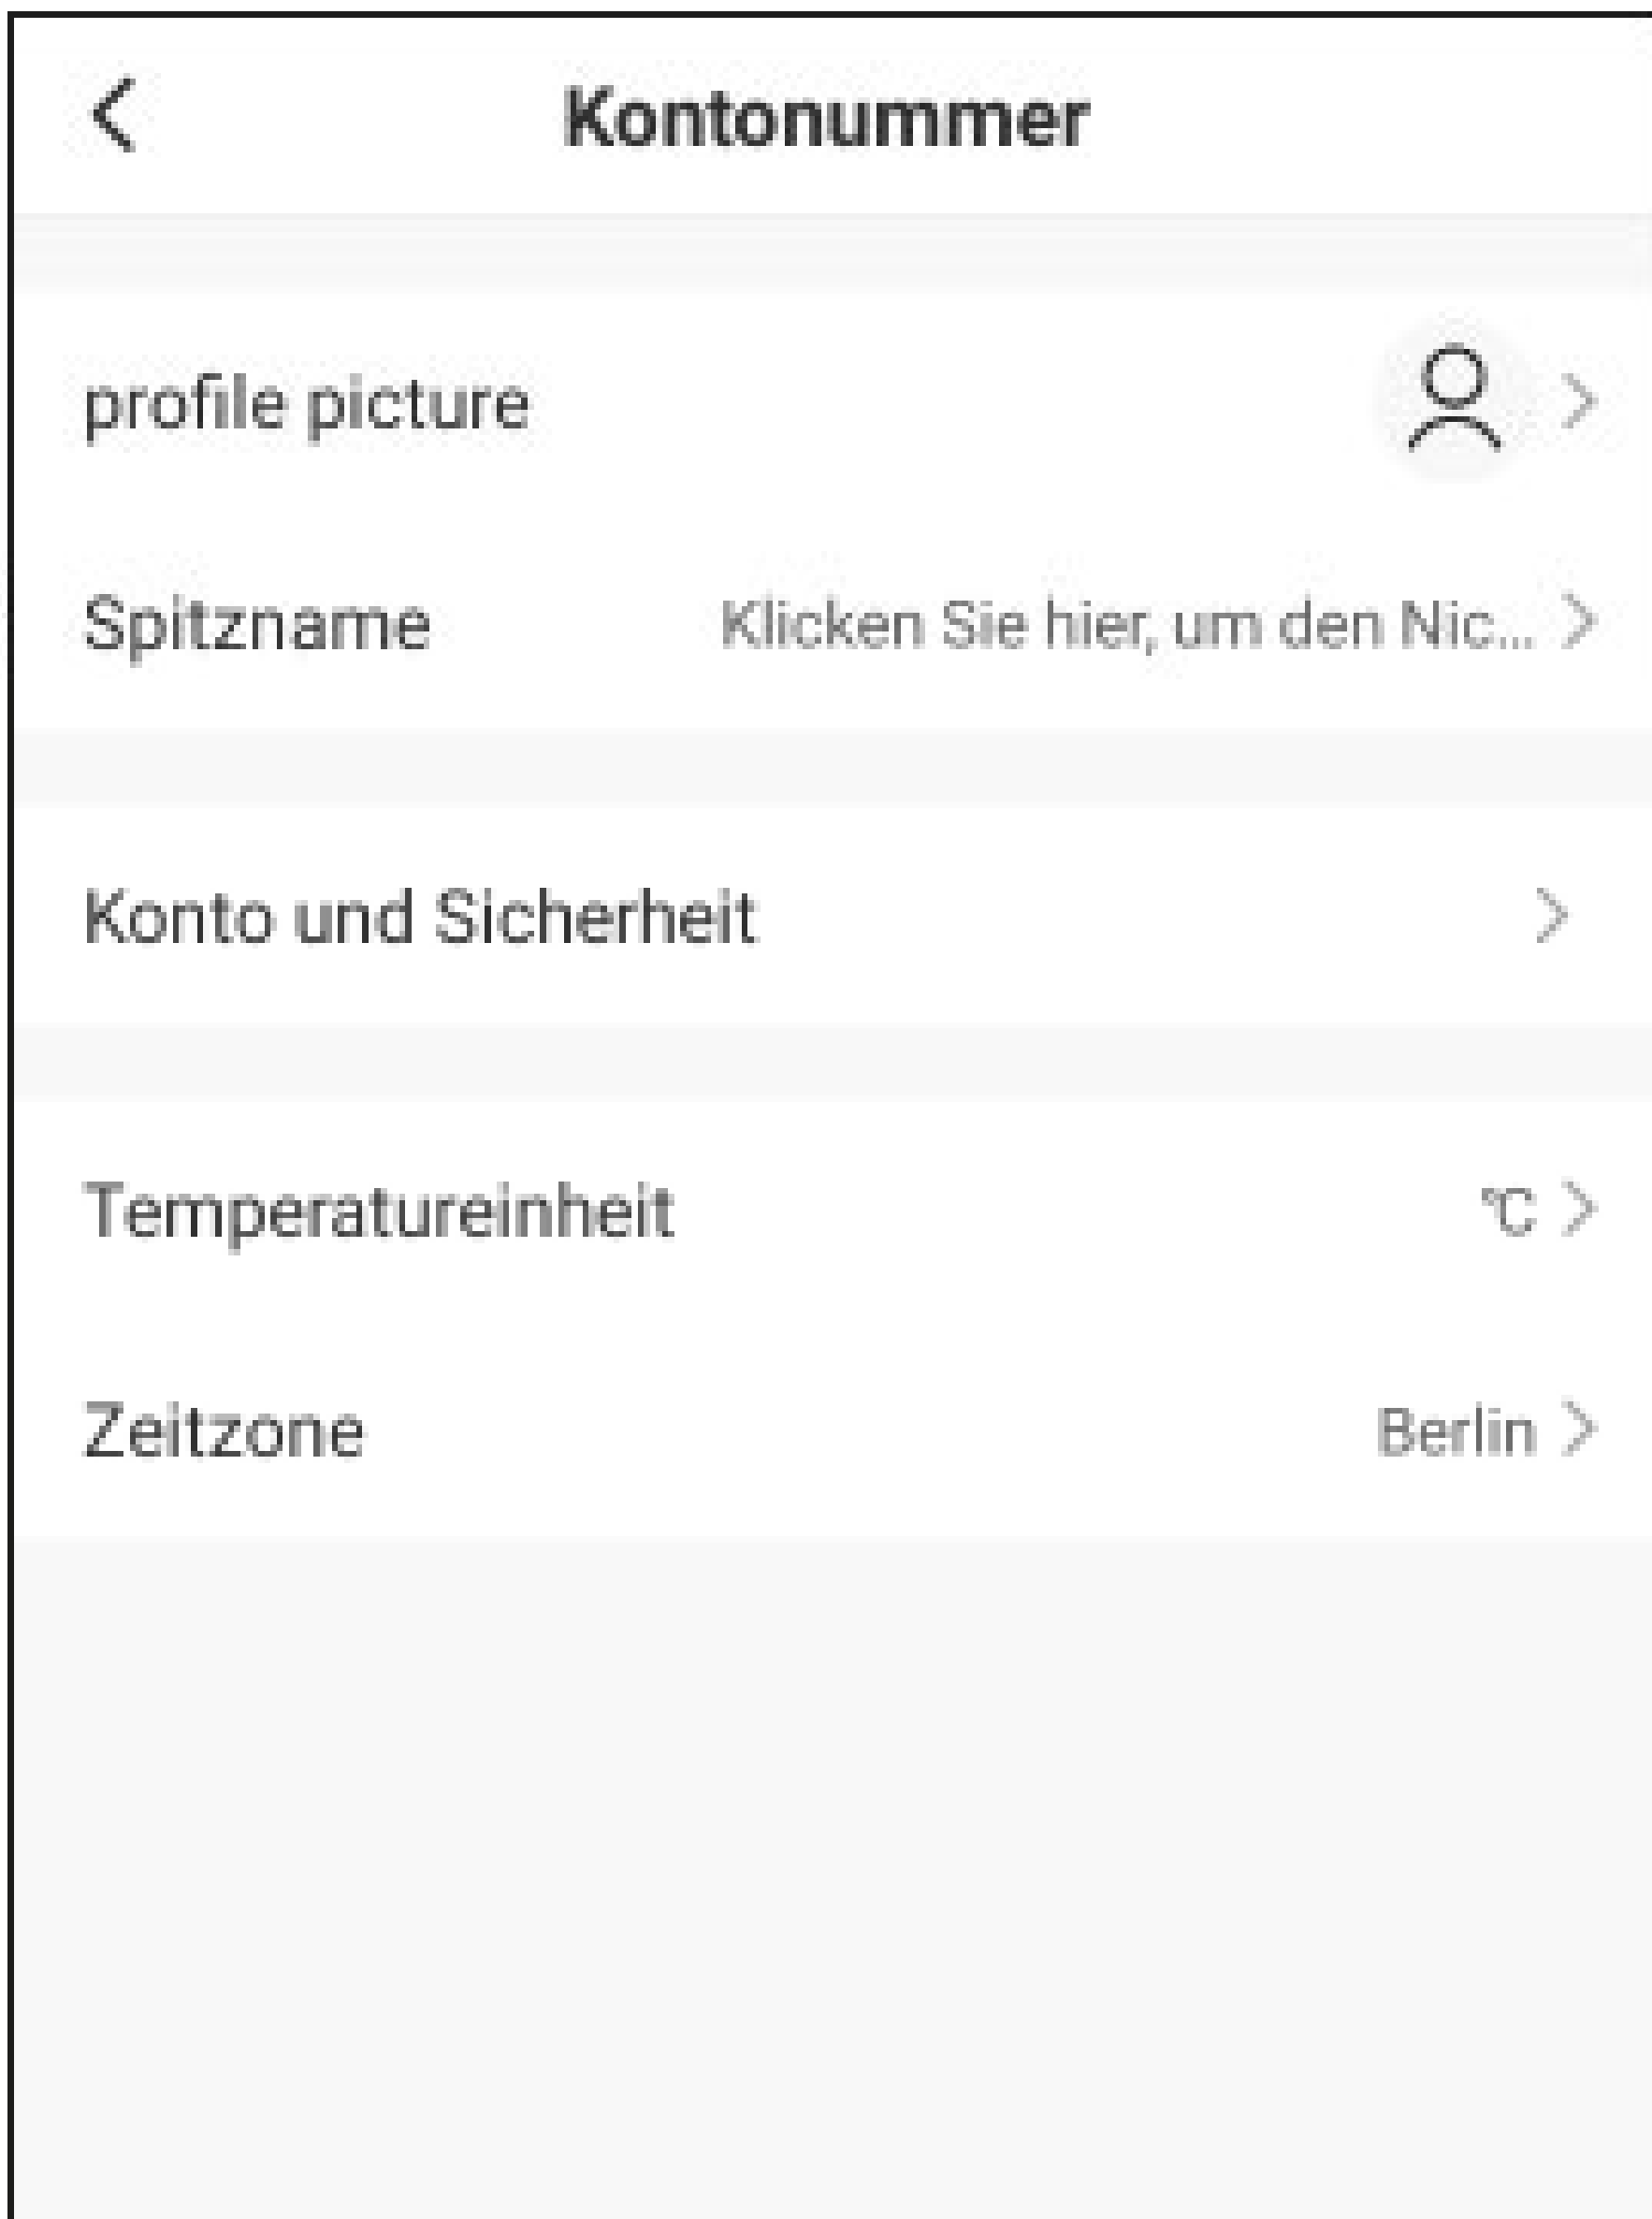


- C1** Hier können Sie ein Profilbild hinterlegen.
- C2** Bei diesem Punkt können Sie einen Spitznamen für Ihr Profil hinzufügen.
- C3** Hier können Sie alle Einstellungen ansehen und verändern, die mit Ihrem Konto zusammenhängen.
- C4** Hier können Sie die Temperatureinheit auswählen.
- C5** Hier können Sie Ihre Zeitzone einstellen.

# Familienverwaltung (B2)



- D1** Dies ist das voreingestellte Standardprofil. Um es zu bearbeiten, tippen Sie einfach darauf.
  - D2** Dieses Profil/Familie wurde zuvor bei der ersten Konfiguration erstellt. Um es zu bearbeiten, tippen Sie wieder einfach darauf.
  - D3** Mit diesem Button können Sie ein neues Profil/Familie erstellen.
  - D4** Hier können Sie einem Profil/Haus beitreten, dass z.B. von einem Familienmitglied erstellt wurde (siehe **E5**).
- Wählen Sie jetzt zuerst das Profil aus, das Sie bearbeiten möchten.

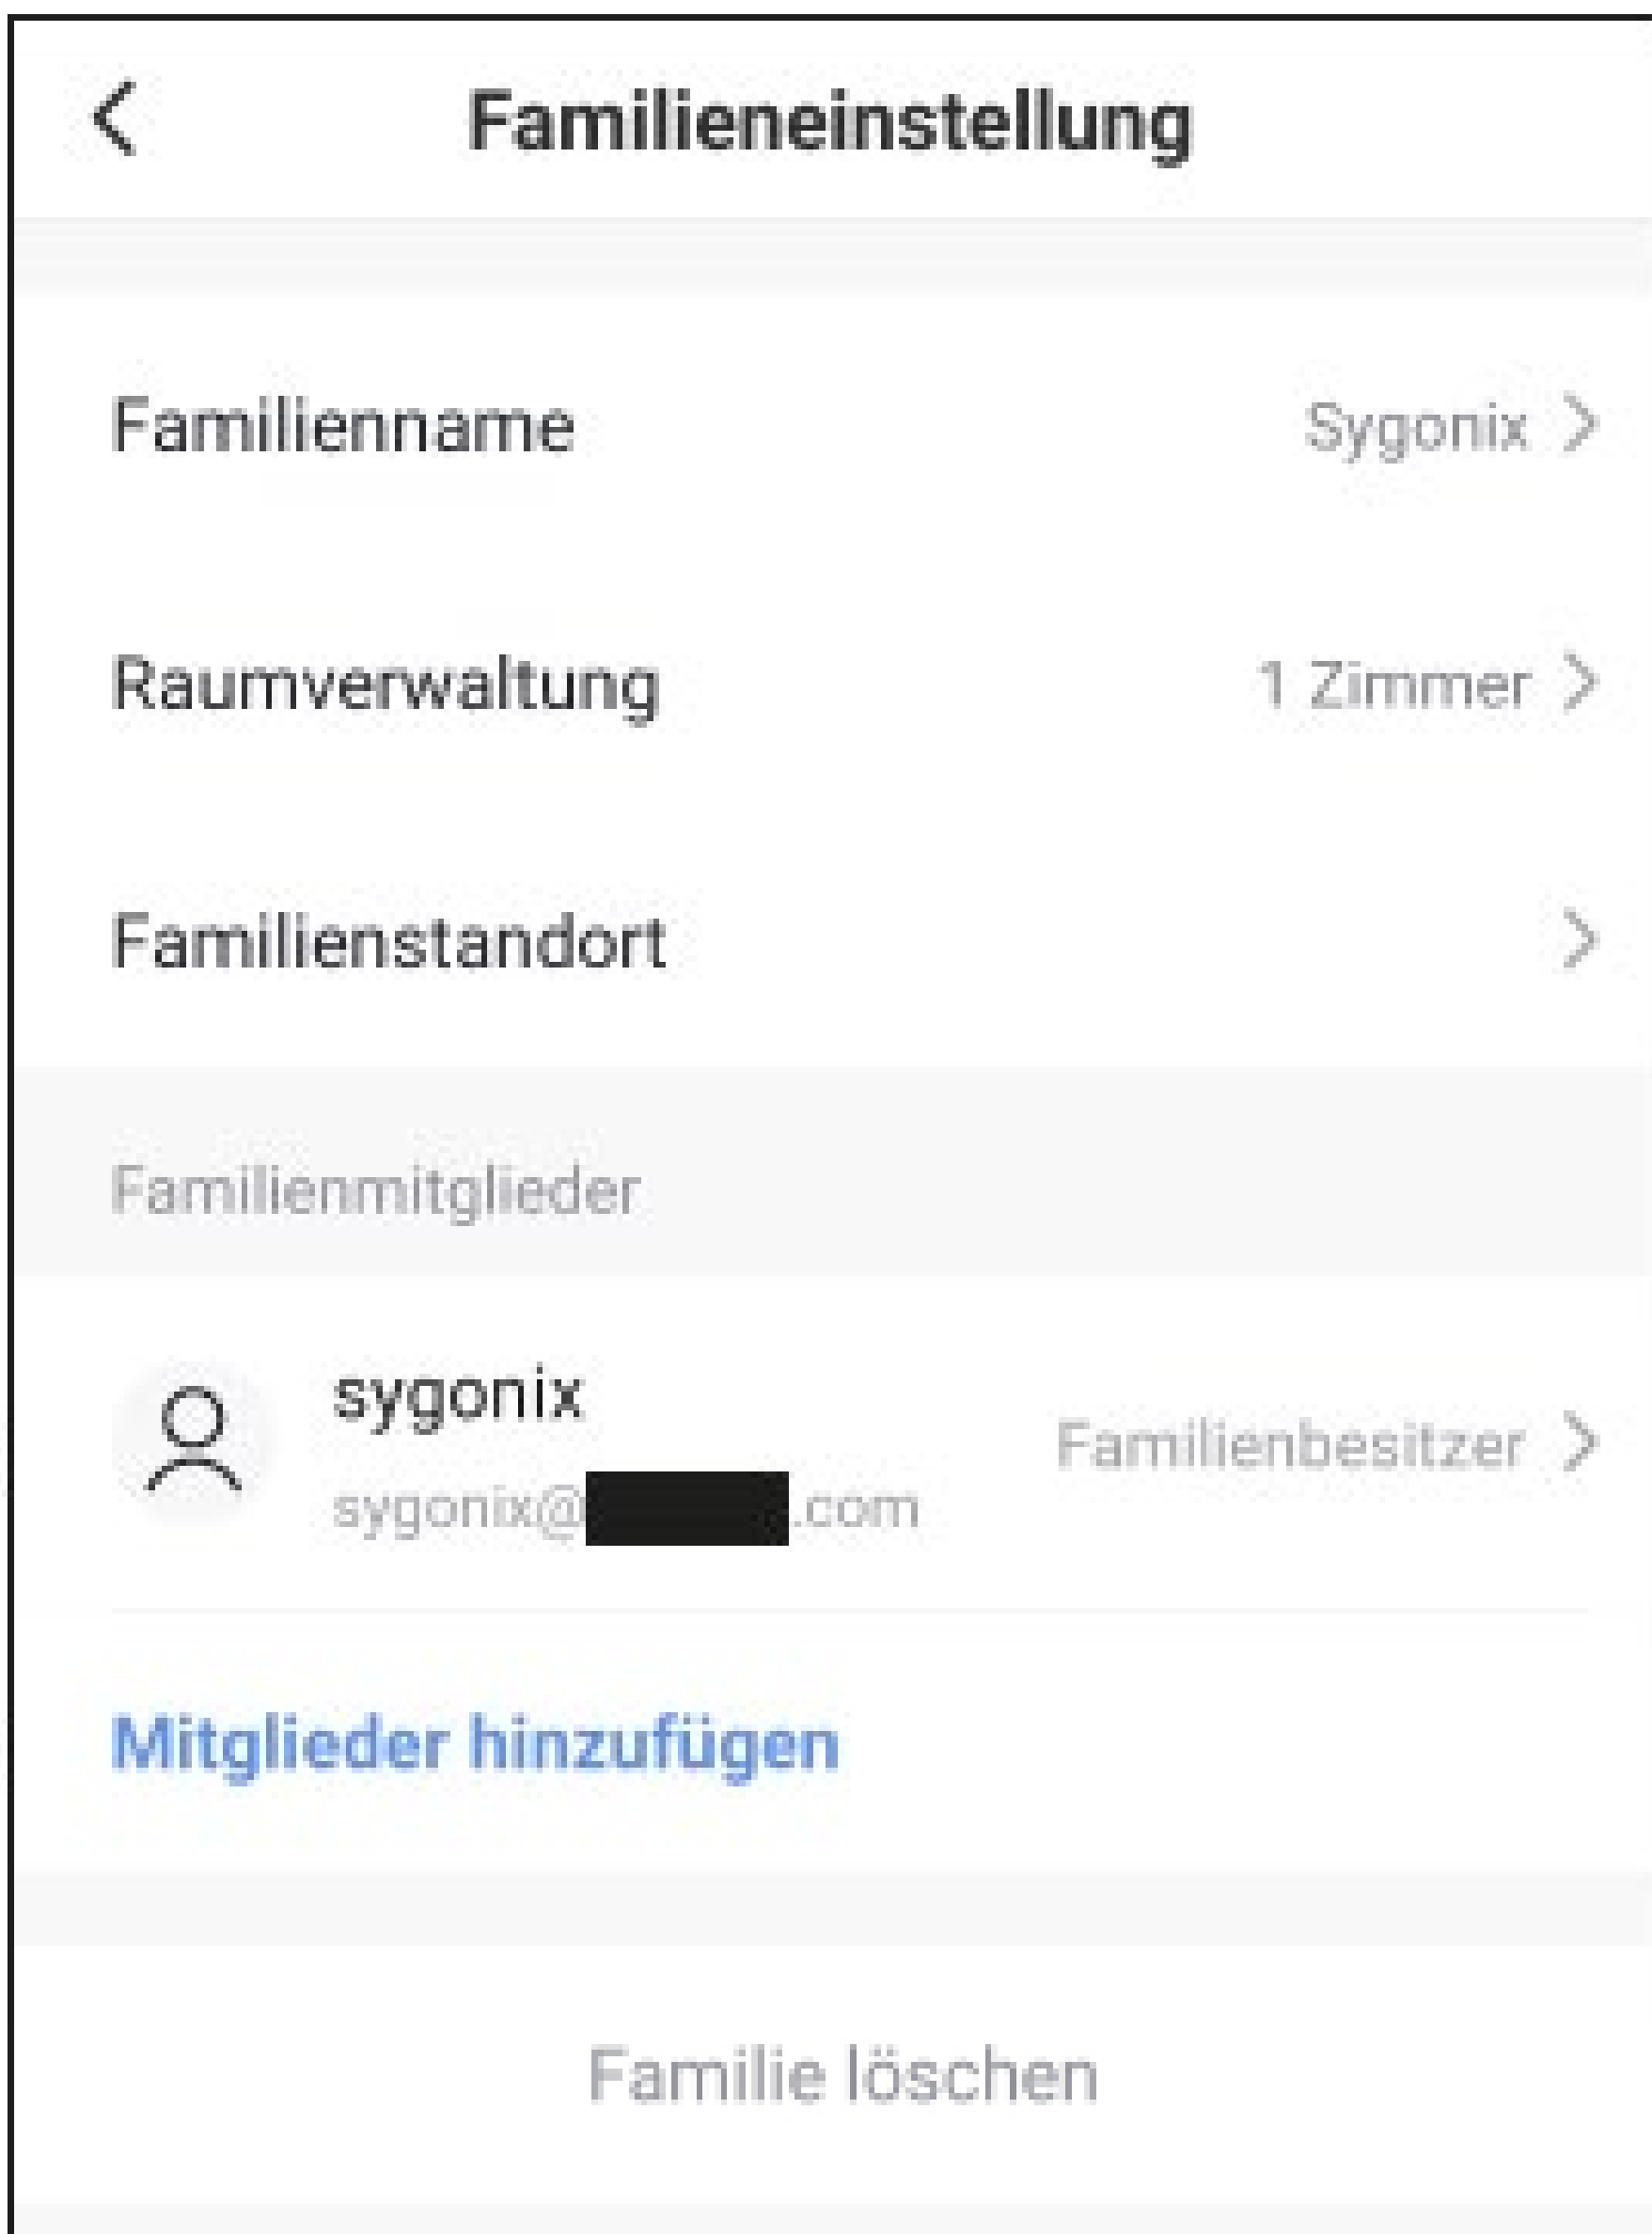

- E1** Hier können Sie den Namen des Profils/Familie ändern.
- E2** Dieser Punkt öffnet die Raumverwaltung, in der Sie z.B. neue Räume hinzufügen, oder alte löschen können.
- E3** Hier können Sie den Standort einstellen bzw. hinzufügen.
- E4** Hier können Sie die einzelnen Familienmitglieder verwalten. Tippen Sie einfach auf das Mitglied, das Sie verwalten wollen.
- E5** Hier können Sie neue Mitglieder zur Familie hinzufügen (siehe auch **D4**).
- E6** Tippen Sie auf den letzten Punkt, wenn Sie das aktuelle Profil bzw. die Familie löschen wollen.

# Einstellungen (B6)

	<	Einstellungen	
<b>F1</b>		Kontonummer	>
<b>F2</b>		Klingen	<input type="checkbox"/>
<b>F3</b>		Benachrichtigungen	>
		Home-Scan-Gerät	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>F4</b>		Über	>
<b>F5</b>		Netzwerkdiagnose	>
<b>F6</b>		Cache löschen	OKB >
<b>F7</b>		Abmelden	

- F1** Öffnet das Profil des Hauptbenutzers der App. Gleichzusetzen mit **B1** (siehe Punkt „Profil des aktuellen Users“).
- F2** Hier können Sie den Sound für die App ein- und ausschalten.
- F3** Dieser Punkt öffnet die Einstellungen für die Benachrichtigungen.
- F4** Dieser Punkt zeigt alle Informationen zur App an.
- F5** Hier können Sie eine Netzwerkdiagnose durchführen.
- F6** In diesem Punkt können Sie die zwischengespeicherten Daten der App löschen.
- F7** Tippen Sie auf den letzten Punkt, wenn Sie sich von der App abmelden wollen.



# Konfiguration und Bedienung der Geräte

Nachfolgend erklären wir Ihnen, wie Sie die WLAN Mini-Überwachungskamera mit der App verbinden.

## Hinzufügen der Kamera in der App

- Bevor Sie hier fortfahren, schalten Sie die Kamera ein (ca. 3 Sekunden die ON/OFF-Taste gedrückt halten) und warten, bis der Startvorgang abgeschlossen ist (blaue LED leuchtet dauerhaft).
- Ihr Smartphone sollte für die Konfiguration ganz normal mit Ihrem WLAN verbunden sein.

Bitte beachten Sie, dass die Kamera nur WLAN-Netzwerke mit 2,4 GHz unterstützt.

- Um ein neues Gerät hinzuzufügen, tippen Sie auf der Hauptseite der App entweder oben rechts auf das „+“ oder unten auf den blauen Button (Pfeil im Bild).



- Wählen Sie zuerst links im Menü den Punkt „**Sicherheitssensor**“ aus.
- Anschließend tippen Sie rechts auf den Button „**Sicherheitskamera**“.



- Jetzt setzen Sie zuerst das Gateway auf die Werkseinstellungen zurück.


Halten Sie dazu die Taste „**Mode**“ an der Kamera (siehe Hauptbedienungsanleitung) solange gedrückt, bis die blaue LED anfängt zu blinken.

Warten Sie bis der Neustart abgeschlossen und die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt ist. Die blaue LED muss dauerhaft leuchten und die grüne LED langsam blinken!


Die nachfolgende Beschreibung erklärt das Hinzufügen der Kamera mit Hilfe eines QR-Codes, der von der Kamera gelesen wird.

Sollte es hierbei zu Problemen kommen, können Sie den EZ- oder AP-Modus verwenden. Diesen können Sie umschalten, indem Sie oben rechts auf den Button „**QR-Code**“ tippen und anschließend „**EZ-Modus**“ oder „**AP-Modus**“ auswählen (siehe nachfolgendes Bild). Folgen Sie anschließend den Anweisungen.

- Setzen Sie jetzt den Haken (kleines Viereck im Bild), damit der untere Button blau wird und angetippt werden kann.
- Tippen Sie dann in der App auf den unteren blauen Button.

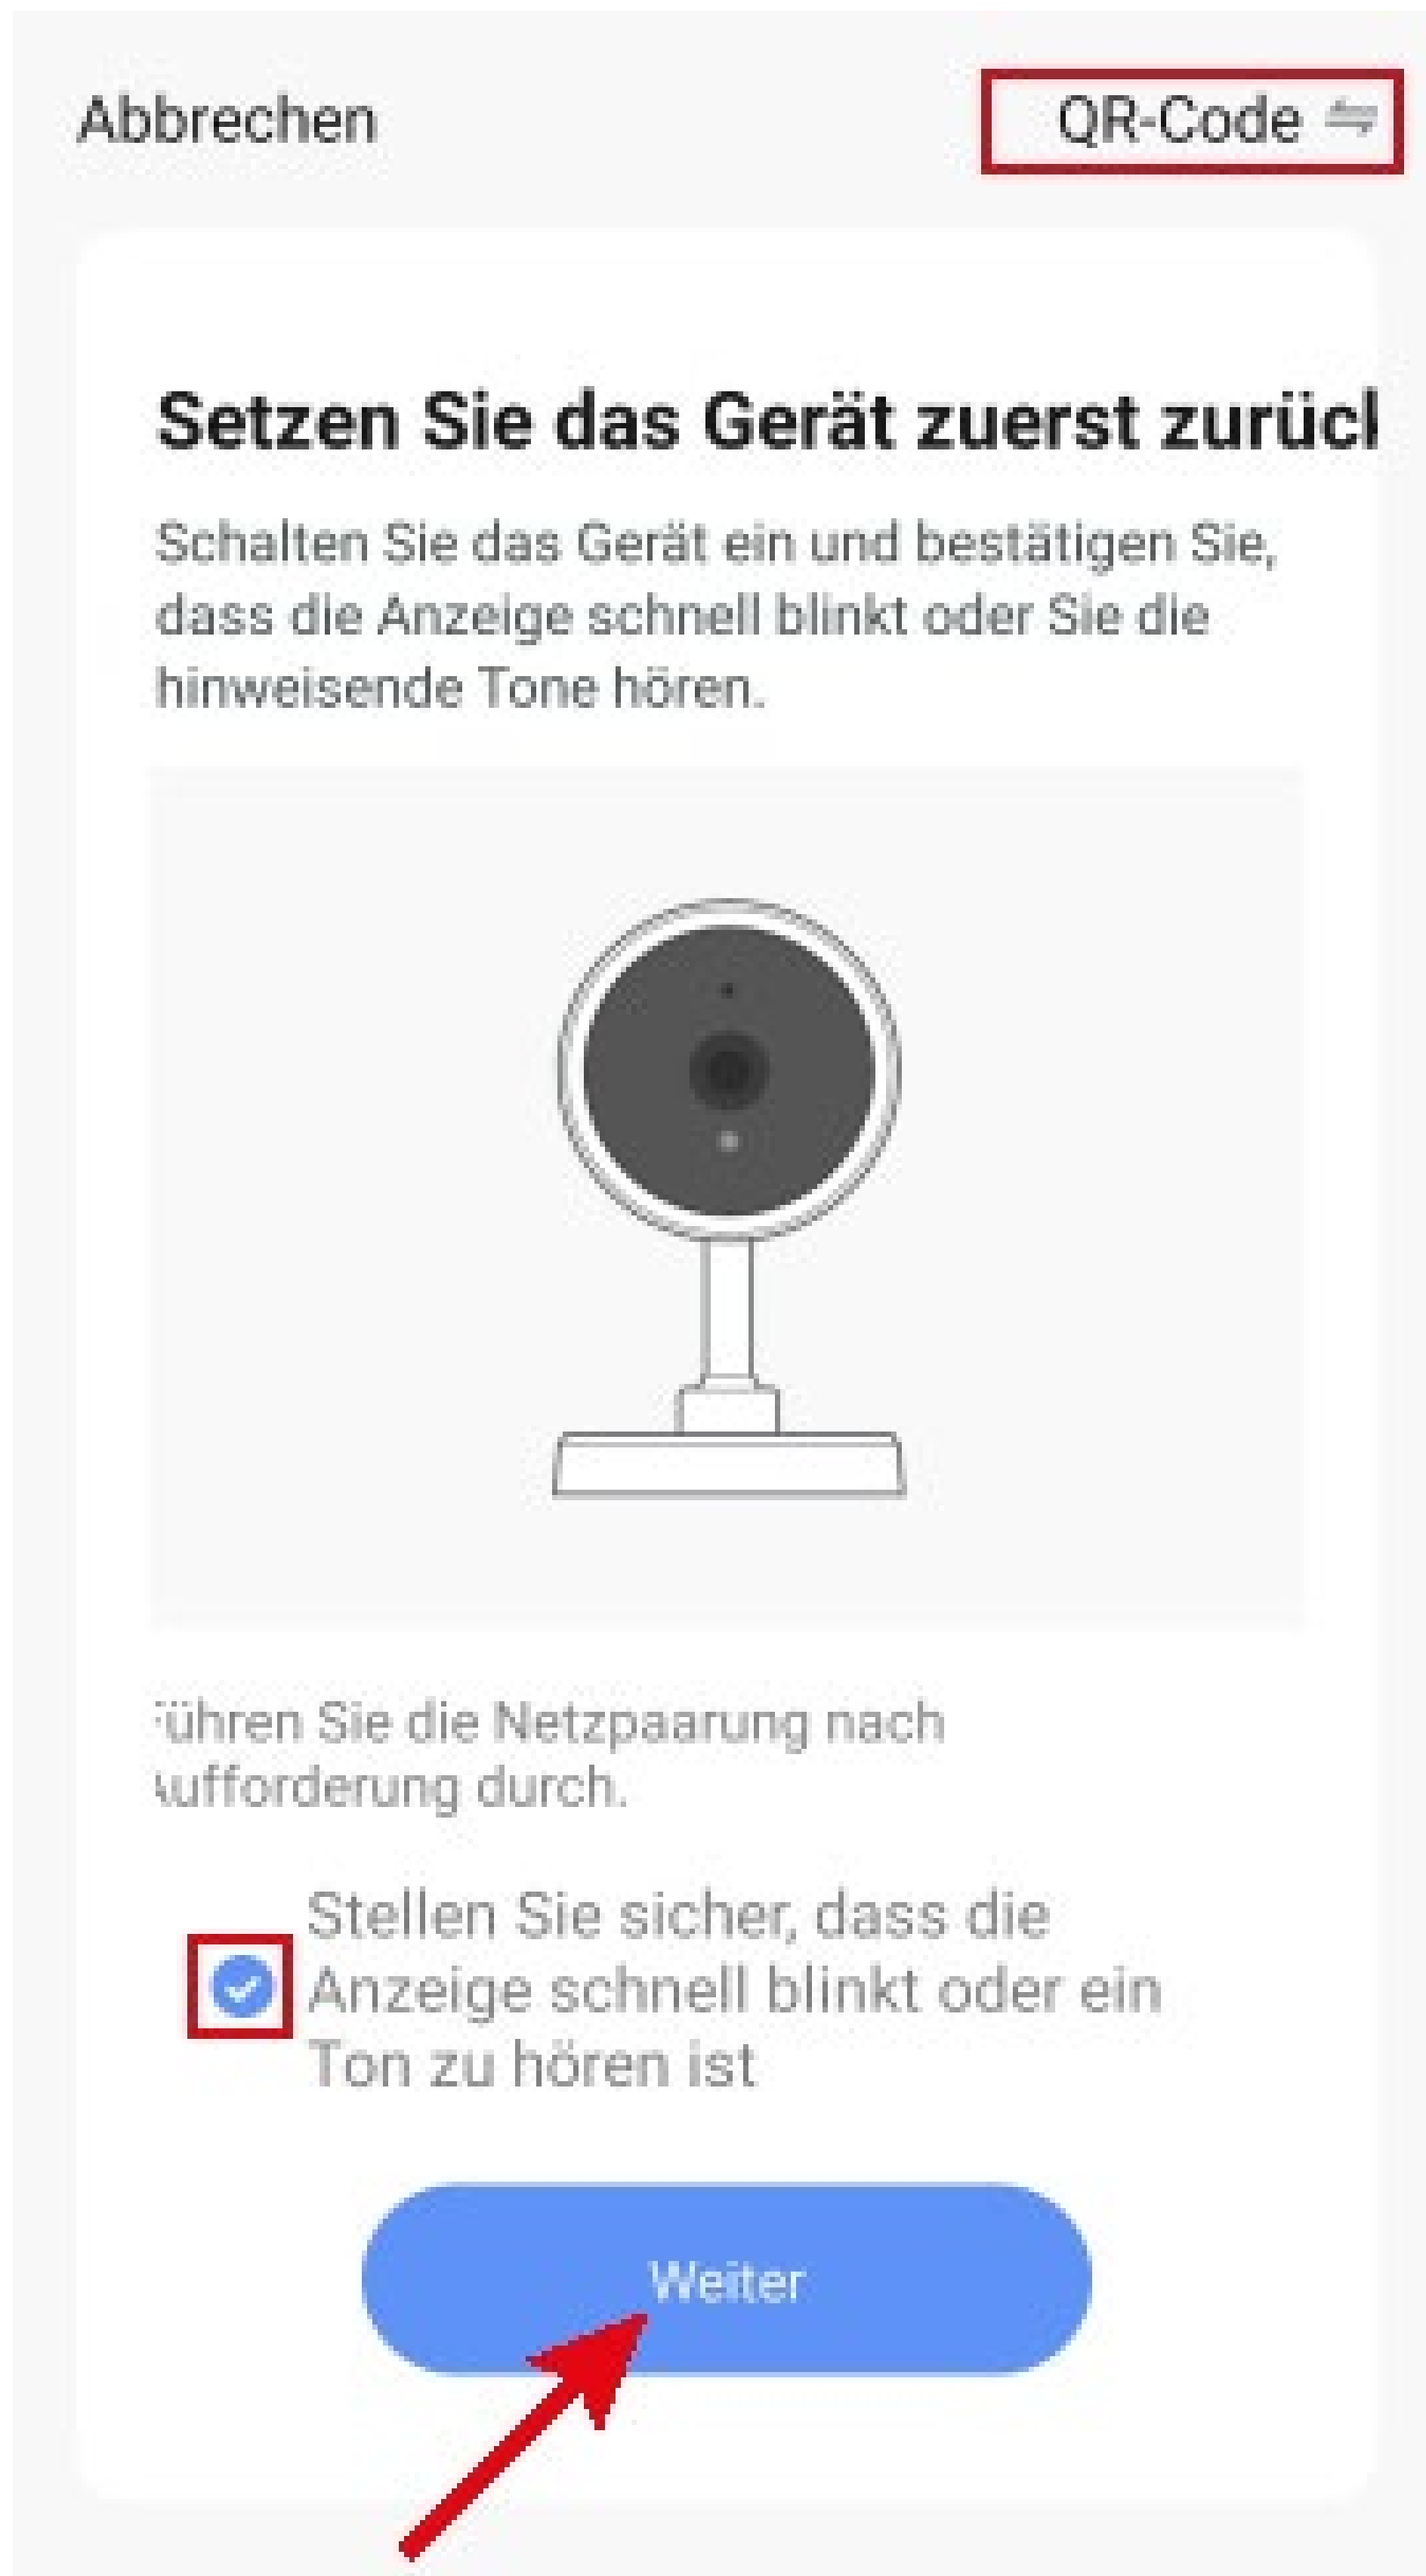

- Falls Ihr WLAN-Netzwerk nicht automatisch übernommen wird, wählen Sie dieses zuerst aus (rechts daneben auf den Doppelpfeil tippen) und geben anschließend darunter das WLAN-Kennwort ein.
- Tippen Sie auf den blauen Button, um die Auswahl zu speichern und fortzufahren.

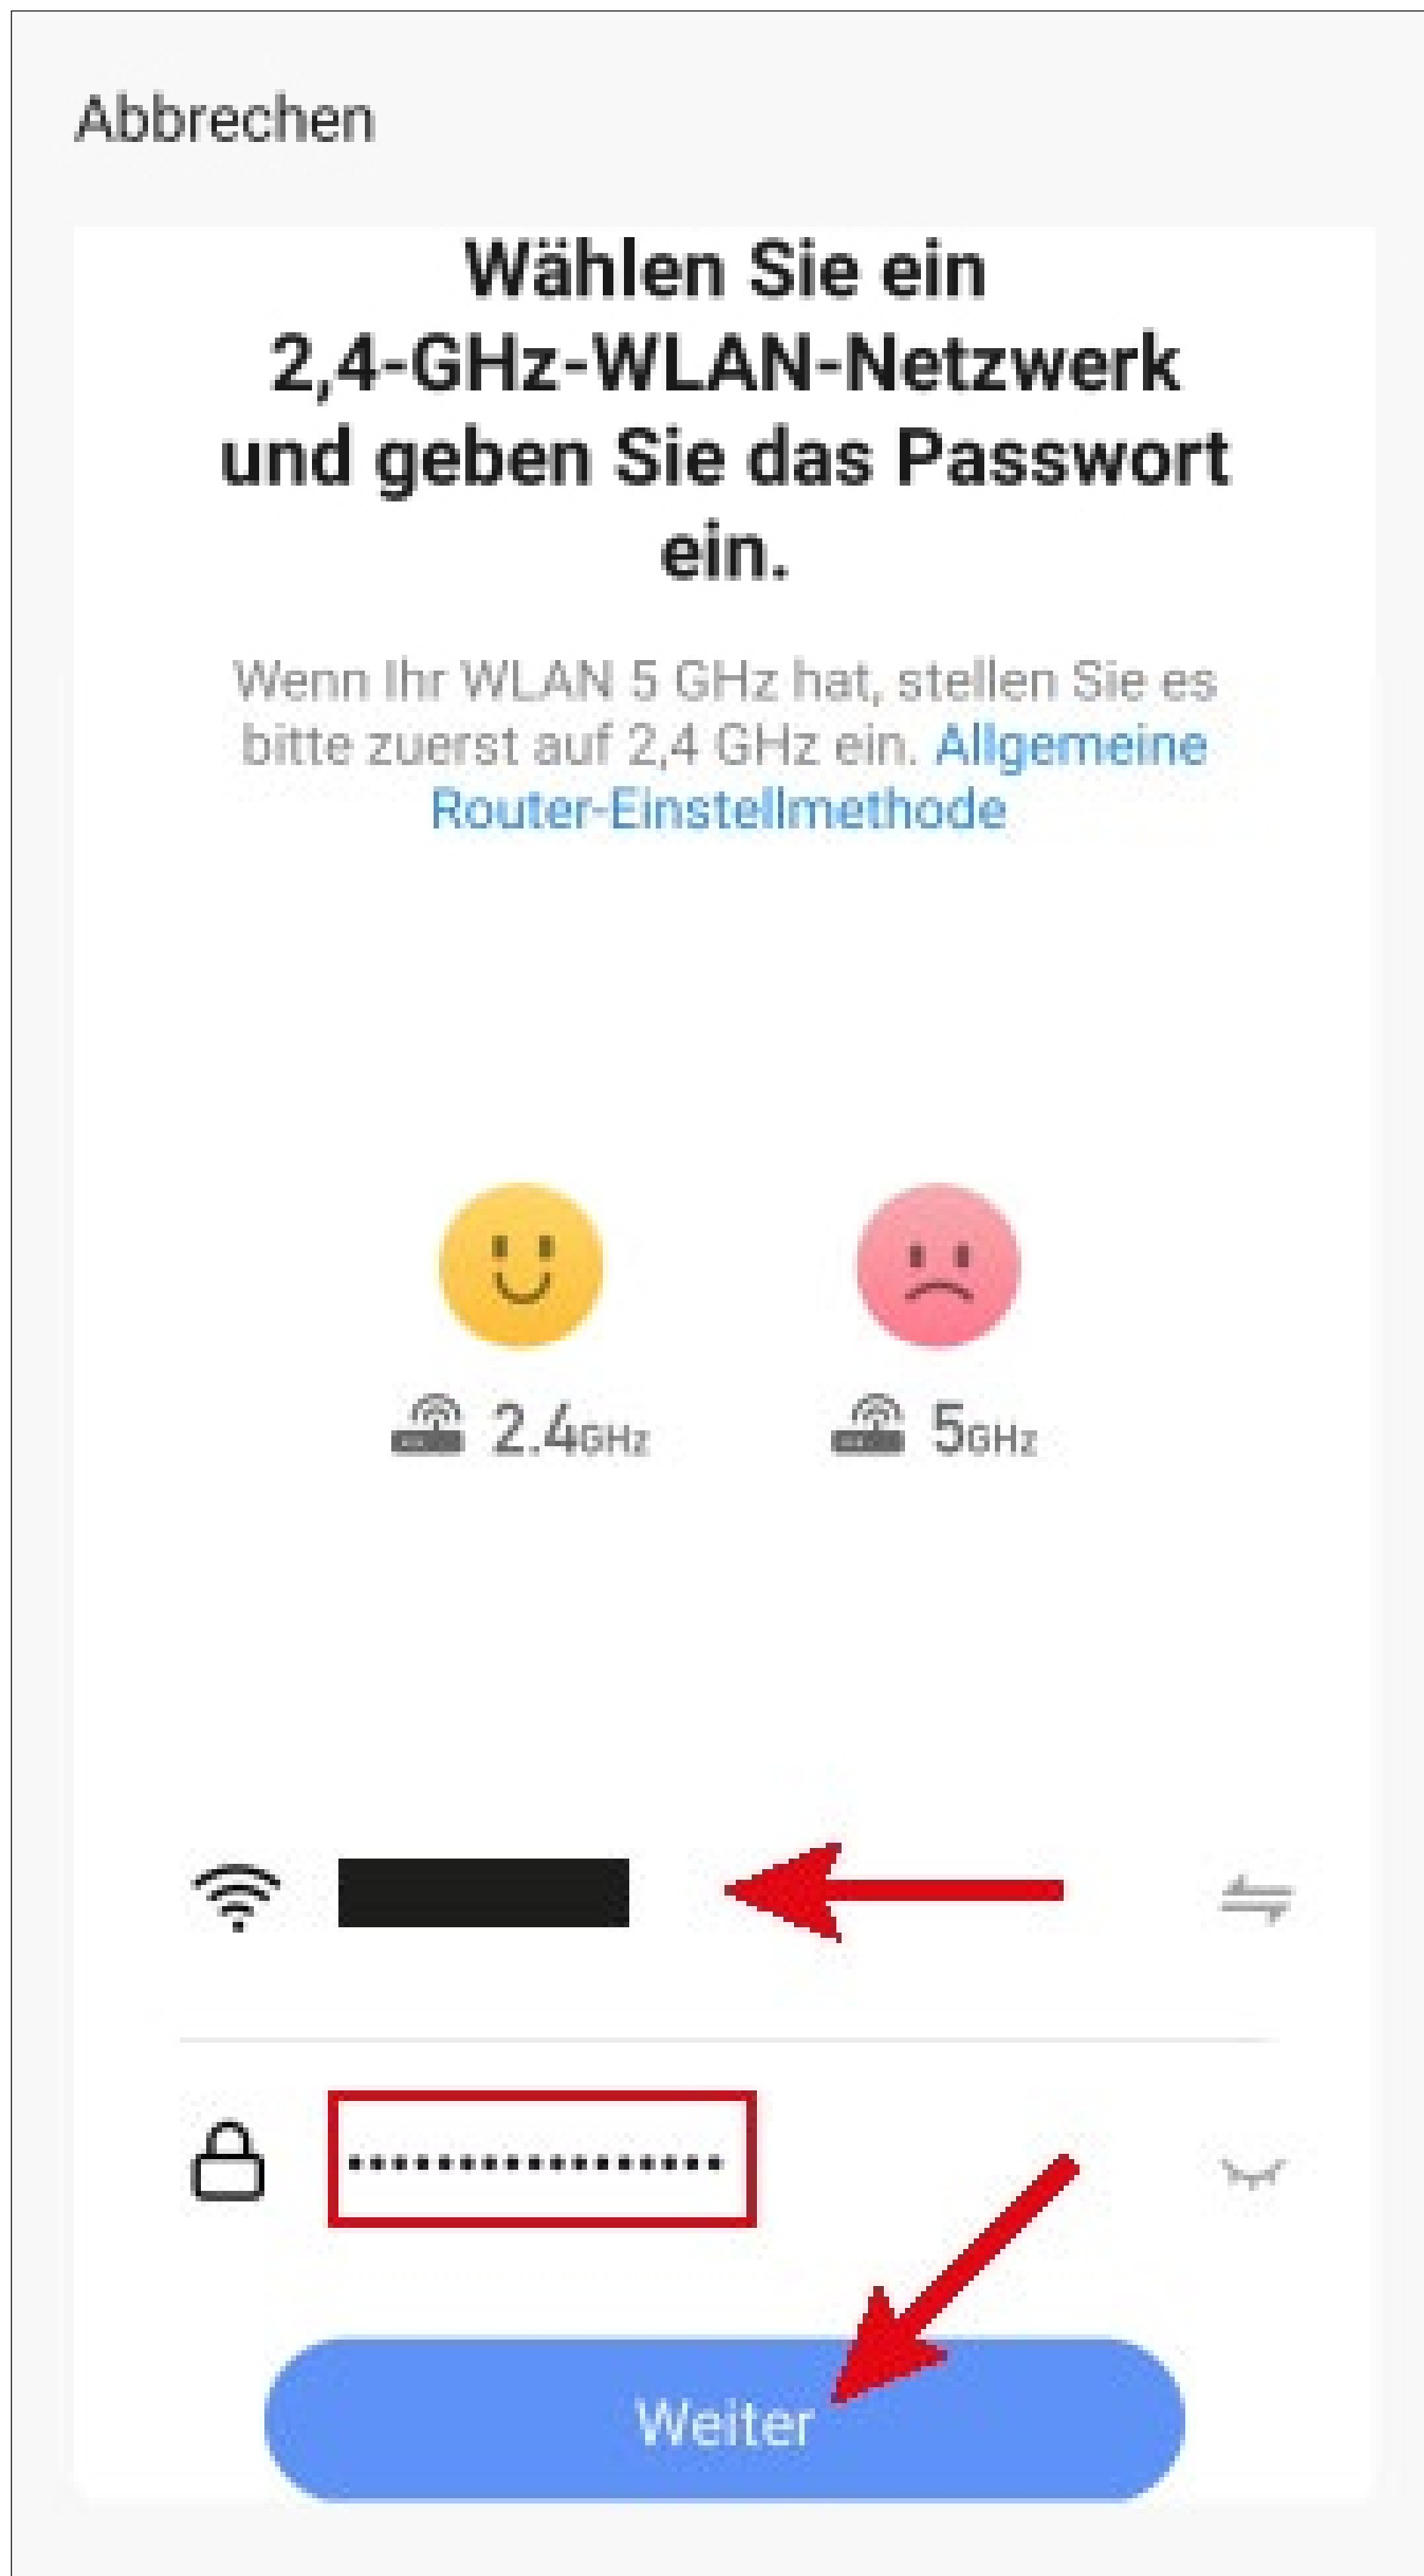


- Halten Sie Ihr Smartphone im Abstand von 15 bis 20 cm vor die Kamera, so dass diese den QR-Code lesen kann.  
Bewegen Sie dabei die Kamera immer wieder auf Ihr Smartphone zu bzw. weg, bis die grüne LED schnell blinkt.
- Tippen Sie auf den blauen Button, um fortzufahren.




- Die App sucht jetzt nach dem Gerät und verbindet sich damit.
- Anschließend werden die WLAN-Einstellungen übertragen.

Beachten Sie, dass dieser Vorgang einige Sekunden dauern kann. Der aktuelle Fortschritt wird unten angezeigt.

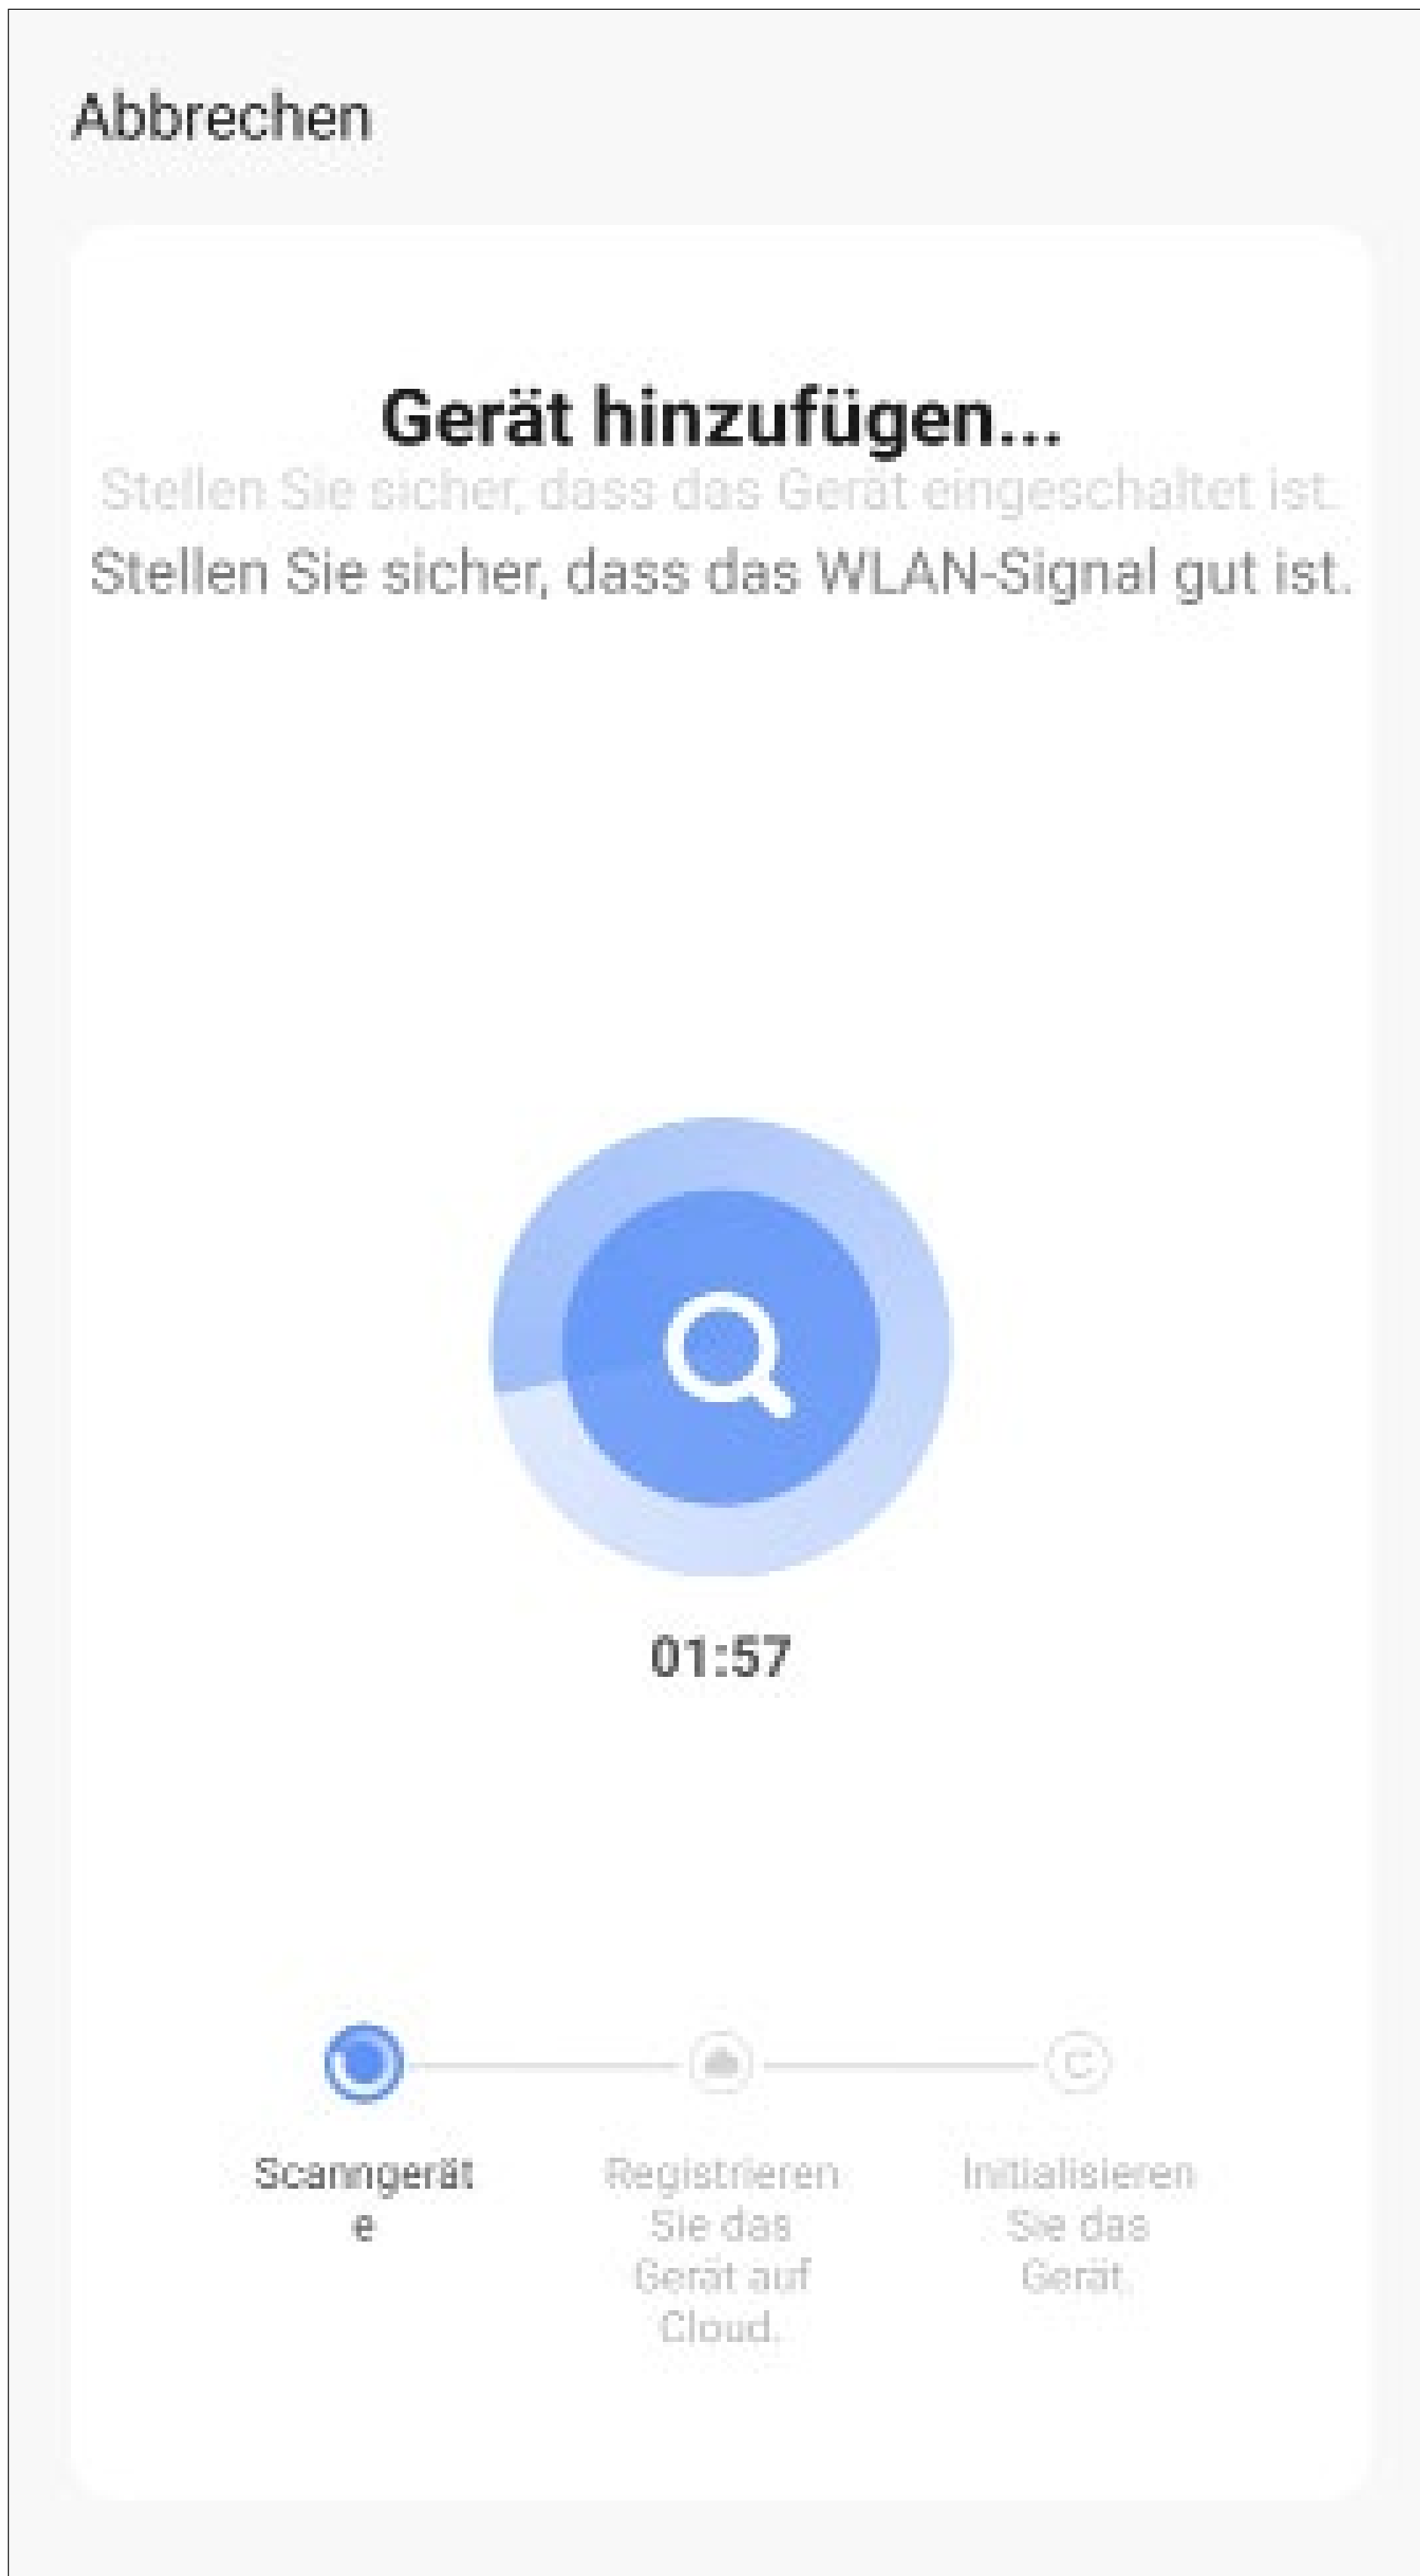




- Wenn die grüne LED an der Kamera dauerhaft leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
- Um das neu hinzugefügte Gerät einem Raum zu zuordnen, tippen Sie unter dem Namen des Geräts auf den gewünschten Raum, so dass dieser dunkel hinterlegt ist.
- Wenn Sie auf den Stift tippen, können Sie dem neuen Gerät einen individuellen Namen zuordnen.
- Zum Schluss tippen Sie oben auf den blauen Schriftzug, um die Einrichtung fertigzustellen.

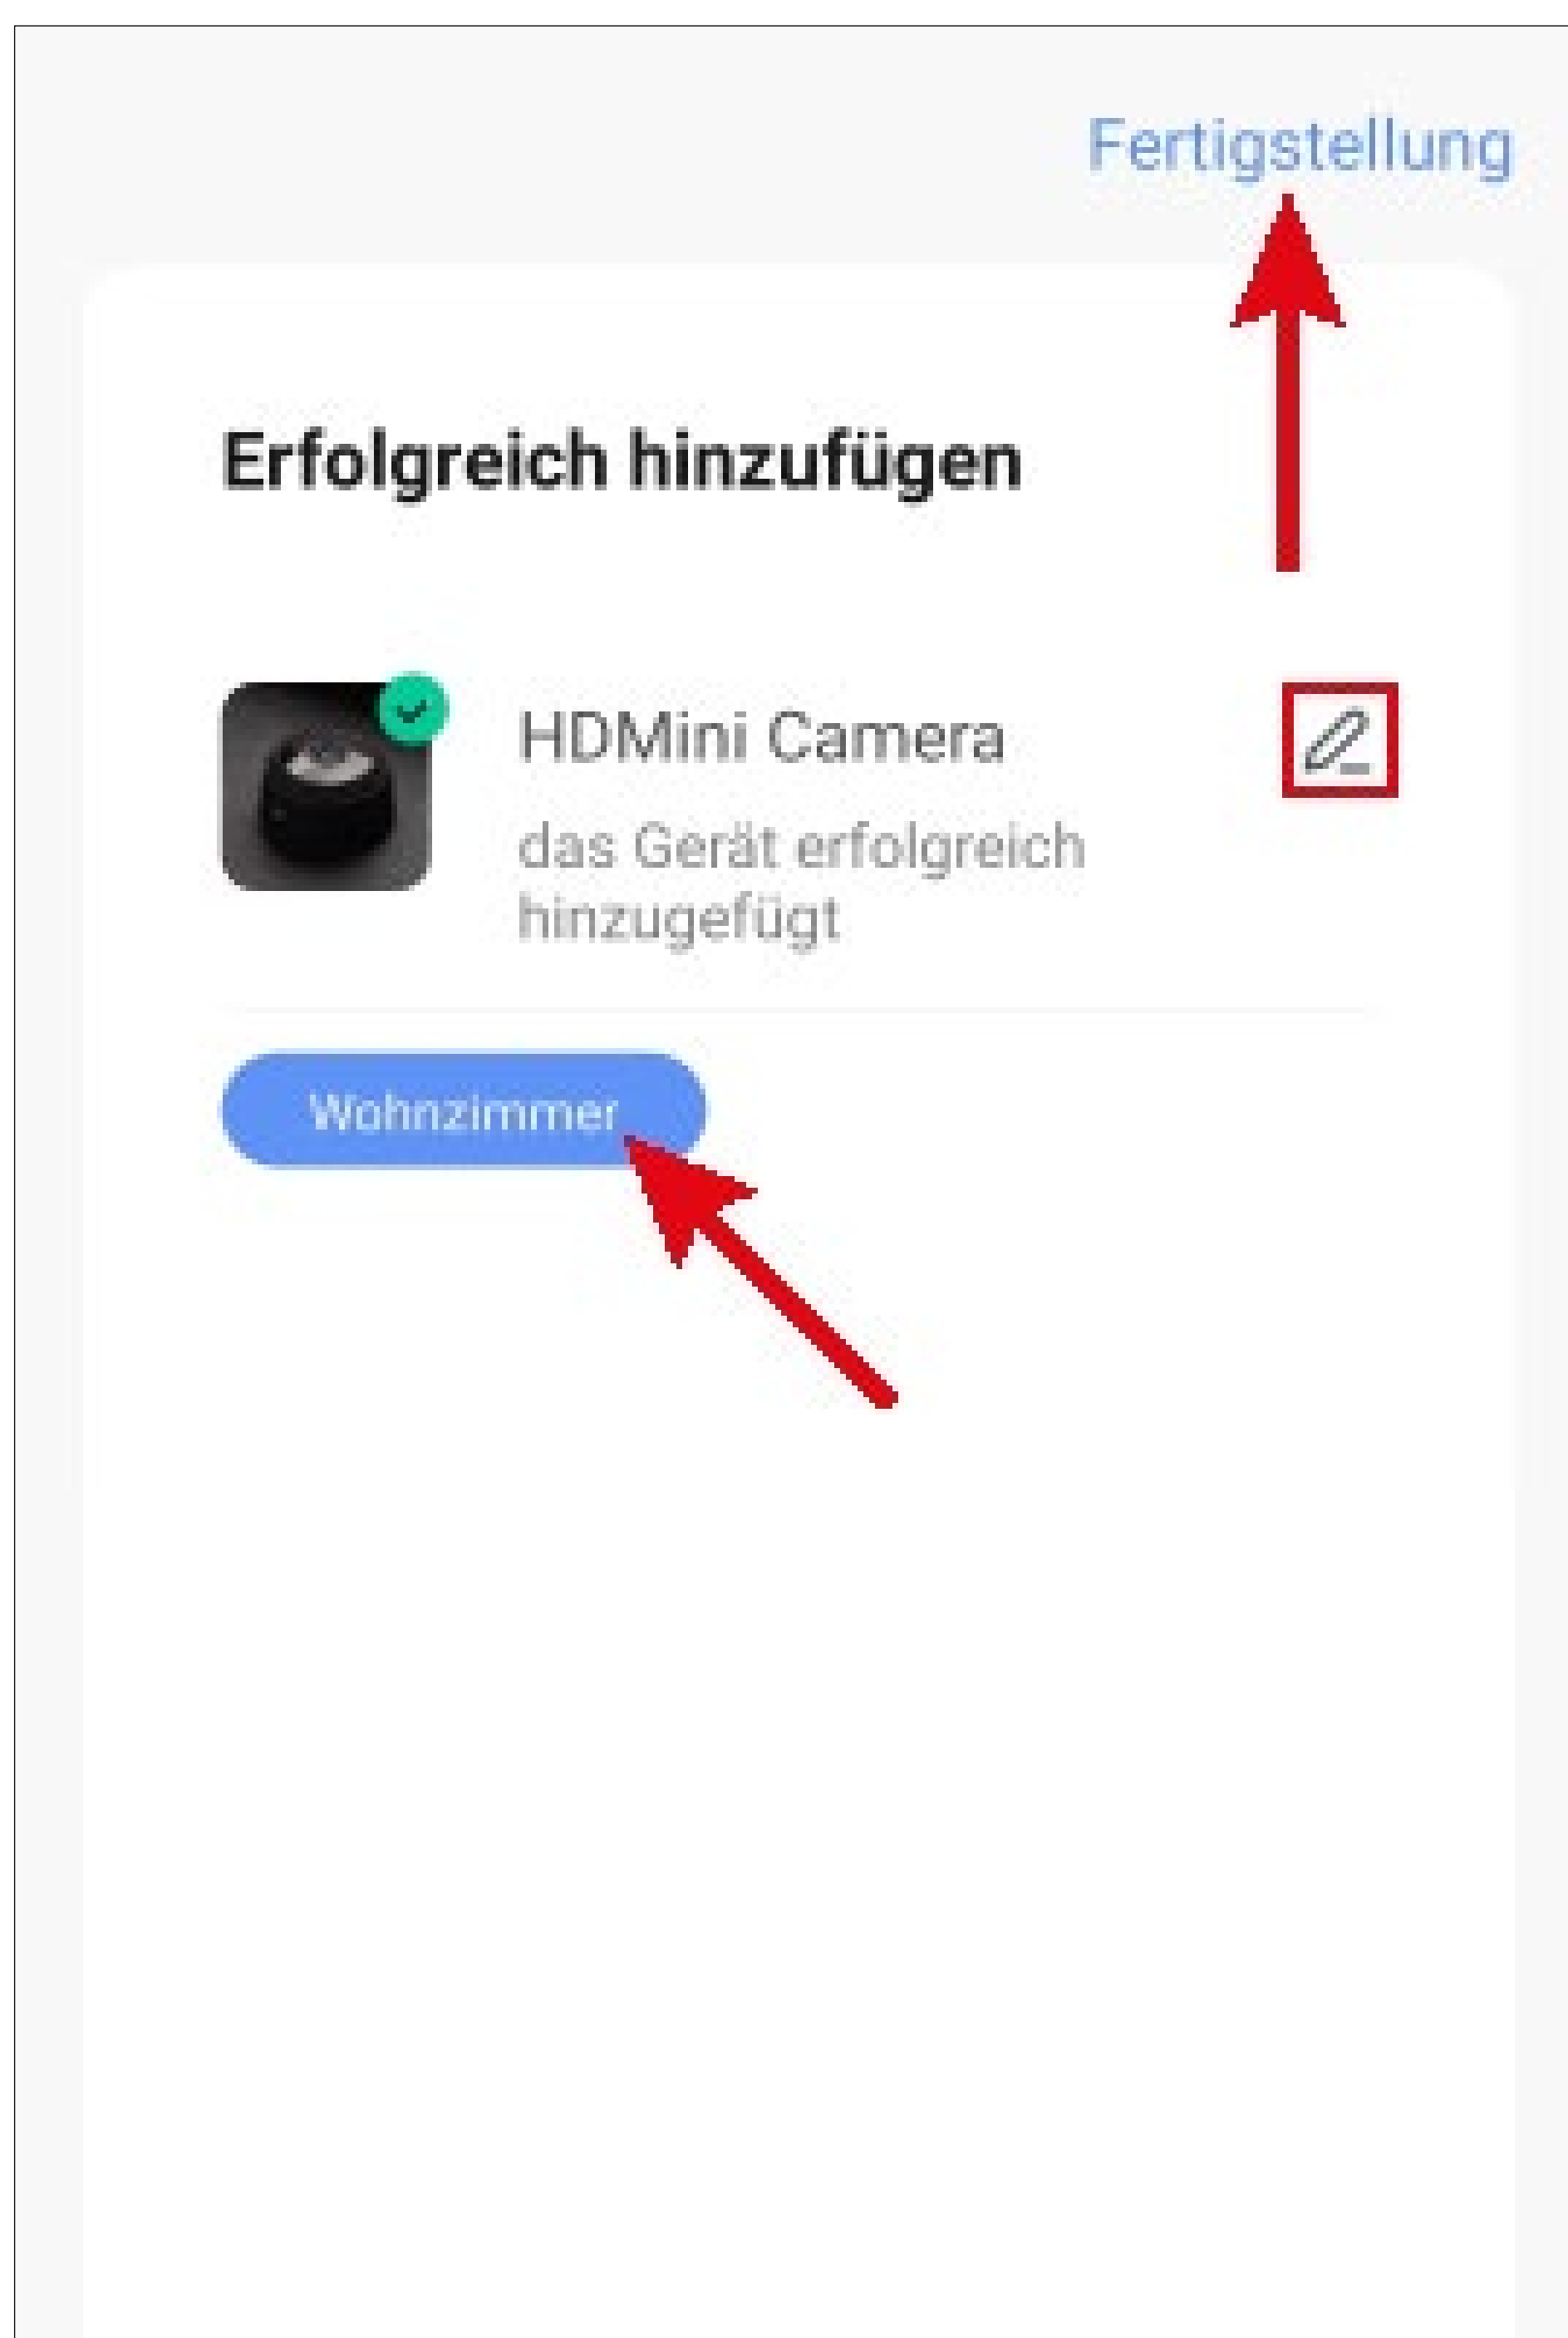


- Jetzt wird die Hauptseite der App mit dem neuen Gerät angezeigt. Falls die Kamera angezeigt wird, tippen Sie oben links auf den Pfeil.
- Wenn Sie den Geräten einen Raum zugeordnet haben, sind diese natürlich auch unter dem jeweiligen Raum zu sehen.
- Wenn Sie durch Tippen auf einen Raum wechseln, sehen Sie nur die Geräte, die mit dem jeweiligen Raum verknüpft sind.

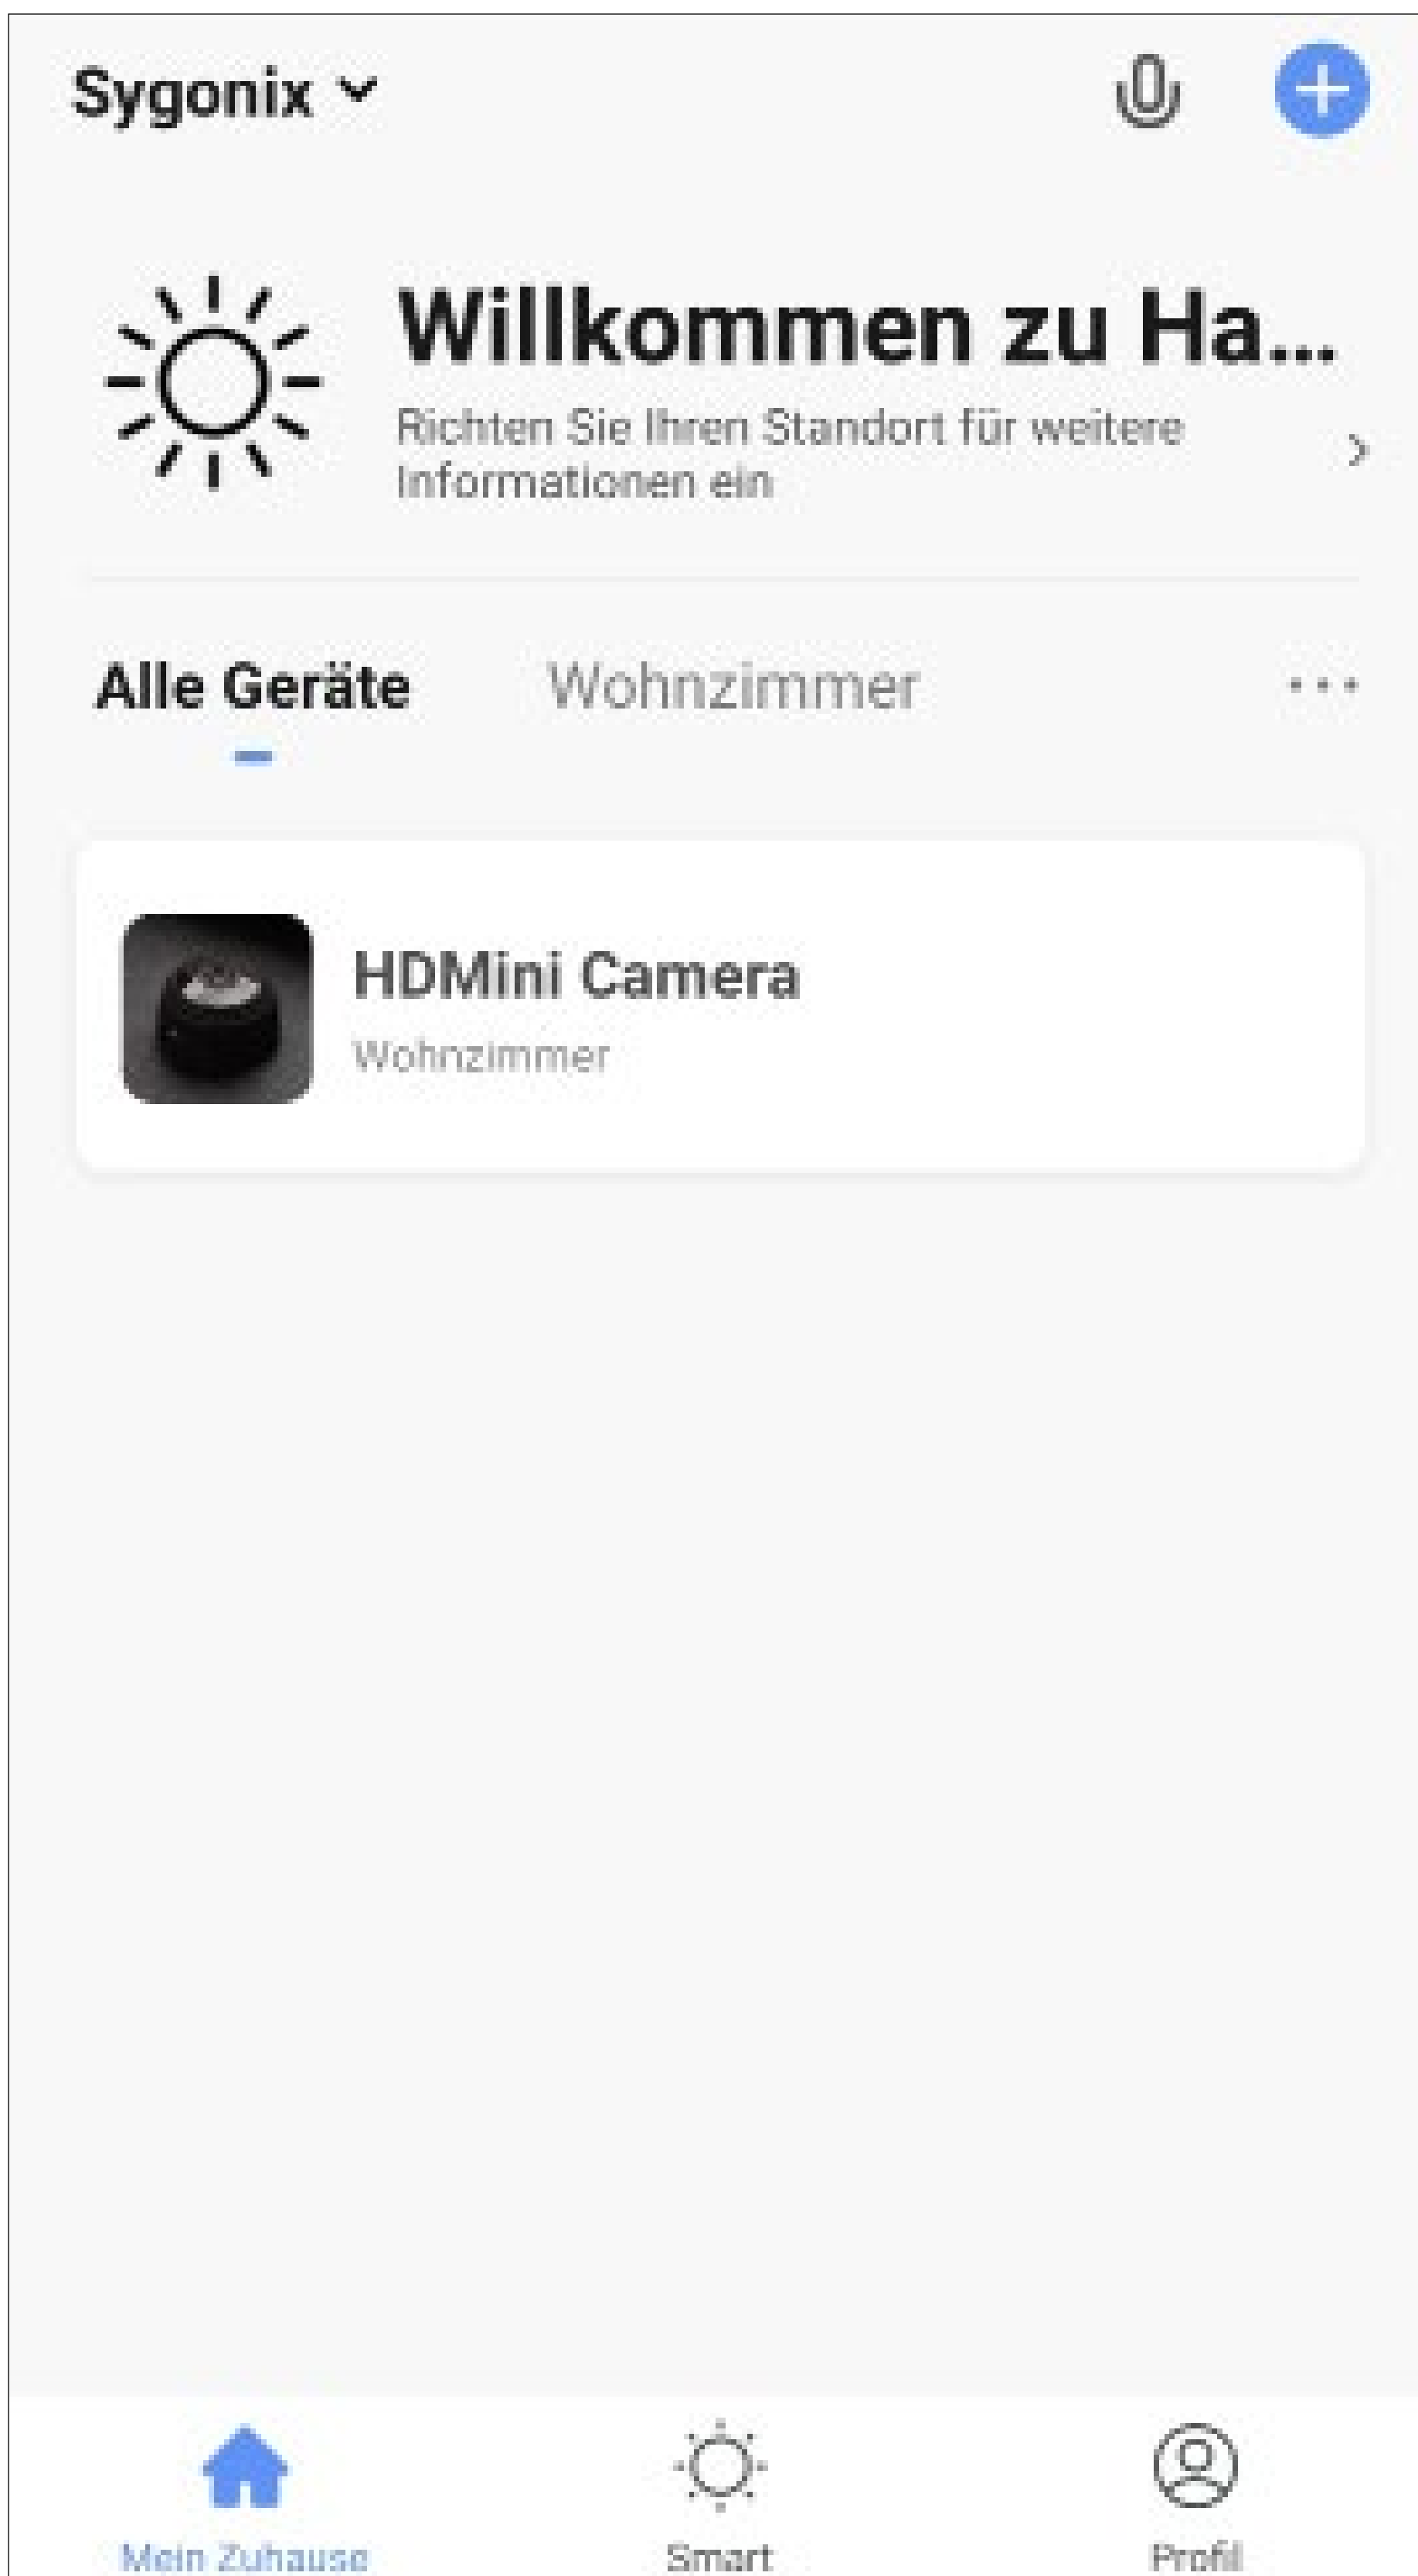


# Bedienung und Konfiguration der Kamera

Auf der Hauptseite der App können Sie das jeweilige Gerät zur Bedienung auswählen.

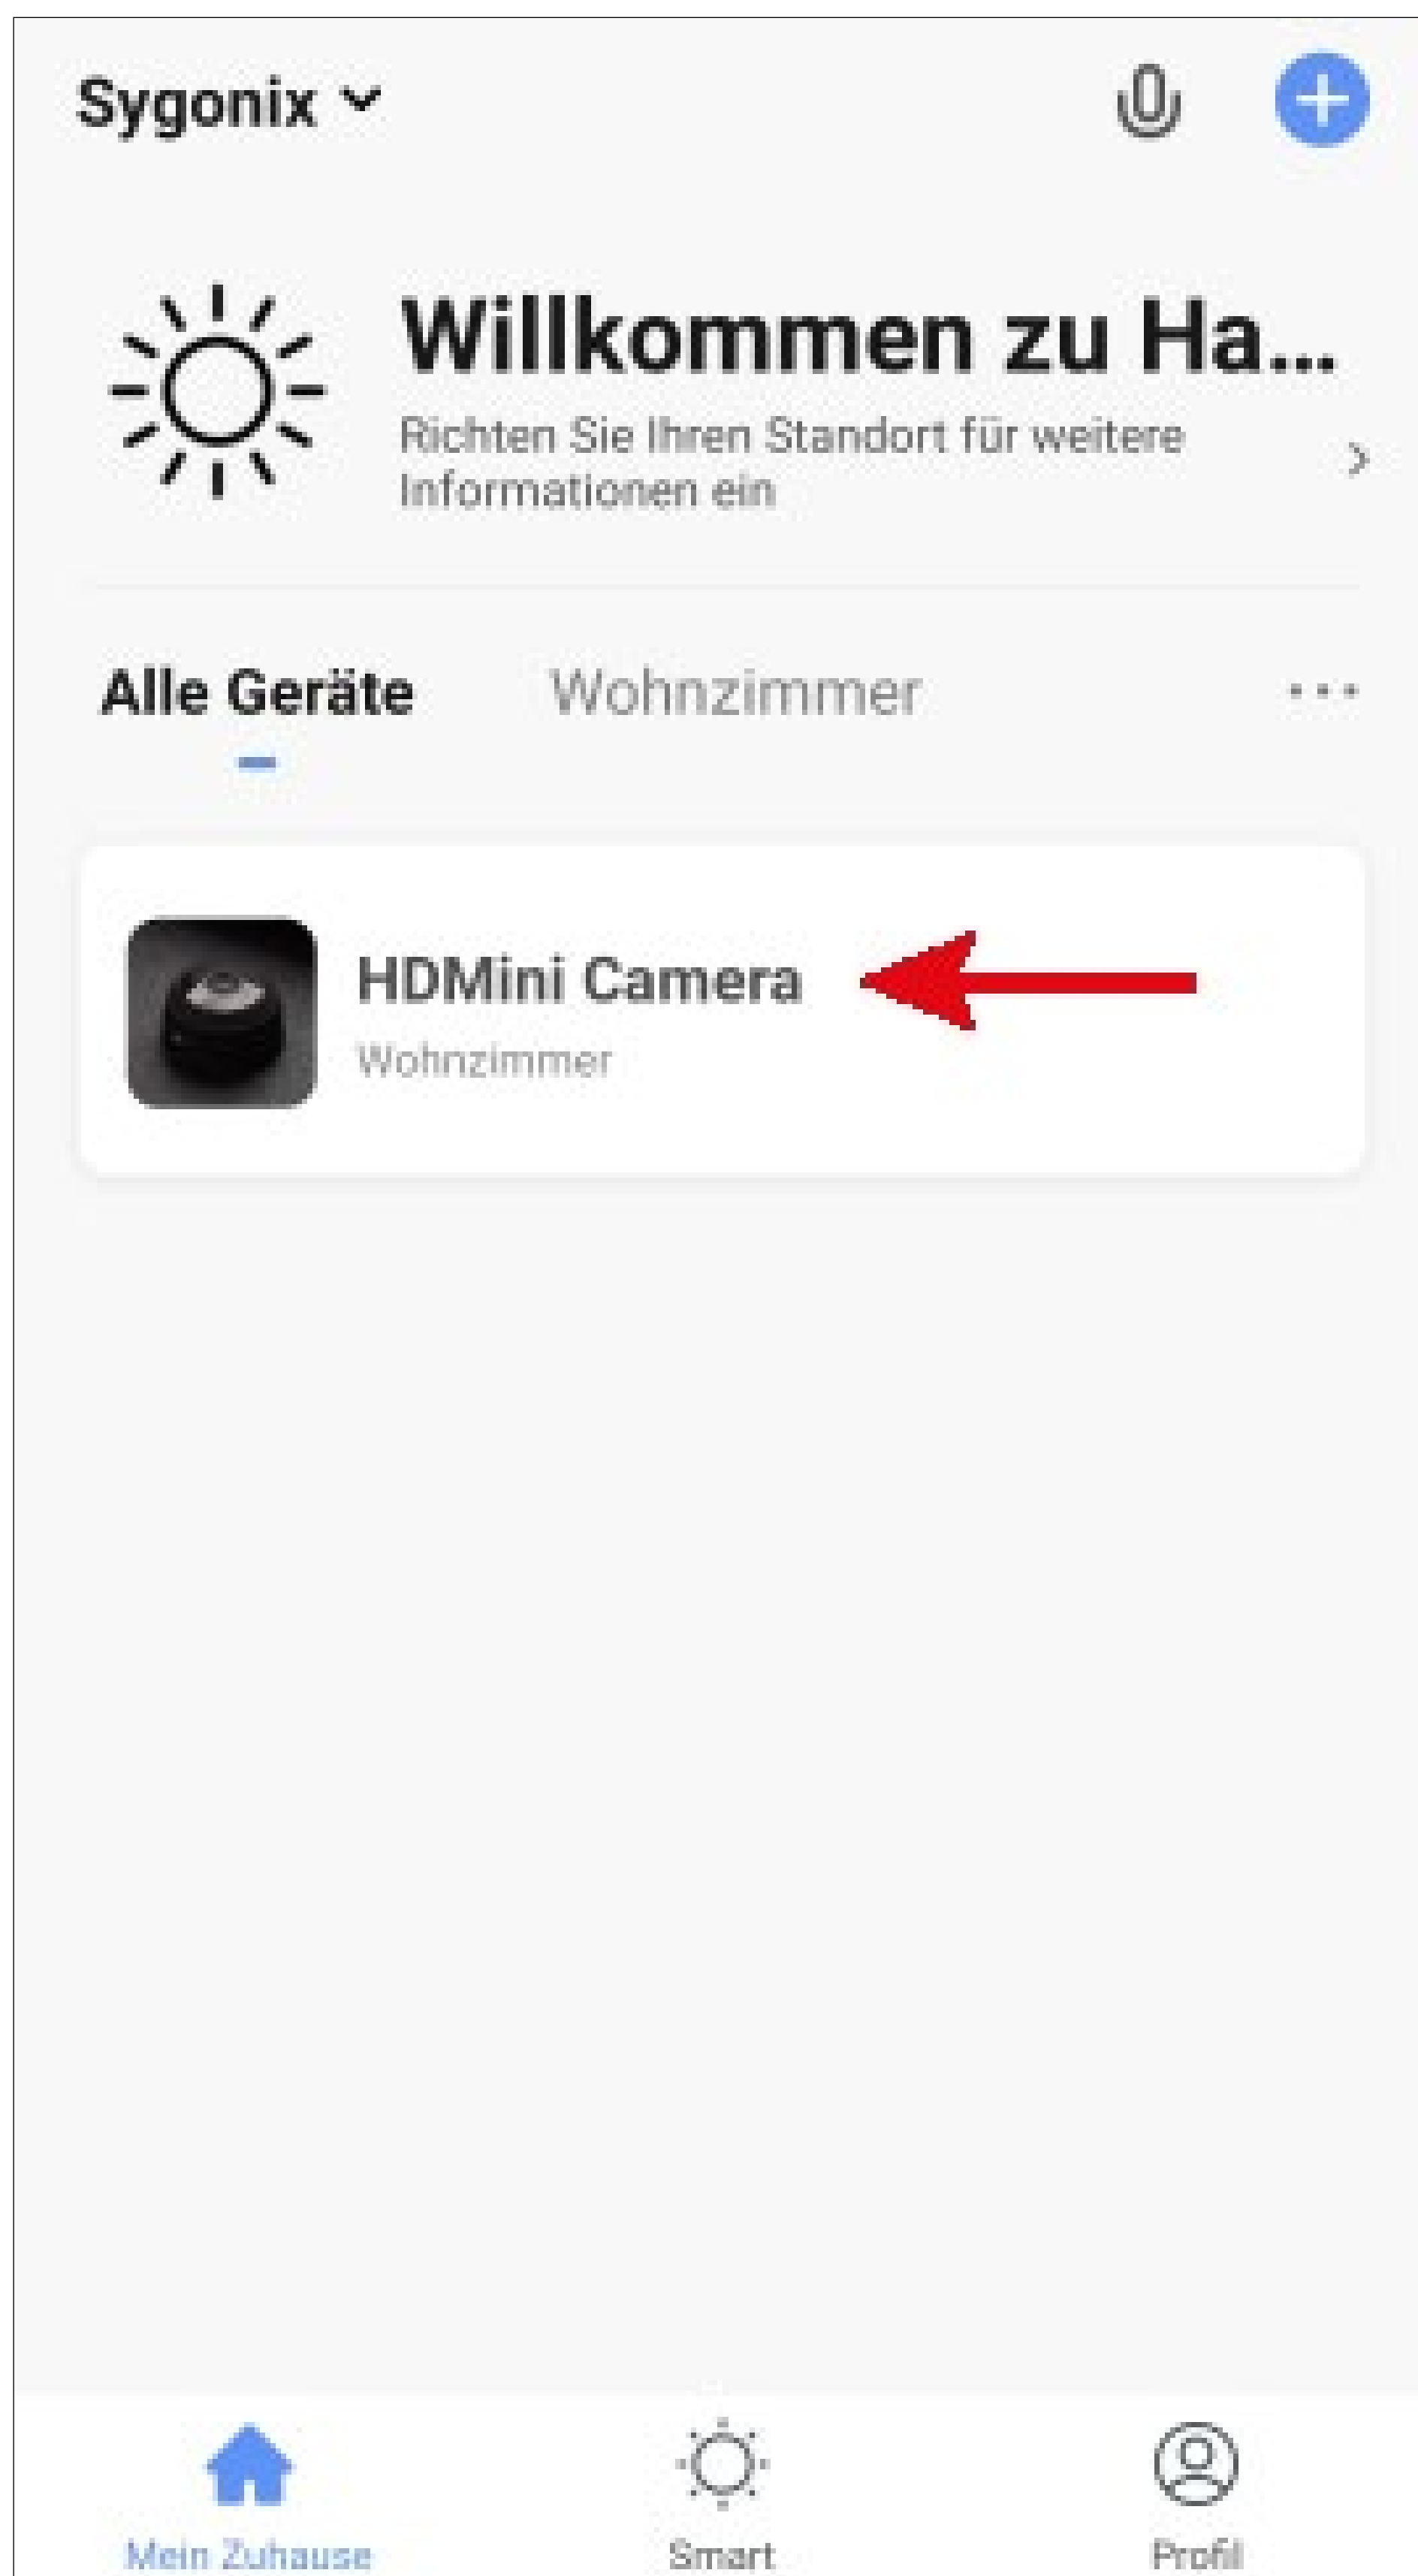

# Übersicht der Bedienfunktionen der Kamera

Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Bedien- und Einstellungsfunktionen der WLAN Mini-Kamera.

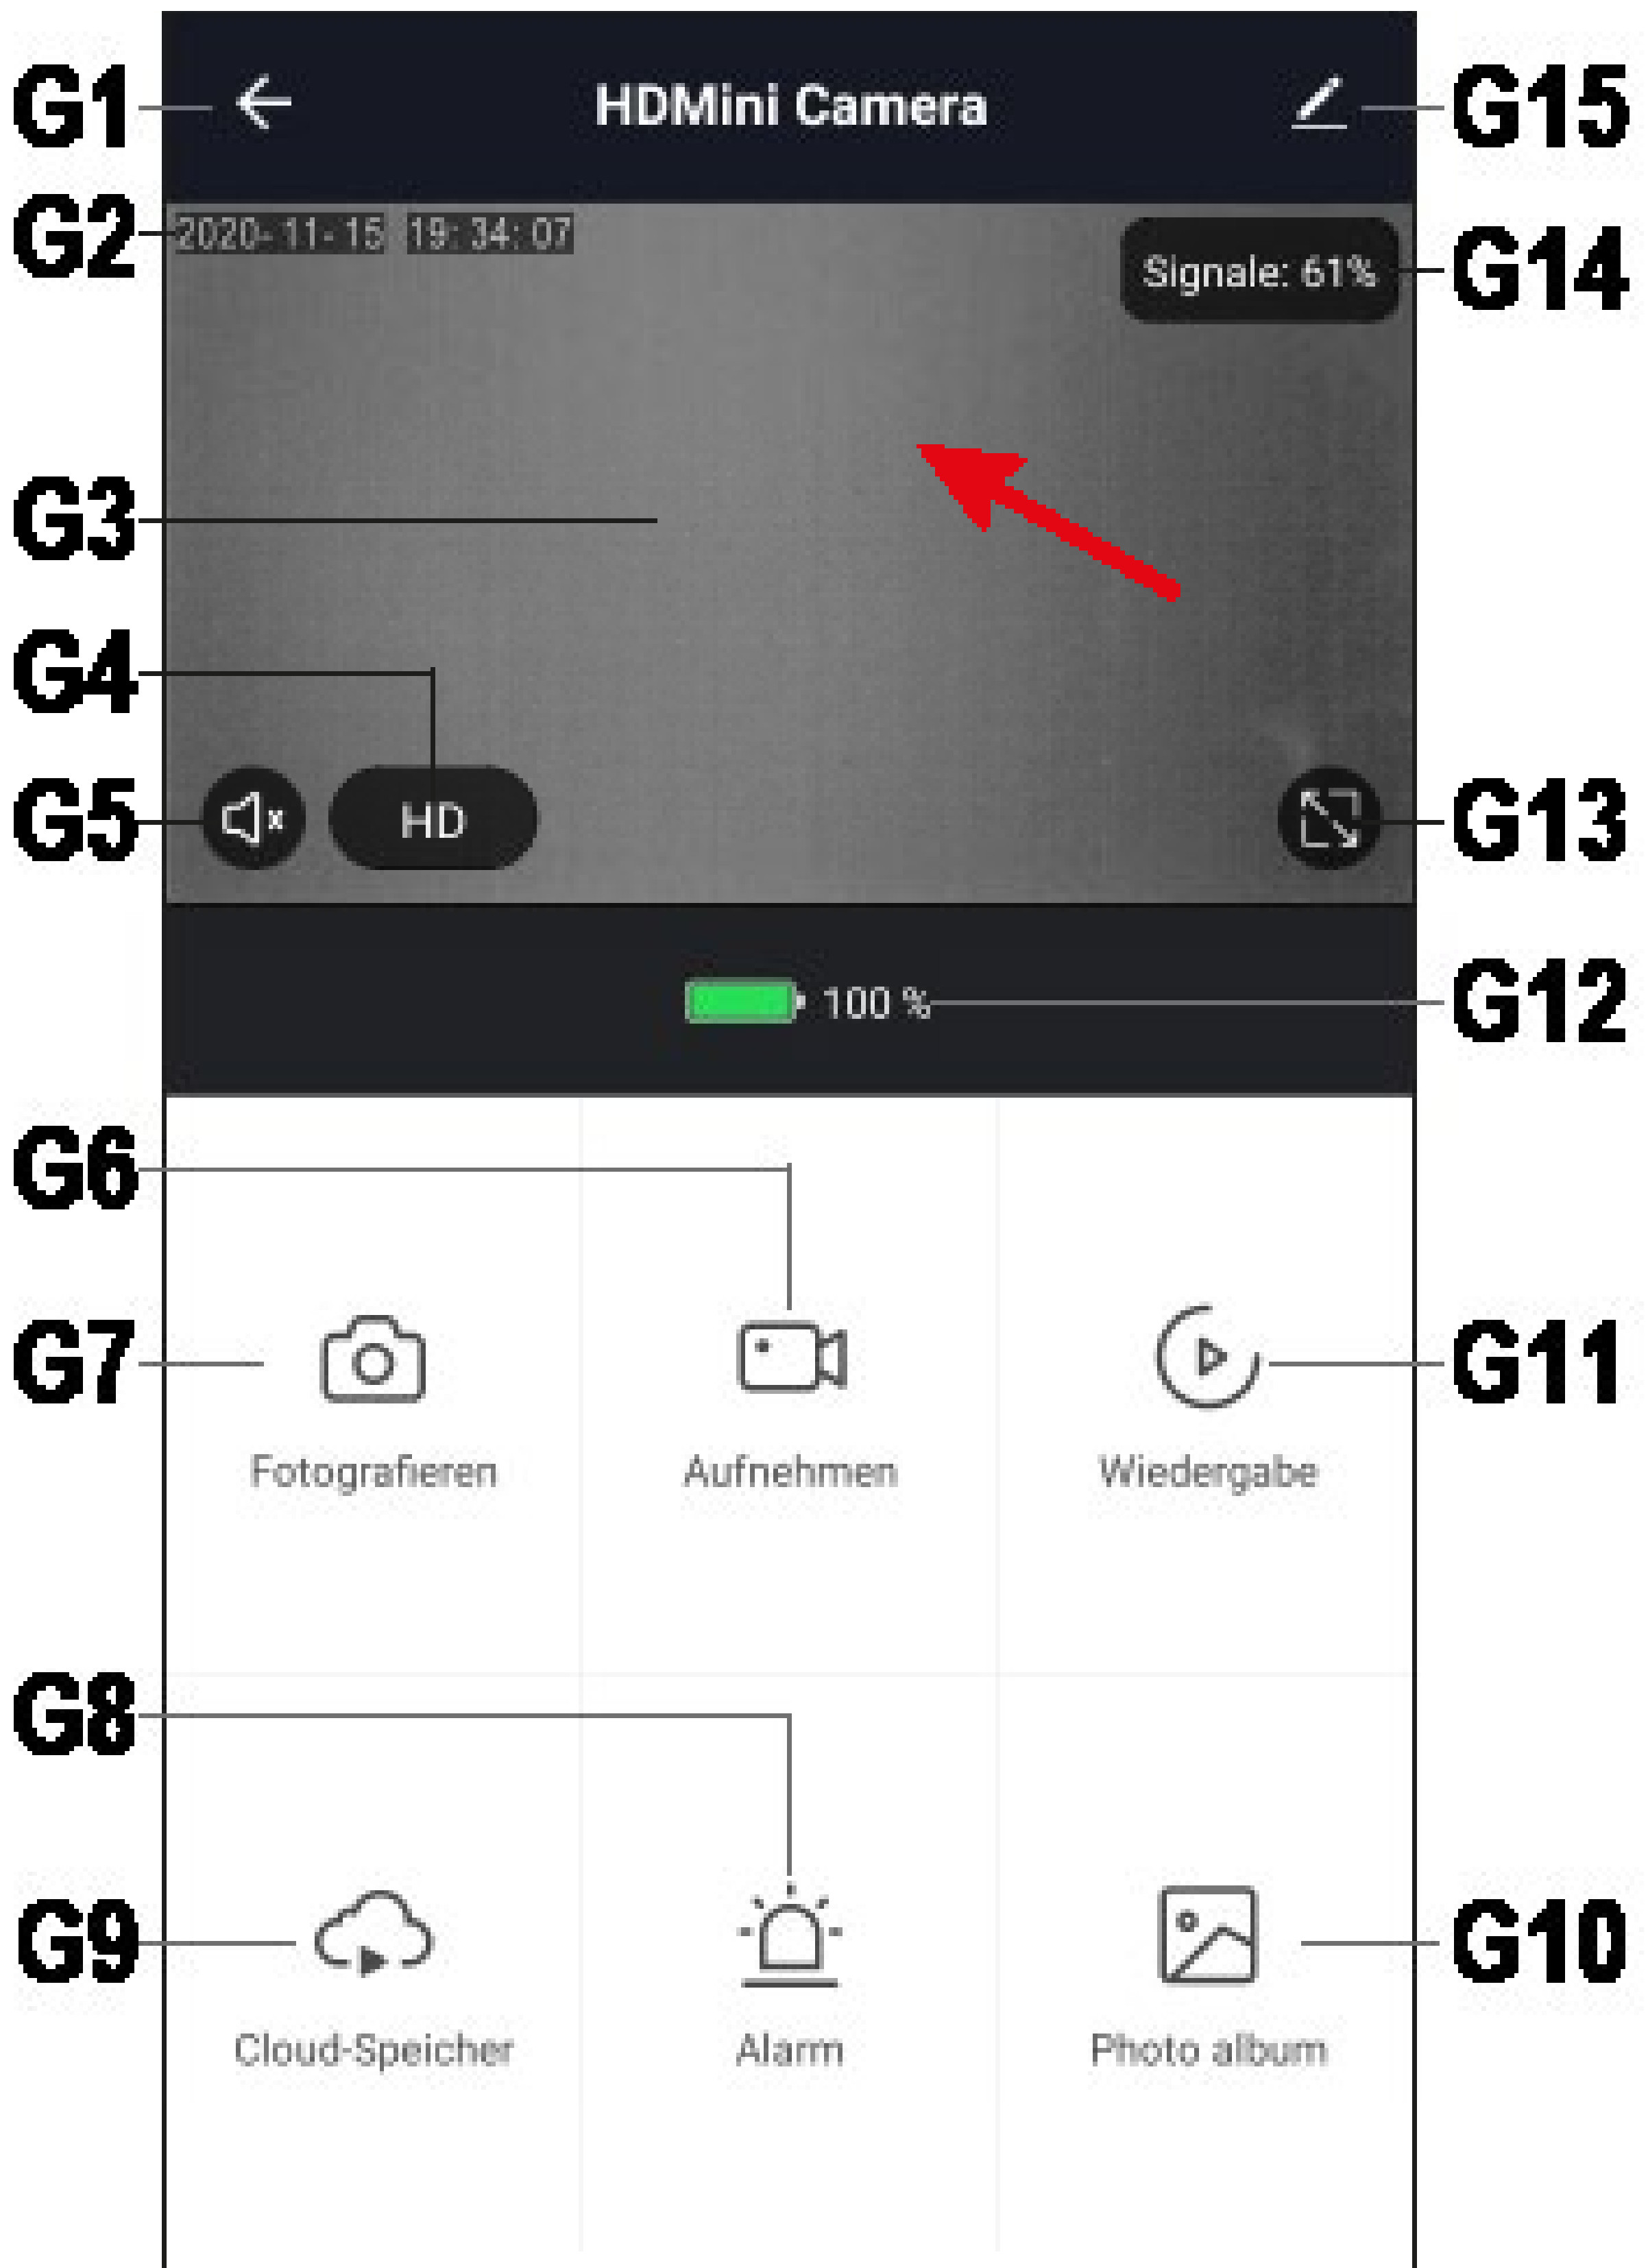


**G1** Wechselt zurück auf die Hauptseite der App.

**G2** Zeigt das aktuelle Datum und die Uhrzeit an.


- G3** Zeigt die Live-Ansicht der Kamera an.
- G4** Schaltet zwischen HD- und SD-Qualität um.
- G5** Aktiviert bzw. deaktiviert das Mikrofon in der Kamera (falls vorhanden).
- G6** Startet und stoppt die manuelle Videoaufnahme. Die manuellen Videoaufnahmen werden direkt in der Galerie, auf Ihrem Smartphone gespeichert.
- G7** Erstellt ein Bild von der aktuellen Kameraansicht. Die manuell erstellten Bilder werden ebenfalls direkt in der Galerie, auf Ihrem Smartphone gespeichert.
- G8** Hier kann die Bewegungserkennung konfiguriert und ein Zeitplan zur Aufnahme erstellt werden.
- G9** Öffnet den optionalen Cloud-Speicher.
- G10** Im Fotoalbum werden alle manuell aufgenommenen Fotos und Videos angezeigt und können dort betrachtet oder abgespielt werden.
- G11** Wechselt in den Wiedergabe-Modus der Video-Aufnahmen.
- G12** Zeigt den aktuellen Ladestatus des Akkus der Kamera an, bzw. ob dieser momentan geladen wird.
- G13** Wechselt die Live-Ansicht der Kamera in den Vollbildmodus.
- G14** Gibt die aktuelle Signalstärke der Kamera in % an.
- G15** Öffnet die Grundeinstellungen der Mini-Kamera.

## Wiedergabe der automatischen Aufnahmen


- Um in den Wiedergabe-Modus der automatischen Aufnahmen zu gelangen, tippen Sie auf den Button „**Wiedergabe**“.

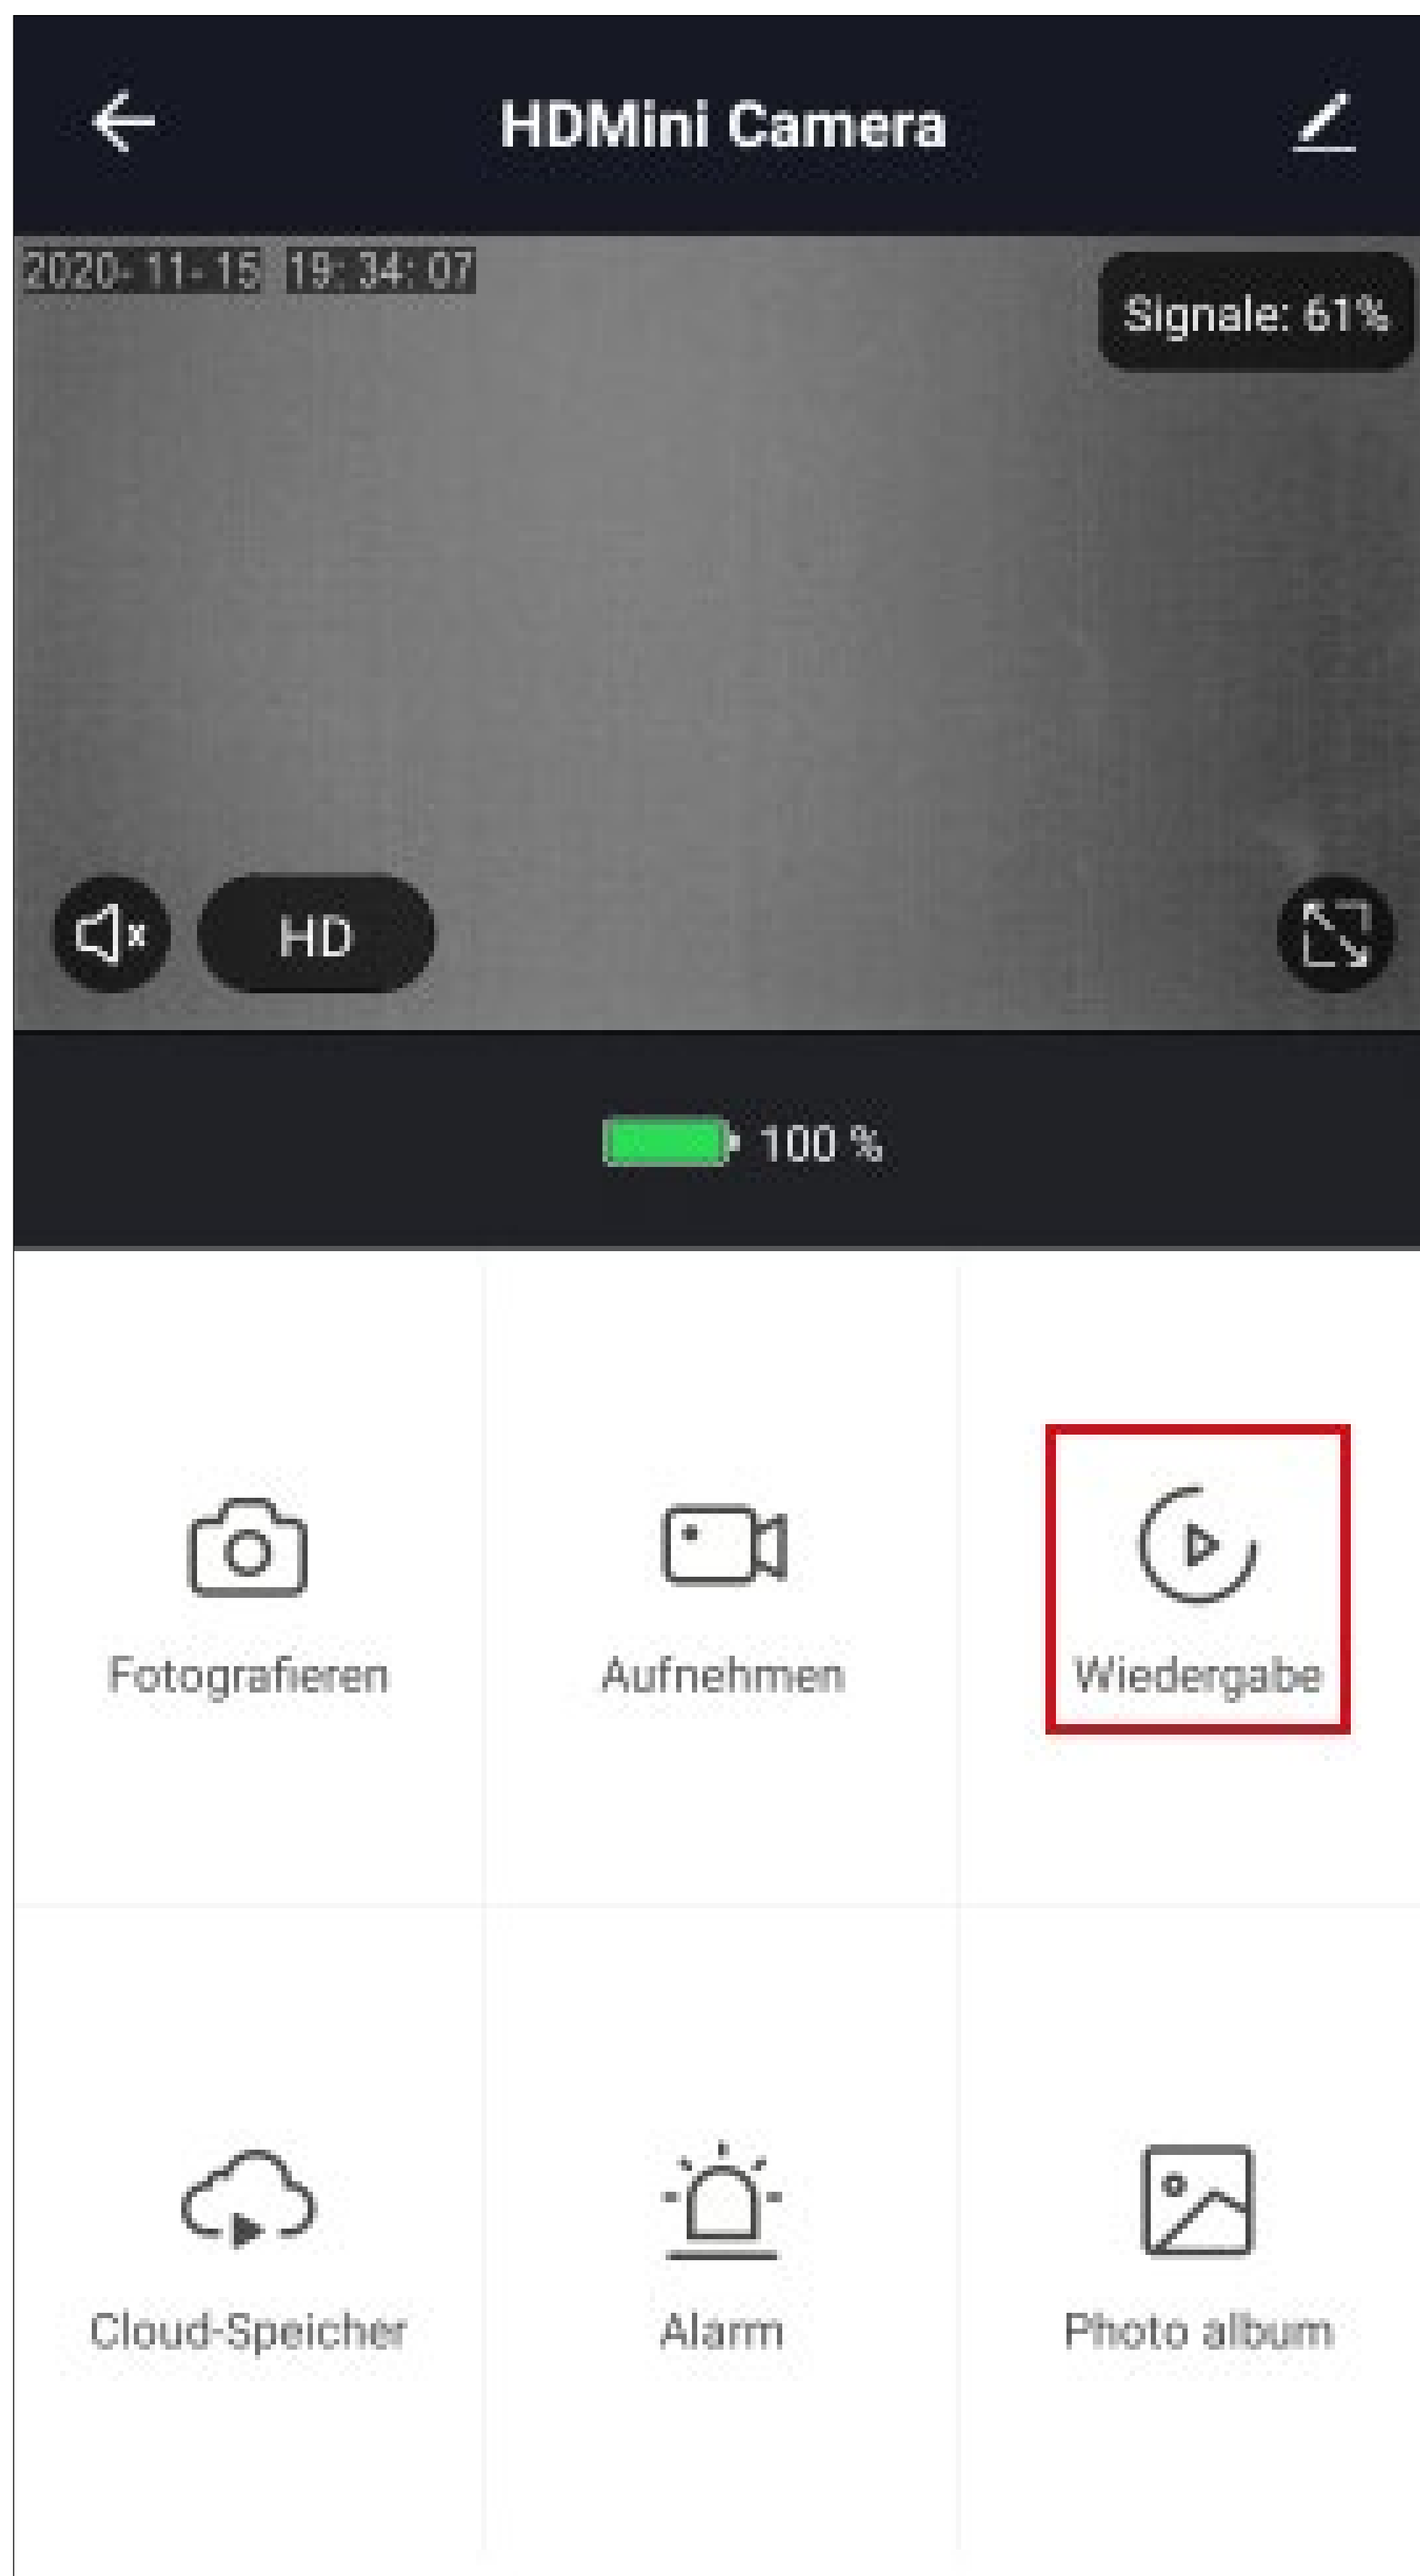

- Die aktuelle automatische Aufnahme, wird hier sofort angezeigt.
- Den Zeitbalken können Sie zur Auswahl der Zeit nach links oder rechts wischen. Für die grau markierte Zeit ist eine Aufnahme gespeichert, bei schwarz nicht.
- Wenn Sie eine ältere Aufnahme auswählen wollen, tippen Sie auf den Button „**Datum**“.

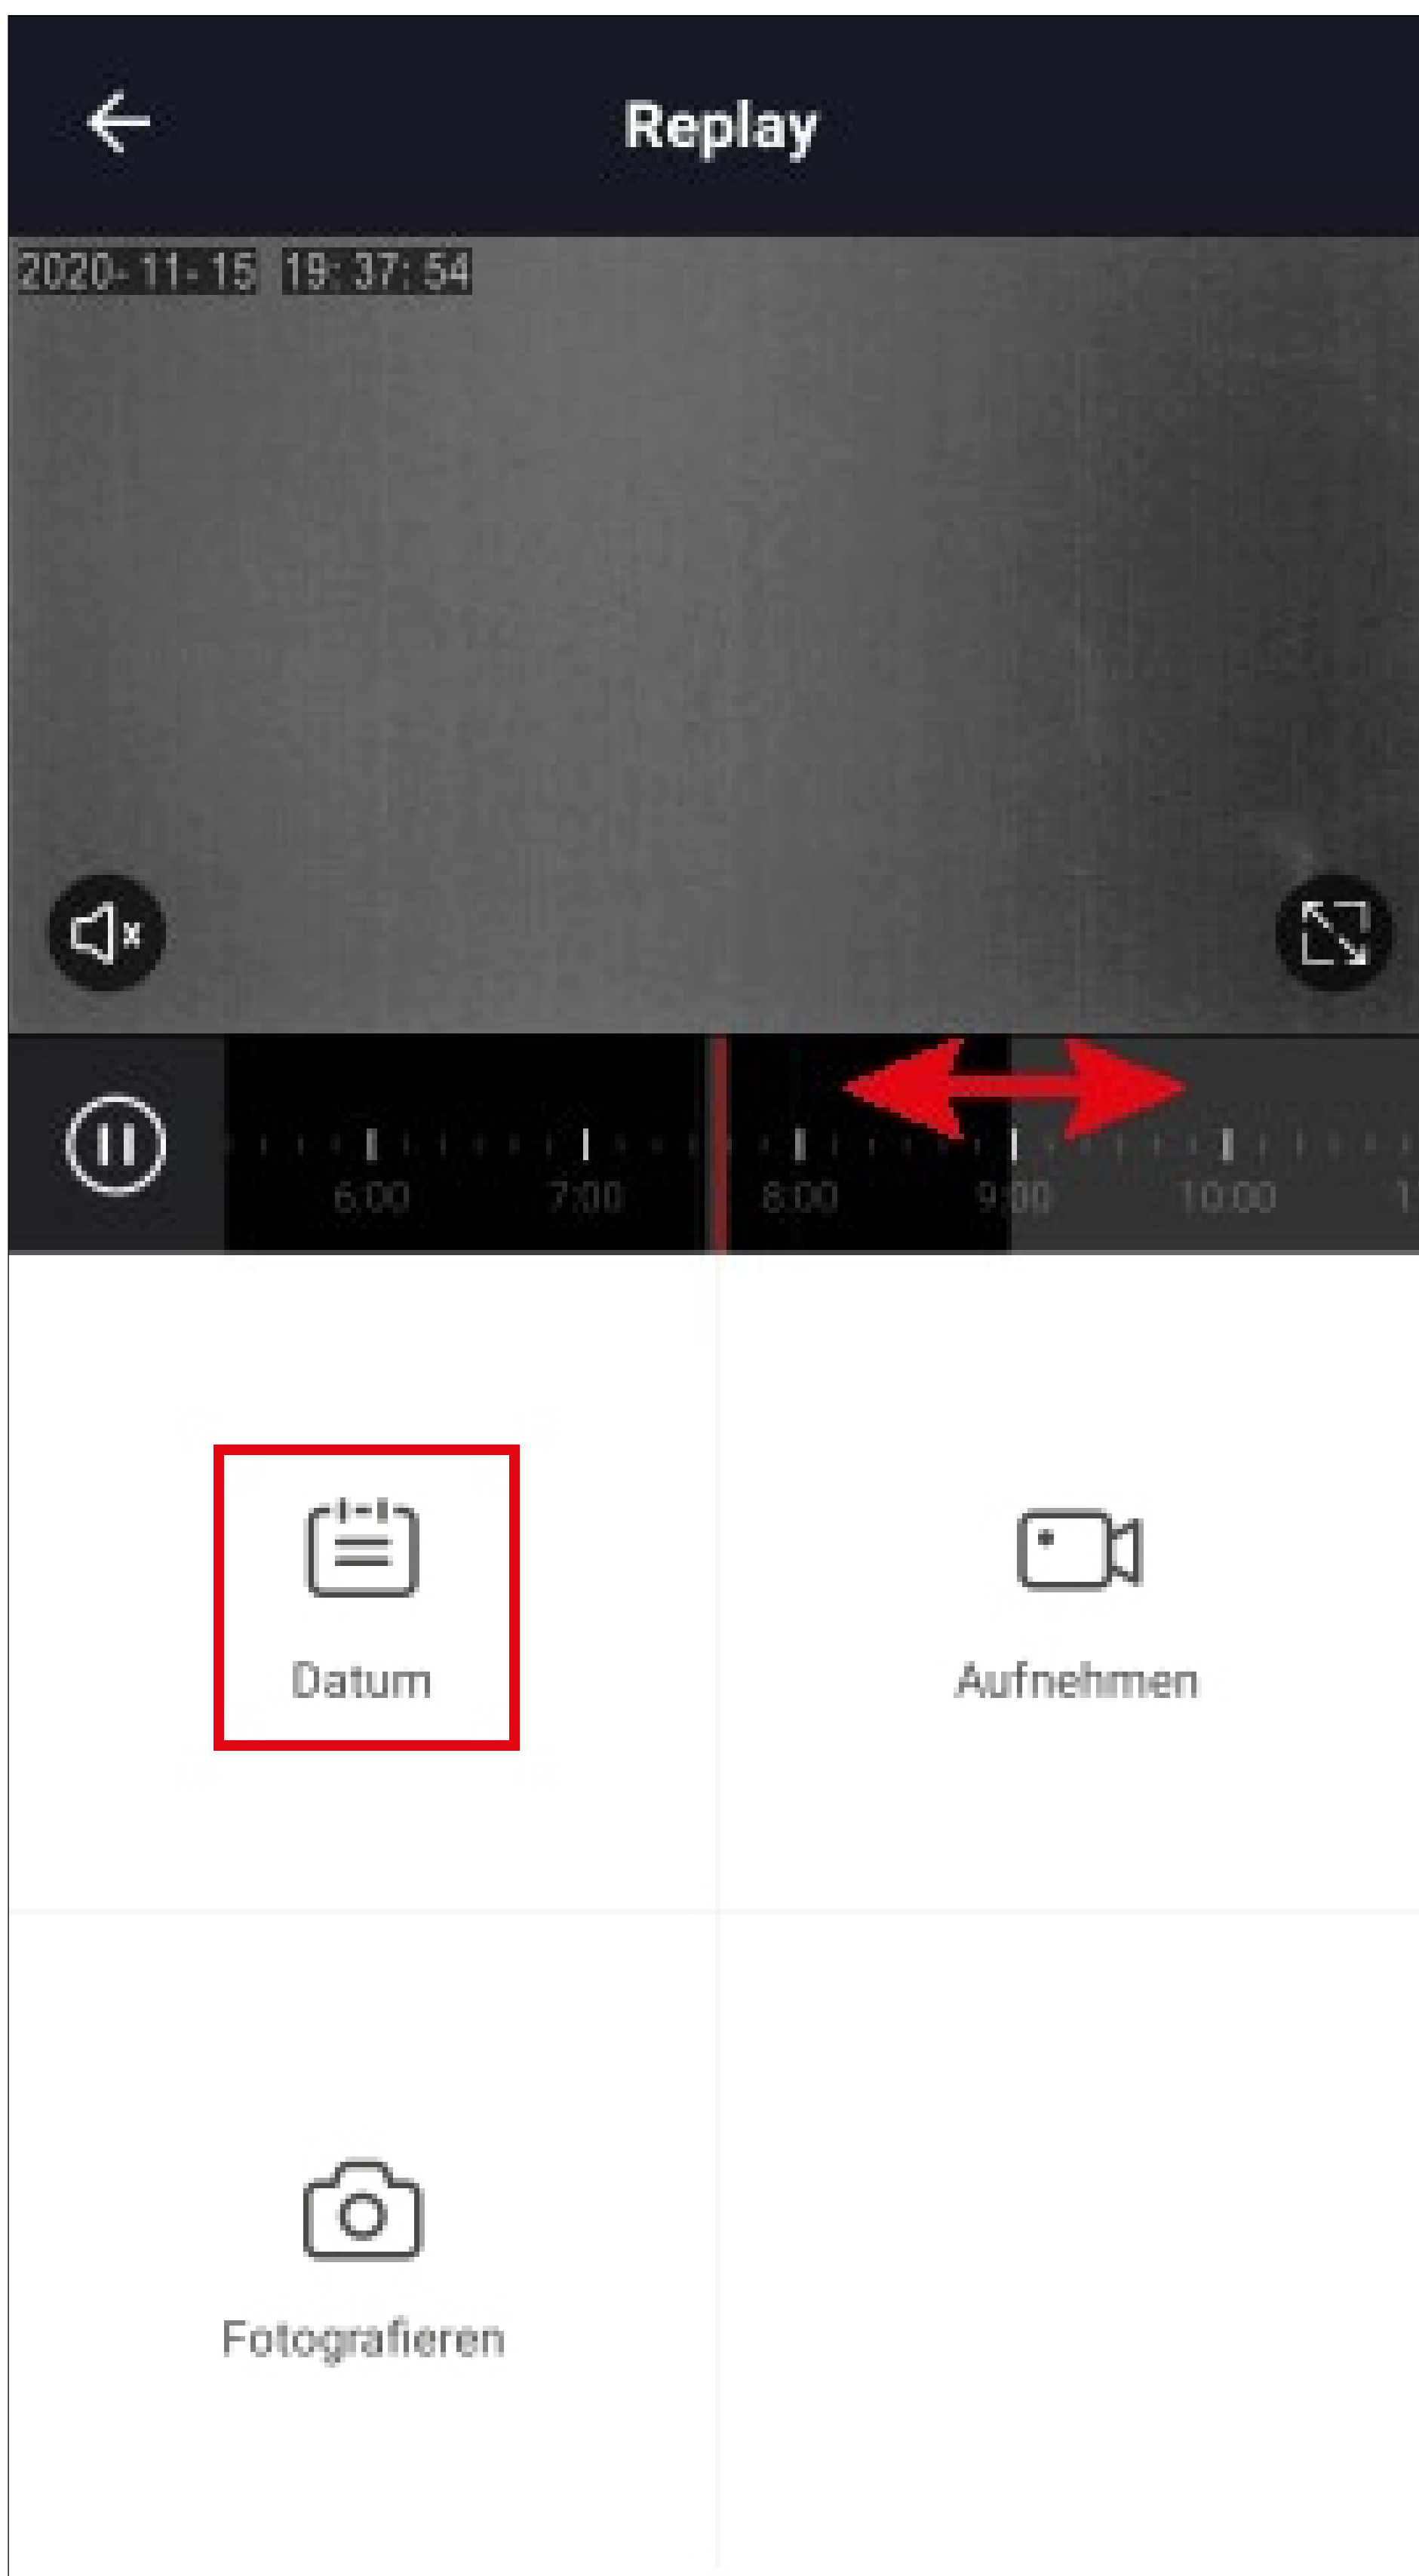


- Hier können Sie den gewünschten Tag auswählen, von dem Sie die Aufnahmen ansehen wollen.
- Den Monat bzw. das Jahr können Sie oben mit den kleinen blauen Pfeilen auswählen.
- Um einen bestimmten Tag auszuwählen, tippen Sie einfach darauf. Die Tage, wo keine Aufnahme existiert, sind grau hinterlegt.

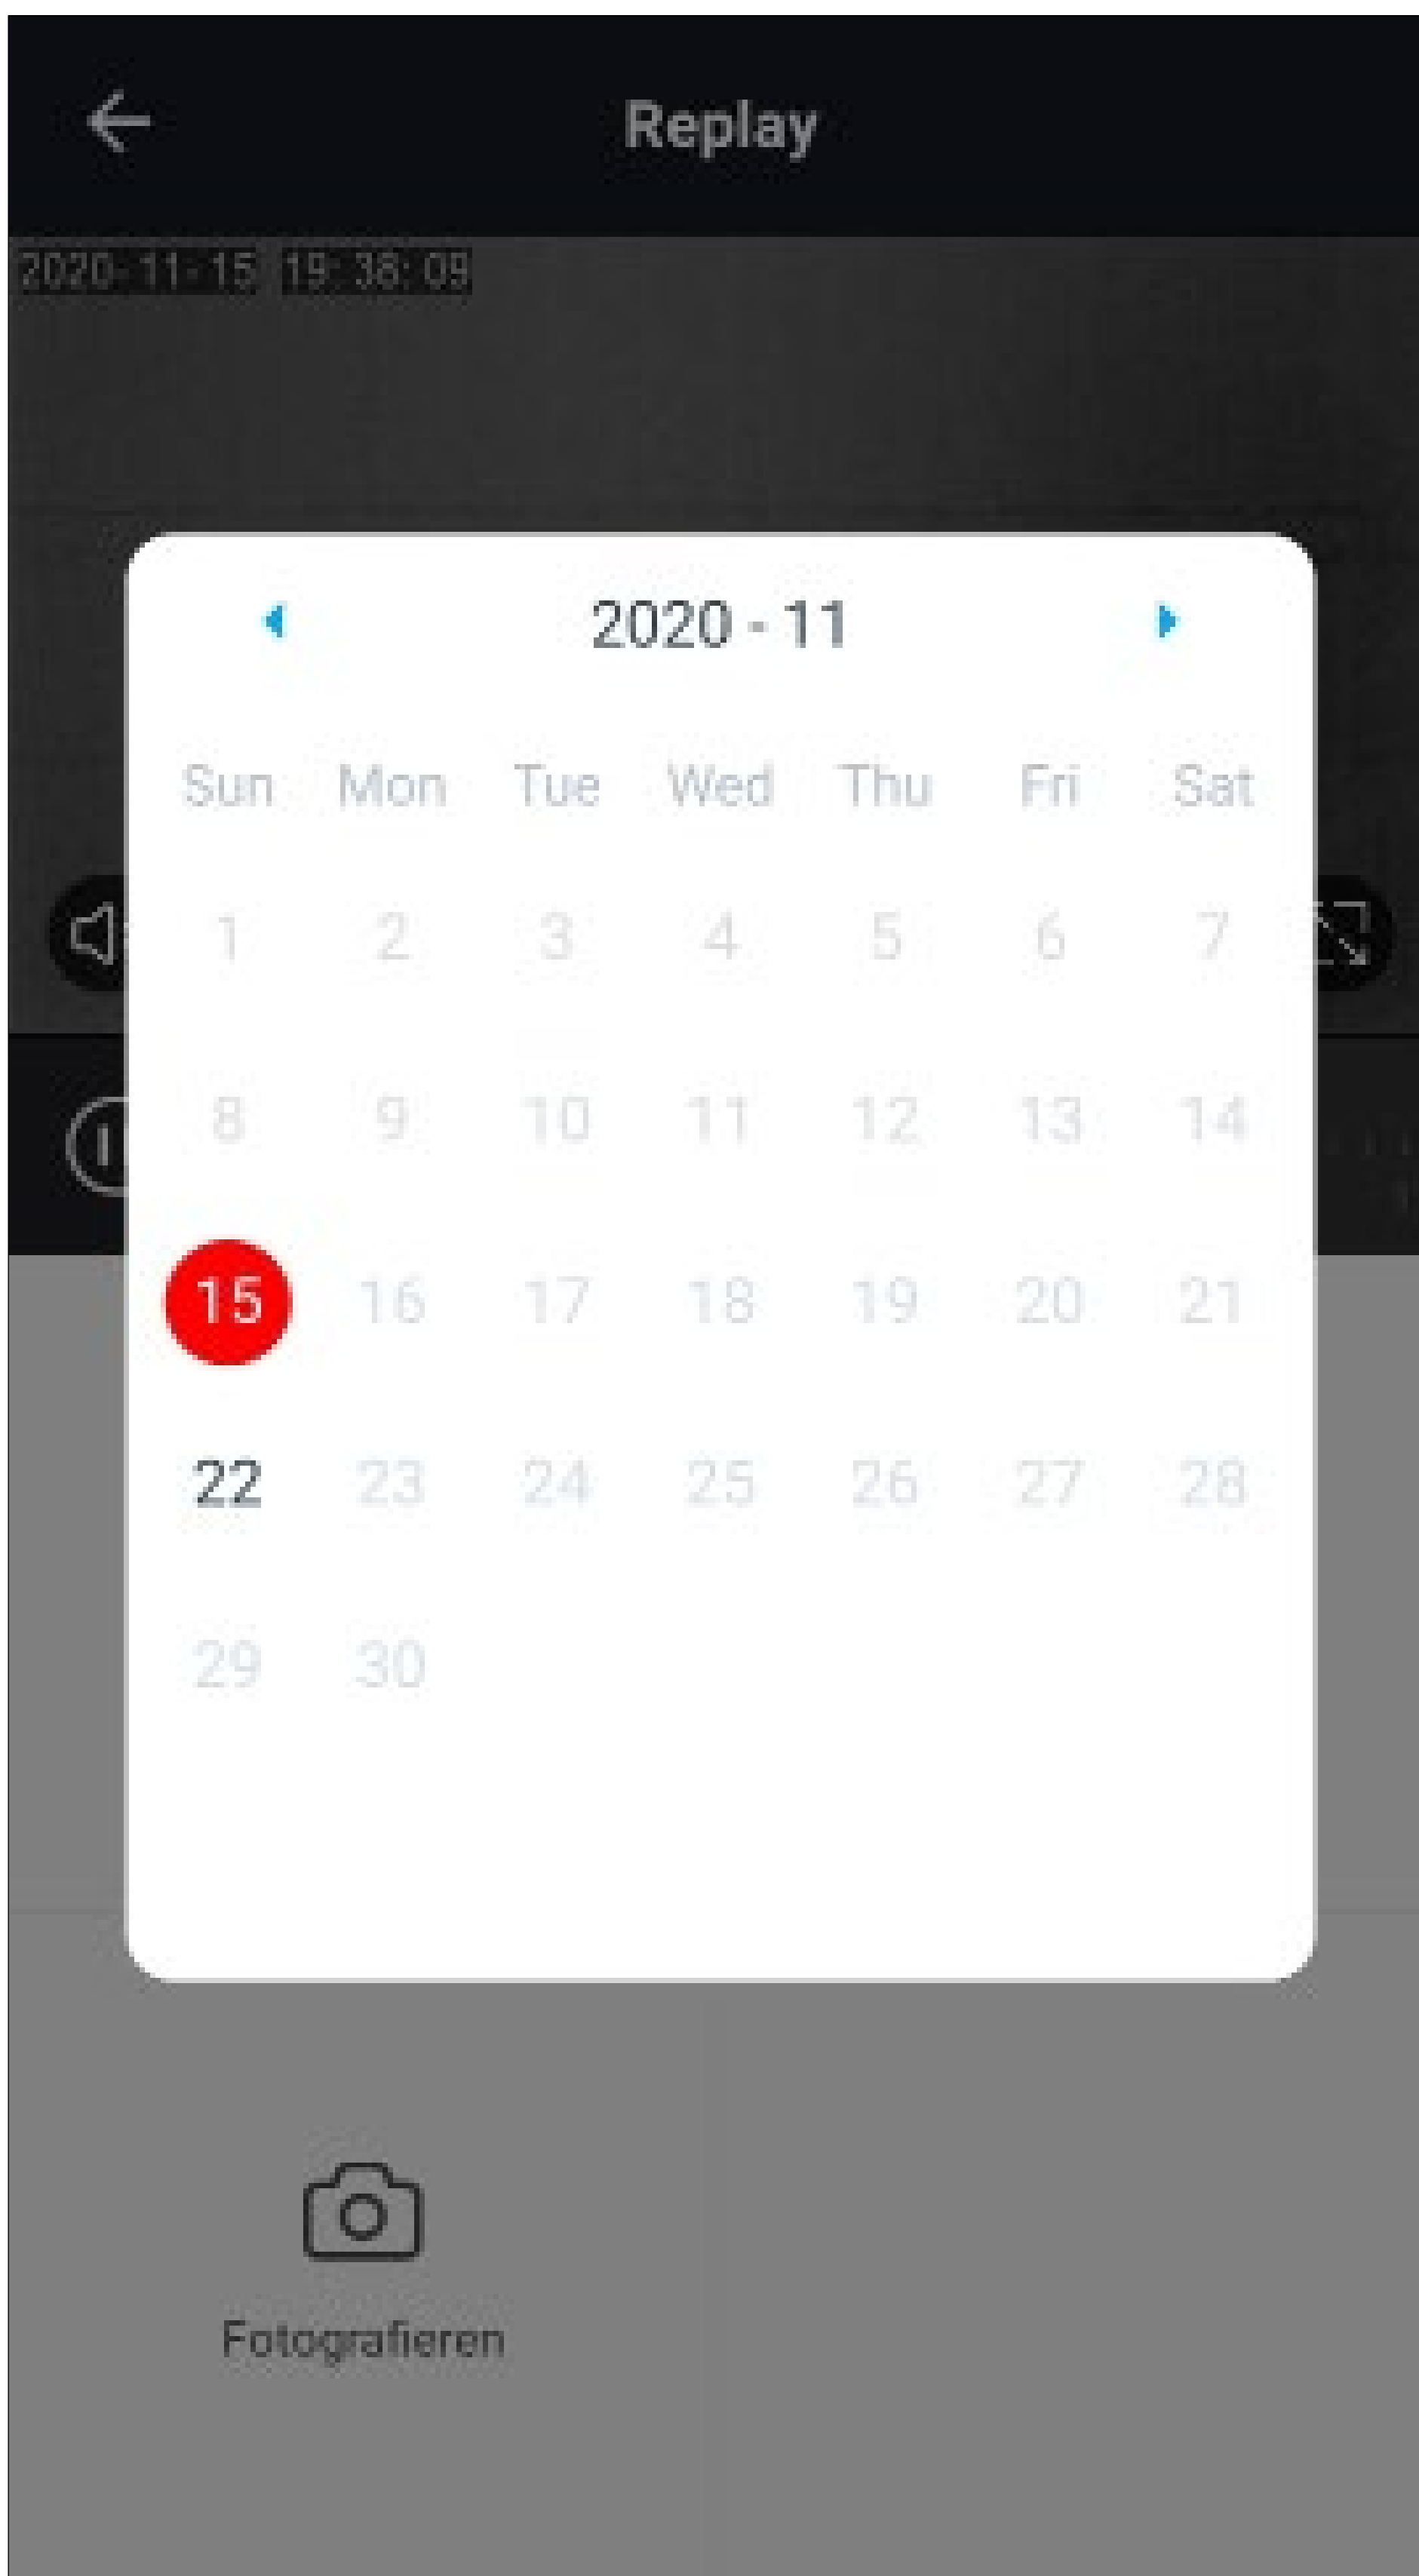




- Es ist auch möglich, von den automatischen Aufnahmen ein Bild zu erstellen. Hierzu tippen Sie einfach an der gewünschten Position auf den Button „**Fotografieren**“. Gegebenenfalls können Sie zuvor auch die Wiedergabe pausieren. Tippen Sie dazu auf den Pause-Button, links neben dem Zeitbalken.

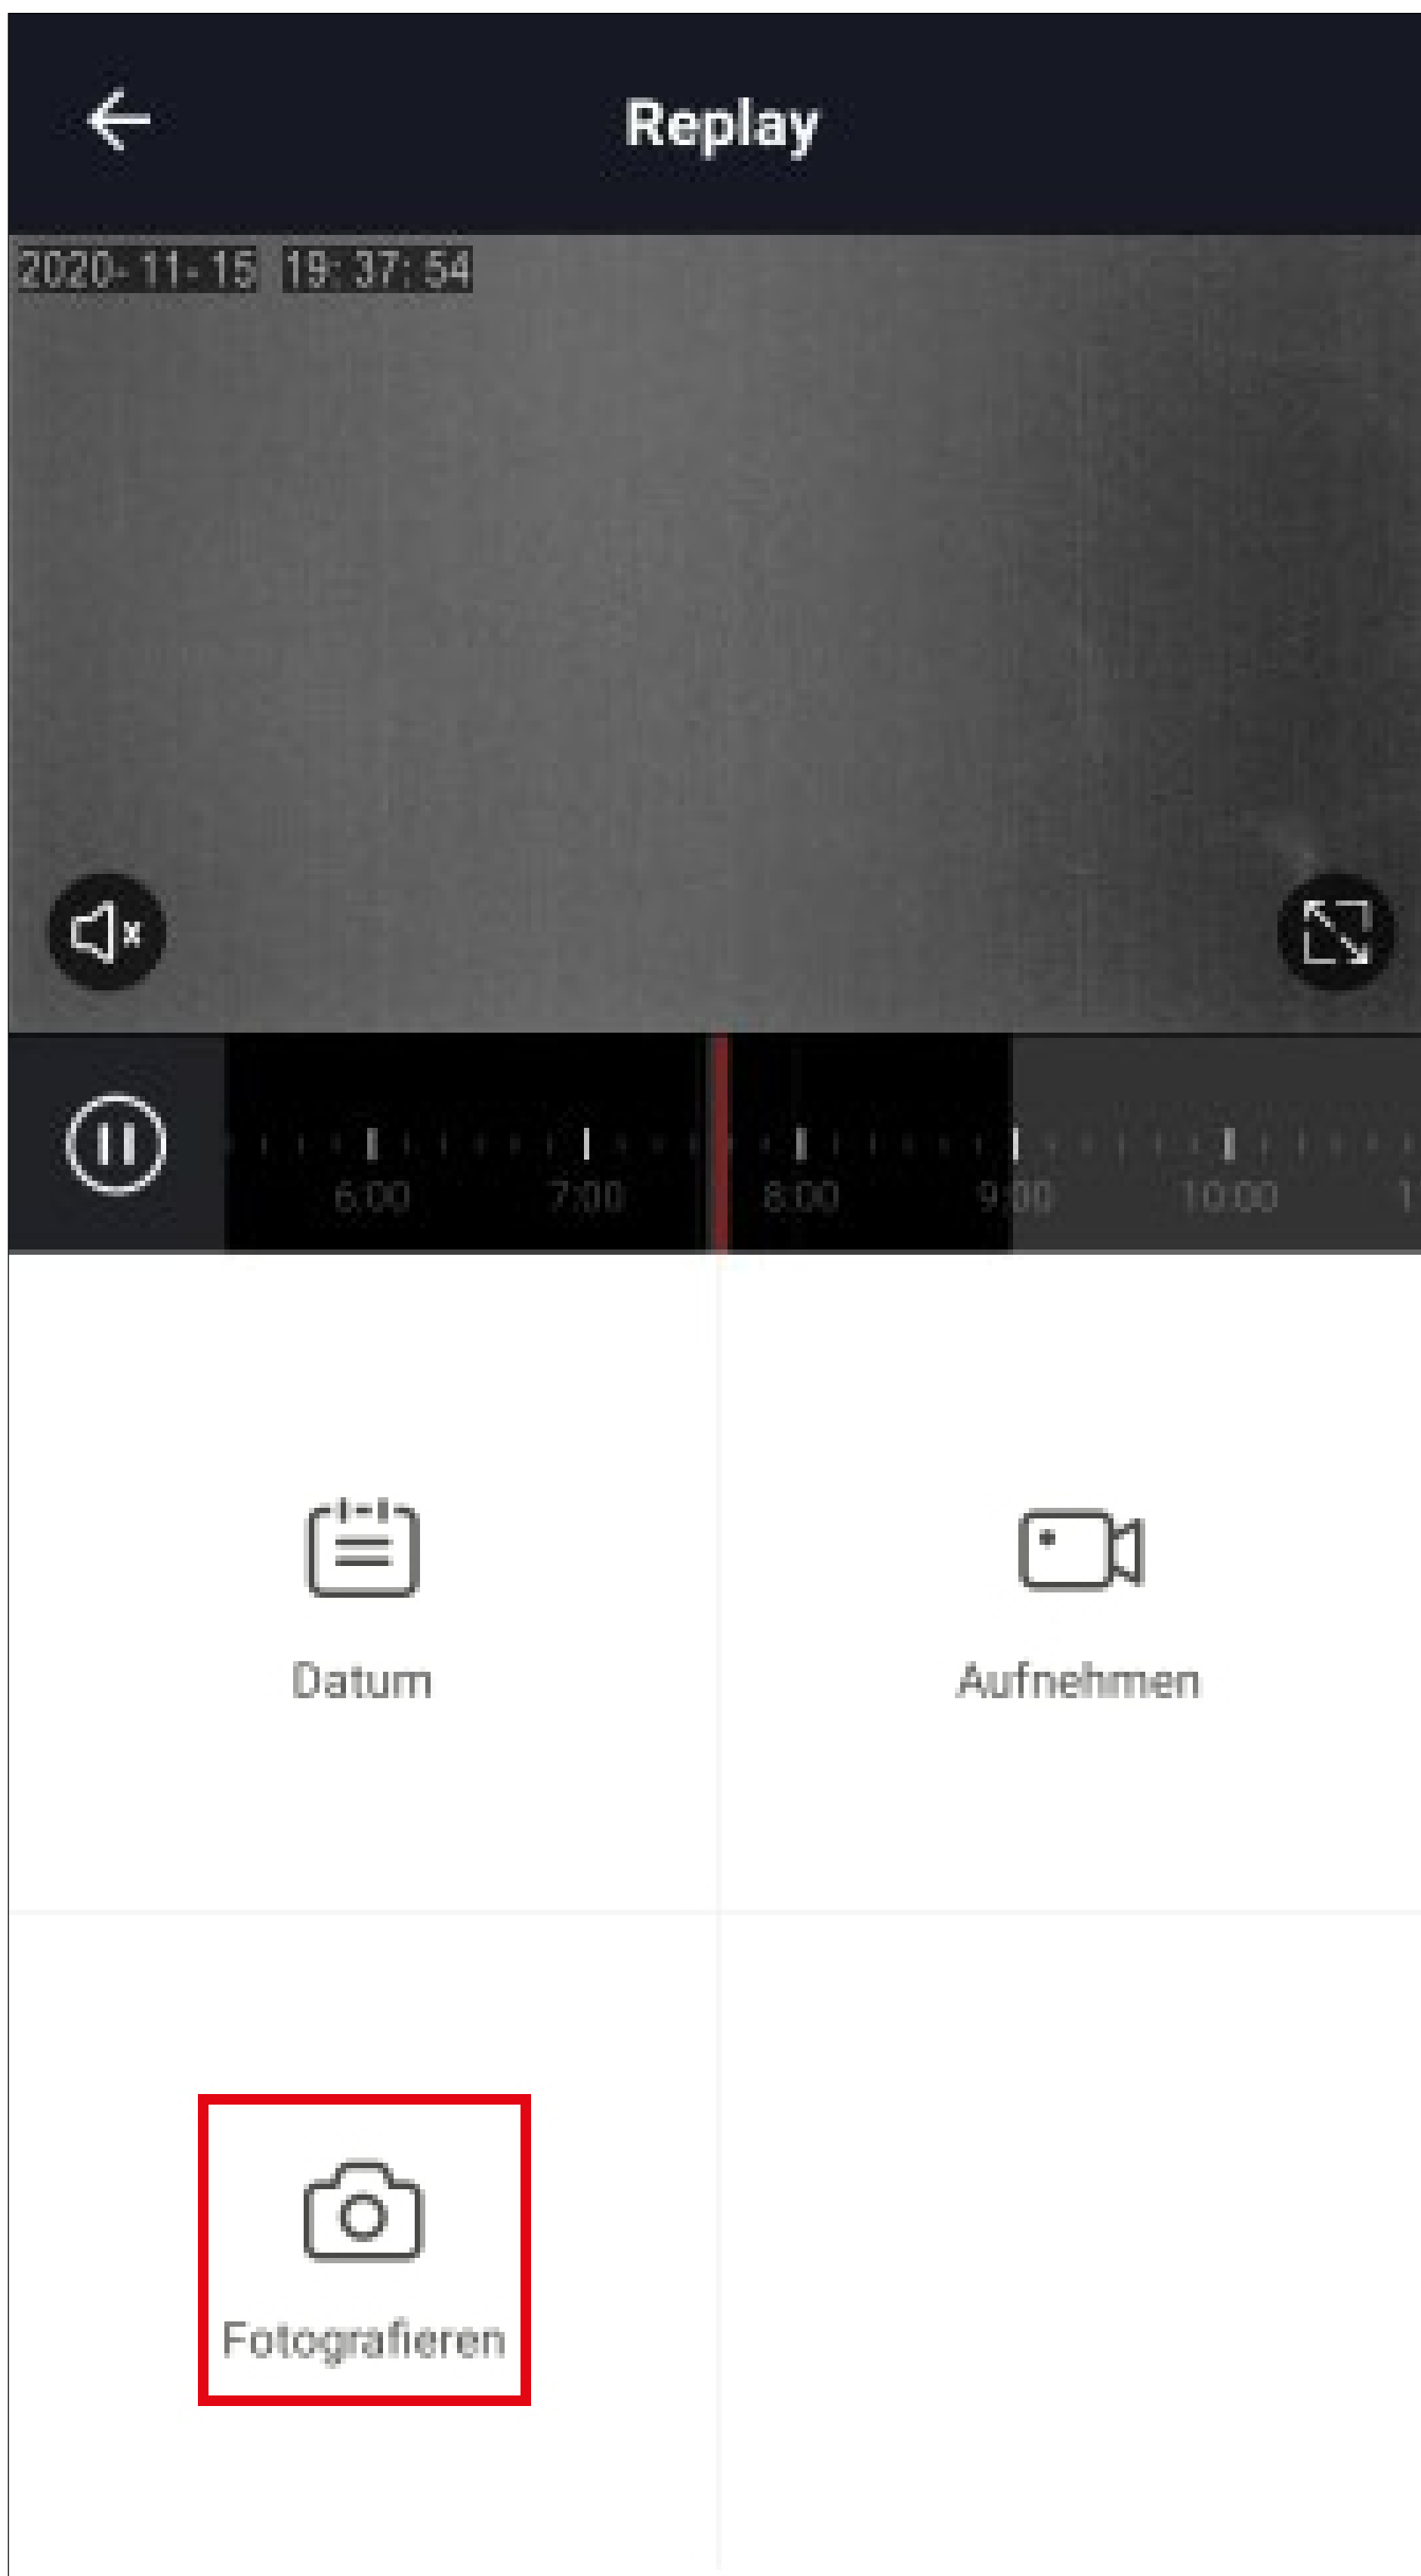

- Um einen Ausschnitt der gespeicherten Videoaufnahmen aufzuzeichnen, tippen Sie an der gewünschten Position auf „**Aufnehmen**“. Zum Beenden der Aufnahme, tippen Sie nochmals auf diesen Button.
- Sowohl die Videos als auch die Fotos, werden in der Galerie Ihres Smartphones gespeichert.

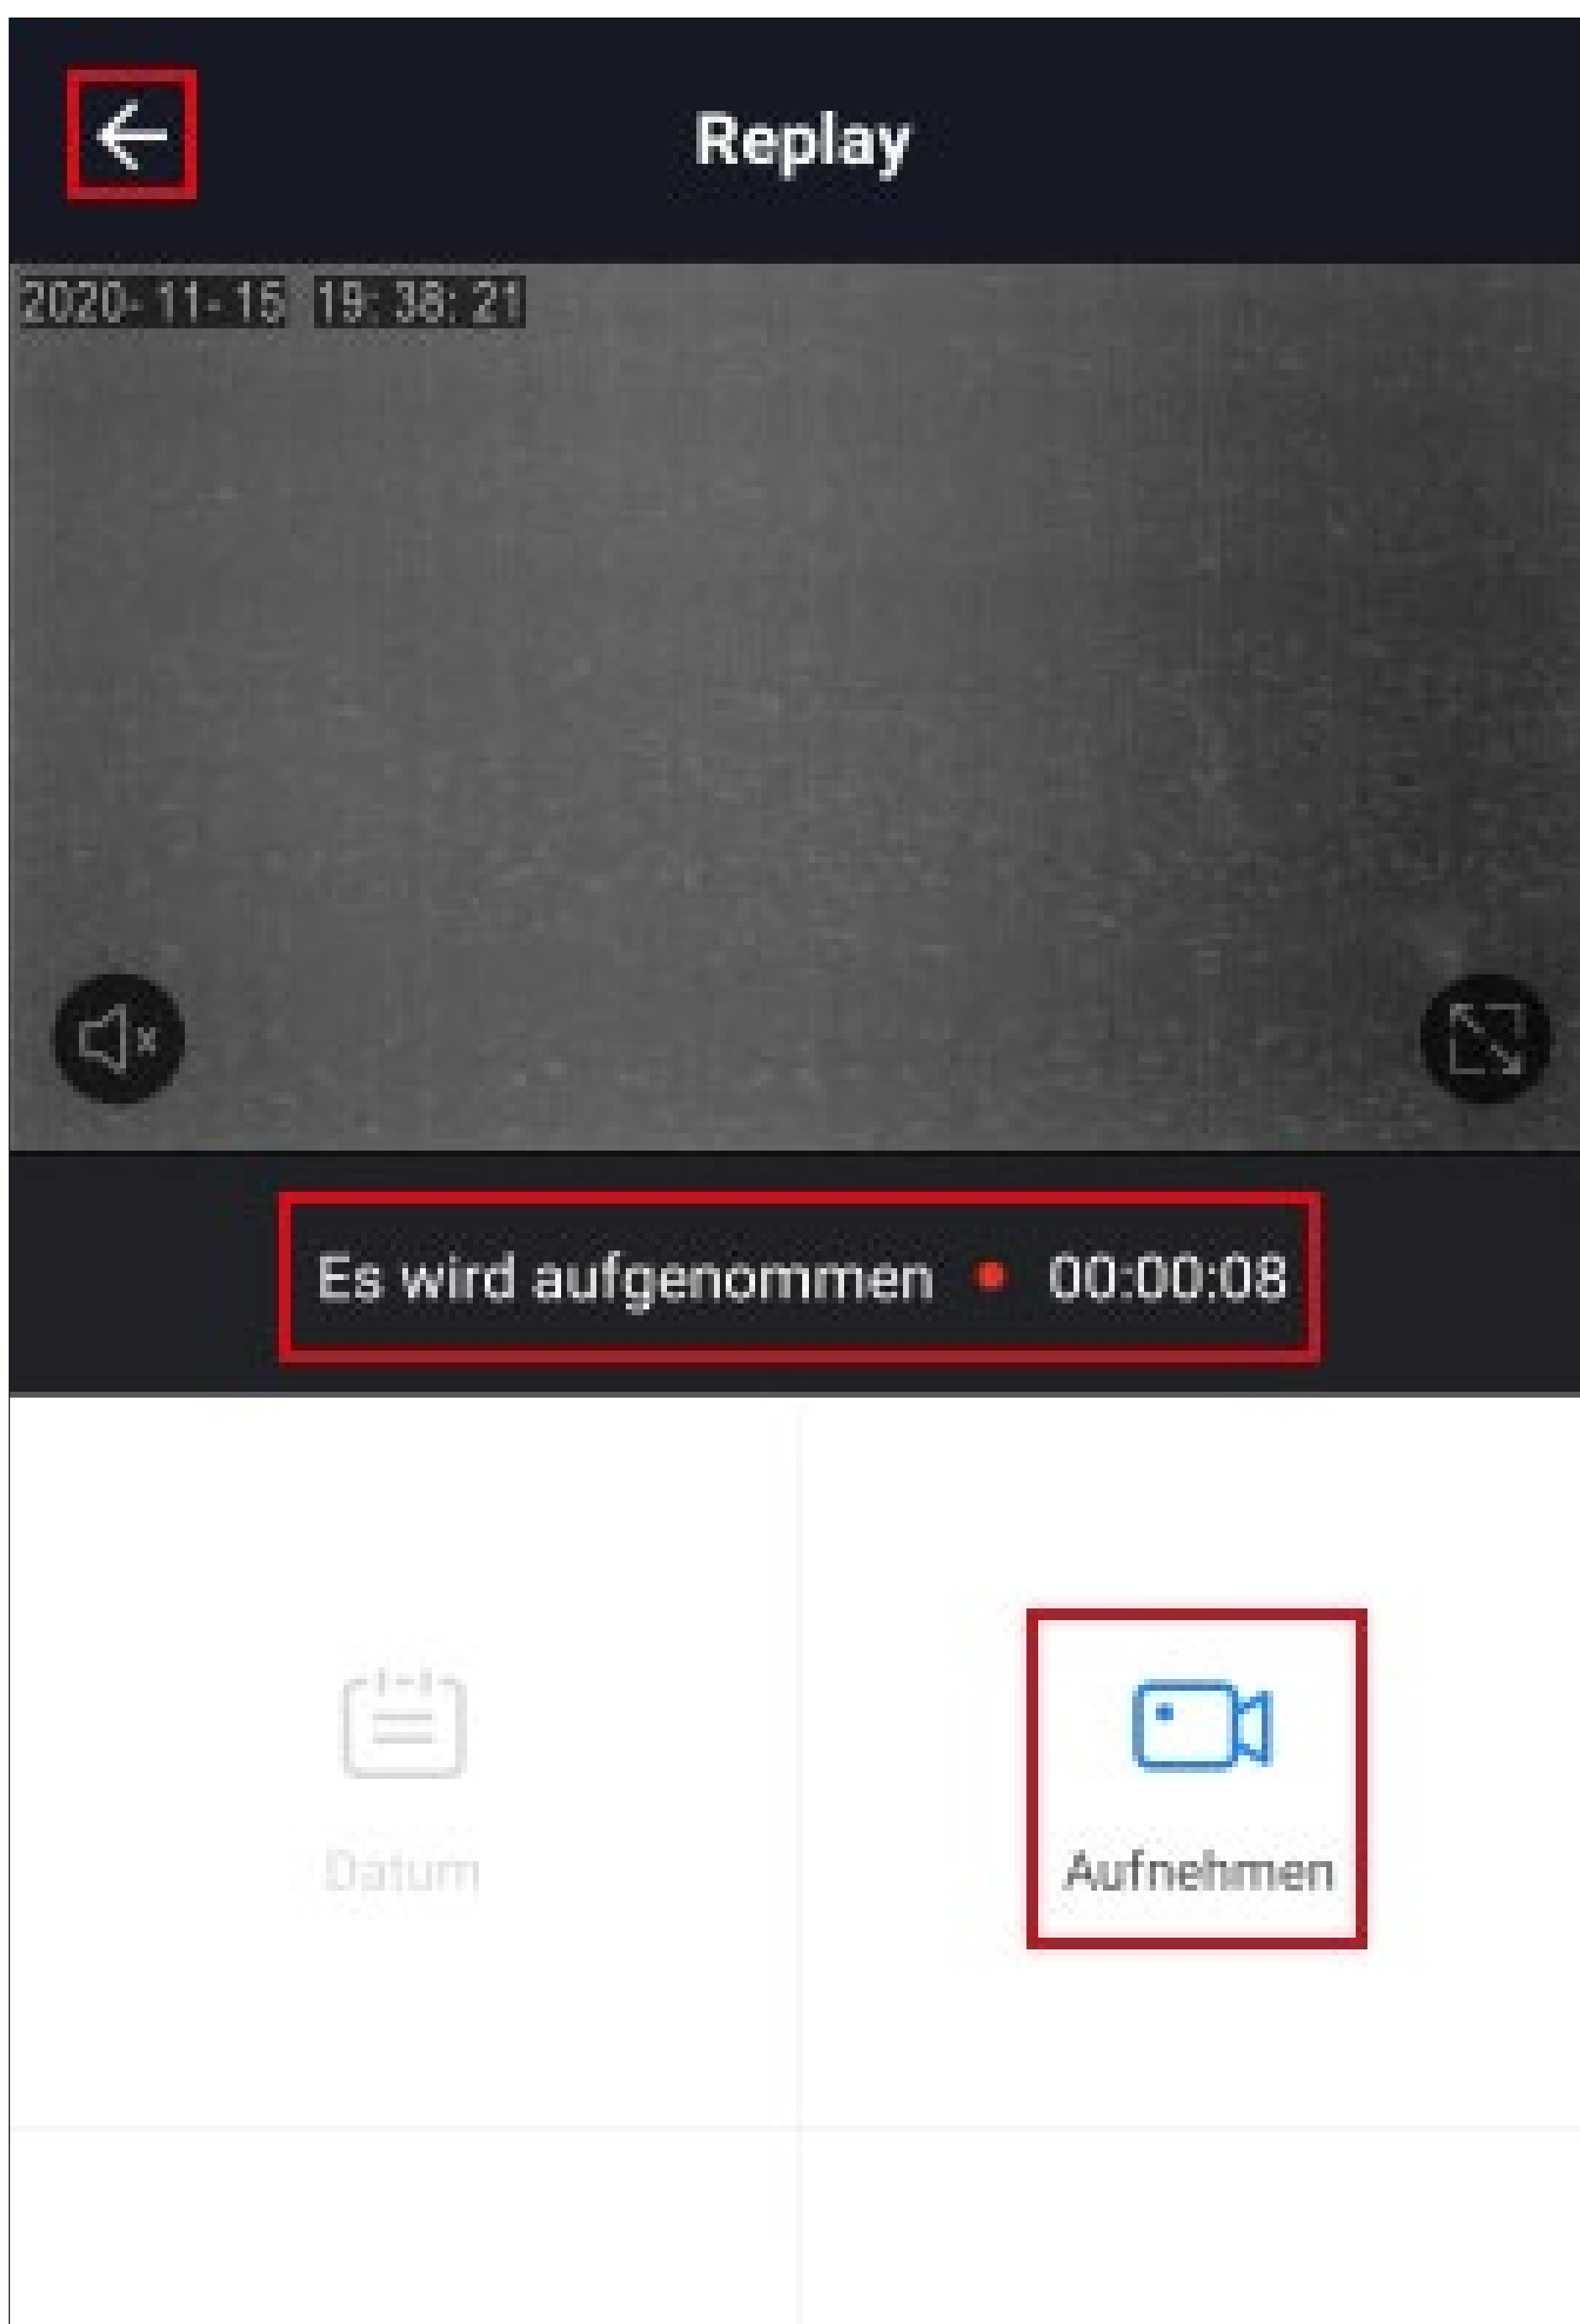


- Um zur Kameraansicht zurück zu wechseln, tippen Sie oben links auf den Pfeil.


# Automatisierte Steuerung

In unserem Beispiel soll sich das Gerät am Sonntag um 6:00 Uhr automatisch einschalten und um 8:00 Uhr wieder ausschalten.


- Um eine Automatisierung zu erstellen, tippen Sie in der Hauptansicht der App auf das Symbol mit der Sonne (unten in der Mitte).

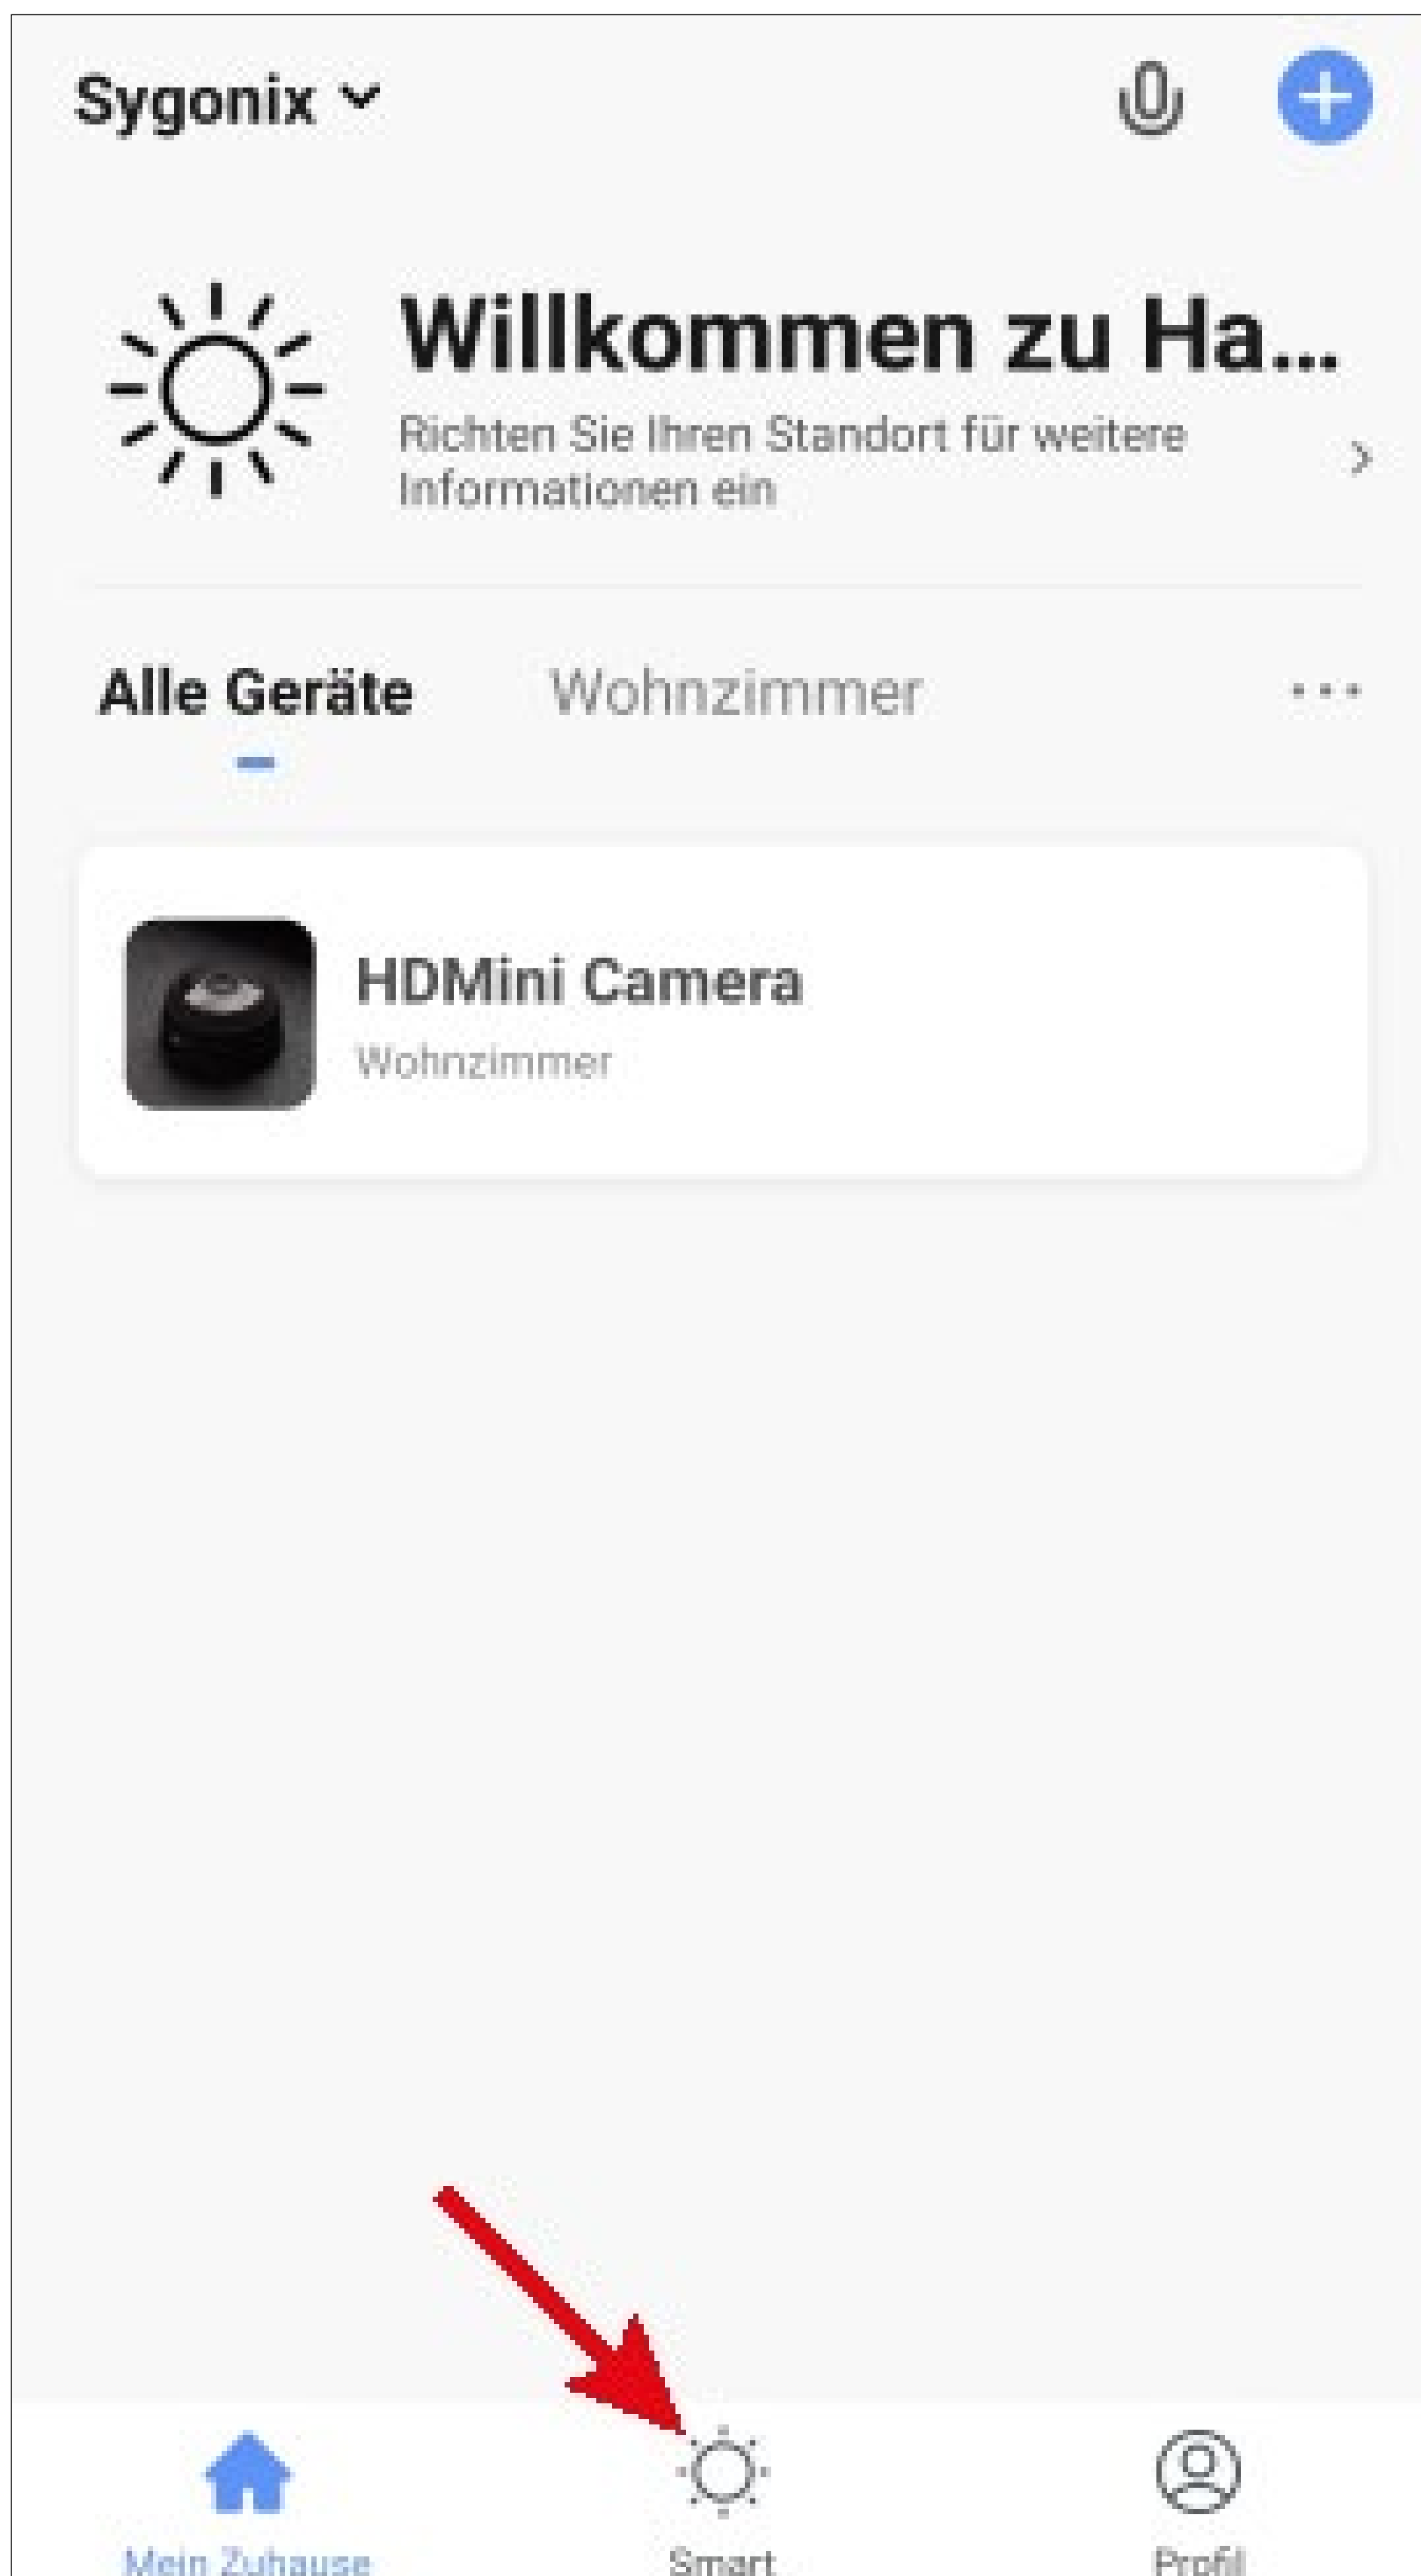

- Tippen Sie rechts oben in der Ecke auf das „+“.

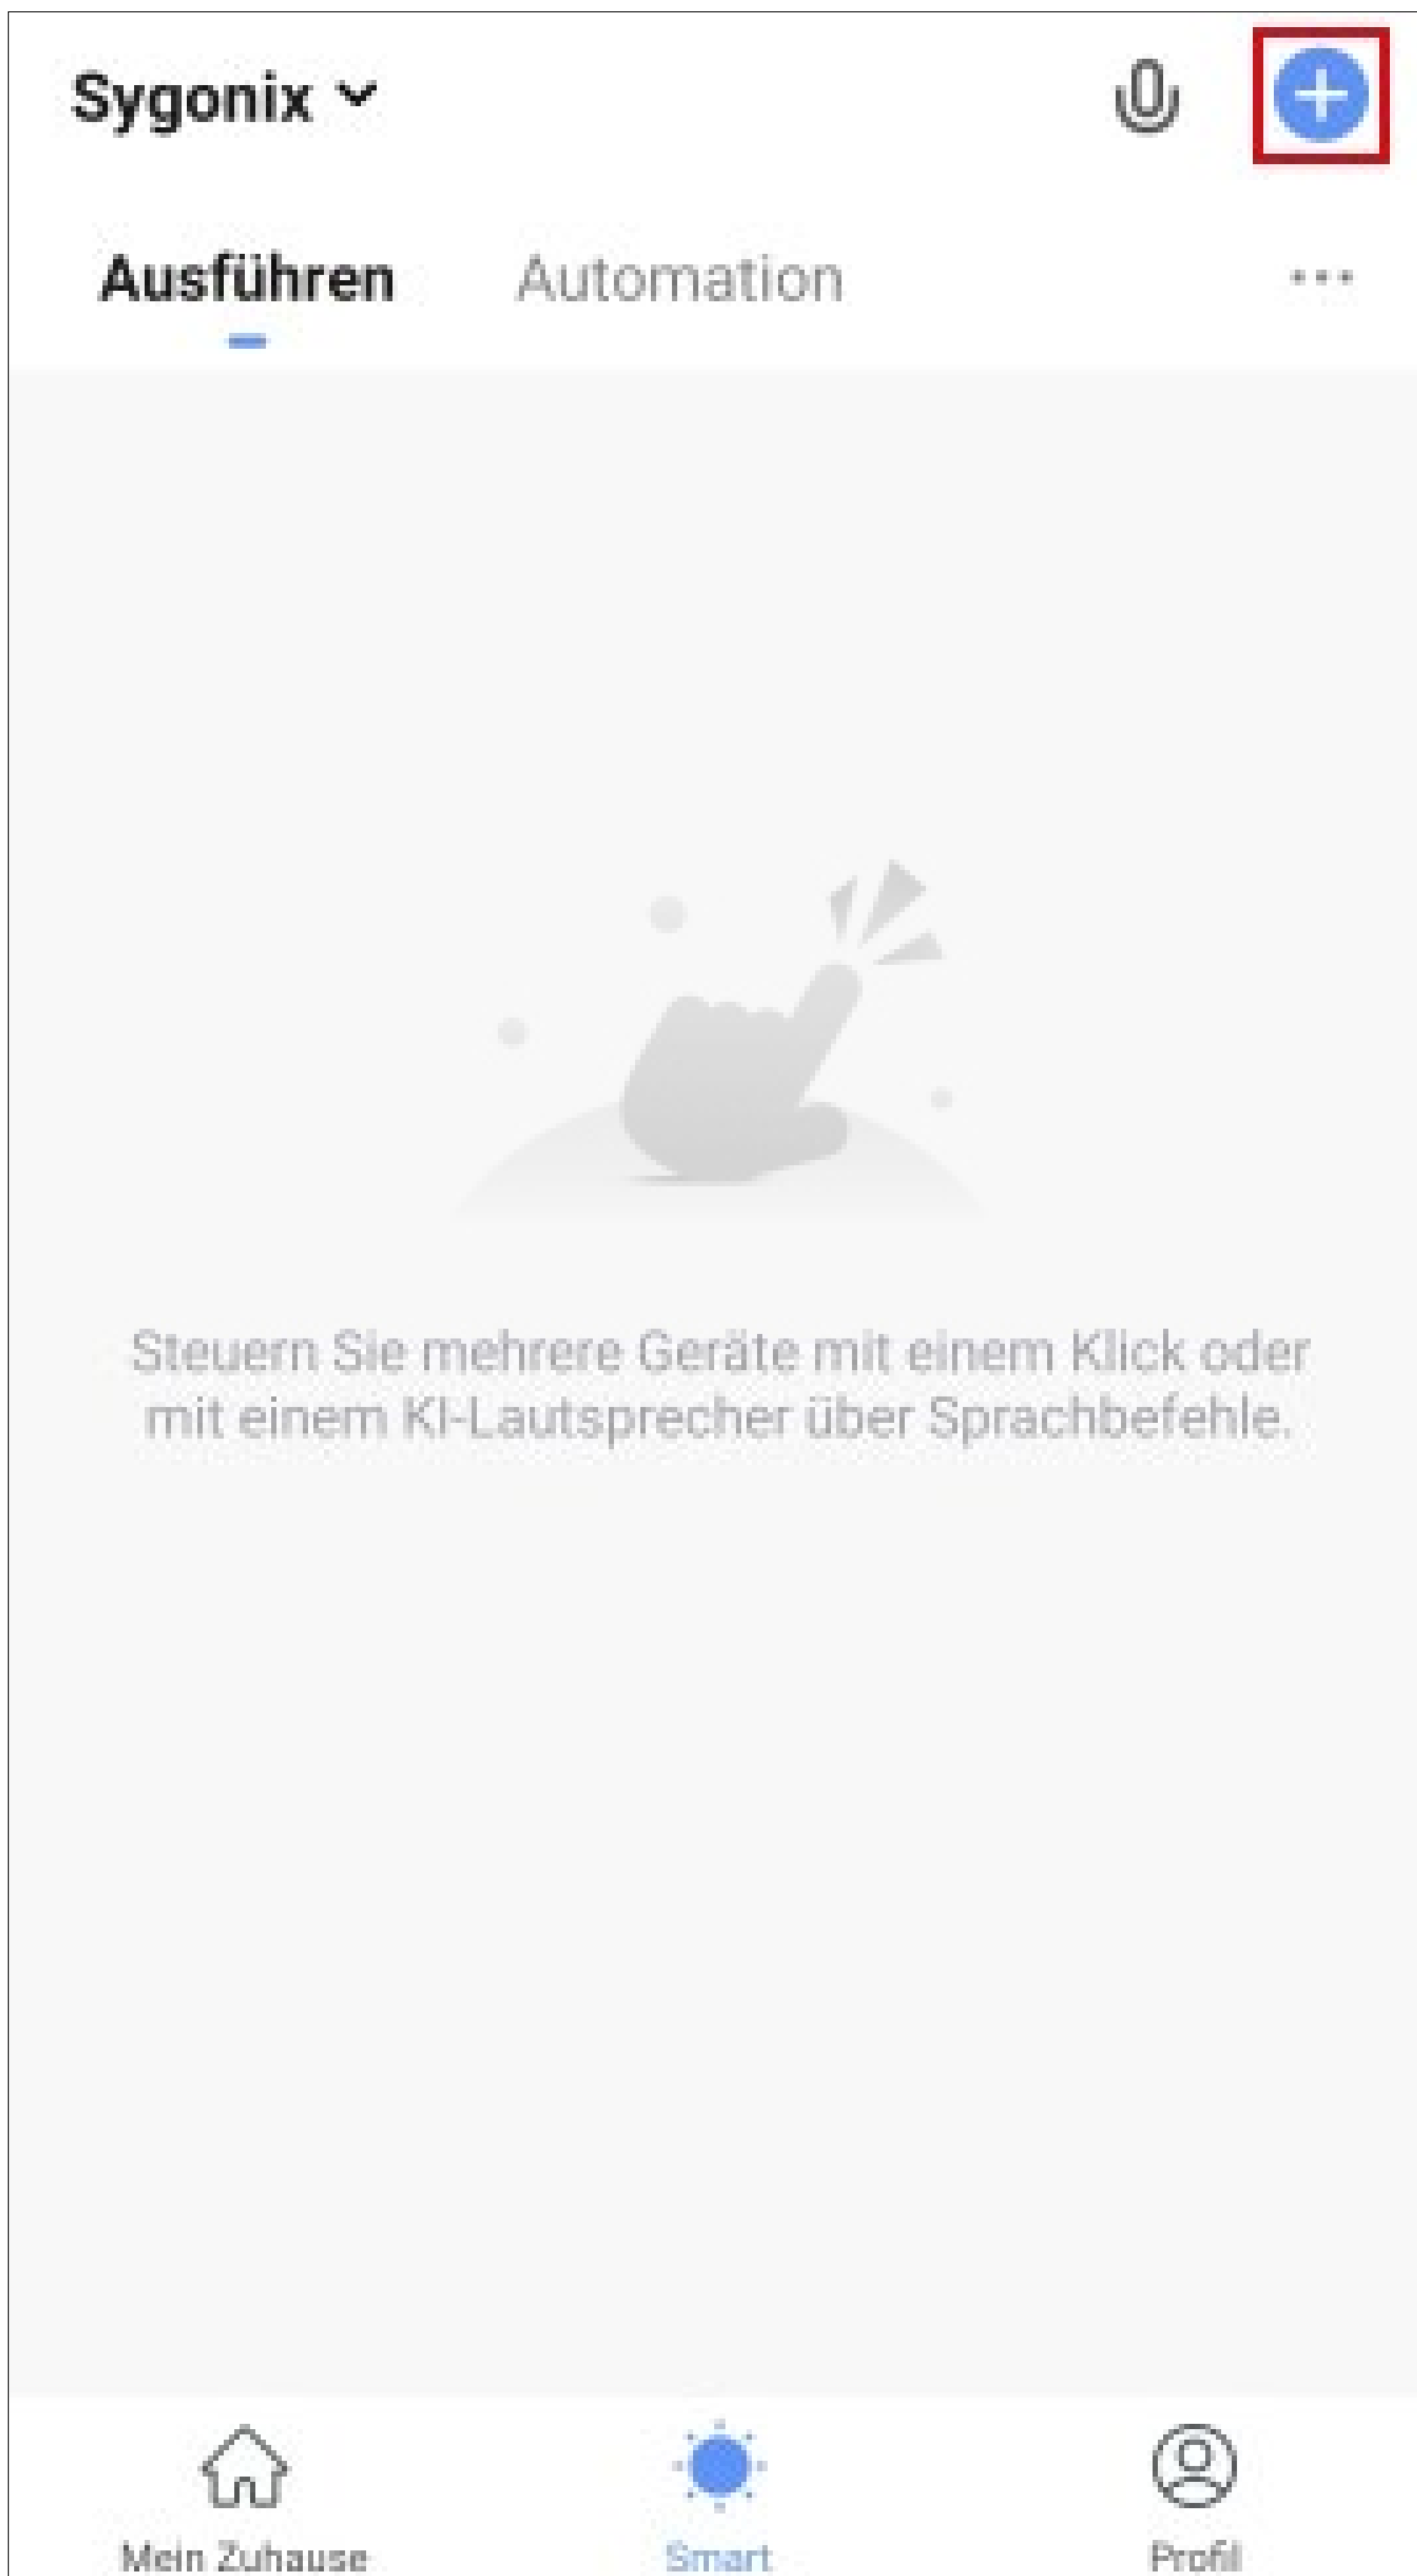


- Tippen Sie auf den Button „**Zeitsteuerung**“, um die Art der automatischen Steuerung auszuwählen.

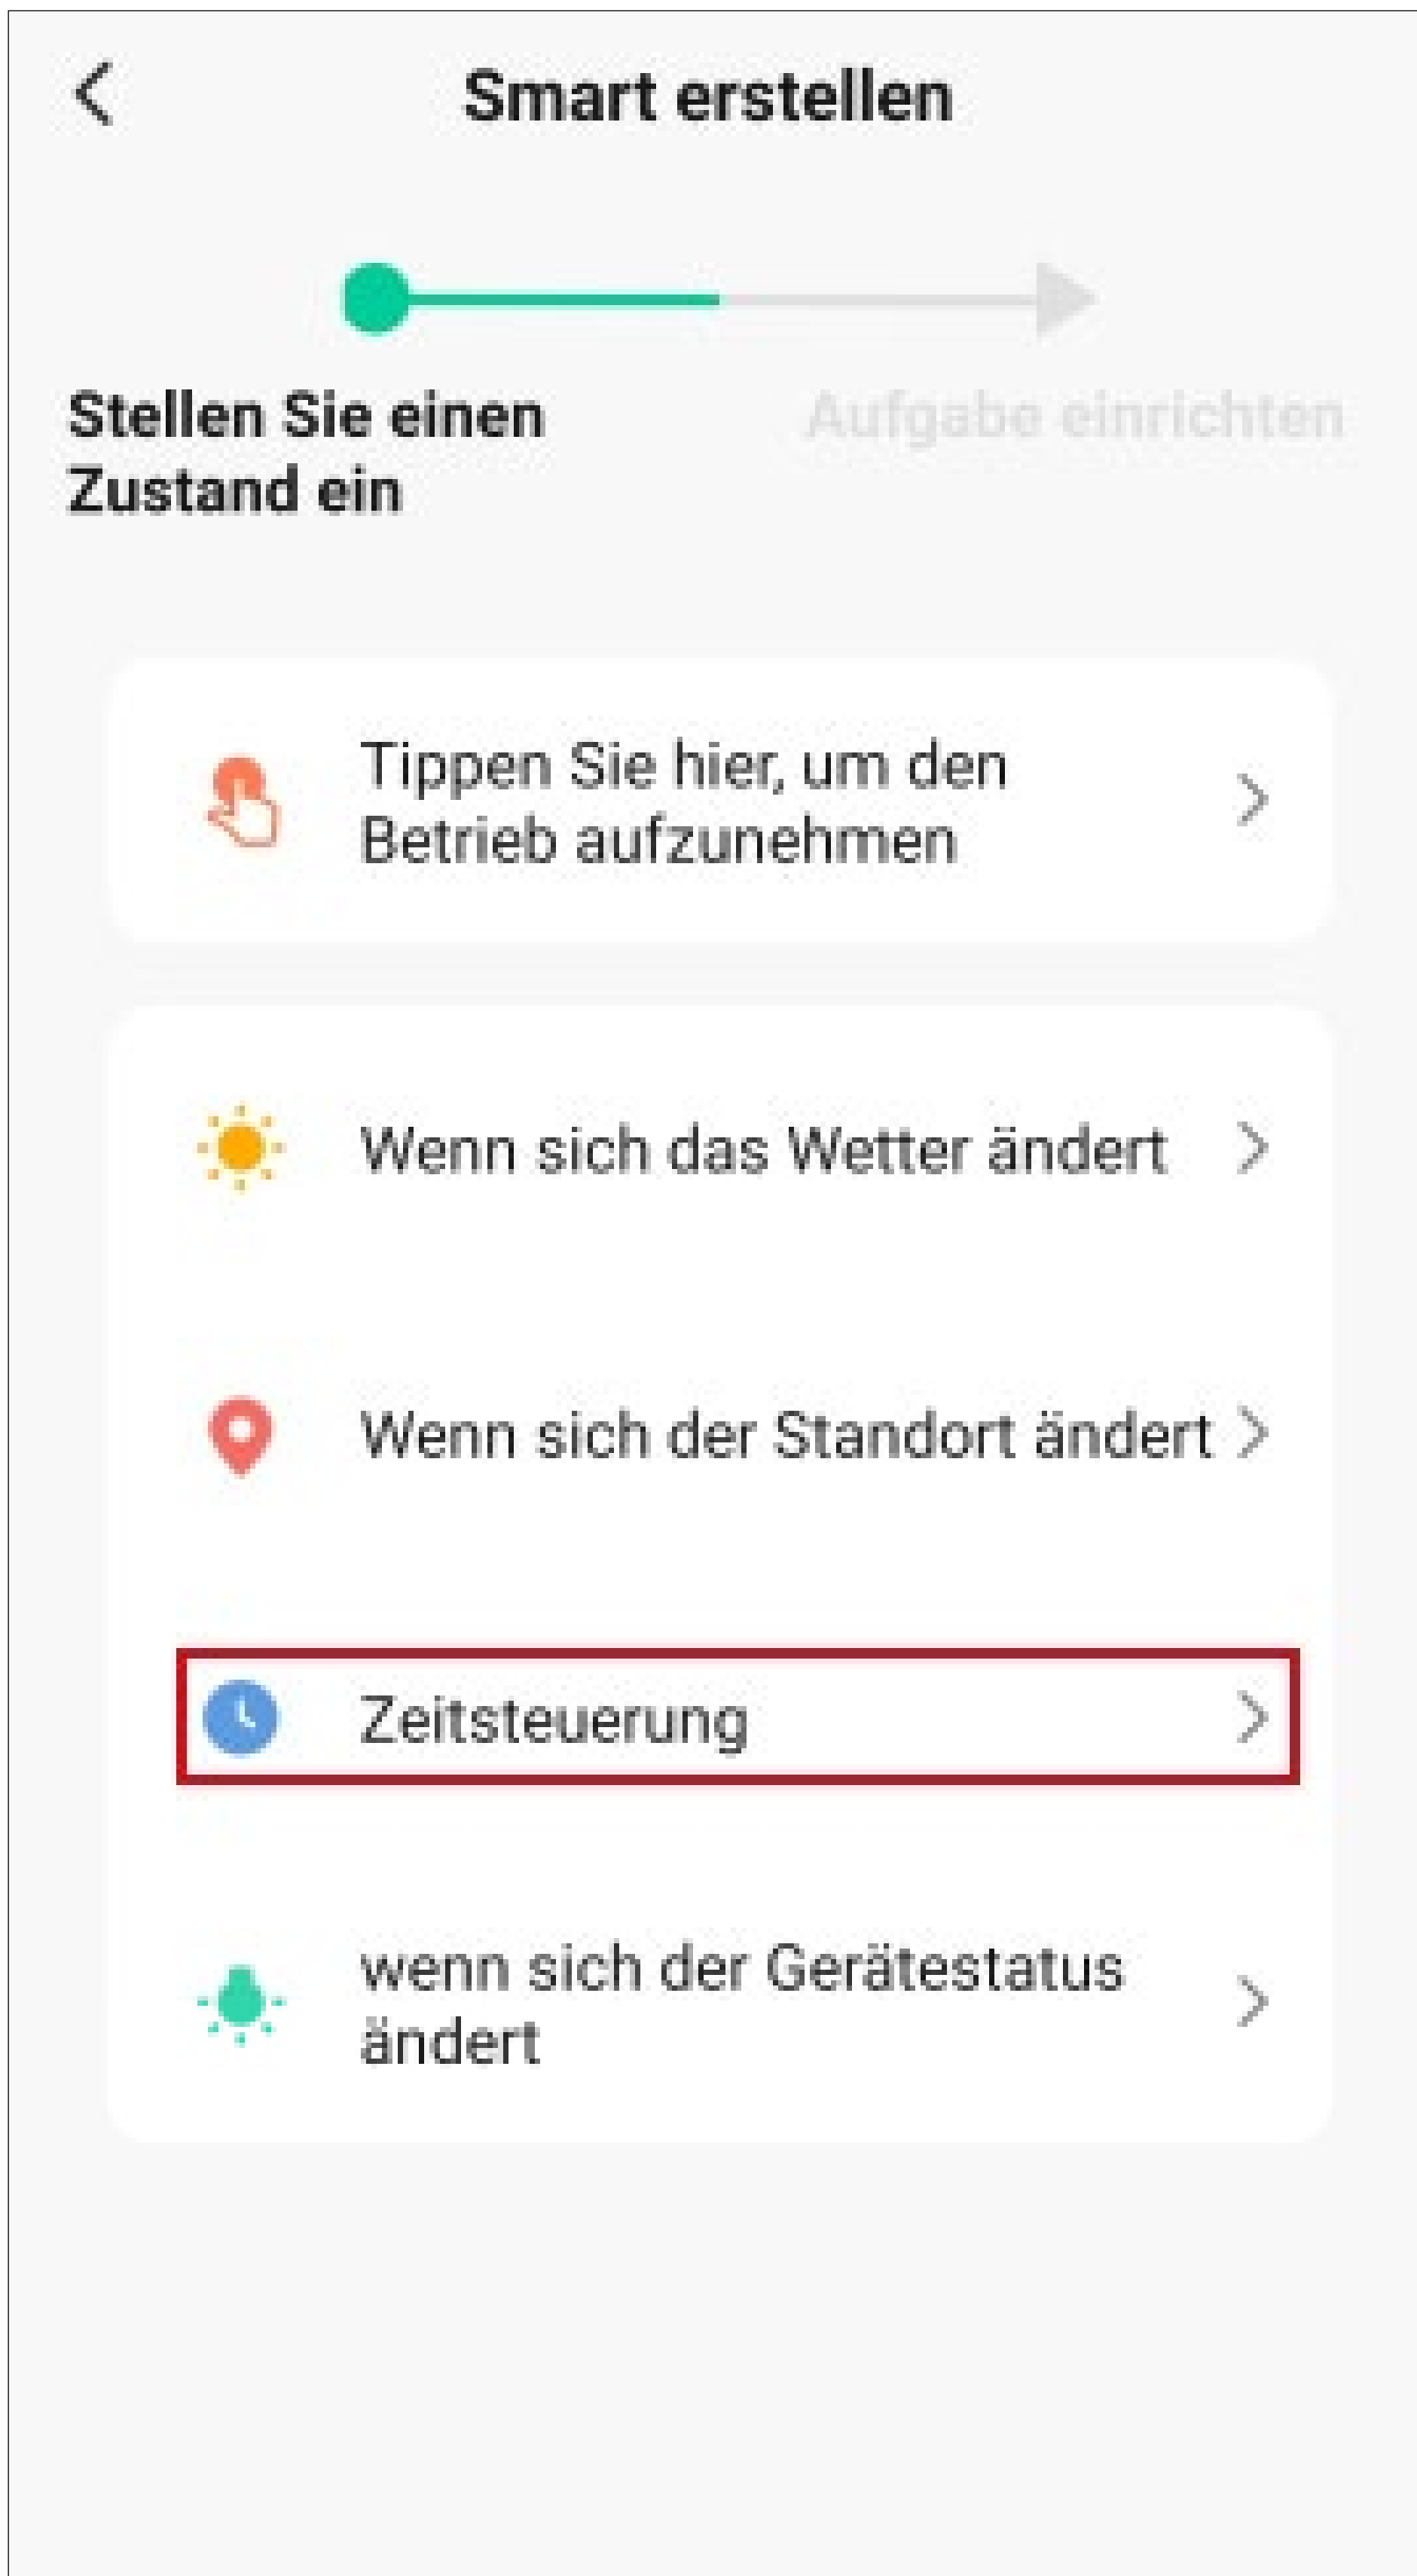


Was Sie hier auswählen, hängt natürlich davon ab, wie oder von welcher Abhängigkeit Sie das Gerät steuern wollen.

- Stellen Sie jetzt, durch nach oben oder unten wischen, die Stunden und Minuten ein, wann die automatische Steuerung des Geräts beginnen soll.
- Wenn die Aktion nur einmalig nach Aktivierung ausgeführt werden sollen, können Sie die Einstellung zum Wiederholen so lassen wie sie ist. Da in unserem Beispiel die Aktion jeden Sonntag ausgeführt werden soll, tippen Sie hier noch auf den entsprechenden Button (rotes Viereck im Bild).

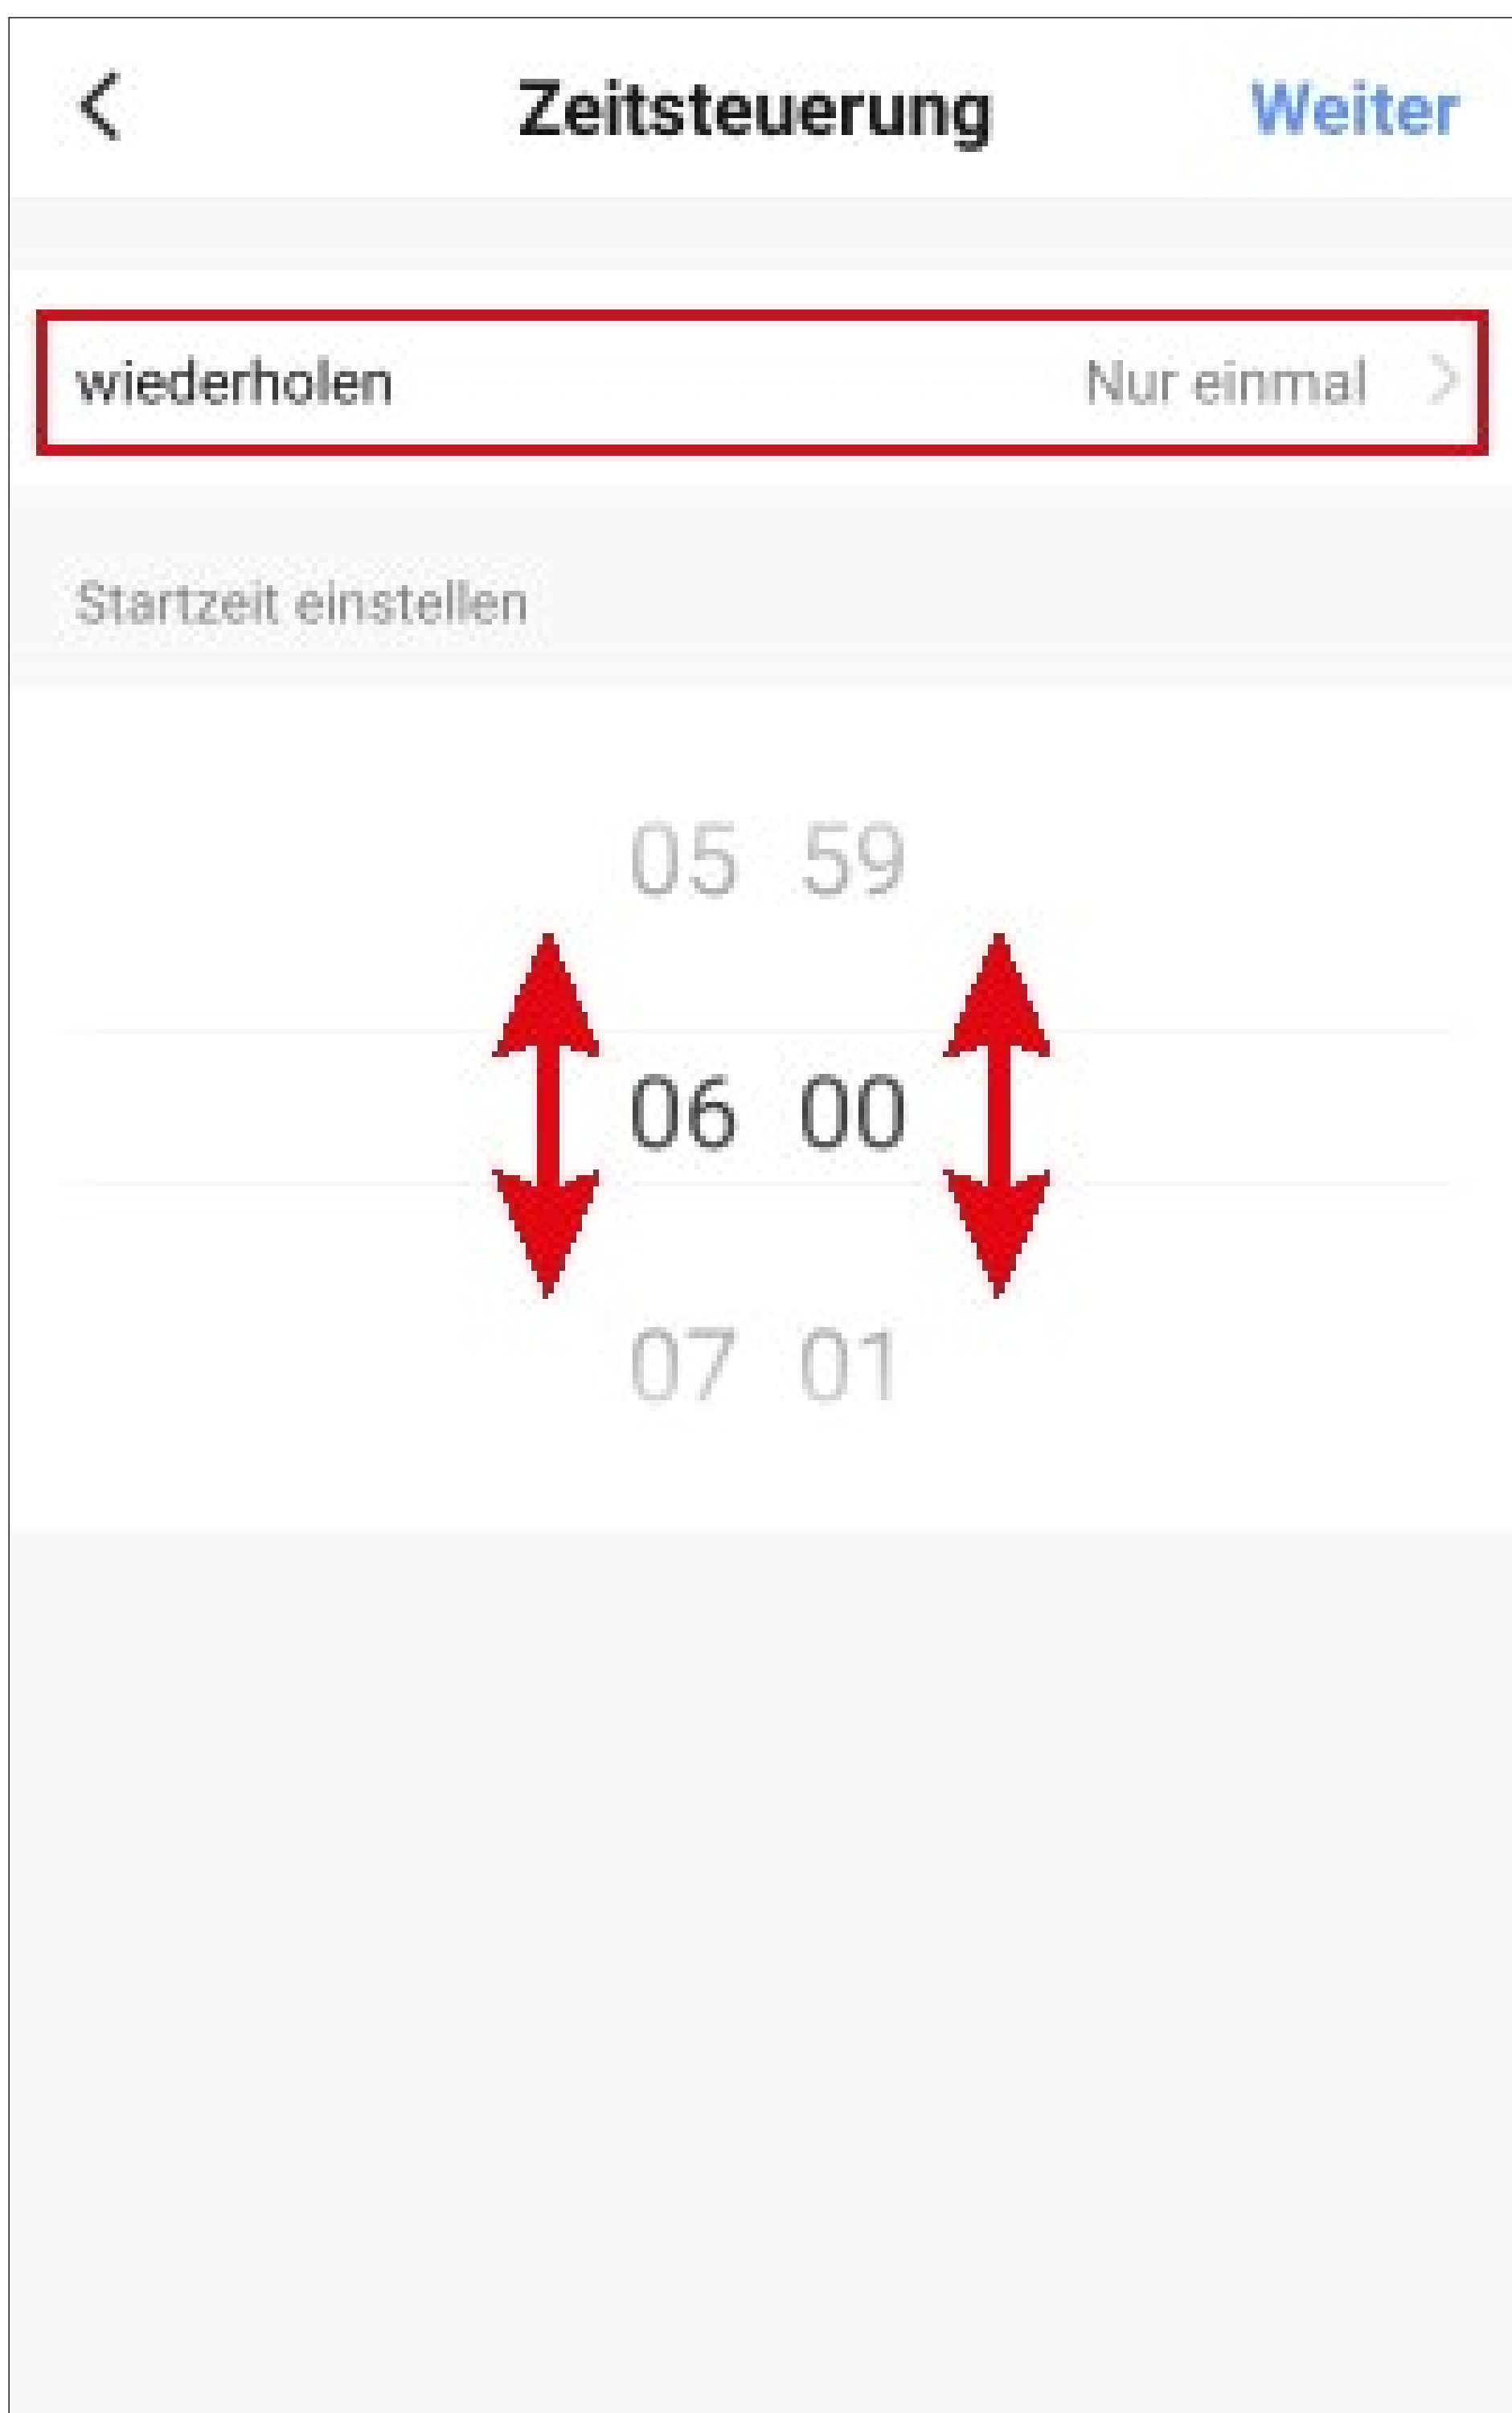

- Wählen Sie hier durch Tippen auf den jeweiligen Kreis einen oder mehrere Wochentage aus, an der die Aktion ausgeführt werden soll. Für unser Beispiel wählen Sie Sonntag aus.
- Anschließend tippen Sie oben links auf den Pfeil.

 **wiederholen**

Sonntag	<input checked="" type="checkbox"/>
Montag	<input type="checkbox"/>
Dienstag	<input type="checkbox"/>
Mittwoch	<input type="checkbox"/>
Donnerstag	<input type="checkbox"/>
Freitag	<input type="checkbox"/>
Samstag	<input type="checkbox"/>

- Tippen Sie jetzt noch rechts oben in der Ecke auf „**Weiter**“.

< Zeitsteuerung Weiter

wiederholen Sonntag >

Startzeit einstellen


05 59

06 00


07 01



- In dieser Ansicht wird festgelegt, was passieren sollen, wenn der zuvor ausgewählte Zustand eingetreten ist.
- Tippen Sie für unser Beispiel auf den entsprechenden Button (rotes Viereck im Bild).

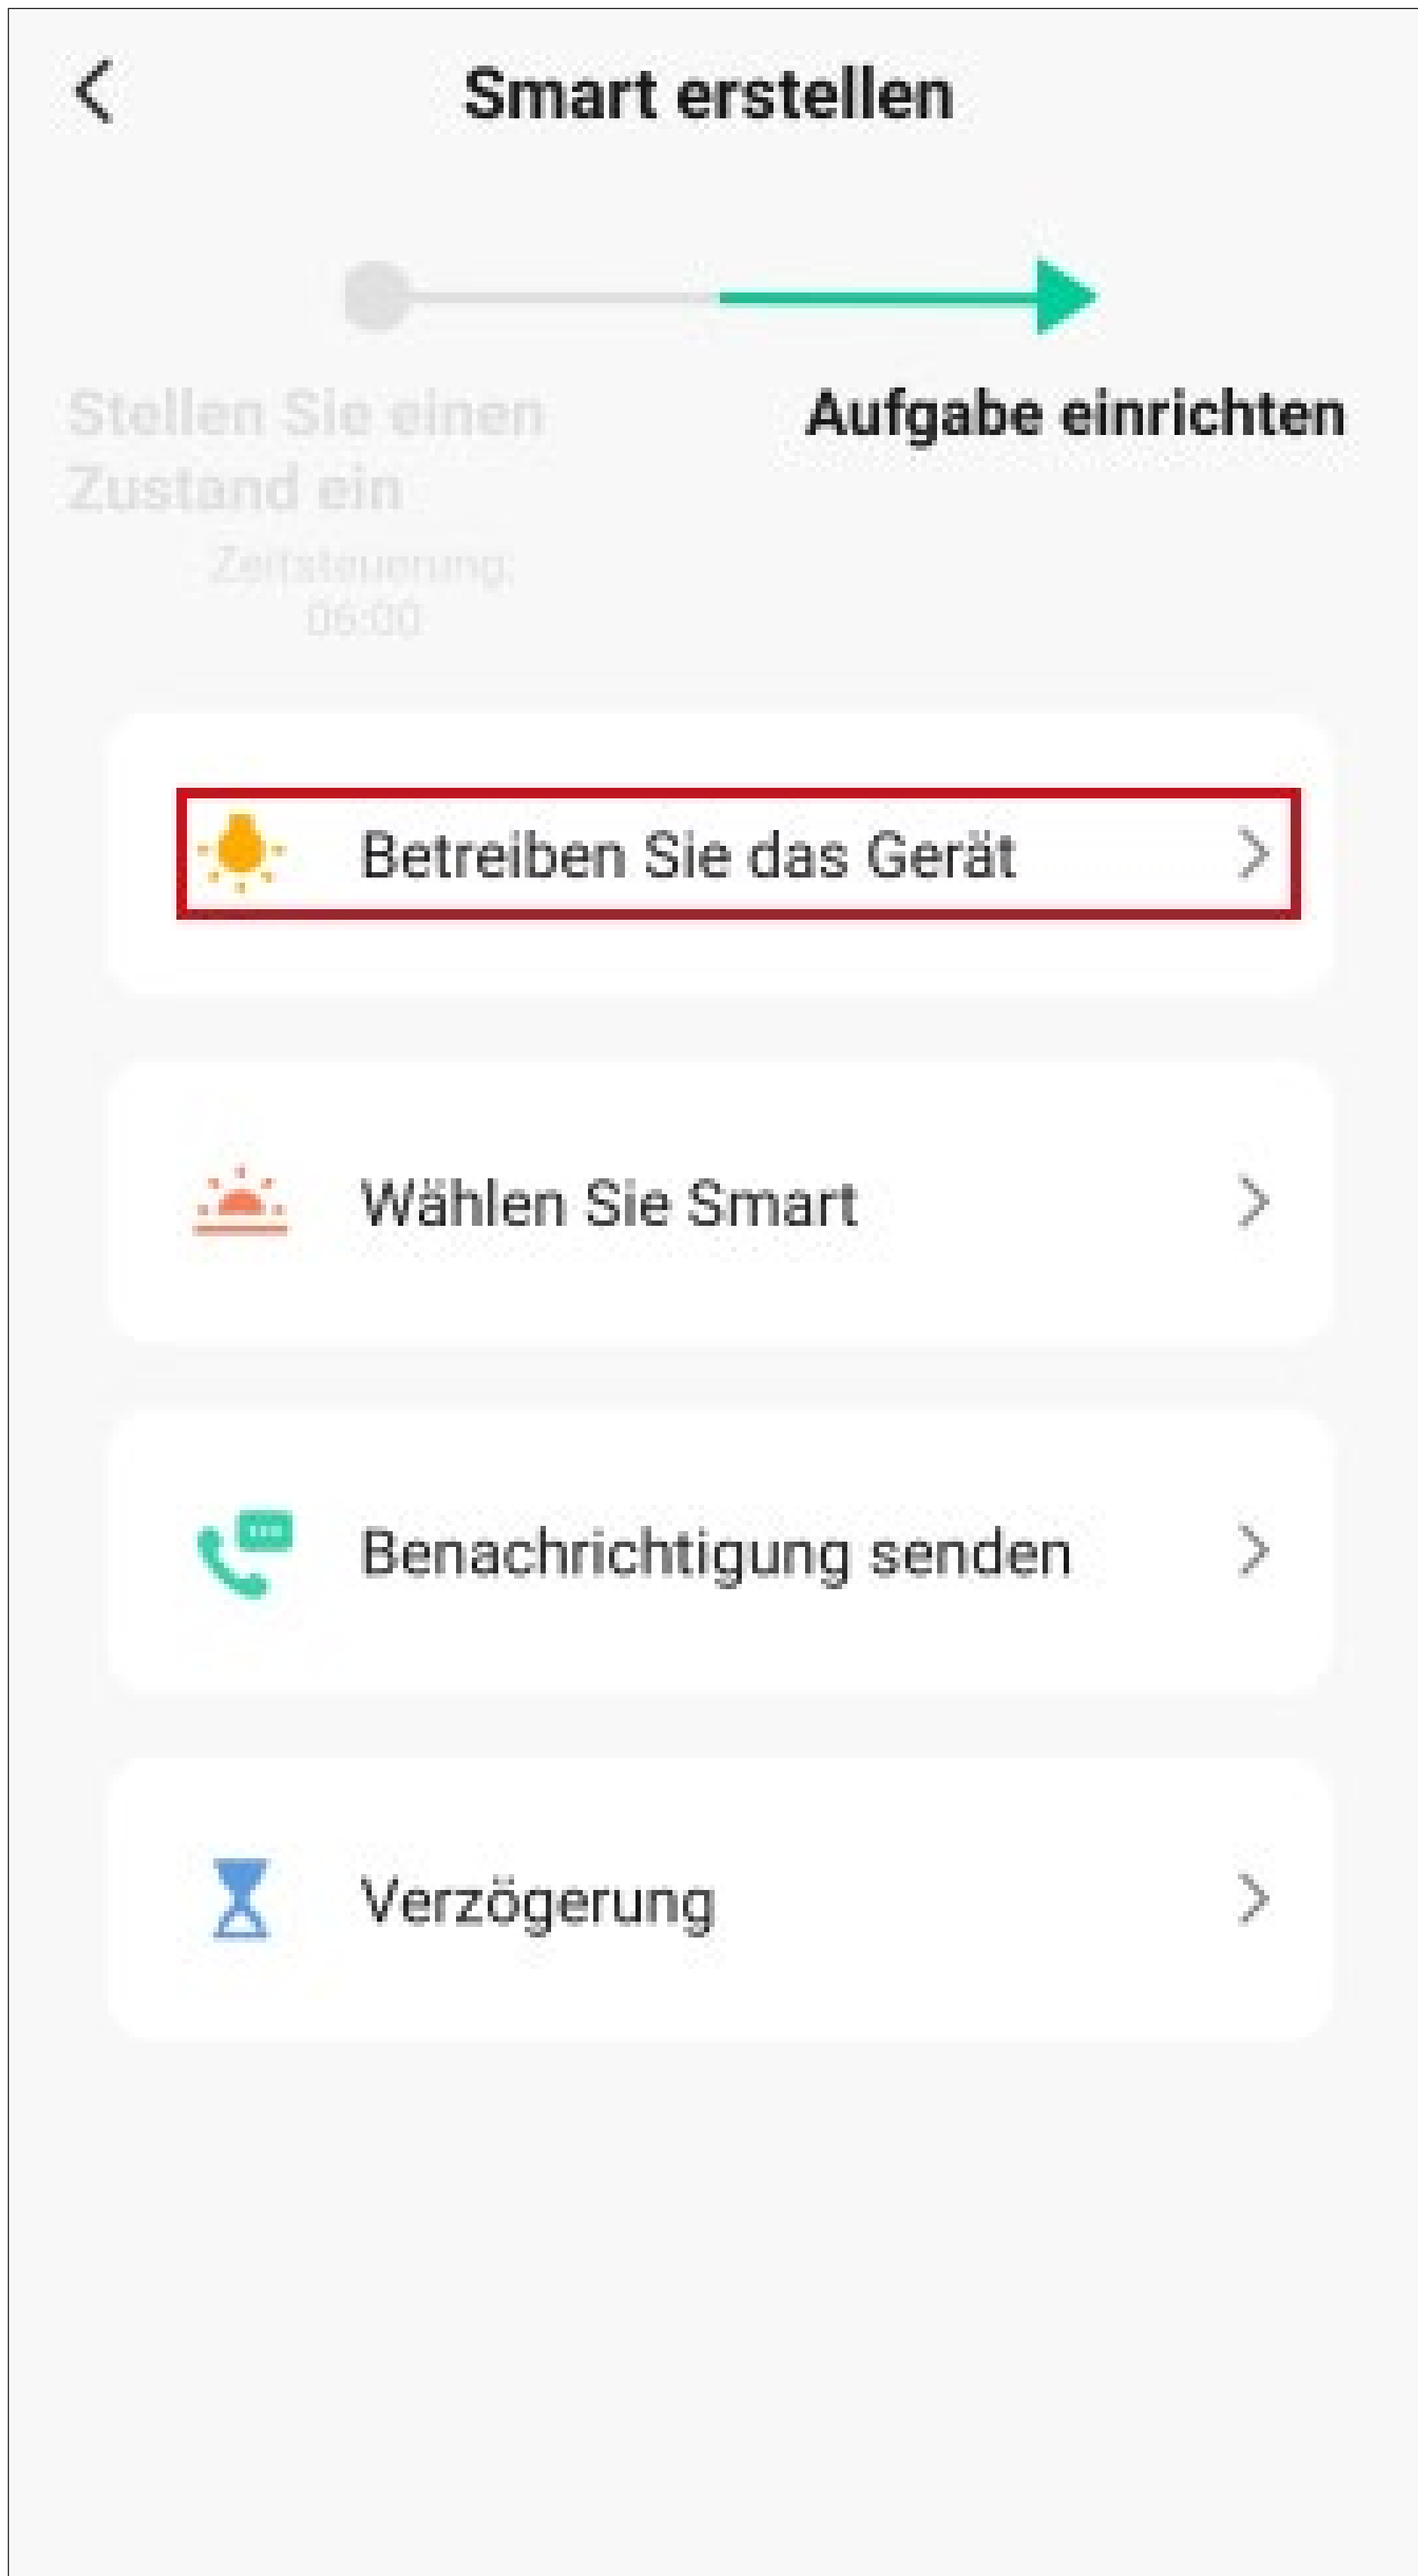


- Tippen Sie hier auf das Gerät, das Sie automatisch steuern möchten.

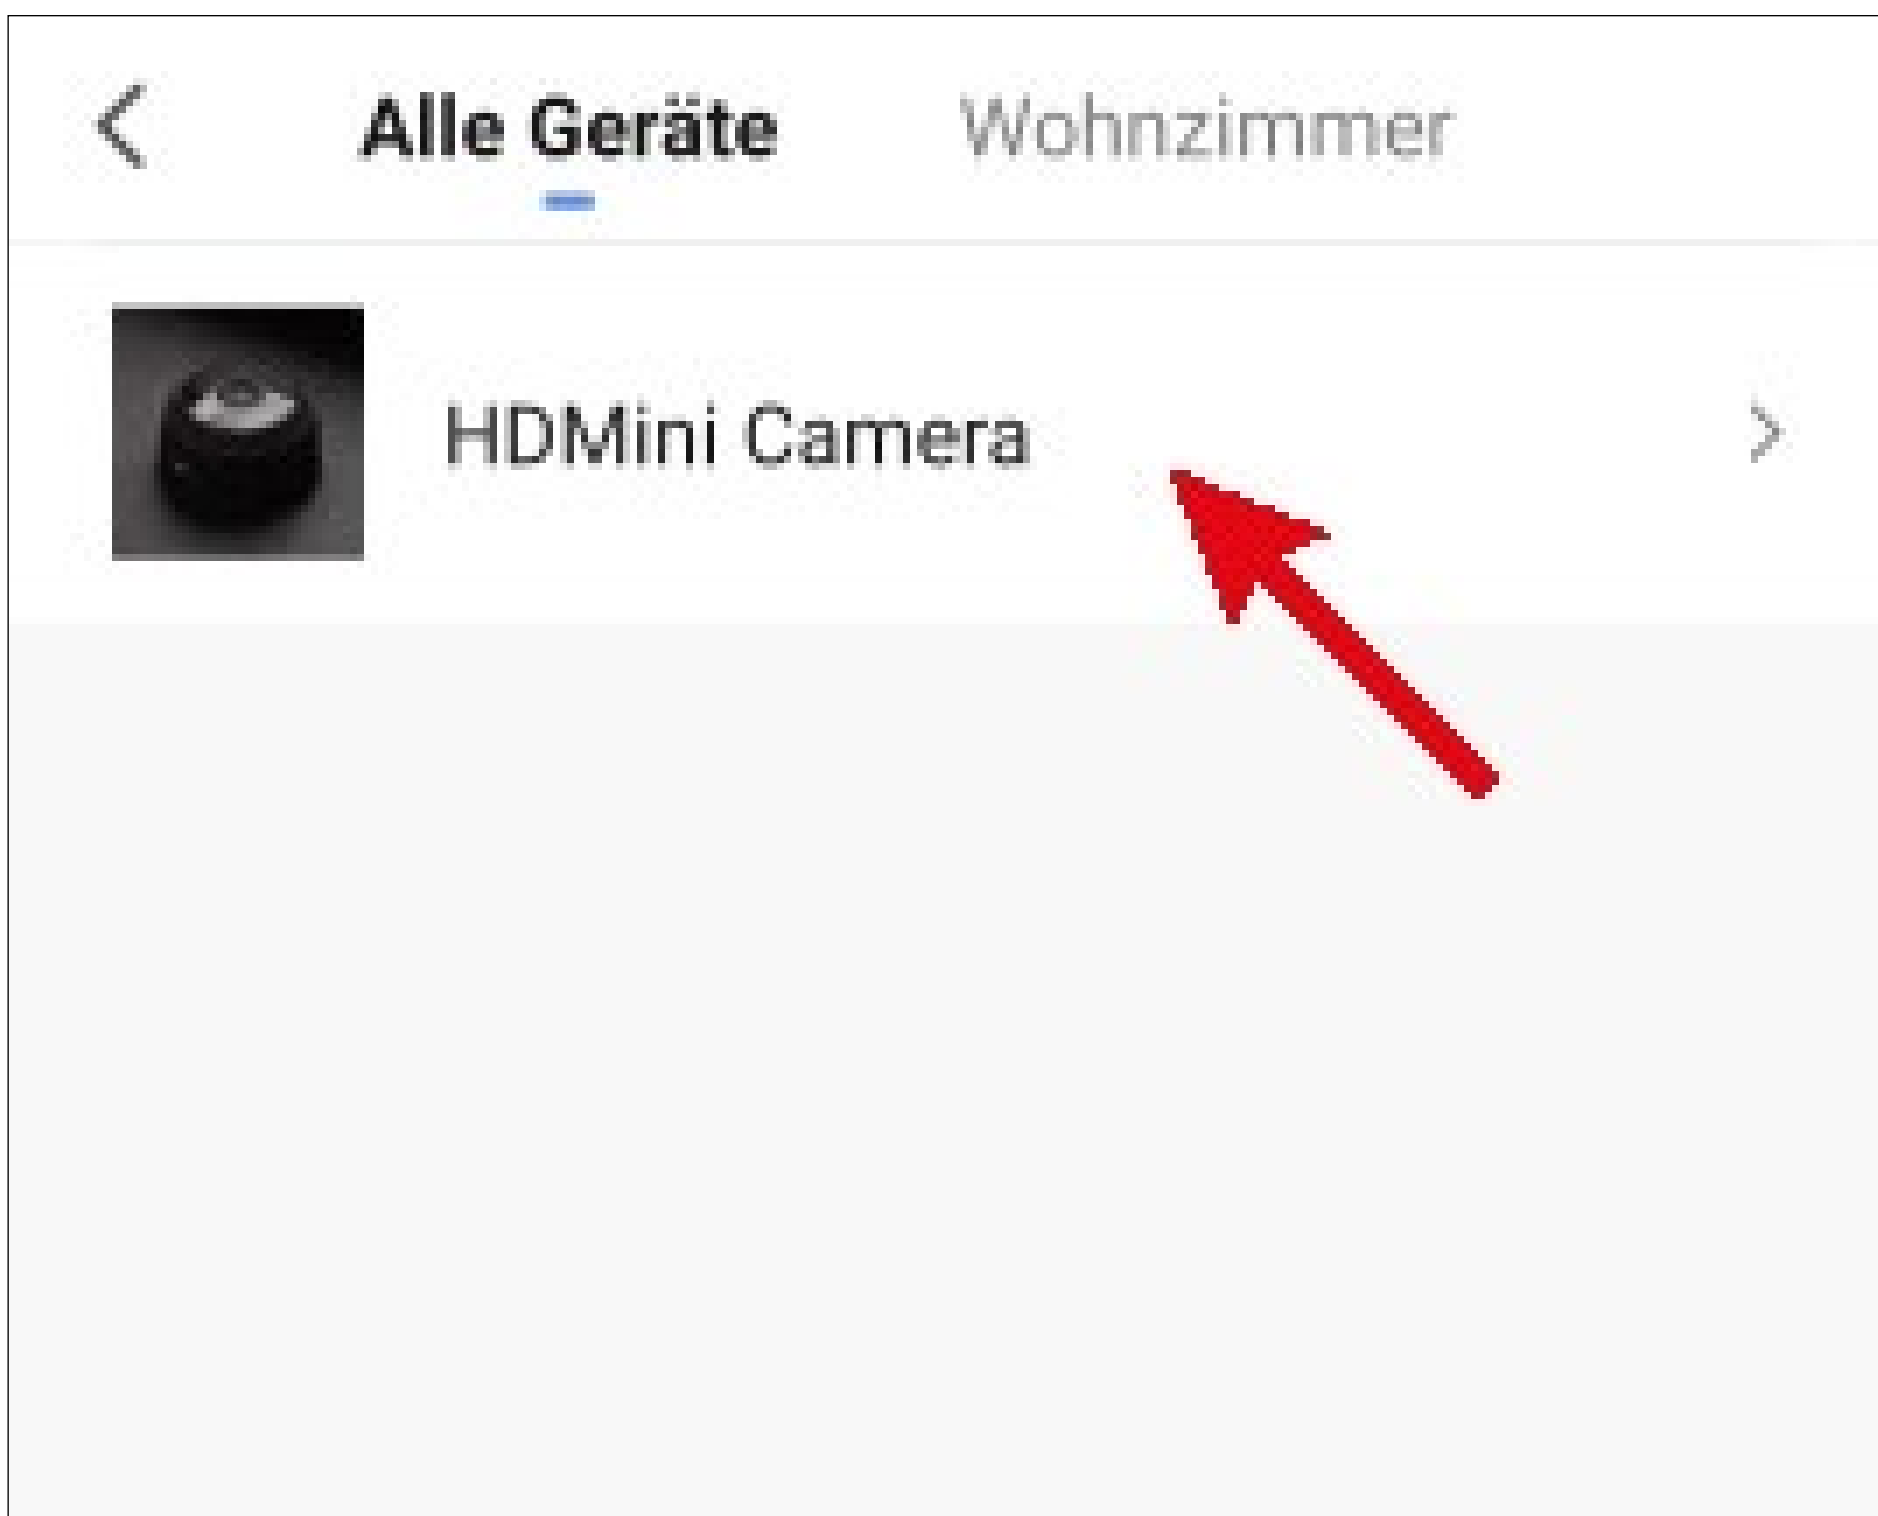


- Tippen Sie auf „Indicator“.



- Wählen Sie hier durch Tippen auf den jeweiligen Kreis den gewünschten Indikator für die Aktion aus. Für unser Beispiel wählen Sie hier „**On**“ aus.
- Anschließend tippen Sie unten rechts auf den Button, um die Auswahl zu speichern.

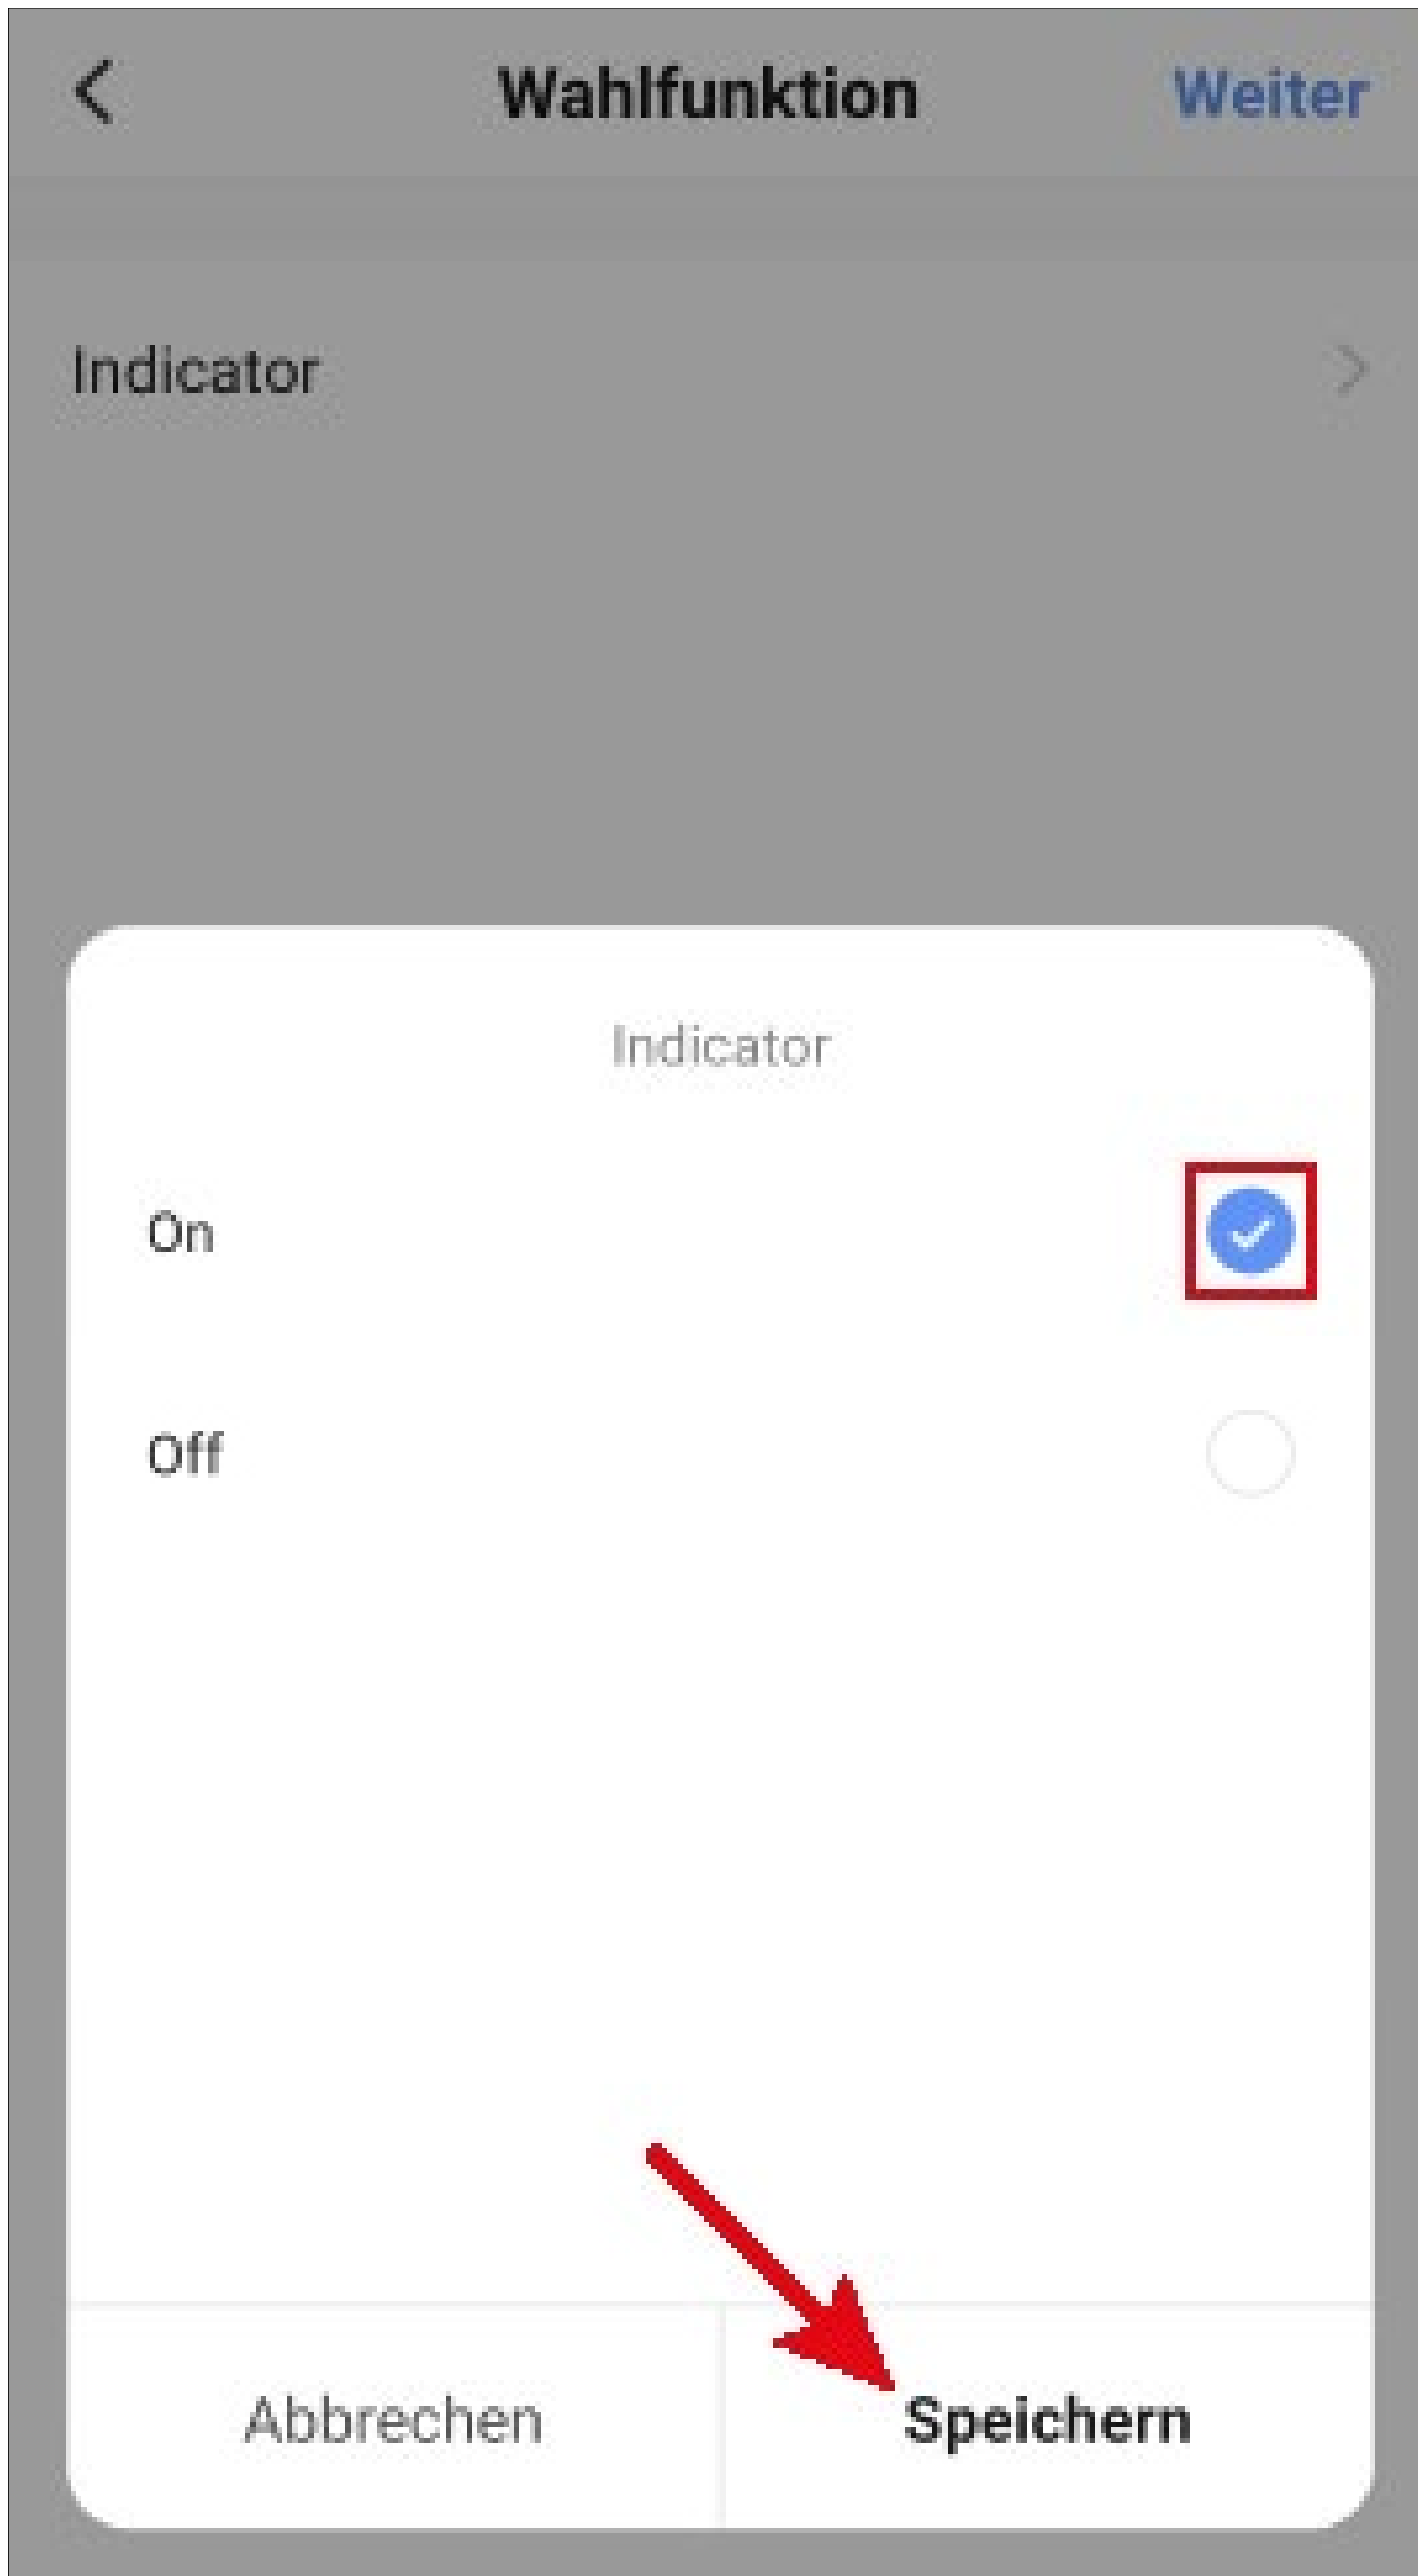


- Tippen Sie rechts oben in der Ecke auf „**Weiter**“. Der ausgewählte Indikator wird hier jetzt auch angezeigt.





- Hier sehen Sie noch eine Übersicht aller Einstellungen. Sie können diese hier auch nochmal ändern, Aktionen oder Geräte hinzufügen sowie den Namen ändern und einen Farb-Stil auswählen.
- Tippen Sie am Schluss unten auf den blauen Button, um die Automatisierung zu speichern.

### AbbrechenIntelligente Einstellung


#### Zustand

Wenn irgend eine Voraussetzung erfüllt... 



---

 Zeitsteuerung:06:00  
Sonntag 


#### Aufgabe





---

 HDMini Camera[Wohnzimmer]   
Indicator:On

#### Name


Falls Zeitsteuerung:06:00 Sonntag,"HDMini Camera"Indicator:On 

#### Stil


 

**Speichern**


- Nach dem Speichern können Sie noch wählen, ob Sie die Automatisierung gleich einschalten wollen. Tippen Sie entweder „**Ja**“ oder „**Nein**“.

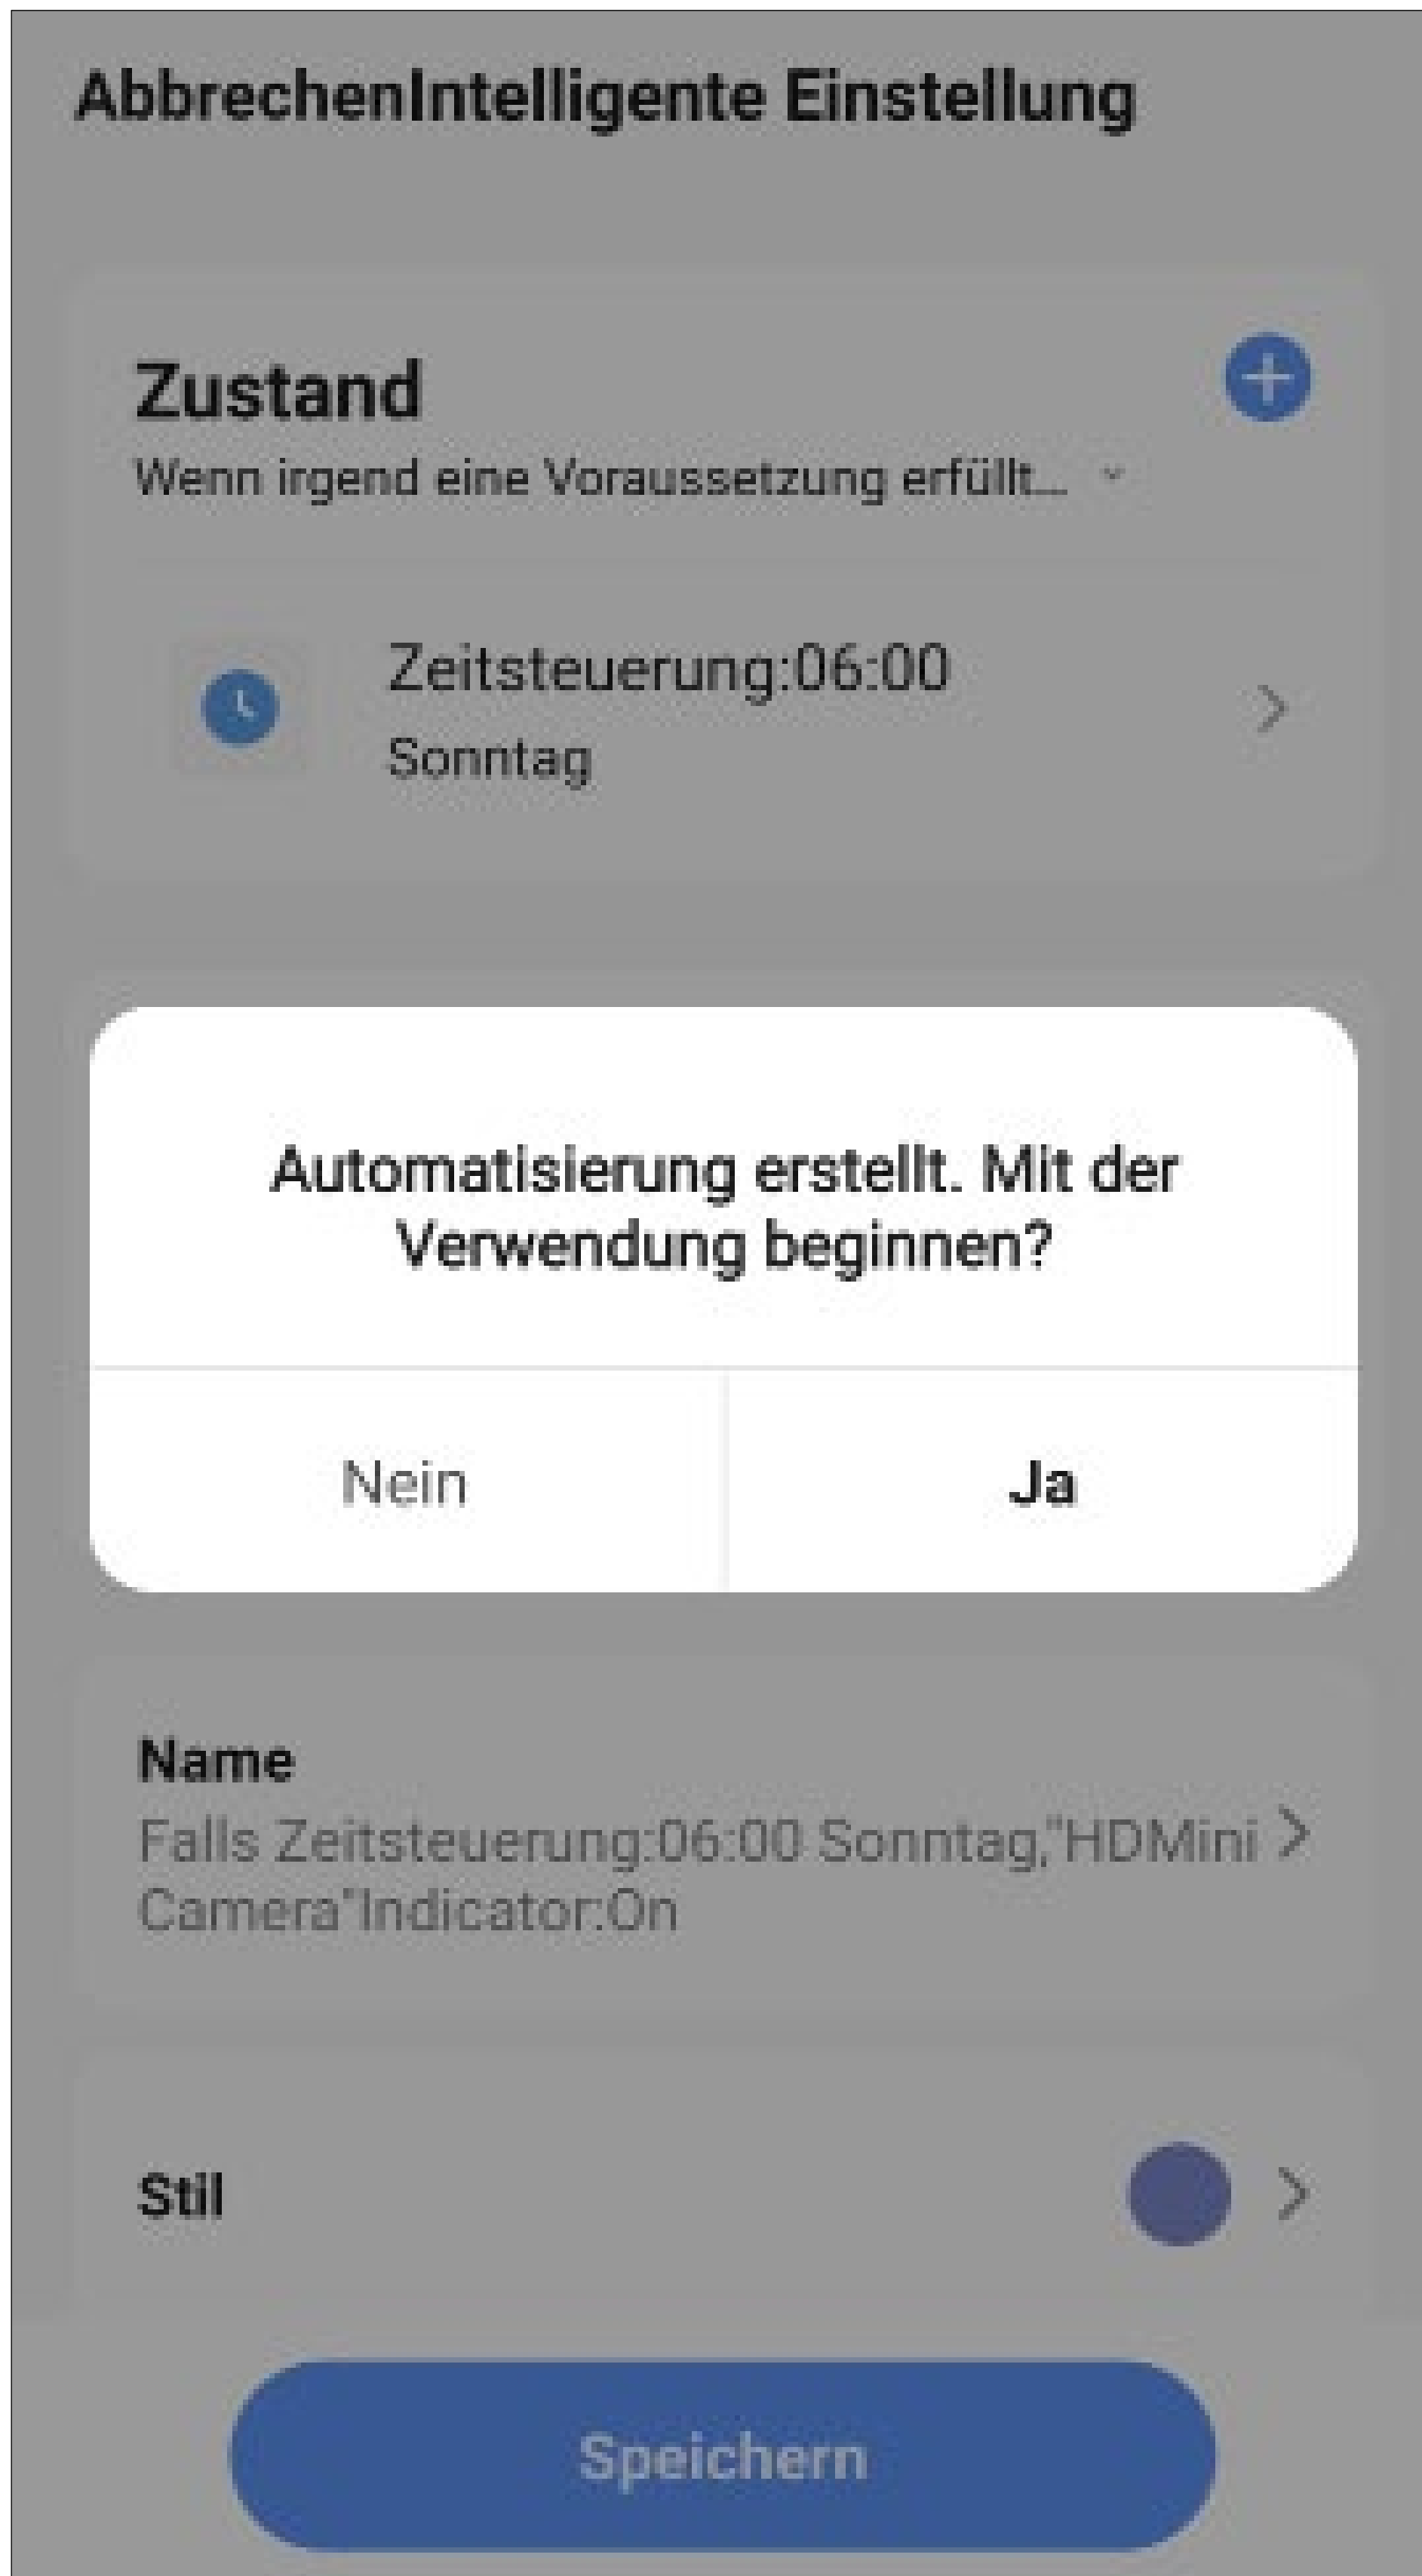

- Jetzt sehen Sie in der Übersicht die zuvor erstellte Automatisierung.
- Mit dem Schiebepfeil können Sie die jeweilige Automatisierung ein- und ausschalten (im Bild ist diese eingeschaltet).
- Wenn Sie auf den Button mit den drei Punkten tippen, wird wieder die Konfigurationsübersicht angezeigt.

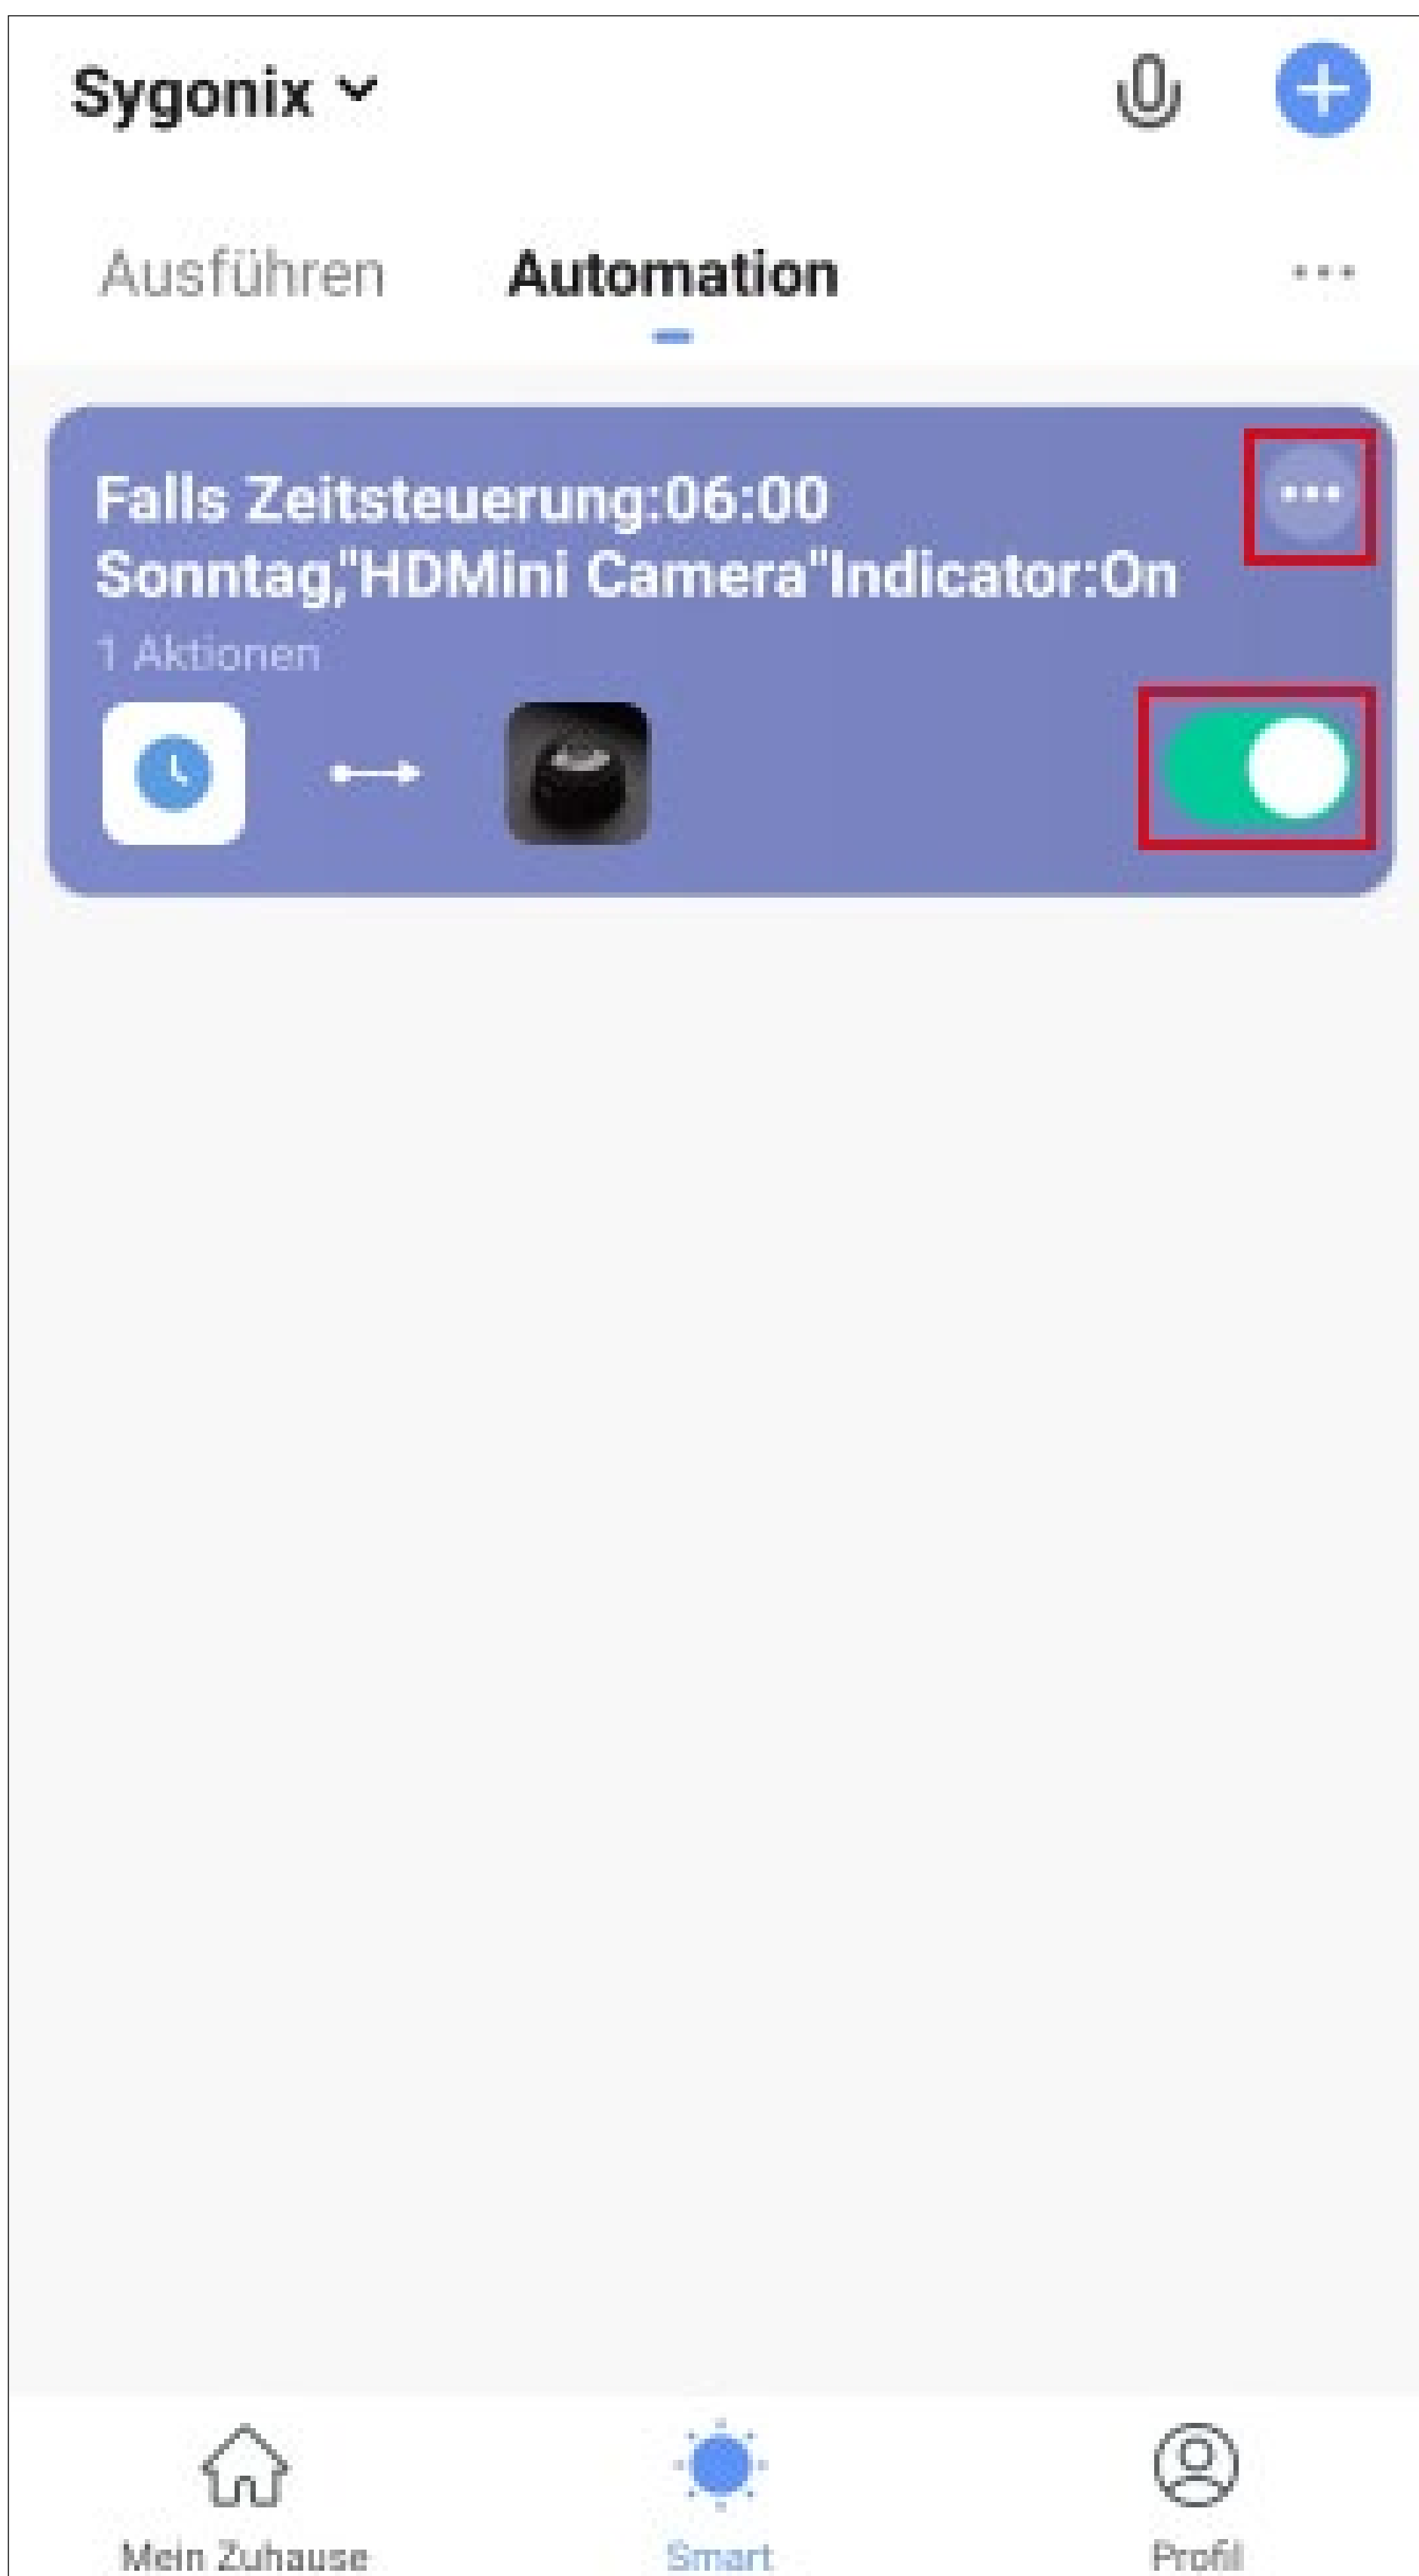


- Da wir in unserem Beispiel das Gerät auch wieder zu einer bestimmten Zeit ausschalten lassen wollen, erstellen Sie jetzt nochmals eine Automatisierung.
- Bei der Uhrzeit stellen Sie dabei 8:00 Uhr ein und als Indikator wählen Sie „**Off**“ aus.
- Am Schluss sollte dies in der Übersicht etwa so aussehen.

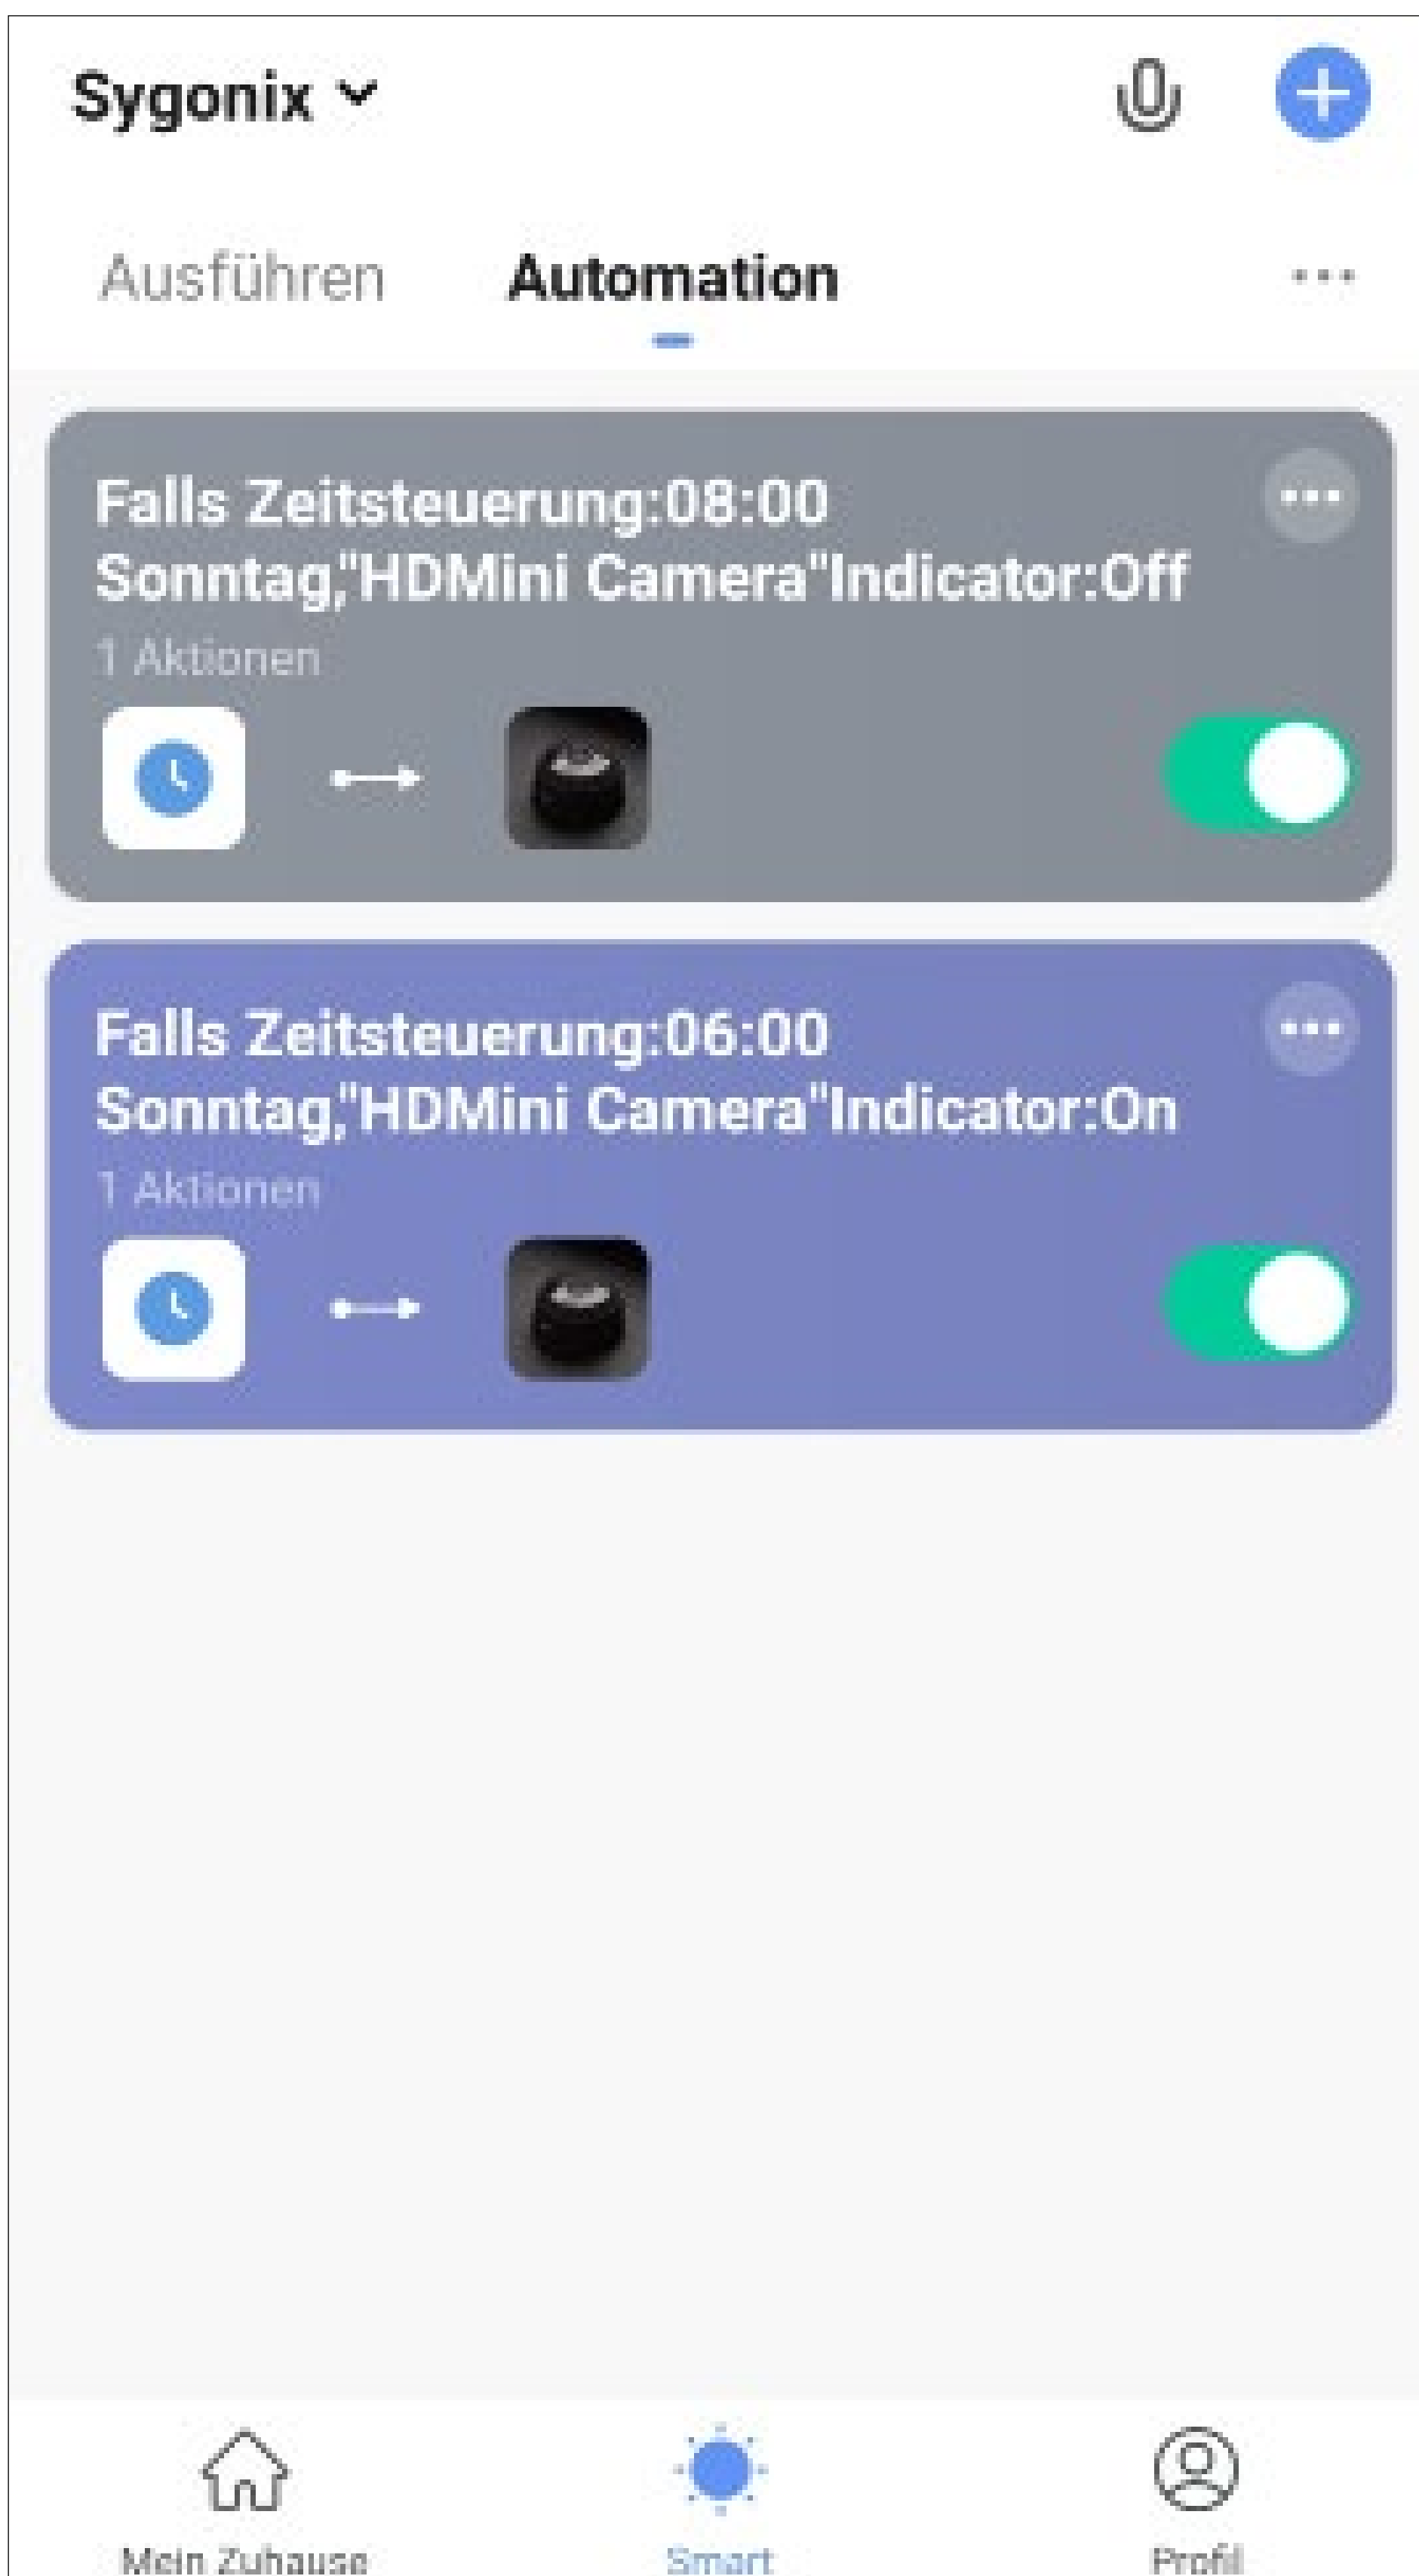




- Tippen Sie in der Übersicht auf die 3 Punkte, öffnet sich ein kleines Menü.
- Wenn Sie den Punkt „**Szenenprotokolle**“ auswählen, sehen Sie eine Übersicht, wo protokolliert ist, wenn z.B. eine Automatisierung nicht ausgeführt werden konnte.

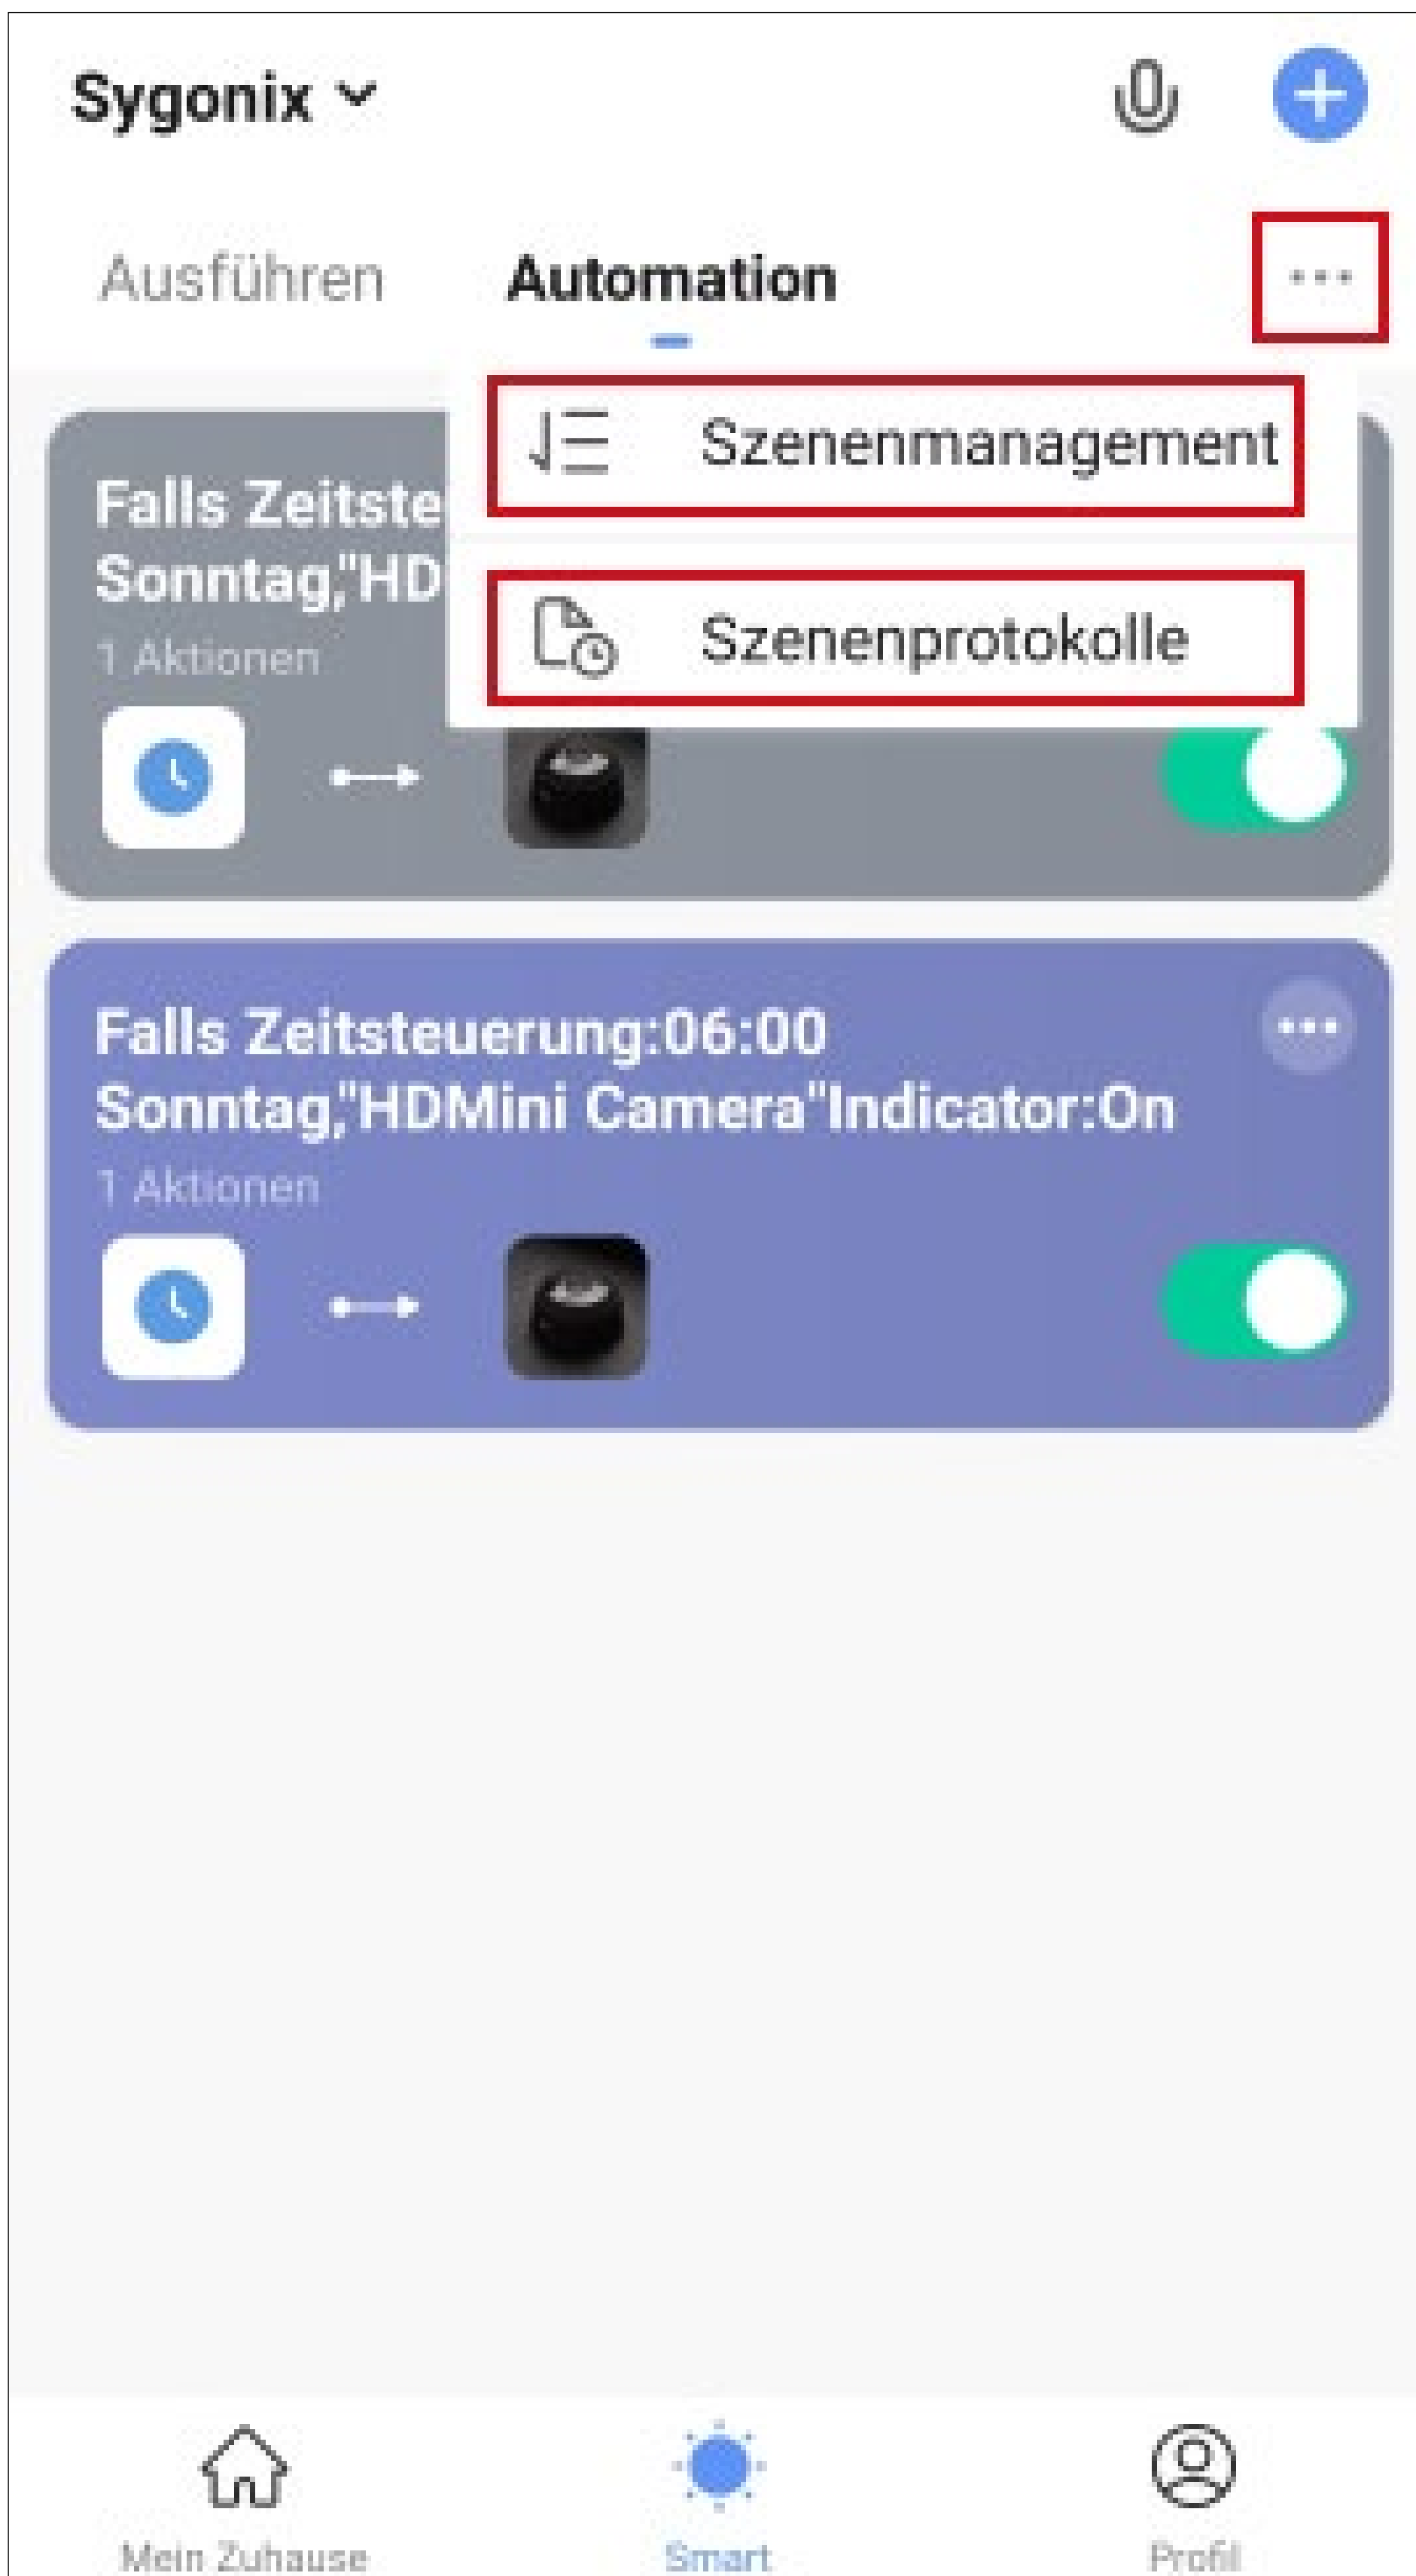


- Der Punkt „**Szenenmanagement**“ öffnet eine Seite zur Verwaltung der einzelnen Automatisierungen.
- Wenn Sie eine Automatisierung löschen wollen, tippen Sie davor auf den roten Button. Im Popup-Menü bestätigen das Löschen anschließend noch.
- Mit den 3 Strichen können Sie die Automatisierungen sortieren. Tippen Sie auf die Striche und schieben Sie die Automatisierung nach oben oder unten.
- Zum Schluss tippen Sie rechts oben auf den Button.

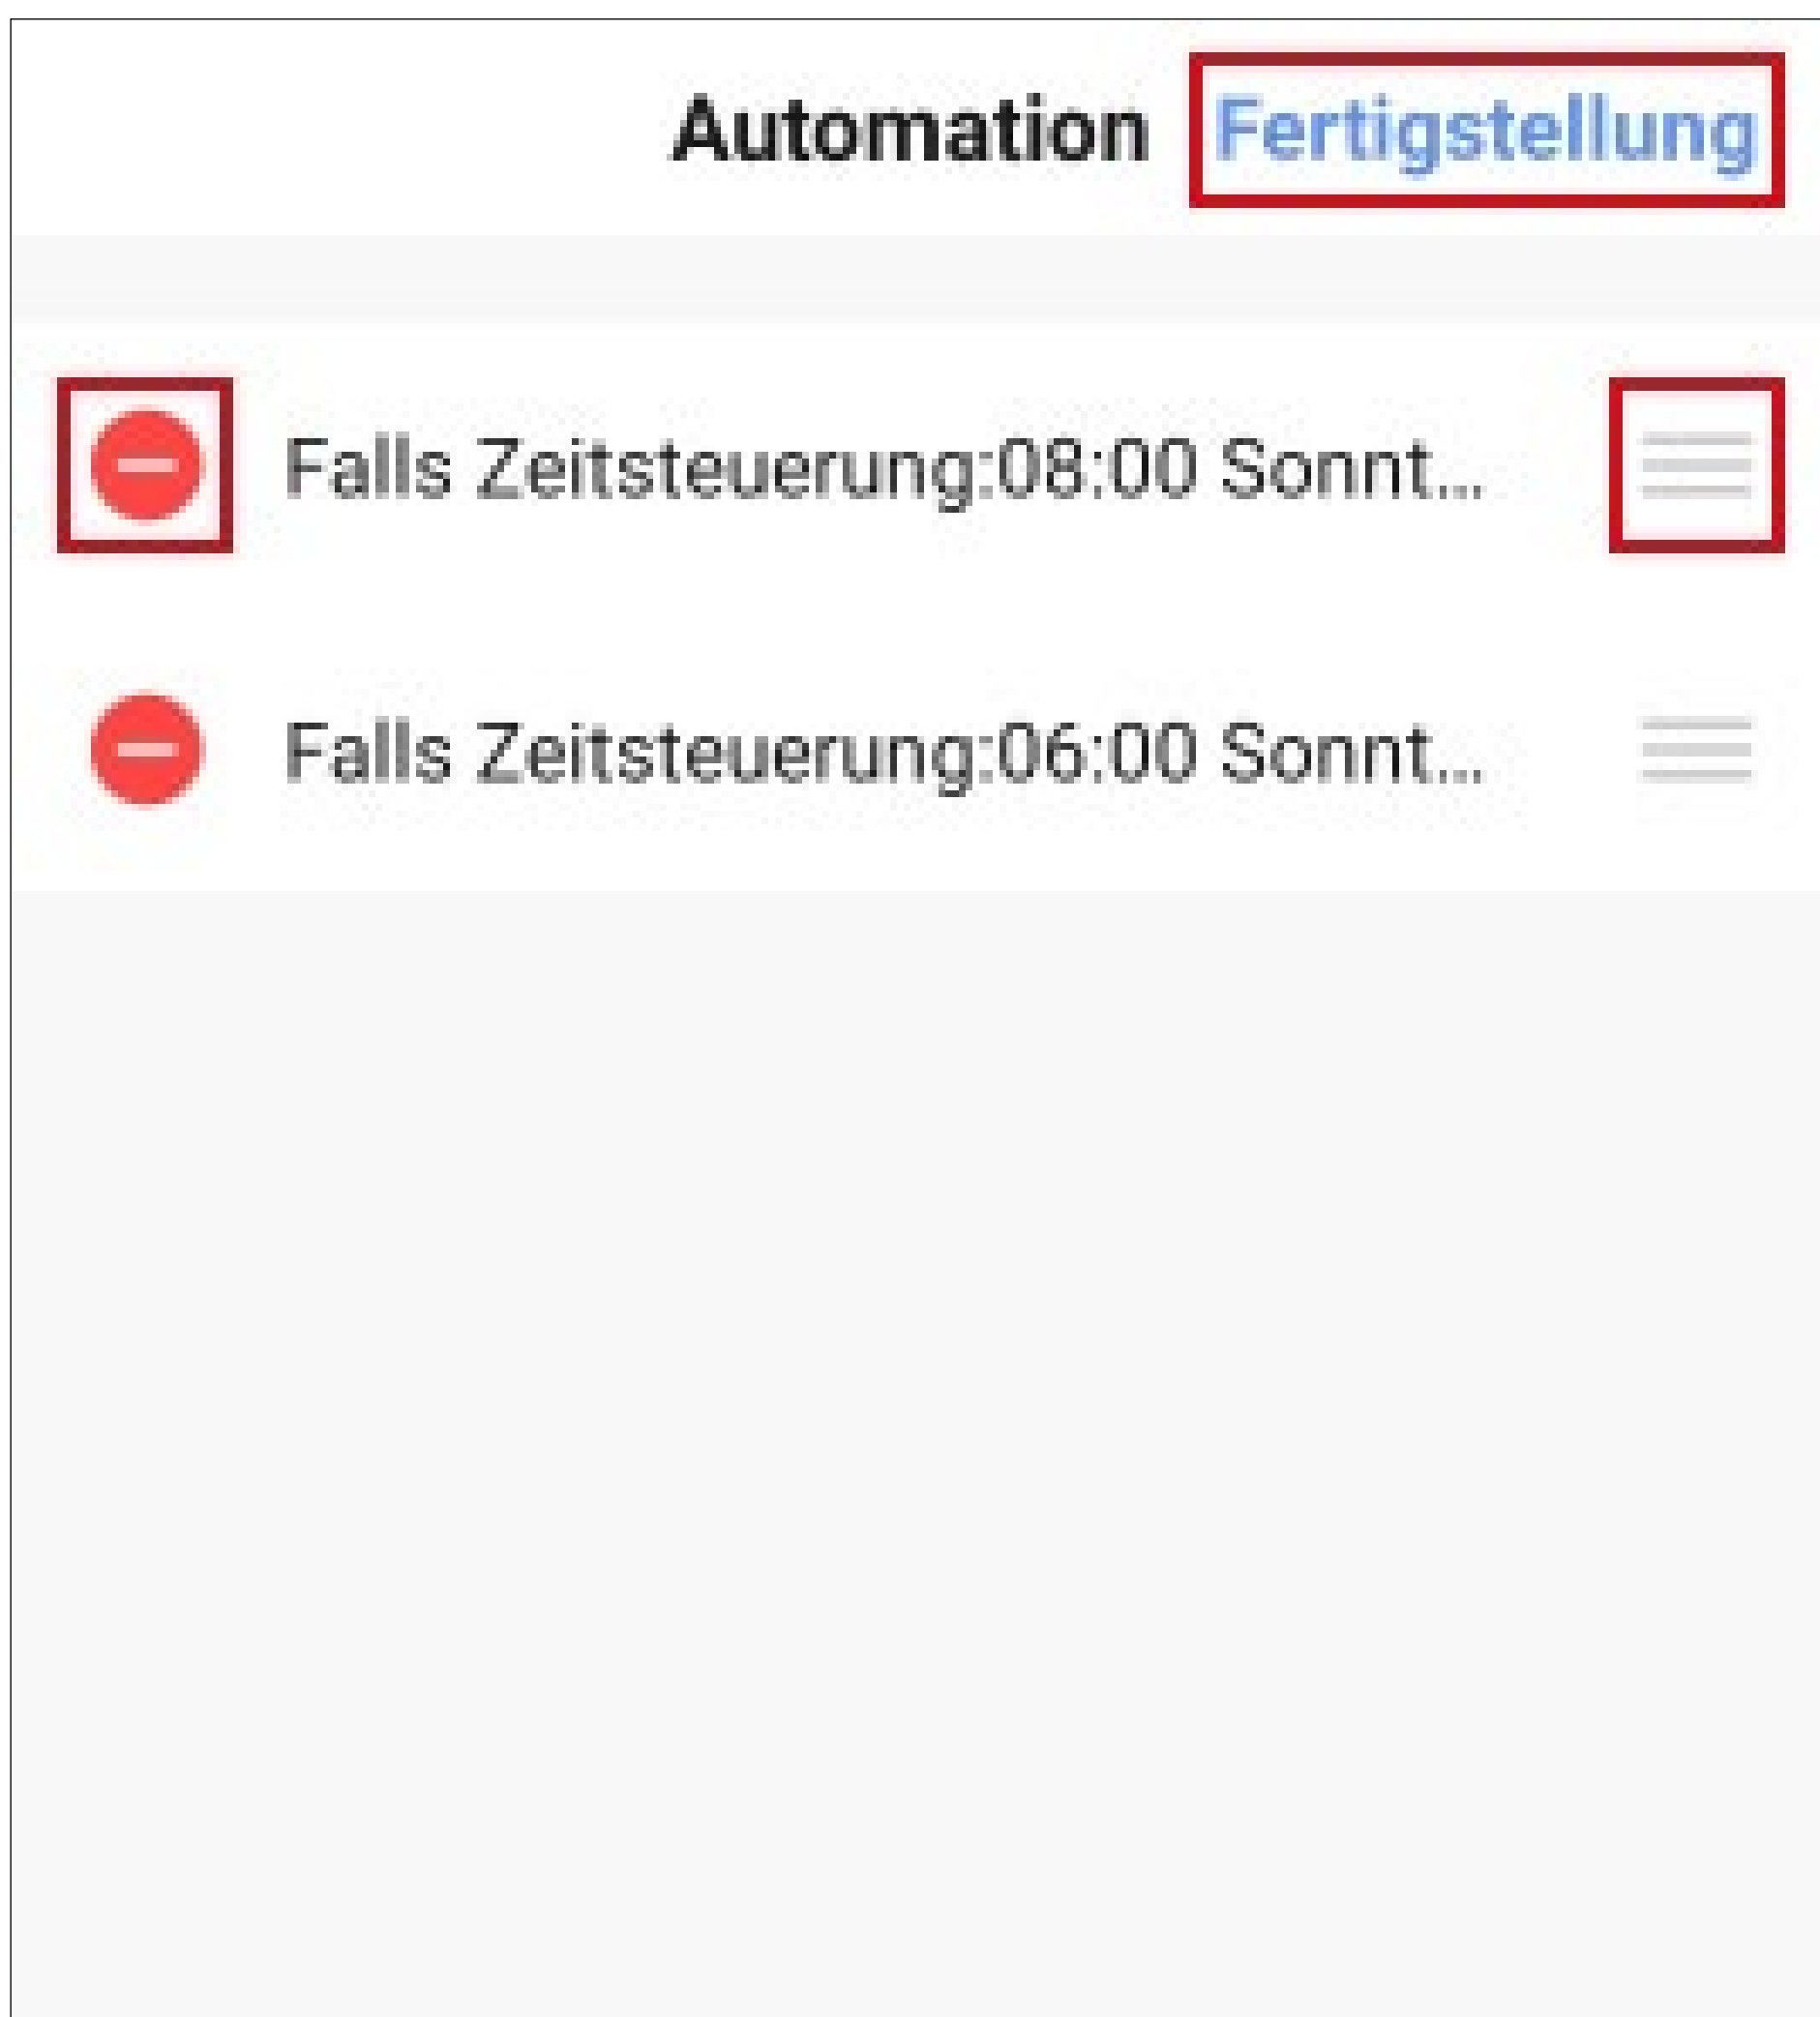

- Um von der Übersichtsseite wieder auf die Hauptansicht der App zu wechseln, tippen Sie unten links auf den Button „**Mein Zuhause**“.

# Weitere Geräte-Einstellungen

- Um die weiteren Einstellungen zu einem Gerät zu öffnen, tippen Sie in der Geräte-Ansicht auf den Stift oben rechts.

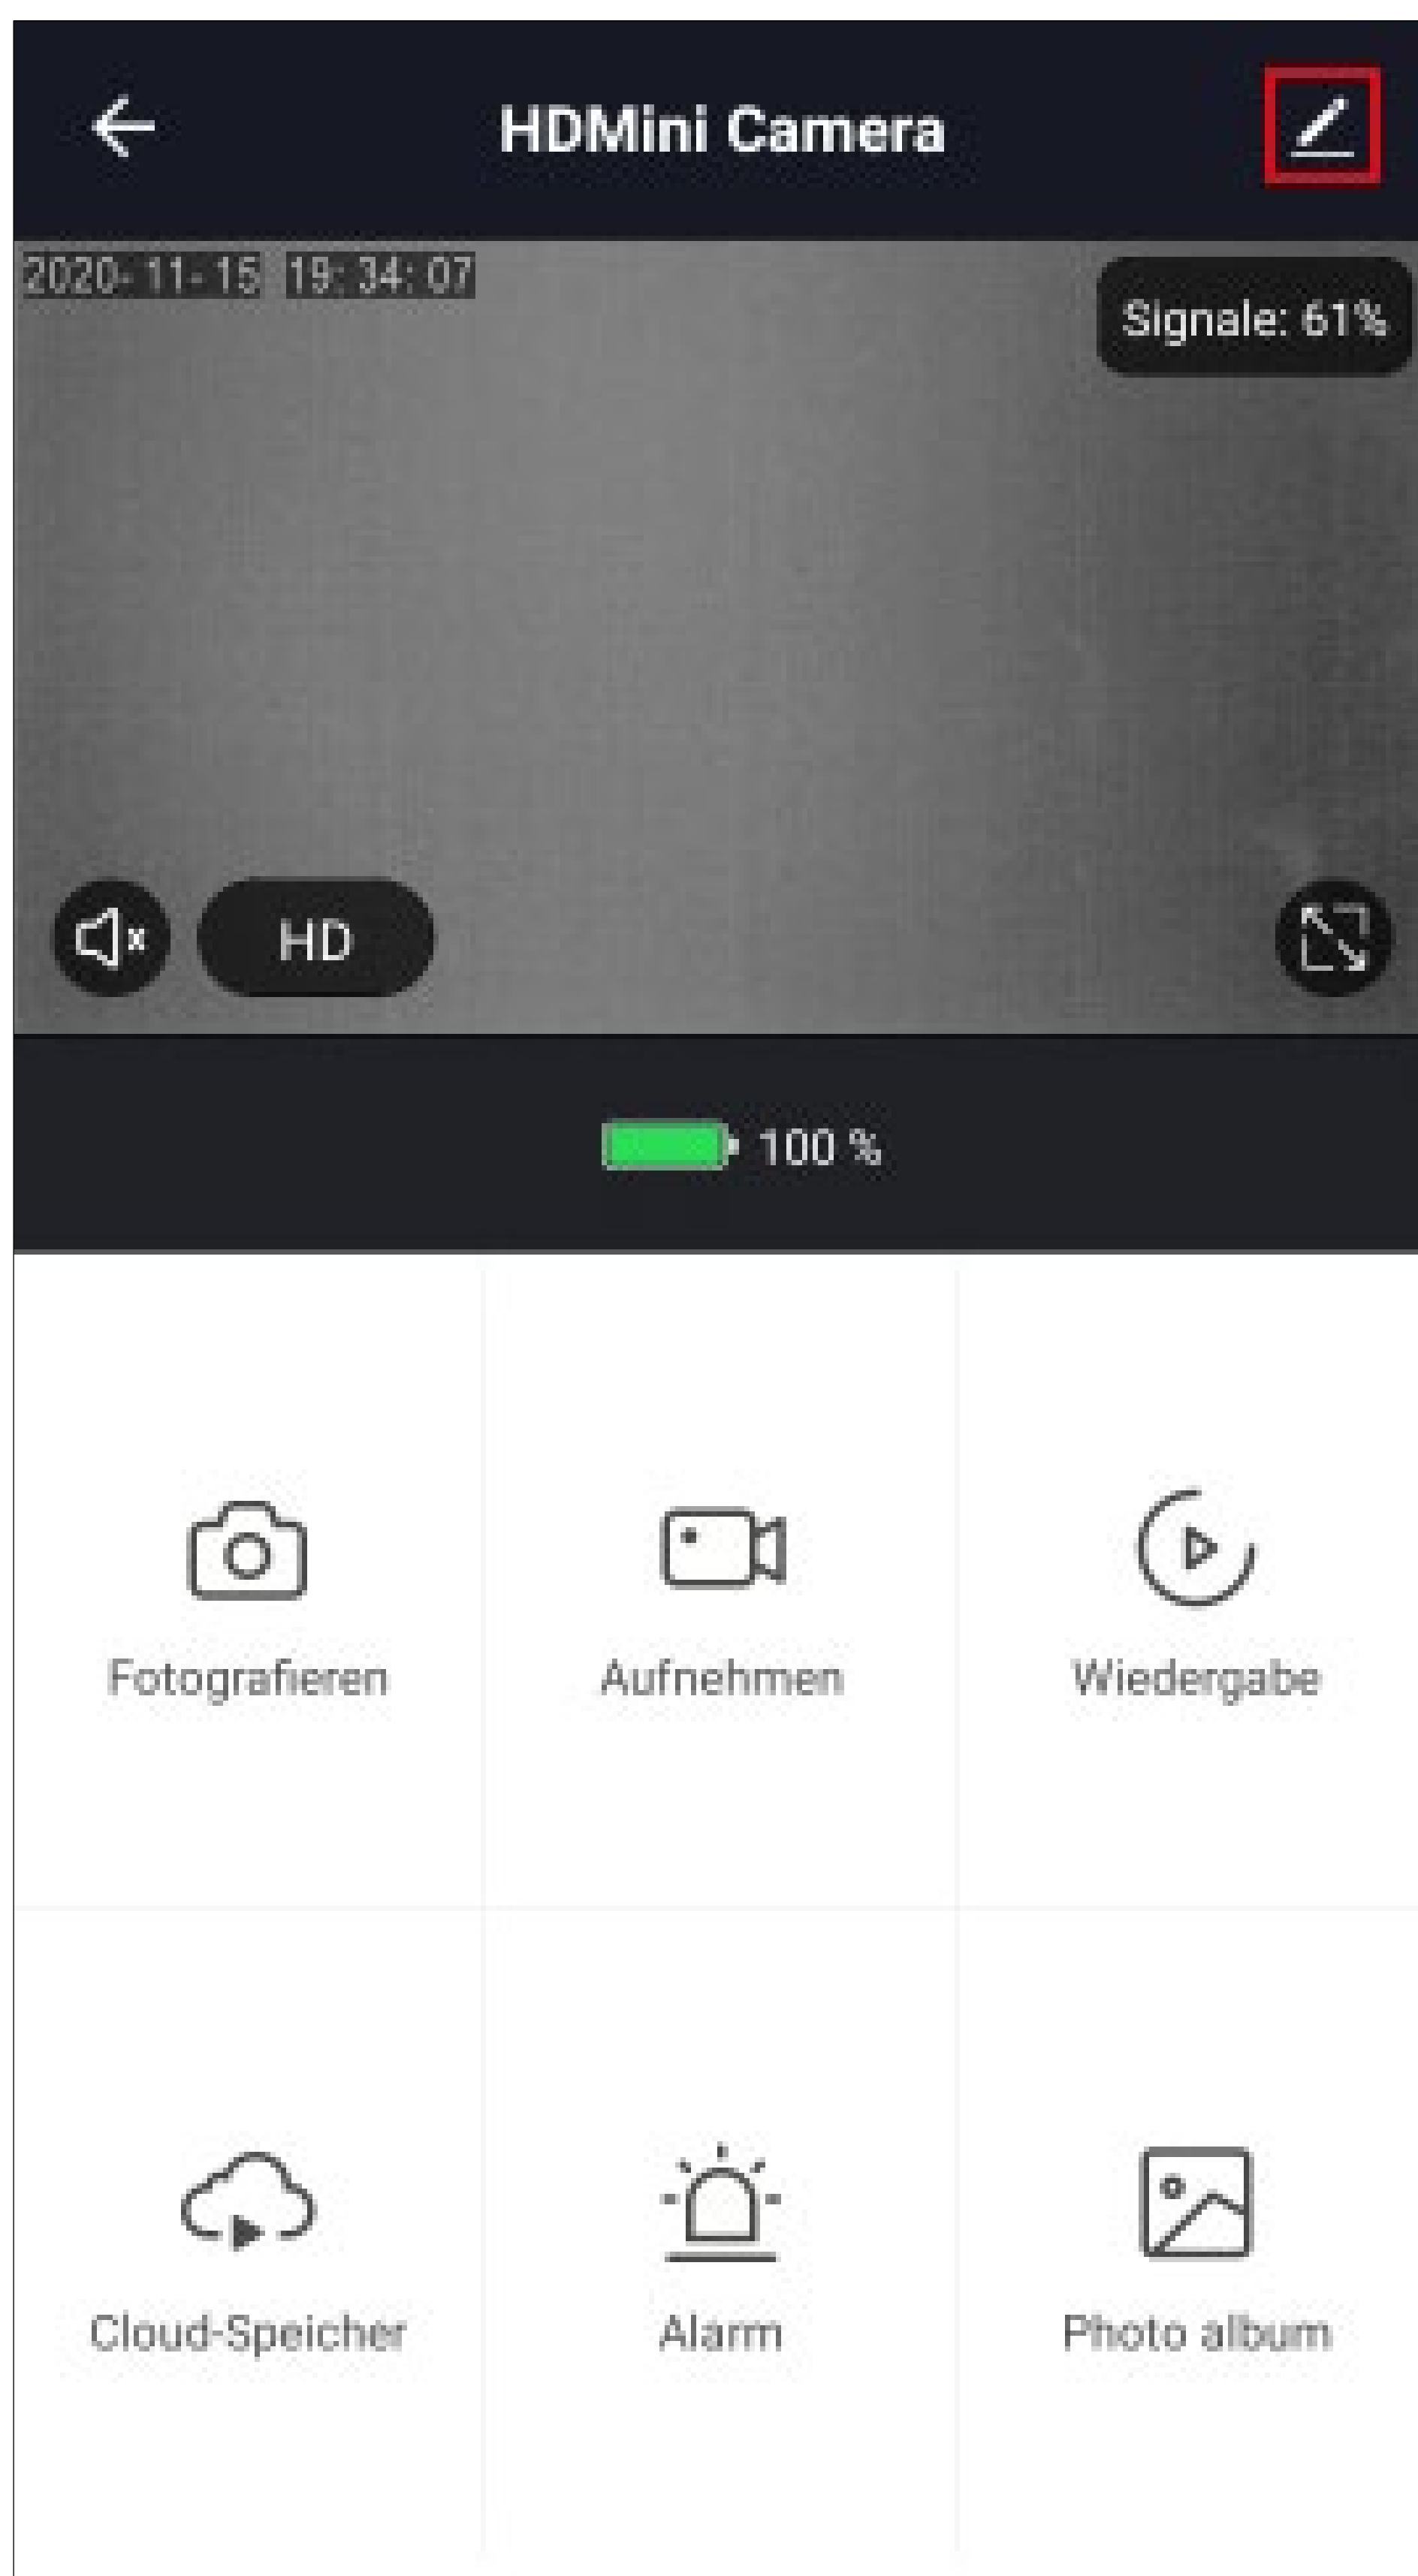


# Weitere Einstellungen „WLAN Mini-Kamera“

**H1**



Einstellungen

**H2**

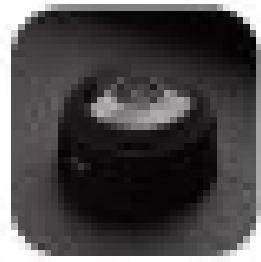

HDMini Camera

Raum:Wohnzimmer



**H3**

Information des Geräts




**H4**

Sofortige Szene und Automatisierung




Unterstützte Kontrolle durch Dritte

**H5**

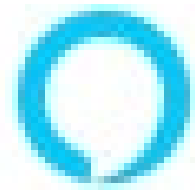

amazon echo

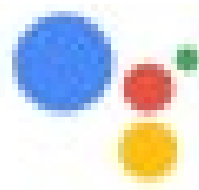

Google Home

Grundeinstellungen

**H6**

Einstellung der Grundfunktionen



**H7**

Infrarot-Nachtsichtfunktion

automatisch



Advanced Settings

**H8**

Einstellung des Erkennungsalarms



**H9**

Einstellung für Energieverwaltung



- H1** Mit dem Pfeil wechseln Sie zurück zur Übersichtsseite des jeweiligen Geräts.
- H2** Hier können Sie den Namen des Geräts ändern, ein anderes Symbol auswählen oder das Gerät einem anderen Raum zuzuordnen, vorausgesetzt, Sie haben mehrere Räume ausgewählt bzw. erstellt.
- H3** In diesem Punkt können Sie Informationen, wie z.B. die IP-Adresse des Geräts, abrufen.
- H4** Hier sehen Sie alle programmierten Szenen und Automatisierungsabläufe, falls Sie welche erstellt haben.
- H5** Wählen Sie hier den Dienst aus, mit dem Sie die App verknüpfen möchten und hierbei Hilfe benötigen.
- H6** In diesem Punkt können Sie einige Grundfunktionen des Geräts bearbeiten.
- H7** Hier können Sie die Infrarot-Nachtsichtfunktion einstellen.
- H8** In diesem Punkt können Sie Einstellungen zur Bewegungserkennung treffen und einen Zeitplan erstellen.
- H9** Hier sehen alle Infos zum Ladestand des Akkus. Außerdem können Sie hier den Alarm für einen niedrigen Batteriestand programmieren.

Speicher

**H10**

Die Einstellung der Speicherkarte



VAS

**H11**

Kaufen Sie VAS



Offline-Meldung

**H12**

Offline-Meldung



Sonstige

**H13**

Gerät teilen



**H14**

FAQ & Rückmeldung



**H15**

Firmware-Info

Neueste Version schon! >

**H16**

Das Gerät entfernen

- H10** In diesem Punkt finden Sie alle Einstellungen und Infos zur Speicherkarte. Sie können hier z.B. die Karte formatieren, den Aufnahmemodus auswählen oder einen Zeitplan erstellen.
- H11** Hier können Sie Cloud-Speicher für das Gerät erwerben. Dadurch ist möglich, Aufnahmen in der Cloud zu speichern.
- H12** Mit dieser Funktion können Sie einstellen, dass Sie benachrichtigt werden, wenn dieses Gerät offline ist.
- H13** Hier können Sie das ausgewählte Gerät mit einem anderen Familienmitglied teilen.
- H14** In diesem Punkt können Sie bei Problemen mit der App die FAQs ansehen und/oder das Problem an den Entwickler melden.
- H15** Hier erhalten Sie Informationen zur Firmware des Geräts. Außerdem können Sie hier die Firmware auch aktualisieren. Falls eine neuere Version vorhanden ist, wird Ihnen dies hier angezeigt.
- H16** Tippen Sie auf diesen Button, um das Gerät aus der App zu entfernen.