



Bestellbezeichnung

UDC-18GM-400-3E2

Merkmale


- Ultraschallsystem zur sicheren Erkennung von kein, ein, oder zwei übereinander liegenden flächigen Materialien, vorzugsweise Papiere**
- Kein Teach-In erforderlich**
- Rundum sichtbare Funktionsanzeige**
- Unempfindlich gegen Bedruckung, Farben und spiegelnden Oberflächen**
- Grammaturen von 10 g/m² bis über 2000 g/m²**
- Sehr breites Materialspektrum, Feinstpapiere bis hin zu dünnen Blechen sowie Kunststoff- und Metallfolien**
- Senkrechte oder geneigte Montage der Sensoren über der Bogenebene möglich**
- Parametrierbar**

Diagramme

Montage/Ausrichtung:

Empfohlende Abstände

a = 5 ... 15 mm
b ≥ 10 mm
d = 40 ... 45 mm

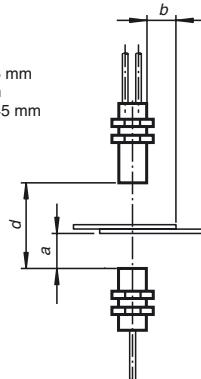

Technische Daten

Allgemeine Daten

Erfassungsbereich 20 ... 60 mm, optimaler Abstand: 45 mm
Wandlerfrequenz 395 kHz

Anzeigen/Bedienelemente

LED grün Anzeige: Einzelbogen detektiert
LED gelb Anzeige: kein Bogen detektiert (Luft)
LED rot Anzeige: Doppelbogen detektiert

Elektrische Daten

Betriebsspannung U_B 18 ... 30 V DC, Welligkeit 10 %_{SS}
Leerlaufstrom I₀ < 80 mA
Bereitschaftsverzug t_V < 500 ms

Eingang

Eingangstyp Funktionseingang
0-Pegel: -U_B ... -U_B + 1V
1-Pegel: +U_B - 1V ... +U_B
Impulsdauer ≥ 100 ms
Impedanz ≥ 4 kΩ

Ausgang

Ausgangstyp 3 Schaltausgänge PNP, Schließer
Bemessungsbetriebsstrom I_e 3 x 100 mA, Kurzschluss-/Überlastfest
Spannungsfall U_d ≤ 2 V
Einschaltverzug t_{on} ca. 15 ms (kürzere Ansprechzeit auf Anfrage)
Ausschaltverzug t_{off} ca. 15 ms (kürzere Ansprechzeit auf Anfrage)
Impulsverlängerung min. 120 ms parametrierbar

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Lagertemperatur -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Mechanische Daten

Anschlussart Kabel PVC, 2 m
Aderquerschnitt 0,14 mm²
Schutzart IP67
Material Gehäuse Messing, vernickelt, Kunststoffteile PBT
Wandler Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse 150 g

Allgemeine Informationen

Ergänzende Informationen Schalterstellung des externen Programmieradapters:
"output load": pull-down
"output logic": inv


Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität
Normen EN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CSA-Zulassung cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-Zulassung Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤ 36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.


Abmessungen

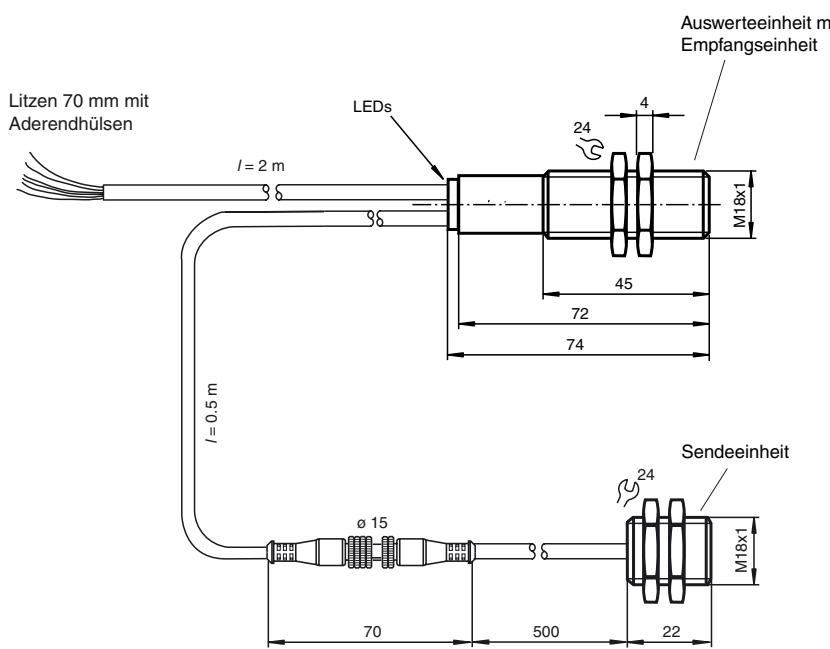

Zusätzliche Informationen


Montage/Ausrichtung:

(für sehr dicke Papiere)

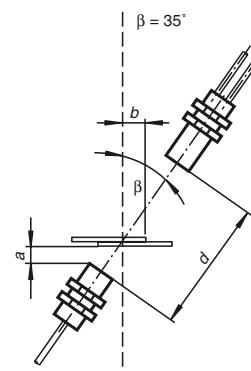


Winkelversatz

$\alpha < +/- 1^\circ$




Sensorversatz

$s < +/- 1 \text{ mm}$



Elektrischer Anschluss

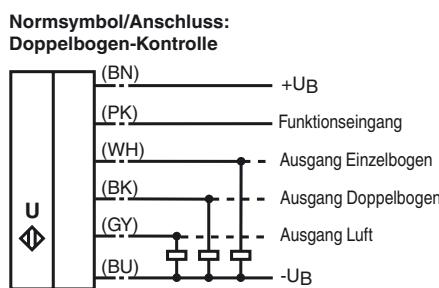

Zubehör

UC-PROG1-USB
Programmieradapter

UDB-Cable-2M

MH-UDB01
Montagehalterung für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle

UDB-Cable-1M

V15S-G-0,3M-PUR-WAGO
Kabelstecker, M12, 5-polig, PUR-Kabel mit WAGO-Klemmen

Ultraschall-Sensoren DTM
Geräte-DTM für die Kommunikation mit Sensoren, Varikont-L und UMC...

PACTware 4.1
FDT-Rahmenprogramm

Beschreibung der Sensorfunktionen

Die Ultraschall Doppelbogen-Kontrolle zur Doppelbogenerkennung wird überall dort eingesetzt, wo eine automatische Unterscheidung von Doppelbogen und Einzelbogen notwendig ist, um Maschinen zu schützen oder Ausschuss zu vermeiden. Die Doppelbogen-Kontrolle basiert auf dem Ultraschall-Einweg-Prinzip. Es lassen sich detektieren:

- kein Bogen, d.h. Luft,
- Einzelbogen
- Doppelbogen

Die Auswertung der Signale erfolgt mit einem Mikroprozessorsystem. Als Folge der Auswertung werden die entsprechenden Schaltausgänge gesetzt. Sich ändernde Umgebungsbedingungen wie Temperatur oder Feuchtigkeit werden automatisch kompensiert. Die Auswertelektronik ist in einer Auswerteeinheit zusammen mit einem Sensorkopf in einem kompakten M18 Metallgehäuse eingebaut.

Anschaltung

Der Sensor verfügt über 6 Anschlüsse. Die Funktion der Anschlüsse sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Der Funktionseingang (PK) dient zur Parametrierung des Sensors. (siehe Ausgangsimpulsverlängerung, Ausrichthilfe und Programmauswahl). Im laufenden Betrieb muss der Funktionseingang immer fest mit $+U_B$ oder $-U_B$ verbunden sein, um eventuelle Störungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

Farbe	Anschaltung	Bemerkung
BN	$+U_B$	
WH	Schaltausgang Einzelbogen	Impulsbreite entsprechend dem Ereignis
BK	Schaltausgang Doppelbogen	Impulsbreite entsprechend dem Ereignis
GY	Schaltausgang Luft	Impulsbreite entsprechend dem Ereignis
PK	$-U_B/+U_B$	Funktionseingang zur Parametrierung/ Impulsverlängerung
BU	$-U_B$	

Normalbetrieb

Der Sensor arbeitet im Normalbetrieb, wenn der Funktionseingang (PK) bei Anlegen der Versorgungsspannung (Power-On) auf $-U_B$ oder $+U_B$ gelegt ist, entsprechend Tabelle Ausgangsimpulsverlängerung (siehe unten).

Anzeigen:

- | | |
|-----------|-----------------------|
| LED gelb: | Erkennung Luft |
| LED grün: | Erkennung Einzelbogen |
| LED rot: | Erkennung Doppelbogen |

Schaltausgänge:

Nur im Normalbetrieb sind die Schaltausgänge aktiv!

- | | | |
|----------|----|---------------------|
| Weiß: | WH | Ausgang Einzelbogen |
| Schwarz: | BK | Ausgang Doppelbogen |
| Grau: | GY | Ausgang Luft |

Ausgangsimpulsverlängerung

Durch Anschalten des Funktionseingangs (PK) an $-U_B$ oder $+U_B$ kann eine Mindestimpulsbreite von 120 ms für alle Ausgangsimpulse der drei Schaltausgänge gewählt werden.

Anschaltung (PK)	Schaltverhalten (nach Power-On)
$-U_B$	Keine Ausgangsimpulsverlängerung der Schaltausgänge
$+U_B$	Ausgangsimpulsverlängerung aller Schaltausgänge auf mindestens 120 ms

Achtung:

Es kann dadurch zu einem Zustand kommen, bei dem mehr als nur ein Schaltausgang durchgeschaltet ist!

Anzeigemodus

Die voreingestellte Parametrierung des Sensors kann angezeigt werden, indem man während des Normalbetriebs den Funktionseingang (PK) spannungsfrei schaltet. Die grüne LED zeigt die Programmnummer an (Anzahl der Blinkimpulse (1..4) = Programmnummer).

Die Ausgänge sind in dieser Zeit inaktiv.

Falls beim Anlegen der Versorgungsspannung (Power-On) der Funktionseingang (PK) spannungsfrei geschaltet ist so arbeitet der Sensor ebenfalls im Anzeigebetrieb.

Falls während des Betriebs der Funktionseingang (PK) durch einen Fehler (Kabelbruch, Lösen durch Vibrationen) spannungsfrei geschaltet ist, so dient der Anzeigemodus als Störanzeige.

Parametrierung

Der Sensor verfügt über 4 Programme für verschiedene Einsatzbereiche. Dies ermöglicht die Erfassung eines breiten Materialspektrums. Der Anwender kann das für seine Applikation geeignete Programm auswählen.


Die Standardeinstellung Programm 1 ist so gewählt, dass für die Mehrheit der Applikationen keine Änderung der Einstellung notwendig ist.

Programme

Programmnummer	Anmerkungen*	Materialspektrum

Parametrierung mit **PACTware DTM**

Der Anschluss des Doppelbogensensors erfolgt z.B. über den Klemmenadapter V15S-G-0,3M-PUR-WAGO.



Verbinden Sie den Sensor mit dem Klemmenadapter gemäß nachfolgender Tabelle.

Aderfarbe Klemmenadapter	Aderfarbe Sensorkabel
braun	braun
blau	blau
schwarz	schwarz
grau	pink

Der Sensor ist mit einem Zeitschloss versehen. Falls kein Kommunikationsaufruf erfolgt, sperrt dies den Sensor 30 Sekunden nach dem Zuschalten der Versorgungsspannung gegen Parametrieren. Starten Sie PACTware schon bevor Sie den Sensor einschalten damit der Kommunikationsaufruf rechtzeitig erfolgen kann.