

# KURZANLEITUNG


## DA1432

### DECT indePendant™

## der private Notrufsender mit Sturzmelder

(Sturzerkennung ist modellabhängig)

### ÜBERBLICK

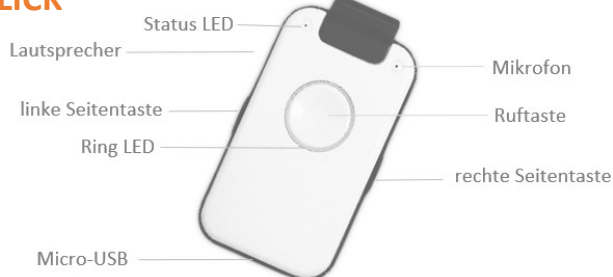

DA1432 hat alle Funktionen, die für ein sicheres Leben und für den Erhalt der sozialen Kontakte notwendig sind:

- Telefonbuch mit Namen für Familie und Freunde
- manueller Hilferuf an Kontaktliste
- automatischer Hilfe- und Notruf bei Sturz
- automatischer Hilfe- und Notruf bei Rauchalarm
- Erinnerungsfunktion
- Sprachassistent in allen Landessprachen

### INBETRIEBNAHME

#### Gerät laden



#### Schritt 1




- Stellen Sie die Ladescheibe auf eine ebene, rutschfeste Fläche
- Verbinden Sie die Ladescheibe mit dem Stromnetz über das mitgelieferte USB-Kabel und Steckernetzteil
- Legen Sie das Gerät für ca. 30 Min. auf die Ladescheibe
- Achten Sie darauf, dass das Gerät korrekt platziert ist  
Sprachassistent: „*Batterie wird geladen*“  
Diese Meldung kann bei starker Entladung verzögert sein

Hinweis: Das Gerät wird etwas warm; das ist normal

### INBETRIEBNAHME

#### Schritt 2

#### an DECT Basisstation anmelden

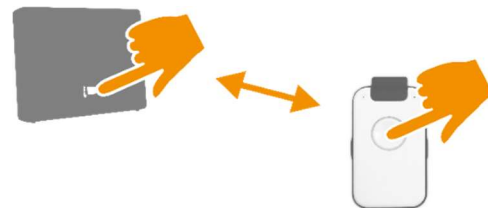


- Bringen Sie das Gerät in die Nähe der Basisstation
- Aktivieren Sie den Anmeldemodus der Basisstation
- Drücken Sie die DA1432-Ruftaste. Anmeldung läuft
- Achten Sie auf die Hinweise des Sprachassistenten

Hinweis: Das Gerät meldet sich mit PIN Code „0000“ an. Sollte der PIN Code Ihrer DECT Basisstation anders sein, müssen Sie die Anmeldung über das mitgelieferte PC Programm machen

### INBETRIEBNAHME

#### Schritt 3

#### Telefonverbindung prüfen

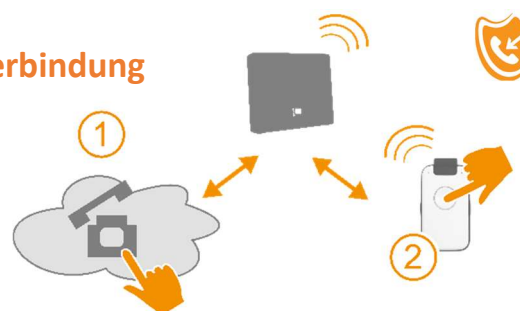

- Rufen Sie das Gerät mit Ihrem Mobiltelefon an
- Wenn das Gerät klingelt, nehmen Sie den Anruf an

Hinweis: Die anrufende Nummer wird als Familie&Freunde-Nummer 10 und als Notrufnummer für Hilferuf, Sturz- und Rauchalarm gespeichert.

Ergänzen Sie weitere Nummern und Namen über das mitgelieferte PC Programm.

### HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

#### DA1432 ist betriebsbereit

Sie können jetzt :

- Telefonanrufe annehmen
- Telefonnummer anrufen (siehe Familie & Freunde)
- Hilferuf auslösen

folgende Funktionen sind bereits voll funktionsfähig:

- Sturzerkennung
- Rauchalarm-Erkennung (Gerät auf Ladescheibe legen)

**Personalisieren** Sie das Gerät über das mitgelieferte PC Programm auf dem USB Stick.

**Hinweis:** Das Gerät sollte nicht zu lange außerhalb der Reichweite Ihrer DECT-Basisstation sein, da das Gerät nach 2 Std. abschaltet. Sie können das Gerät mit der Ladescheibe wieder einschalten. Legen Sie das Gerät immer auf die Ladescheibe, wenn es nicht benutzt wird, vor allem in der Nacht.

## PERSONALISIEREN

### Gerät konfigurieren



(Erstinbetriebnahme PC)

- Stecken Sie den beiliegenden USB-Stick in den PC
- Wählen Sie das Laufwerk „INDEPENDANT“ aus
- Verbinden Sie das Gerät über das USB-Kabel mit dem PC
- Klicken Sie auf „PC APP“ für die Treiberinstallation (siehe auch **Hinweise zu PC Programm**)
- Nach Treiberinstallation öffnen Sie „PC APP“
- Nach ein paar Sekunden erscheint „mit USB verbunden“ andernfalls stecken Sie das Gerät kurz ab und wieder an

Hinweis: Machen Sie die Eingaben in Ruhe und beachten Sie, dass die Datenübertragung auf das Gerät Zeit benötigt.

## HINWEISE zu

### PC Programm für Konfiguration installieren

Wenn das PC Programm „PC APP“ das erste Mal auf Ihrem Rechner geladen wird, müssen die USB-Treiber installiert werden. Dies geschieht automatisch, wenn Sie auf „PC APP“ klicken. Bei einer Betriebssystem-Meldung bestätigen Sie die Installation. Wenn die Treiber geladen sind, erscheint ein kleines Icon in der Taskleiste Ihres Rechners. Jetzt können Sie das Programm „PC APP“ aufrufen. Es öffnet sich das Konfigurationsprogramm für die Personalisierung. Verbinden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit dem PC. Dieses USB-Kabel verwenden Sie danach für die Ladescheibe !

### Hilferuf Sequenz

Wählen Sie die „Anwahlzeit“ so, dass der Angerufene den Anruf auch annehmen kann. Die Anwahlzeit sollte nicht zu lange sein, um den Anruf der nachfolgenden Nummern nicht zu verzögern. Wählen Sie eher mehr Wiederholungen, um schnell und sicher einen Kontakt zu finden.

## FUNKTIONSTEST

### Hilferuf auslösen



- Drücken Sie die Ruftaste länger als 2 Sekunden  
Die Hilferufsequenz wird abgerufen.
- Ein zweites Drücken der Ruftaste unterbricht die Sequenz

Hinweis: Die angerufenen Nummern sollten informiert sein, dass Sie als Hilfsperson eingetragen sind.

Der Anruf sollte ausreichend lange bei der Zielperson klingeln. Passen Sie ggfs. die „Anwahlzeit“ in den Hilferufsequenzen an.

## HINWEISE zu

### Hilferufnummer und Notrufnummer

Alle Hilferufsequenzen (manueller Hilferuf, Hilferuf bei Sturz, Hilferuf bei Rauchalarm) haben bis zu 3 Hilferufnummern und 1 Notrufnummer, die alle wahlfrei belegt werden können.

Die 3 **Hilferufnummern** werden vom Call Manager auf „gültigen“ Kontakt bewertet. Dies ist deshalb wichtig, weil die Person ggfs. nicht mehr selbst eingreifen kann - bei Sturz - und ein sicherer Hilfskontakt hergestellt werden muss. Ob ein Hilfe-Kontakt „gültig“ ist, entscheidet der Call Manager des Gerätes (iCM)

Die **Notrufnummer** wird dann angewählt, wenn keine Hilferufnummer zu einem gültigen Kontakt geführt hat. Die Notrufnummer wird nicht vom Call Manager geprüft und arbeitet wie ein normaler Telefonanruf, ohne unterbrochen zu werden.

Sie können auch nur die Notrufnummer belegen, z.B. bei Sturz sofort Anruf bei Hausarzt ohne eine Hilferufsequenz

## FUNKTIONSTEST

### Familie & Freunde anrufen



- Drücken Sie eine Seitentaste, um eine Nummer zu wählen
- Der Name wird aus dem Telefonbuch gelesen
- Nach Auswahl der Nummer (Name), Ruftaste drücken
- Um den Anruf abzubrechen, drücken Sie erneut die Ruftaste

## HINWEISE zu

### Sprachassistent

Nutzen Sie alle Vorteile des Sprachassistenten. Sie können die gewünschte Landessprache wählen. Die Qualität der Umsetzung von Text in Sprache ist eine der besten weltweit.

Der Sprachassistent gibt immer Hinweise in Störfällen, z.B. wenn die Batterie nicht mehr ausreichen geladen ist oder wenn sich das Gerät außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet.

Geben Sie aber auch die „Persönlichen Daten“ ein. Diese werden nur lokal auf Ihrem USB-Stick gespeichert. Die persönlichen Daten werden im Notfall an den angerufenen Kontakt vom Sprachassistenten durchgesagt. Machen Sie im Hinweisfeld ggfs. Angaben zum Zugang in die Wohnung (wo ist der Schlüssel?)

„Dies ist ein Sturzalarm bei <Persönliche Daten> ... der Schlüssel ist im Türtresor hinterlegt, PIN Code ist 1234“