

Gigaset

GL590

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter
www.gigaset.com/manuals



Inhalt

Übersicht	4
Vorderseite	4
Rückseite	5
Darstellung in der Bedienungsanleitung	6
Sicherheitshinweise	7
Erste Schritte	12
Verpackungsinhalt	12
Inbetriebnahme	12
Gerät bedienen	15
Mobiltelefon ein-/ausschalten	15
Display aktivieren	15
Steuer-Taste	15
Displaytasten	16
Statusleiste	17
Menü-Führung	17
Text eingeben	19
Telefonieren	20
Anrufen	20
Anruf annehmen	22
Schutz vor unerwünschten Anrufen	22
Während eines Gesprächs	24
Rufumleitung	24
Anrufsperrung	25
Anruflisten	26
Telefonbuch	28
Mailbox	31
Notrufe (SOS)	32
SOS-Alarm	32
SOS-Anruf	32
SOS-SMS	33
SMS (Textnachrichten)	34
SMS schreiben und senden	34
SMS-Listen	35

SMS zwischenspeichern (Entwurfsliste)	36
Gesendete Nachrichten	36
Postausgang	36
SMS empfangen	37
SMS-Einstellungen	38
Weitere Anwendungen	39
Bluetooth	39
Kalender	41
Taschenrechner	43
Wecker	44
Provider-spezifische Dienste	45
Speicherkarte	45
Kamera und Bildbetrachter	47
Radio	51
Einstellungen	53
Datum und Uhrzeit	53
Sprache	53
Rufannahme	54
Töne und Signale	54
Display und Tastatur	58
SIM-Karten	60
Telefon sichern	62
Sprachausgabe	64
Weitere Anrufeinstellungen	64
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	65
Kundenservice	66
Garantie-Urkunde	66
Garantieurkunde Schweiz	67
Herstellerhinweise	69
Zulassung	69
Abfall und Umweltschutz	70
Technische Daten	71
Zubehör	71
Menü-Übersicht	73
Index	80


Übersicht

Vorderseite



- 1 **Hörer**
- 2 **Statusleiste** (→ S. 17)
- 3 **Netzbetreiber für SIM-Karte 1 und SIM-Karte 2**
- 4 **Uhrzeit** (→ S. 53)
- 5 **Datum** (→ S. 53)
- 6 **Display-Funktionen** (→ S. 16)
- 7 **Displaytasten** (→ S. 16)
Display-Funktionen auswählen, abhängig von der Bediensituation
- 8 **Abheben-Taste**
Anruf annehmen; Nummer wählen; Anrufliste öffnen
- 9 **Direktwahltasten** (→ S. 21)
Schnellwahlnummern
- 10 **Stern-Taste**
* oder + eingeben (für internationale Anrufe)
- 11 **Steuer-Taste** (→ S. 15)
Telefonbuch öffnen; SMS-Menü öffnen; in Menüs und Listen navigieren
- 12 **Auflegen- / Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; zurück zum Menü; Gerät ein-/ausschalten
- 13 **Hash-Taste**
Zwischen Vibration ein-/ausschalten (**lang** drücken)
- 14 **Mikro-USB-Anschluss**
USB-Kabel für die Datenübertragung oder zum Aufladen anschließen



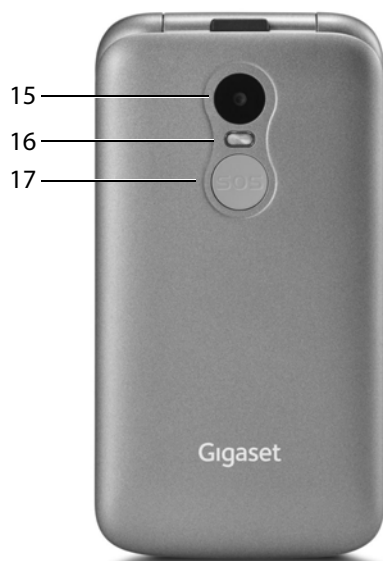

Rückseite



- 15 Kamera**
- 16 Blitzlicht für Kamera**
- 17 SOS-Taste**
Notruf einleiten


Darstellung in der Bedienungsanleitung


Symbole

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Prozeduren

Beispiel: Displaysprache einstellen

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Telefoneinstellungen** ▶ **OK** ▶  **Spracheinstellungen** ▶ **OK** ▶ **Sprache** ▶ **Auswahl** ▶  gewünschte Sprache auswählen ▶ **OK** (● = ausgewählt)

Schritt	Das müssen Sie tun
▶ Menü	Rechte Displaytaste Menü drücken
▶  Einstellungen ▶ OK	Mit der Steuer-Taste  zum Untermenü Einstellungen blättern. Displaytaste OK drücken.
▶  Telefoneinstellung en ▶ OK	Mit der Steuer-Taste  zum Untermenü Telefonteinstellungen blättern. Displaytaste OK drücken.
▶  Spracheinstellungen ▶ OK	Mit der Steuer-Taste  zum Untermenü Spracheinstellungen blättern. Displaytaste OK drücken.
▶  Sprache ▶ Auswahl	Mit der Steuer-Taste  zum Eintrag Sprache blättern. Displaytaste Auswahl drücken.
▶  gewünschte Sprache auswählen ▶ OK	Mit der Steuer-Taste  gewünschte Sprache auswählen. Displaytaste OK drücken. ● = ausgewählt, ○ = nicht ausgewählt

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Hinweise bitte aufmerksam. Bei Nichtbeachtung dieser Angaben besteht die Gefahr von Personen- und Geräteschäden sowie von Verstößen gegen geltende Gesetze.

Erläutern Sie Ihren Kindern bitte den Inhalt dieses Dokuments sowie die potenziellen Gefahren, die mit der Benutzung dieses Geräts verbunden sein können.

Allgemeine Hinweise

- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich zugelassenes Gigaset-Originalzubehör für Ihr Mobiltelefon. Die Verwendung von nicht kompatibelem Zubehör kann das Mobiltelefon beschädigen und gefährliche Situationen herbeiführen. Originalzubehör kann beim Gigaset Kundenservice bezogen werden (siehe Kundenservice → S. 66).
- Das Mobiltelefon ist nicht wasserdicht. Das Gerät und sein Zubehör darf daher nicht in feuchten Umgebungen aufbewahrt oder aufgeladen werden (z. B. in Badezimmern, Duschräumen, Küchen). Regen, Feuchtigkeit, und jegliche Flüssigkeit können Mineralien enthalten, die zu Korrosion der elektrischen Schaltungen führen können. Beim Laden besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen, Feuer und Beschädigungen.
- Zugelassener Temperaturbereich zum Aufladen und Betrieb: 10–40° C. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verringern, den Akku beschädigen, Plastikteile können sich verformen oder schmelzen. Wird das Mobiltelefon in Gefrierbereichen benutzt oder aufbewahrt, kann sich ggf. Kondensat im Inneren des Telefons bilden und die elektronische Schaltung zerstören.
- Das Mobiltelefon darf nicht an staubigen oder verschmutzten Orten benutzt oder aufbewahrt werden. Staub kann die Ursache für Fehlfunktionen des Mobiltelefons sein.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Warnhinweise. Potenziell explosionsgefährdete Bereiche sind auch jene Orte, an welchen normalerweise die Abschaltung von Fahrzeugmotoren empfohlen wird. An solchen Orten kann Funkenflug die Ursache von Explosionen oder Bränden mit der Folge von Personenschäden sein und es besteht ggf. Lebensgefahr.
Solche Bereiche sind unter anderem: Tankstellen, chemische Fabriken, Transport- oder Lageranlagen gefährlicher Chemikalien, Flächen unter Schiffsdecks, Bereiche, in welchen die Luft chemische Substanzen oder Feinpartikel enthält (z. B. Staub- oder Metallpulverpartikel).
- Das Kurzschließen, die Demontage oder Veränderung des Mobiltelefons ist untersagt – es besteht die Gefahr von Personenschäden, elektrischen Schlägen, Feuer oder Beschädigung des Ladegeräts.

Akku und Ladevorgang



Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch des Akkus.
Entsorgung gebrauchter Akkus nach Anleitung (Kapitel Abfall und
Umweltschutz → S. 70).

- Verbrennen oder erhitzen Sie Akkus niemals und entsorgen Sie sie nicht in hitze- oder brandgefährdeten Umgebungen, um das Austreten von Batterieflüssigkeit, Überhitzung, Explosionen oder Feuer zu vermeiden. Demontieren, schweißen und/oder verändern Sie den Akku nicht. Bewahren Sie den Akku nicht in Umgebungen mit starker mechanischer Einwirkung auf.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, z. B. Schraubendreher, um den Akku zu berühren und zu durchstechen. Es besteht die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit austritt, der Akku überhitzt, explodiert oder Feuer fängt und brennt. Quetschen, Erwärmen oder Verbrennen von Akkus ist strikt untersagt.
- Augenkontakt mit dem Elektrolyt des Akkus kann zum Verlust des Augenlichts führen. Wenn Elektrolyt in die Augen geraten sollte, reiben Sie das Auge bitte nicht mit der Hand. Spülen Sie das betroffene Auge unverzüglich vollständig mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Bei Hautkontakt (oder Kontakt der Kleidung) mit dem Elektrolyt besteht die Gefahr von Hautverbrennungen. Spülen Sie die Haut oder das Kleidungsstück unverzüglich vollständig mit Seife und klarem Wasser ab und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- Verwenden Sie die Akkus niemals für einen anderen als den angegebenen Zweck. Verwenden Sie niemals einen beschädigten Akku. Wenn der Akku während der Benutzung, Aufladung oder Aufbewahrung heiß wird, sich verfärbt, verformt oder undicht werden sollte, müssen Sie den Akku aus Gründen der Sicherheit unverzüglich gegen einen neuen Akku austauschen.
- Die Temperatur des Akkus steigt während des Ladevorgangs. Bewahren Sie den Akku nicht gemeinsam mit entzündlichen Produkten in dem selben Fach auf – es besteht Brandgefahr.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 12 Stunden auf.
- Laden Sie das Gerät nur in Innenräumen auf. Führen Sie während des Aufladens keine Telefongespräche und wählen Sie keine Rufnummern.
- Während des Aufladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.
- Während eines Gewitters besteht Elektroschlaggefahr.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt oder kein Akku in das Mobiltelefon eingelegt ist – in solchen Fällen besteht Elektroschlag- und Brandgefahr.

Kopfhörer



Hohe Lautstärken können das Gehör schädigen.

Das Hören von Musik oder Gesprächen über Kopfhörer mit hoher Lautstärke kann unangenehm sein und das Gehör nachhaltig schädigen.

Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.

- Wenn Sie Ihre Kopfhörer während des Gehens oder Laufens verwenden, achten Sie bitte darauf, dass sich die Kopfhörerschnur nicht um Ihren Körper oder um Gegenstände wickelt.
- Verwenden Sie den Kopfhörer ausschließlich in trockenen Umgebungen. Die statische Elektrizität, die sich am Kopfhörer auflädt, kann sich in einem elektrischen Schlag an den Ohren entladen. Bei der Berührung des Kopfhörers mit der Hand oder bei Kontakt mit blankem Metall vor der Verbindung mit dem Mobiltelefon kann sich die statische Elektrizität entladen.

Verwendung in Krankenhäusern / Medizinische Geräte

- Die Funktionen medizinischer Geräte in der Nähe Ihres Produktes können beeinträchtigt werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen in Ihrer Umgebung, z.B. in Arztpraxen.
- Wenn Sie ein Medizinprodukt nutzen (z.B. einen Herzschrittmacher), halten Sie vor der Verwendung bitte Rücksprache mit dem Hersteller des Produktes. Dort wird man Sie über die Empfindlichkeit des Gerätes hinsichtlich externer, hochfrequenter Energiequellen informieren.
- Herzschrittmacher, implantierte Kardioverter-Defibrillatoren:
Beim Einschalten des Mobiltelefons achten Sie bitte darauf, dass die Distanz zwischen dem Mobiltelefon und dem Implantat mindestens 152 mm beträgt. Um potenzielle Störungen zu reduzieren, verwenden Sie das Mobiltelefon auf der dem Implantat gegenüberliegenden Seite. Bei möglichen Störungen schalten Sie das Mobiltelefon bitte unverzüglich aus. Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Hemdtasche auf.
- Hörgeräte, Cochlea-Implantate:
Einige digitale Drahtlosgeräte können Hörgeräte und Cochlea-Implantate stören. Falls Störungen auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller solcher Produkte.
- Andere medizinische Geräte:
Wenn Sie und die Menschen in Ihrer Umgebung andere medizinische Geräte nutzen, informieren Sie sich bitte bei dem entsprechenden Hersteller, ob solche Geräte gegen Funkfrequenzsignale in der Umgebung geschützt sind. Sie können sich diesbezüglich auch an Ihren Arzt wenden.

Notrufe

- Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon mit dem GSM-Netz verbunden und eingeschaltet ist. Geben Sie ggf. die Notrufnummer ein und führen Sie dann Ihr Gespräch.
- Informieren Sie den Mitarbeiter in der Notrufzentrale über Ihren Standort.
- Beenden Sie das Gespräch erst nachdem der Mitarbeiter in der Notrufzentrale Sie dazu aufgefordert hat.

Kinder und Haustiere

- Bewahren Sie das Mobiltelefon, Akkus, Ladegeräte und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Kinder und/oder Haustiere können die Kleinteile verschlucken und es bestehen Erstickungs- und weitere Gefahren. Kinder dürfen das Mobiltelefon nur unter der Aufsicht Erwachsener verwenden.

Flugzeuge, Fahrzeuge und Verkehrssicherheit

- Schalten Sie das Mobiltelefon im Flugzeug aus.
Bitte beachten Sie die geltenden Einschränkungen und Vorschriften.
Drahtlosgeräte können die Funktionen flugtechnischer Ausrüstungen stören.
Befolgen Sie bei der Benutzung des Mobiltelefons unbedingt die Anweisungen des Flugzeugpersonals.
- Als Fahrer/in eines Fahrzeugs lautet das oberste Gebot: Sicherheit im Straßenverkehr und der Verkehrsteilnehmer.
Die Verwendung Ihres Mobiltelefones während der Fahrt kann Sie ablenken und damit zu gefährlichen Situationen führen. Außerdem kann es gegen die geltenden Gesetze verstoßen.

SIM-Karte, Speicherkarte und Datenverbindungskabel

- Nehmen Sie die Karte während des Versands oder Empfangs von Daten nicht aus dem Mobiltelefon heraus: Es besteht die Gefahr von Datenverlusten, Schäden am Mobiltelefon oder der Speicherkarte.

Defekte Geräte

- Die Installation oder Instandsetzung der Produkte ist ausschließlich qualifiziertem Wartungspersonal vorbehalten.
- Entsorgen Sie defekte Geräte oder lassen Sie diese von unserem Kundendienst instandsetzen; solche Geräte könnten andere drahtlose Dienste stören.
- Bei grober Behandlung des Mobiltelefons, z. B. fallen lassen, kann das Display zerbrechen und der elektronische Schaltkreis und die empfindlichen Innenteile werden beschädigt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gerissen oder zerbrochen ist. Glas- oder Plastiksplinter können Hände und Gesicht verletzen.

- Bei Fehlfunktionen von Mobiltelefon, Akku und Zubehör wenden Sie sich bezüglich der Inspektion bitte an ein Gigaset Service Center.

Weitere wichtige Informationen

- Richten Sie das Blitzlicht niemals direkt auf die Augen von Menschen und Tieren. Wenn Blitzlicht zu nahe auf das menschliche Auge gerichtet wird, besteht die Gefahr von zeitweiligem Verlust des Augenlichts oder Schädigung des Sehvermögens.
- Wenn das Gerät heiß werden sollte, legen Sie es bitte einige Zeit zur Seite und unterbrechen Sie ein währenddessen ausgeführtes Programm. Bei Kontakt mit einem heißen Gerät besteht die Gefahr leichter Hautreizungen, z.B. Hautrötungen.
- Lackieren Sie das Mobiltelefon nicht. Lack/Farbe kann die Teile des Mobiltelefons beschädigen und verursacht ggf. Betriebsstörungen.

Erste Schritte

Verpackungsinhalt


- ein Mobiltelefon Gigaset GL590
 - eine Ladeschale
 - ein Ladekabel zum Laden am PC und zur Datenübertragung
-

Inbetriebnahme


Mini-SIM-Karten und Speicherkarte einlegen

Sie können zwei Mini-SIM-Karten und eine Speicherkarte in das Mobiltelefon einlegen.

- ▶ Fingernagel in die Aussparung an einer Ecke der Geräteabdeckung stecken und nach oben ziehen.

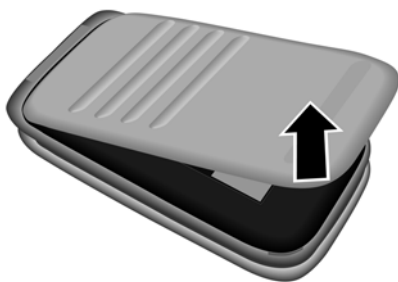

- ▶ Mini SIM-Karte(n) in die Karten-Slots einstecken.

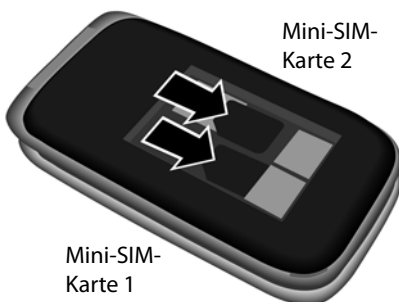


Wenn Ihre SIM-Karte zu klein ist, benötigen Sie ggf. einen SIM-Karten-Adapter.

Optional

- ▶ Speicherkarten-Slot vorsichtig nach vorne ziehen und hochklappen.
- ▶ Speicherkarte in den Karten-Slot einstecken.
- ▶ Karten-Slot schießen.

**Akku einlegen und Abdeckung schließen**

- ▶ Akku einlegen.
- ▶ Abdeckung vorsichtig zudrücken, bis sie einrastet.

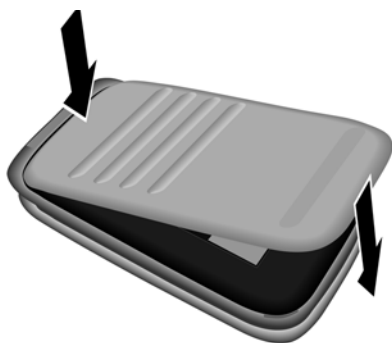

Akku aufladen


- ▶ Ladeschale mit Stromanschluss verbinden.
- ▶ Akku vor der ersten Nutzung in der Ladeschale vollständig aufladen.



oder


- ▶ USB-Stecker des mitgelieferten Ladekabels anschließen.
- ▶ Steckernetzgerät an den USB-Stecker des Ladekabels anschließen und mit der Stromquelle verbinden.




Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Ladesymbol  in der Symbolleiste vollständig gefüllt ist.


Gerät bedienen

Mobiltelefon ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobiltelefon Auflegen-Taste  **lang** drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobiltelefon Auflegen-Taste  **lang** drücken

SIM-Karte entsperren

▶ PIN für die SIM-Karte am Tastenfeld  des Mobiltelefons eingeben ▶ Displaytaste **OK** drücken (→ S. 16)

Display aktivieren

Die Beleuchtung des Display wird nach 30 Sekunden ausgeschaltet.

Display wieder aktivieren: ▶ beliebige Taste drücken





Zeitraum für Display-Beleuchtung ändern: → S. 58

Steuer-Taste









Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern.




Darstellung der Steuer-Taste in der Bedienungsanleitung:



-  Steuer-Taste unten drücken
-  Steuer-Taste oben drücken
-  Steuer-Taste oben oder unten drücken
-  Steuer-Taste in der Mitte drücken


Funktionen der Steuer-Taste

Im Ruhezustand:		SMS-Menü öffnen
		Telefonbuch öffnen
		Menü öffnen

Im Gespräch:		Sprachlautstärke für Hörer/Freisprecher lauter
		Sprachlautstärke für Hörer/Freisprecher leiser
		Optionen-Menü öffnen


In Menüs:		Menüeintrag nach oben
		Menüeintrag nach unten
		Auswahl bestätigen, Untermenü öffnen

Bei der Texteingabe:		Ein Textfeld nach oben
		Ein Textfeld nach unten

 Die Einstellungen für die Belegung der Steuer-Taste im Ruhezustand können Sie ändern (→ S. 59).

Displaytasten

Die Displaytasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

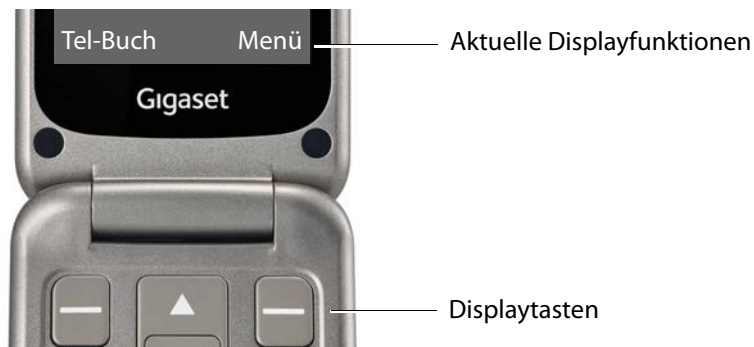

- Displaytaste drücken ... es wird die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird, z. B.:

Tel-Buch	Menü	Haupt-/Untermenü öffnen
Zurück	OK	Menü-Funktion bestätigen / Eingabe speichern
Löschen	Optionen	Untermenü öffnen
Löschen	Optionen	Zeichenweise nach links löschen
Zurück	OK	Eine Menü-Ebene zurück

Statusleiste

Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an, z. B.:



Vibration eingeschaltet, Klingelton ausgeschaltet



Lautlos-Funktion aktiviert



Entgangener Anruf in Anrufliste



Wecker eingeschaltet



Sprachnachricht eingegangen



Bluetooth aktiviert

Funkverbindung für SIM-Karte 1 und 2



Das Symbol wird für jede eingelegte SIM-Karte angezeigt.

Die Anzahl der weißen Balken zeigt die Verbindungsqualität an.

Ladezustand des Akkus



Der grüne Bereich zeigt den Ladezustand des Akkus an.

Während des Ladevorgangs läuft die Anzeige durch.

Menü-Führung


Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Menü-Übersicht → S. 73

Hauptmenü

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

- ▶ In Ruhezustand: ▶ Displaytaste **Menü** drücken
- ▶ mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen ▶ **OK**

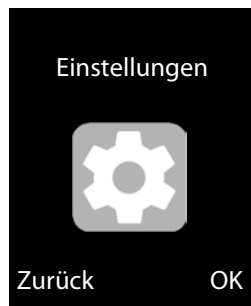

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt. Der aktuell ausgewählte Menüeintrag ist farbig hinterlegt. Passt der Name des Eintrags nicht in eine Zeile läuft der Text durch. Gibt es weitere Einträge, wird rechts ein Balken angezeigt, der die Position des Eintrags im Untermenü zeigt.


Auf eine Funktion zugreifen:


- ▶ mit Steuer-Taste  Funktion auswählen ▶ **OK**

Zurück zur vorherigen Menüebene:

- ▶ Displaytaste **Zurück** drücken

Zurück in den Ruhezustand:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken

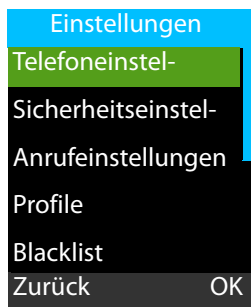

Text eingeben

Jeder Taste von 1 bis 0 sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Die wichtigsten verfügbaren Zeichen stehen jeweils auf den Tasten.

Buchstaben/Ziffern auswählen:

- ▶ Taste mehrmals **kurz** nacheinander drücken

Zeichen links neben der Schreibmarke löschen:

- ▶ auf Displaytaste **Löschen** drücken

Zwischen Klein- und Großschreibung oder der Eingabe von Ziffern wechseln (Abc, abc, ABC, 123):

- ▶ Hash-Taste  drücken ▶  Schreibmodus auswählen ▶ **OK**



Sonderzeichen eingeben:

- ▶ Taste  verwenden

oder



- ▶ Stern-Taste  drücken ▶ Sonderzeichen auswählen ▶ **OK**

Navigation:  nach unten,  nach oben

 nach links,  nach rechts

Telefonieren

Anrufen

- ▶  Rufnummer einschließlich Vorwahl eingeben
- ▶ Abheben-Taste  drücken

oder

- ▶ **Optionen** ▶ **Anruf**

Ziffern löschen: ▶ **Löschen** drücken (linke Displaytaste)

Bei zwei aktiven SIM-Karten: ▶  SIM-Karte auswählen ▶ **OK**

SIM-Karten aktivieren/deaktivieren: → S. 61



Bei der Rufnummerneingabe werden die Ziffern angesagt.
Sprachausgabe ausschalten: → S. 64

Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ **Tel-Buch** ▶  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Rufnummer wird gewählt






Ausführliche Informationen zum Telefonbuch → S. 28

Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

- ▶ Abheben-Taste  drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  noch einmal drücken ... die Rufnummer wird gewählt

oder

- ▶ **Menü** ▶  **Anruflisten** ▶ **OK** ▶  Anrufliste auswählen ▶ **OK** ▶  Anrufliste auswählen ▶ **OK** ▶  Anruf auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken


Ausführliche Informationen zu den Anruflisten → S. 26

Mit Direktwahltaste wählen

Sie können den Direktwahltasten A, B und C drei wichtige Rufnummern zuordnen.

Direktwahltaste belegen:

- ▶ Direktwahltasten (A, B oder C) **lang** drücken

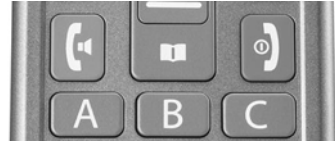

oder

- ▶ **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Direktwahltasten** ▶ **OK** ▶ Taste auswählen (A, B oder C)

Rufnummer manuell eingeben:

- ▶ Rufnummer eingeben ▶ **Optionen** ▶ **Speichern**

Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen:

- ▶ **Optionen** ▶ **Aus Kontakten hinzufügen** ▶ **OK** ▶ Eintrag auswählen
▶ **OK**

Belegung der Direktwahltaste aufheben:

- ▶ **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Direktwahltasten** ▶ **OK** ▶ Taste auswählen (A, B oder C) ▶ Rufnummer mit **Löschen** entfernen

Rufnummer wählen

- ▶ Im Ruhezustand: Taste A, B oder C **lang** drücken

Anonym anrufen

Wenn Sie bei einem Anruf unerkannt bleiben wollen, können Sie die Übermittlung der Rufnummer unterdrücken.

- ▶ **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Anrufeinstellungen** ▶ **OK** ▶ **Nummer verbergen** ▶ **OK** ▶ gewünschte Option auswählen
(● = ausgewählt)

Keine Rufnummernübermittlung: ▶ **Nummer verbergen** ▶ **OK**

Rufnummernübermittlung: ▶ **Eigene Nummer anzeigen** ▶ **OK**

Rufnummernübermittlung gemäß Netzwerkstandard:

- ▶ **Netzwerkstandard** ▶ **OK**

Anruf annehmen

Ein eingehender Anruf wird durch eine Klingelton und durch die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt (wenn übermittelt). Steht der Anrufer im Telefonbuch wird der Name angezeigt.

Anruf annehmen:

- ▶ Abheben-Taste  oder Displaytaste **Antworten** drücken

Anruf ablehnen:

- ▶ Ende-Taste  oder Displaytaste **Ablehnen** drücken

Anruf beenden:



- ▶ Ende-Taste  drücken

Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen, wird er in der Anrufliste **Entgangene Anrufe** gespeichert (→ S. 26).

Einen abgelehnten Anruf mit SMS beantworten

Sie haben einen Anruf mit **Ablehnen** abgewiesen und die Funktion **Mit SMS antworten, nach abgelehntem Anruf** ist aktiviert (→ S. 65).

Die Meldung **Antworten** wird angezeigt.

- ▶ Meldung mit **OK** bestätigen ... es werden vordefinierte Texte aufgelistet
 - ▶  Text auswählen ▶  ... der Text wird als SMS gesendet

Einstellungen für eingehende Anrufe

Klingelton und/oder Vibration ein-/ausschalten: → S. 54

Rufnummer des Anrufers ansagen lassen: → S. 64

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Sie können Rufnummern in eine Sperrliste (Blacklist) eintragen. Anrufe von diesen Rufnummern werden direkt an die Mailbox weitergeleitet und nicht mehr an Ihrem Mobiltelefon signalisiert.

Einträge in der Blacklist erstellen Sie manuell oder Sie übernehmen Rufnummern aus dem Telefonbuch oder der Anrufliste.







Blacklist erstellen

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Blacklist** ▶ OK ▶  **Blacklist** ▶ OK ▶ **Optionen** ▶  **Neu** ▶ OK

Eintrag manuell erstellen:

- ▶  **Name:**  Namen eingeben ▶  **Nummer:**  Rufnummer eingeben ▶ **Speichern**










oder aus dem Telefonbuch:

- ▶ **Optionen** ▶  **Von Kontakten hinzufügen** ▶ OK
 - Einen Kontakt: ▶  Kontakt auswählen ▶ **Optionen** ▶ OK
 - Mehrere Kontakte: ▶  Kontakt auswählen ▶  ... der Eintrag wird markiert ▶  weitere Kontakte auswählen und mit  markieren ▶ **Optionen** ▶ OK
 - Alle Kontakte: ▶ **Optionen** ▶ **Alle markieren** ▶ OK
- Markierung aufheben: ▶ **Optionen** ▶ **Alle Markierungen aufheben** ▶ OK

oder aus der Anrufliste:





- ▶ **Optionen** ▶  **Anruflisten** ▶ OK ▶  Anruf auswählen ▶ OK

Blacklist bearbeiten

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Blacklist** ▶ OK ▶  **Blacklist** ▶ OK ▶  Kontakt auswählen ▶ **Optionen**
 - Eintrag bearbeiten: ▶  **Bearbeiten** ▶ OK ▶  **Name** oder **Nummer** auswählen ▶  Eintrag ändern ▶ **Speichern**
 - Eintrag löschen: ▶  **Löschen** ▶ OK ▶ Löschen mit OK bestätigen
 - Liste löschen: ▶  **Alle löschen** ▶ OK ▶ Löschen mit OK bestätigen

Einstellungen für die Blacklist

Legen Sie fest, ob die Blacklist nur für Anrufe oder auch für Textnachrichten (SMS) gelten soll.

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Blacklist** ▶ OK ▶  **Einstellungen der Blacklist** ▶ OK ▶  **Abfangen von Audioanrufen / Abfangen von Nachrichten**
 - Aktivieren: ▶ **Auswahl** (= aktiviert)
 - Deaktivieren: ▶ (= deaktiviert)

Während eines Gesprächs

Freisprechen

Sie können beim Telefonieren den Lautsprecher des Mobiltelefons verwenden (Freisprechen) oder das Gespräch an einem Bluetooth-Headset weiterführen.

Freisprechen im Gespräch oder beim Verbindungsaufbau ein-/ausschalten:

- ▶ linke Displaytaste **Lsp. /Ohrhörer** drücken

Gespräch mit Bluetooth-Headset weiterführen:

- ▶ **Optionen** ▶  **Bitte mit BT-Kohörer verbinden** ▶ **OK**

Gesprächslautstärke

Die Gesprächslautstärke ist in fünf Stufen einstellbar. Die Einstellung gilt für den Hörer und den Lautsprecher beim Freisprechen.



Im Gespräch

- ▶ Steuer-Taste  drücken

oder

- ▶ **Optionen** ▶ **Lautstärke anpassen** ▶ **OK**

... die aktuell eingestellte Lautstärke wird angezeigt

- ▶ mit  lauter stellen / mit  leiser stellen



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert.

Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Mikrofon einschalten:

- ▶ **Optionen** ▶ **Stummschaltung** ▶ **OK**



Mikrofon ausschalten:

- ▶ **Optionen** ▶ **Stummschaltung abbrechen** ▶ **OK**


Rufumleitung

Bei der Rufumleitung werden Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet. Rufumleitung kann für beide SIM-Karten getrennt eingestellt werden.

Rufumleitung einrichten

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Anrufeinstellungen** ▶ OK
 - ▶  **Rufumleitung** ▶ OK ▶  ggf. SIM-Karte auswählen ▶ OK

Zeitpunkt für Weiterleitung festlegen:

- ▶ Option mit  auswählen ▶ **Auswahl**

Mögliche Optionen:

Unbedingte Anrufumleitung	Anrufe werden immer umgeleitet
Anrufumleitung bei Besetzt	Anrufe werden umgeleitet, wenn der angerufene Anschluss besetzt ist
Anrufumleitung bei keiner Antwort	Anrufe werden nach einer festgelegten Zeit umgeleitet, wenn der Angerufene nicht antwortet
Umleiten, wenn nicht erreichbar	Anrufe werden sofort umgeleitet, wenn der Angerufenen nicht antwortet


Status festlegen: ▶  **Aktivieren/Aus** ▶ OK

Status anzeigen: ▶  **Status überprüfen** ▶ OK

Wenn Sie **Aktivieren** gewählt haben, Weiterleitungsziel eingeben:

- ▶  Rufnummer eingeben ▶ OK






oder aus Telefonbuch übernehmen:

- ▶ **Tel-Buch** ▶  Eintrag auswählen oder suchen ▶ OK

Bei **Anrufumleitung bei keiner Antwort**:

- ▶  Zeit auswählen, nach der der Anruf umgeleitet werden soll ▶ OK

Rufumleitungen aufheben

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Anrufeinstellungen** ▶ OK
 - ▶  **Rufumleitung** ▶ OK ▶  ggf. SIM-Karte auswählen ▶ OK ▶  **Alle Rufumleitungen aufheben** ▶ **Auswahl**

Anruf Sperre

Sie können verschiedene Sperren einrichten, um eingehende oder ausgehende Anrufe zu verhindern, z B. um Roaming-Kosten zu vermeiden.

Anruf Sperren richten Sie für jede aktive SIM-Karte getrennt ein.

Passwort für die Anruf Sperre ändern







Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Sperren benötigen Sie ein Passwort (Voreinstellung: 0000):

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Anrufeinstellungen ▶ OK ▶  Anruf Sperre ▶ OK ▶  Passwort ändern ▶ Auswahl ▶  aktuelles Passwort eingeben ▶ OK ▶  neues Passwort eingeben ▶  neues Passwort wiederholen ▶ OK

Sperre aktivieren/deaktivieren

Sie können Sperren für die folgenden Anrufe einrichten:

Alle ausgehenden Anrufe, Alle eingehenden Anrufe, Eingehende Anrufe bei Roaming, Wählen bei INTL-Roaming

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Anrufeinstellungen ▶ OK ▶  Anruf Sperre ▶ OK ▶  gewünschte Anruf Sperre auswählen ▶ Auswahl ▶ Aktivieren/Aus ▶ OK ▶  Passwort eingeben ▶ OK
- Status der Sperre anzeigen: ▶  Status überprüfen ▶ OK

Alle Sperren aufheben

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Anrufeinstellungen ▶ OK ▶  Anruf Sperre ▶ OK ▶  Alle Sperren aufheben ▶ Auswahl ▶  Passwort eingeben ▶ OK

Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.

Anrufliste öffnen

- ▶ Menü ▶  Anruflisten ▶ OK

Das Menü enthält ein Untermenü für jede Anrufart:





- Entgangene Anrufe
- Abgehende Anrufe
- Angenommene Anrufe
- Abgelehnte Anrufe


Unter **Alle Anrufe** sind die Anrufe aller Anrufarten zusammengefasst.

- ▶  gewünschte Anrufliste auswählen ▶ OK

Informationen zu einem Anruf


- Symbol für die Anruftart

 abgehender Anruf	 angenommener Anruf
 abgelehnte Anrufe	 entgangener Anruf
- Rufnummer oder Name, wenn der Teilnehmer im Telefonbuch eingetragen ist
- In Klammern die Anzahl der entgangenen Anrufe von oder an diesen Teilnehmer.
- Symbol für die SIM-Karte, über die der Anruf geführt wurde
- Datum und Uhrzeit

 Ein Hinweis auf entgangene Anrufe wird angezeigt, wenn Sie das Telefon aufklappen.

Informationen zum Anruf anzeigen: ▶ **Details**

Mehrere Anrufe vom selben Teilnehmer: ▶ mit  Liste anzeigen

Gibt es mindestens einen entgangene Anruf, den Sie noch nicht angesehen haben, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt.

Einträge in Anruflisten verwalten

- ▶ **Menü** ▶  **Anruflisten** ▶ **OK** ▶  gewünschte Anrufliste auswählen
- ▶ **OK** ▶  Eintrag auswählen ▶ **Optionen**

Informationen zum Anruf anzeigen:

▶  **Details**

Nummer wählen:

▶  **Anrufen**

Textnachricht (SMS) schreiben:

▶  **Neue SMS**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen:

▶  **Zu Kontakten hinzufügen**

Nummer in Blacklist übernehmen:

▶  **Zur Blacklist hinzufügen**

Eintrag löschen:

▶  **Löschen**

Alle Einträge löschen

▶  **Alle löschen**

Alle Anruflisten löschen

- ▶ **Menü** ▶  **Anruflisten** ▶ **OK** ▶  **Anruflisten löschen** ▶ **OK**
- ▶ Löschen mit **OK** bestätigen

Anruftimer

Der Anruftimer enthält Informationen über die Dauer des letzten Gesprächs, aller angenommenen Anrufe und aller Anrufe, die in den Anruflisten gespeichert sind.

- ▶ **Menü** ▶ **Anruflisten** ▶ **OK** ▶ **Anruftimer** ▶ **OK** ▶ ggf. SIM-Karte auswählen

Telefonbuch

Das Telefonbuch kann bis zu 150 Kontakte enthalten. Kontakte können im internen Speicher des Telefons oder auf den SIM-Karten gespeichert werden. Sie können Telefonbucheinträge manuell erstellen, aus einer Anrufliste übernehmen oder eine Rufnummer bei der Wahlvorbereitung in das Telefonbuch übernehmen.

Telefonbuch öffnen

- ▶ Displaytaste **Tel-Buch** drücken

oder

- ▶ Steuer-Taste drücken

oder

- ▶ **Menü** ▶ **Tel-Buch** ▶ **OK**

In der folgenden Beschreibung wird immer die Displaytaste **Tel-Buch** verwendet.

Informationen zu den Kontakten

Ein Symbol zeigt an, wo der Kontakt gespeichert ist:

auf dem Mobiltelefon


auf einer SIM-Karte, die Nummer bezeichnet die SIM-Karte (1 oder 2)

Eintrag suchen

- ▶ Anfangsbuchstaben eingeben ... Einträge, die zu der Eingabe passen werden angezeigt

oder

- ▶ Liste mit Steuer-Taste durchblättern

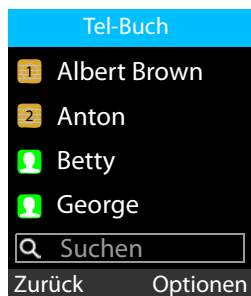


Die Belegung der Steuer-Taste kann geändert werden (→ S. 59).

Telefonbucheinträge

Das Telefonbuch enthält alle Kontakte. Sie werden alphabetisch aufgelistet.

Ein Kontakt enthält folgende Informationen

- Bild (bzw. Platzhalter) für telefoninterne Einträge oder SIM-Karten-Symbol für SIM-Karten-Einträge
- Name
- Rufnummer

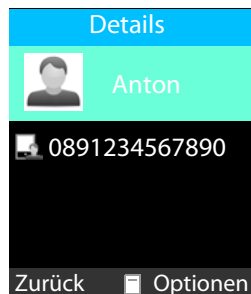

Telefonbucheintrag erstellen

- ▶ **Tel-Buch** ▶ **Optionen** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ **OK** ▶ auswählen, wo der Eintrag gespeichert werden soll (SIM-Karte oder Telefon) ▶ **OK**

Bild hinzufügen (nur für Einträge im Telefon):

- ▶ **Symbol ändern** ▶ ▶ Quelle für das Bild auswählen (**Aus Album wählen / Foto aufnehmen / Standardsymbol**) ▶ **OK** ▶ Bild aus dem Ordner **Photos** auswählen oder ein neues Foto aufnehmen ▶ **OK**

Name und Rufnummer eingeben:

- ▶ **Name/Nummer** auswählen ▶ ▶ Name/Nummer eingeben ▶ **OK**

Eintrag speichern: ▶ **Speichern**

Informationen zur Eingabe von Text → S. 19

Informationen zur Aufnahme von Fotos mit der Kamera → S. 47

Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ **Tel-Buch** ▶ Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Telefonbucheinträge bearbeiten/verwalten

- ▶ **Tel-Buch** ▶ Eintrag auswählen

Kontakt anzeigen: ▶ Steuer-Taste drücken

SMS schreiben: ▶ **Optionen** ▶ **SMS schreiben** ▶ **OK**

Kontakt anrufen: ▶ **Optionen** ▶ **Anruf** ▶ **OK**

oder: ▶ Abheben-Taste drücken

Kontakt löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Telefonieren

Mehrere Einträge löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Mehrere Einträge löschen** ▶ **OK**




▶  Eintrag auswählen ▶ mit  markieren/
Markierung entfernen ▶ **Optionen** ▶ **OK**

Alle Kontakte löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Alle Einträge löschen** ▶ **OK**

Kontakt bearbeiten







▶ Steuer-Taste  zwei mal drücken ▶  Feld auswählen ▶  ▶  Änderungen vornehmen ▶ **OK** ▶ **Speichern**

Einen Kontakt kopieren/verschieben:


▶  ▶ **Optionen** ▶  **Kopieren/Bewegen** ▶ **OK** ▶  auswählen wohin
der Eintrag kopiert/verschoben werden soll ▶ **OK**

Es werden die jeweils möglichen Ziele angeboten, z. B. wird für einen Eintrag auf SIM-Karte 1 das Telefon und SIM-Karte 2 angeboten.

Alle Kontakte kopieren



▶ **Optionen** ▶  **Kopieren** ▶ **OK** ▶ **Kopieren von:**  ▶  Quelle
auswählen (**Telefon/SIM 1/SIM 2**) ▶ **OK** ▶  **Kopieren zu:**  ▶  Ziel
auswählen ▶ **OK** ▶ **Kopieren**

Kontakt exportieren/Importieren





 Kontakte, die importiert werden sollen, müssen im internen Speicher im vCard-Format abgelegt werden.

▶ **Optionen** ▶  **Importieren/Exportieren** ▶ **OK**

Importieren:

▶  **Kontakte importieren** ... der Inhalt des Speichers wird angezeigt
▶  vCard-Datei, ggf. Ordner auswählen ▶ **Auswahl**

Exportieren:

▶  **Kontakte exportieren** ▶ **OK** ▶  Kontakt auswählen ▶ mit 
markieren/Markierung entfernen ▶ ggf. weitere Kontakte markieren
▶ **Optionen** ▶ **OK** ... der Inhalt des Speichers wird angezeigt ▶ 
Ordner auswählen, in dem die Kontakte im vCard-Format abgelegt
werden sollen, z. B. **vCard** ▶ **Auswahl**

Speicherstatus anzeigen

Die Option gibt die Anzahl von Telefonbucheinträgen auf SIM-Karte 1, SIM-Karte 2 und im Telefon aus.

▶ **Tel-Buch** ▶ **Optionen** ▶  **Speicherstatus** ▶ **OK**

Mailbox


Stellt Ihr Telefonie-Provider eine Mailbox (Anrufbeantworter) zur Verfügung, kann ein Anrufer eine Nachricht hinterlassen, wenn Sie den Anruf nicht annehmen.

Um die Sprachnachrichten Ihrer Mailbox anzuhören, benötigen Sie die Rufnummer der Mailbox. Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach der Rufnummer.

Sprachnachricht anhören:

▶  Rufnummer der Mailbox eingeben ▶ Abheben-Taste  drücken

Folgen Sie der Sprachführung der Mailbox, um die Nachrichten anzuhören und Ihre Mailbox zu verwalten.

Wenn Sie die Taste  zum ersten mal verwenden, müssen Sie die Rufnummer der Mailbox eingeben.

Notrufe (SOS)

Die SOS-Taste stellt eine private Notruffunktion zur Verfügung. Durch Drücken der SOS-Taste können Sie bis zu fünf Rufnummern anrufen und/oder eine SMS schicken.



Verwenden Sie keine lokalen, nationalen oder internationalen Notrufnummern.

SOS-Alarm

Ist diese Option aktiviert, ertönt beim Drücken der SOS-Taste ein lauter Alarmton.

- ▶ Menü ▶ SOS-Einst. ▶ OK ▶ SOS-Alarm ▶ An/Aus auswählen
 - ▶ OK (● = ausgewählt)

SOS-Anruf

SOS-Anruf aktivieren/deaktivieren

- ▶ Menü ▶ SOS-Einst. ▶ OK ▶ SOS-Anruf ▶ OK ▶ SOS-Anruf-Status ▶ OK ▶ An/Aus auswählen ▶ OK (● = ausgewählt)



Wenn Sie die Funktion deaktivieren, können Sie die SOS-Taste nur für den Alarm, nicht für Notrufe verwenden.

Notrufnummern eintragen

Geben Sie die Rufnummern ein, die gewählt werden sollen, wenn die SOS-Taste gedrückt wird. Sie können bis zu fünf Rufnummern eintragen.

- ▶ Menü ▶ SOS-Einst. ▶ OK ▶ SOS-Anruf ▶ OK ▶ SOS-Nummern-einstellung ▶ OK ▶ mit zwischen den Eingabefeldern (1 - 5) wechseln
- ▶ Optionen ▶ Bearbeiten ▶ Rufnummer eingeben

oder

- ▶ Optionen ▶ Von Kontakten hinzufügen ▶ Kontakt auswählen ▶ OK





Rufnummern löschen:

- ▶ Menü ▶ SOS-Einst. ▶ OK ▶ SOS-Anruf ▶ OK ▶ SOS-Nummern-einstellung ▶ OK ▶ Rufnummer auswählen ▶ Optionen ▶ Löschen

Verzögerungszeit einstellen

Der SOS-Notruf wird standardmäßig nach 5 Sekunden eingeleitet. Sie können die Verzögerungszeit ändern.

Mögliche Werte: **Sofort, 10 Sekunden, 5 Sekunden**

- ▶ Menü ▶  SOS-Einst. ▶ OK ▶  SOS-Anruf ▶ OK ▶  Anrufverzögerung ▶ OK ▶ mit  gewünschte Verzögerungszeit auswählenden wechseln ▶ OK (● = ausgewählt)

SOS-SMS

Zusätzlich zu den SOS-Anrufen können Sie SOS-Textnachrichten (SMS) versenden. Es ist ein Standardtext vorgegeben. Sie können diesen Text ändern. Ist die Funktion aktiviert, werden die SMS an die definierten Notrufnummern gesendet.

SMS-Benachrichtigung aktivieren/deaktivieren

- ▶ Menü ▶  SOS-Einst. ▶ OK ▶  SOS-SMS ▶ OK ▶  SOS-SMS-Status ▶ OK ▶  An/Aus auswählen ▶ OK

SMS-Text eingeben

Wenn Sie keinen eigenen Text eingeben, wird ein Standardtext verwendet.

- ▶ Menü ▶  SOS-Einst. ▶ OK ▶  SOS-SMS ▶ OK ▶  SOS-SMS-Inhalt ▶ OK ... der Standardtext wird angezeigt

Standardtext ändern:

- ▶ vorhandenen Text mit der Displaytaste **Löschen** entfernen ▶  gewünschten Text eingeben ▶ **Speichern**

Informationen zum Schreiben von SMS: → S. 34

SMS (Textnachrichten)

Sie können Textnachrichten (SMS) senden und empfangen.

SMS schreiben und senden



Eine SMS kann bis zu 612 Zeichen lang sein. Bei mehr als 160 Zeichen wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu vier Einzel-SMS).

Rechts oben im Display wird angezeigt, wie viele Zeichen noch zur Verfügung stehen; dahinter, welcher Teil einer verketteten SMS gerade geschrieben wird.

▶ **Menü** ▶ **SMS** ▶ **OK** ▶ **Neue SMS** ▶

oder

▶ Steuer-Taste oben drücken

Empfänger eingeben:

▶ mit Rufnummer eingeben

oder aus Kontaktliste auswählen:

▶ ... das Telefonbuch wird geöffnet ▶ einen Kontakt auswählen
▶ mit bestätigen ▶ ggf. weitere Kontakte auswählen ▶ **Optionen** ▶ **OK**

Text eingeben:

▶ ▶ mit Text eingeben

SMS senden:

▶ **Optionen** ▶ **Senden** ▶ **OK**

Nummer oder Name aus Kontaktliste in SMS-Text einfügen

▶ **Optionen** ▶ **Von Kontakten hinzufügen** ▶ Kontakt auswählen
▶ **OK** ... der Name und die Rufnummer des ausgewählten Kontakts wird in die SMS eingefügt

SMS-Schreiben abbrechen

Wenn Sie den eingegebenen Text verwerfen wollen:

▶ **Optionen** ▶ **Verlassen**



Kann ein SMS nicht versendet werden, wird sie im Postausgang abgelegt (→ S. 36).














Informationen zur Eingabe von Text → S. 19

SMS-Listen

SMS werden in verschiedenen Listen gespeichert:

- Entwürfe → S. 36
- Gesendete Nachrichten → S. 36
- Ausgehend → S. 36
- Eingehend → S. 37
- Gesendete Nachrichten → S. 36

Listenabhängig werden Optionen zum Bearbeiten der Liste bzw. der SMS angeboten. Folgende Optionen stehen in allen Listen zur Verfügung:

- SMS löschen: ▶  **Löschen** ▶ **OK** ▶ Löschen mit **OK** bestätigen
- SMS sperren: Gesperrte SMS werden nicht gelöscht, wenn alle markierten SMS gelöscht werden.
▶  **Sperren** ▶ **OK**
- SMS bewegen: SMS werden an einem bevorzugten Speicherort (SIM-Karte oder Telefon) abgelegt (→ S. 38). Sie können eine SMS an einen anderen Speicherort verschieben.
▶  **Bewegen** ▶ **OK** ▶  Speicherort auswählen
▶ **OK**
- SMS kopieren: SMS an einen anderen Speicherort kopieren.
▶  **Kopieren** ▶ **OK** ▶  Speicherort auswählen
▶ **OK**
- SMS markieren: Markierte SMS können zusammen gelöscht werden.
▶  **Markieren** ▶ **OK** ▶ **Markieren** ▶ **OK**
- Markierung entfernen:
▶  markierte SMS auswählen ▶ 
- Alle markieren:
▶  **Markieren** ▶ **OK** ▶ **Alle markieren** ▶ **OK**
- Alle Markierungen entfernen:
▶  **Markieren** ▶ **OK** ▶ **Alle Markierungen aufheben**
▶ **OK**
- Alle SMS markieren, die nur eine Rufnummer (keinen Namen) enthalten:
▶  **Markieren** ▶ **OK** ▶ **Alle nach Nummer markieren**
▶ **OK**
- Markierung für SMS entfernen, die nur eine Rufnummer enthalten:
▶  **Markieren** ▶ **OK** ▶ **Alle nach Nummer entmarkieren** ▶ **OK**





SMS (Textnachrichten)

Sortieren: ▶  **Sortieren** ▶ **OK** ▶  Sortierkriterium auswählen
▶ **OK**




Sortierkriterien: **Uhrzeit, Kontakte, Betreff, Typ**


SMS zwischenspeichern (Entwurfsliste)

Sie können SMS zwischenspeichern, später ändern und versenden.

▶ **Menü** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Neue SMS** ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Als Entwurf speichern** ▶ **OK** ... die SMS wird bei den Entwürfen abgelegt

Entwürfe bearbeiten

▶ **Menü** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Entwürfe** ▶  ... die Entwürfe werden aufgelistet, der Text wird angezeigt ▶  Entwurf auswählen ▶ **Optionen**
▶  Option auswählen






SMS bearbeiten: ▶  **Bearbeiten** ▶ **OK** ... die SMS wird angezeigt
▶ Empfänger oder den Text bearbeiten (→ S. 34)


Gesendete Nachrichten

Unter **Gesendete Nachrichten** werden die von Ihnen gesendeten SMS gespeichert.









Die Funktion **Gesendete SMS speichern** ist aktiviert (→ S. 38).

▶ **Menü** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Gesendete Nachrichten** ▶  ... die gesendeten SMS werden aufgelistet, der Text wird angezeigt ▶  SMS auswählen ▶ **Optionen** ▶  Option auswählen

SMS weiterleiten: ▶  **Weiterleiten** ▶ **OK** ... die SMS wird angezeigt
▶ Empfänger eingeben ▶ **Optionen** ▶ **Senden**

Postausgang

Im Postausgang werden SMS gespeichert, die nicht gesendet werden konnten, z. B. weil keine Verbindung besteht oder die verwendete Rufnummer nicht bekannt ist.

▶ **Menü** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Ausgehend** ▶  ▶  ... die nicht gesendeten SMS werden aufgelistet, der Text wird angezeigt ▶  SMS auswählen ▶ **Optionen** ▶  Option auswählen


Noch einmal senden: ▶  **Erneut senden** ▶ **OK**

SMS empfangen


Eingehende SMS werden im Posteingang abgelegt. Der Eingang einer neuen SMS wird durch einen Nachrichtenton (→ S. 56) und im Display angezeigt.

Nachricht lesen: ▶ Displaytaste **Lesen** drücken ... der Posteingang wird geöffnet






Nachricht jetzt nicht lesen: ▶ Displaytaste **Verlassen** drücken

Gibt es ungelesene SMS im Posteingang, wird das Symbol  in der Symbolleiste angezeigt.

SMS lesen



▶ Menü ▶  SMS ▶ OK ▶  Eingehend ▶  ▶  SMS auswählen ▶ 



Posteingang bearbeiten


▶ Menü ▶  SMS ▶ OK ▶  Eingehend ▶  ... die empfangenen SMS werden aufgelistet, der Text wird angezeigt ▶  SMS auswählen
▶ **Optionen** ▶  Option auswählen

SMS beantworten: ▶  **Antworten** ▶ OK ▶ SMS schreiben und senden (→ S. 34)

Absender anrufen: ▶  **Anruf** ▶ OK ... die Rufnummer wird gewählt

Absender als Kontakt speichern: ▶  **Absender hinzufügen zu**
▶  **Zu neuem Kontakt hinzufügen** ▶ OK
▶ neuen Kontakt anlegen (→ S. 29)
oder

▶  **Zu bestehendem Kontakt hinzufügen**
▶ OK ▶  Kontakt auswählen ▶ OK ... die Rufnummer des Kontaktes wird überschrieben

SMS mit der selben Rufnummer löschen: ▶  **Wiederholte Nummer löschen** ▶ OK
▶ Löschen mit OK bestätigen

Absender in Blacklist eintragen: ▶  **Zur Blacklist hinzufügen** ▶ OK (→ S. 23)

SMS-Einstellungen

Gültigkeitsdauer

Die Gültigkeitsdauer bestimmt, wie lange eine SMS, die nicht zugestellt werden kann (z. B. weil das Mobiltelefon ausgeschaltet ist) beim Provider aufbewahrt wird.

- ▶ Menü ▶  SMS ▶ Optionen ▶  SMS-Einstellungen ▶ OK ▶  Gültigkeitszeitraum SMS ▶ OK ▶  Zeitraum auswählen ▶ OK

Maximum: es gilt die Aufbewahrungsfrist des Providers

Wird das Empfängerhandy innerhalb der ausgewählten Zeit nicht wieder eingeschaltet, kann die SMS nicht zugestellt werden und wird automatisch gelöscht.





Übermittlungsbericht

Ist die Funktion eingeschaltet, erhalten Sie vom SMS-Zentrum für jede gesendete SMS eine SMS mit Statusinformationen.

- ▶ Menü ▶  SMS ▶ Optionen ▶  SMS-Einstellungen ▶ OK ▶  Übermittlungsbericht ▶ OK ▶  Zeitraum auswählen ▶ OK

Gesendete SMS speichern

Festlegen, ob SMS, die Sie gesendet haben, in der Liste **Gesendete Nachrichten** gespeichert werden sollen (→ S. 36).

- ▶ Menü ▶  SMS ▶ Optionen ▶  SMS-Einstellungen ▶ OK ▶  Gesendete SMS speichern ▶ OK ▶  An / Aus auswählen ▶ OK

Speicherort festlegen

SMS werden standardmäßig im Telefonspeicher abgelegt. Sie können Ihren bevorzugten Speicherort (SIM-Karte oder Telefon) wählen.

- ▶ Menü ▶  SMS ▶ Optionen ▶  SMS-Einstellungen ▶ OK ▶  Bevorzugter Speicherort ▶ OK ▶  SIM oder Telefon auswählen ▶ OK

Nachrichtenkapazität

Sie können für jede SIM-Karte und den Telefonspeicher anzeigen, wieviele SMS gespeichert sind und wie viele noch gespeichert werden können.

- ▶ Menü ▶  SMS ▶ Optionen ▶  Nachrichtenkapazität ▶ OK

Weitere Anwendungen

Bluetooth

Das Mobilteil kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden, z. B. zum Anschluss eines Bluetooth-Headsets.



Bluetooth ist aktiviert und die Geräte sind am Mobilteil angemeldet.

Folgende Geräte können angeschlossen werden:

- Ein Bluetooth-Headset
Der Verbindungsaufbau kann bis zu 5 Sekunden dauern, sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch beim Wählen vom Headset aus.
- Datengeräte (PCs, Tablets oder Mobiltelefone) zum Übermitteln von Adressbuch-Einträgen als vCard oder zum Austausch von Daten mit dem Rechner.

Bedienung der Bluetooth-Geräte → Bedienungsanleitungen der Geräte

Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

- ▶ Menü ▶ Extras ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Bluetooth
▶ Aktivieren/Schließen (☑ = aktiviert)

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktivierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol an.

Bluetooth-Sichtbarkeit aktivieren/deaktivieren

Standardmäßig ist das Mobiltelefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar, sobald es sich in deren Bluetooth-Reichweite befindet. Sie können aus Sicherheitsgründen die Sichtbarkeit ausschalten.

- ▶ Menü ▶ Extras ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Bluetooth-Sichtbarkeit ▶ Aktivieren/Schließen (☑ = aktiviert)

Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.



Das Anmelden eines Headsets überschreibt ein bereits angemeldetes Headset.

Soll ein Headset angemeldet werden, das bereits an einem anderen Gerät angemeldet ist, müssen Sie diese Verbindung vor der Anmeldung deaktivieren.

- ▶ **Menü** ▶ **Extras** ▶ **OK** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Gekoppeltes Gerät** ▶ **OK** ▶ **Neues Gerät hinzufügen** ▶ **Hinzufügen** ... die Suche wird gestartet (kann bis zu 30 Sekunden dauern), die Namen gefundener Geräte werden angezeigt
- ▶ **Gerät auswählen** ▶ **Koppeln** ... PIN des anzumeldenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ▶ ggf. Anmeldung an anderem Gerät bestätigen ▶ **OK** ... das Gerät wird in die Liste der gekoppelten Geräte aufgenommen


Liste der gekoppelten Geräte bearbeiten

- ▶ **Menü** ▶ **Extras** ▶ **OK** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Gekoppeltes Gerät** ▶ **OK** ▶ ... die bekannten Geräte werden aufgelistet, ein Symbol kennzeichnet die Art des Geräts
 - Eintrag ansehen: ▶ oder **Optionen** ▶ **Gerätedetails** ... Informationen zum Gerät werden angezeigt
 - Gerät umbenennen: ▶ **Optionen** ▶ **Umbenennen** ▶ Namen mit Display-Taste **Löschen** entfernen ▶ neuen Namen eingeben ▶ **OK**
 - Bluetooth-Gerät abmelden: ▶ **Optionen** ▶ **Löschen**
 - Alle Geräte abmelden: ▶ **Optionen** ▶ **Alle löschen**

Kopplungsanfrage eines Bluetooth-Geräts ablehnen/annehmen

Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem das Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, wird zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

Ablehnen: ▶ **Abbrechen**





Annehmen: ▶ **OK** ▶  PIN des anzunehmenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ▶ ... PIN-Bestätigung abwarten ... das Gerät wird in die Liste aufgenommen

Mit Bluetooth übertragene Dateien anzeigen

▶ **Menü** ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Übertrage Dateien**
▶ **OK** ▶

Bluetooth-Name des Mobiltelefons ändern

Mit dem Namen wird das Mobiltelefon an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt (Voreinstellung: GL590).

▶ **Menü** ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Gerätename** ▶ **OK**
▶ Namen mit Display-Taste **Löschen** entfernen ▶  neuen Namen eingeben ▶ **OK**

Kalender

Sie können Termine (Ereignisse) in den Kalender eintragen und sich daran erinnern lassen.



Datum und Uhrzeit sind korrekt eingestellt.

Weitere Anwendungen

Kalender anzeigen:





▶ **Menü** ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK**

Das aktuelle Datum ist blau hinterlegt, der aktuell ausgewählte Tag ist grün hinterlegt, Tage mit Ereignissen haben eine rote Ecke.

12 2020 Mi							
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
25	26	27	28	29	30	1	
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30	31	1	2	3	4	5	
Zurück				Optionen			

Navigieren im Kalender

Tag auswählen:


▶  rauf,  runter,  links,  rechts

oder

▶ **Optionen** ▶  **Zu Datum springen** ▶ **OK**

▶  Datum achtstellig eingeben ▶ **OK**

Kalender tage- oder wochenweise anzeigen





▶ **Menü** ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶  **Täglich / Wöchentlich** ▶ **OK**

Ereignisanzeige

Ein Ereignis wird zur definierten Zeit durch einen Weckton und eine Anzeige im Display signalisiert.


Weckruf ausschalten: ▶ ggf. Mobiltelefon aufklappen ▶ **Verlassen**





Neues Ereignis erstellen




▶ **Menü** ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶  **Ereignis hinzufügen** ▶ **OK** ▶ Daten für das Ereignis eingeben ▶ mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln

Betreff: ▶  Namen für das Ereignis eingeben

Datum und Uhrzeit: ▶  **Datum** ▶  Datum achtstellig eingeben

▶  **Uhrzeit** ▶  Uhrzeit vierstellig eingeben

Klingelton: ▶  **Klingelton** ▶  ▶  Quelle für den Klingelton auswählen ▶ **OK** ▶  Klingelton auswählen ▶ **OK**

Ereignis wiederholen: ▶  **Typ** ▶  ▶  auswählen, wie oft das Ereignis wiederholt werden soll (**Einmal / Täglich / Wöchentlich / Monatlich / Jährlich / Kein Alarm**) ▶ **OK**

Speichern: ▶ **Speichern**






Informationen zur Eingabe von Text: → S. 19

Ereignisse anzeigen

Ereignisse eines bestimmten Tages anzeigen:

- ▶ **Menü** ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ mit  /  /  /  Tag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Ereignisse anzeigen** ▶ **OK** ▶  ggf. Ereignis auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Anzeigen**

Alle Ereignisse anzeigen:

- ▶ **Menü** ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶  **Alle Ereignisse** ▶ **OK** ▶  ggf. Ereignis auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Anzeigen**









Ereignisse löschen

Sie können die Ereignisse eines Tages oder alle konfigurierten Ereignisse löschen.

- ▶ **Menü** ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶  **Heutige Ereignisse löschen / Alle Ereignisse löschen** ▶ **OK** ▶ Löschen mit **OK** bestätigen

Taschenrechner

Das Mobiltelefon stellt einen Taschenrechner für einfache Rechenoperationen zur Verfügung.

- ▶ **Menü** ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Taschenrechner**
- Ziffern eingeben: ▶ 
- Ziffern löschen: ▶ **Löschen**
- Rechenoperation auswählen: ▶  = + (Addition)  = - (Subtraktion)
- ▶  = * (Multiplikation)  = % (Division)
- Ergebnis anfordern: ▶ 

Rechenvorgang löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Löschen**

Weitere Anwendungen

Speicheroptionen (Memory):

- Zahl speichern: ▶  Zahl eingeben ▶ **Optionen** ▶ **M+** ▶ **OK**
- Gespeicherte Zahl löschen: ▶ **Optionen** ▶ **M-** ▶ **OK**
- Gespeicherte Zahl verwenden: ▶ **Optionen** ▶ **MR** ▶ **OK**
- Speicher löschen: ▶ **Optionen** ▶ **MC** ▶ **OK**















Wecker




Datum und Uhrzeit sind korrekt eingestellt.

Wecker einstellen

Sie können drei Weckzeiten (Alarmer) einrichten.

- ▶ **Menü** ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Alarm** ▶ **OK** ▶  Alarm auswählen
 - Ein-/ausschalten: ▶ Display-Taste **An/Aus** drücken
 - Alarm einstellen: ▶ Steuer-Taste  drücken
 - Bezeichnung: ▶ vorhandenen Namen mit **Löschen** entfernen ▶  neuen Namen eingeben
 - Uhrzeit: ▶  **Uhrzeit** ▶  Uhrzeit vierstellig eingeben
 - Klingelton: ▶  **Klingelton** ▶  ▶  Quelle für den Klingelton auswählen ▶ **OK** ▶  Klingelton auswählen ▶ **OK**
 - Wiederholung: ▶  **Wiederholungsmodus** ▶  ▶  auswählen, wie oft der Alarm wiederholt werden soll (**Einmal** / **Täglich** / **Werktag**) ▶ **OK**
 - Speichern: ▶ **OK**

Ist ein Wecker eingeschaltet, wird das Symbol  in der Symbolleiste angezeigt.

Alarm

Ein Alarm wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Alarm ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Alarm ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Alarm nur durch einen kurzen Ton signalisiert



Alarm ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Alarm ausschalten: ▶ **Aus**

Alarm wiederholen: ▶ **Schlummerfunktion** . . . der Alarm wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Provider-spezifische Dienste

Werden von Ihrem Provider besondere Dienste (z. B. Infodienste) zur Verfügung gestellt, können Sie diese an Ihrem Mobiltelefon nutzen. Der Name, unter dem die Dienste angeboten werden, ist abhängig von Ihrem Provider.




▶ **Menü** ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Provider-Dienste auswählen** ▶ **OK** ▶ ggf. SIM-Karte auswählen ▶ **OK** ▶ Dienst auswählen und ggf. konfigurieren

Die angebotenen Dienste sind provider-spezifisch. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Provider.

Speicherkarte

Ihre persönlichen Daten, z. B. Fotos, Musik-Dateien, Klingeltöne, Anrufmitschnitte werden auf einer Speicherkarte gespeichert, die Sie in das Gerät einlegen (→ S. 12). Der Inhalt der Speicherkarte ist über **Meine Dateien** zugänglich.

Speicherkarte verwalten





















▶ **Menü** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Meine Dateien** ▶ **OK** . . . die auf der Speicherkarte abgelegten Dateien bzw. Ordner werden angezeigt ▶  Ordner/Datei auswählen

Ordner öffnen: ▶ Steuer-Taste  drücken

Ordner bearbeiten: ▶ **Optionen**

Weitere Anwendungen

Mögliche Optionen:

- Neuen Ordner anlegen: ▶  **Neuer Ordner** ▶ **OK** ▶  Namen für den Ordner eingeben ▶ **OK**
- Informationen anzeigen: ▶  **Details** ▶ **OK** ... Informationen wie Name, Erstellungsdatum, Größe und Speicherort werden angezeigt
- Umbenennen: ▶  **Bearbeiten** ▶ **OK** ▶  **Umbenennen** ▶ **OK**
▶ vorhandene Zeichen mit **Löschen** entfernen ▶ 
neuen Namen für den Ordner eingeben ▶ **OK**
- Kopieren: ▶  **Bearbeiten** ▶ **OK** ▶  **Kopieren** ▶ **OK** ▶  Ordner auswählen ▶ **Auswahl**
- Suchen: ▶  **Suche** ▶ **OK** ▶  Namen des Ordners/der Datei eingeben ▶ **OK**
- Senden: Nur für Dateien. Dateien können über Bluetooth an andere Geräte übertragen werden.
▶  **Über Bluetooth senden** ▶ **OK**
Informationen zu Bluetooth → S. 39
- Löschen: ▶  **Löschen** ▶ **OK** ▶ Löschen mit **OK** bestätigen
- Sortieren: ▶  **Sortieren** ▶ **OK** ▶  Sortierkriterium auswählen (**Name/Uhrzeit/Größe/Typ**) ▶ **OK**
- Markieren: Markierte Ordner/Dateien können zusammen gelöscht werden.
▶  **Markieren** ▶ **OK** ▶ **Markieren** ▶ **OK**
Markierung entfernen:
▶  markierten Ordner/Datei auswählen ▶ 
Alle markieren:
▶  **Markieren** ▶ **OK** ▶ **Alle markieren** ▶ **OK**
Alle Markierungen entfernen:
▶  **Markieren** ▶ **OK** ▶ **Alle Markierungen aufheben**
▶ **OK**

Speicherbelegung anzeigen

- ▶ **Menü** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Meine Dateien** ▶ **OK** ▶ **Optionen**
▶ **Speicherstatus** ▶ **OK** ▶ **Speicherkarten-Kapazität** ... der belegte Speicherplatz und die Gesamtgröße des Speichers werden angezeigt

Speicherkarte formatieren

Wenn Sie alle Daten auf der Speicher-Karte löschen wollen, ist das Formatieren die einfachste Methode. Einzelne Dateien, z. B. Fotos oder Klingeltondateien löschen Sie über die jeweilige Anwendung.

- ▶ Menü ▶  Multimedia ▶ OK ▶  Meine Dateien ▶ OK ▶ Optionen
 - ▶ Speicherstatus ▶ OK ▶  Speicherkarte formatieren ▶ OK
 - ▶ Formatieren mit OK bestätigen



Alle Informationen auf der Speicherkarte werden gelöscht.


Speicherkarte benennen

Sie können der Speicherkarte eine dreistellige Bezeichnung geben.

- ▶ Menü ▶  Multimedia ▶ OK ▶  Meine Dateien ▶ OK ▶ Optionen
 - ▶ Speicherstatus ▶ OK ▶  Speicherkarte umbenennen ▶ OK ▶  dreistellige Bezeichnung eingeben ▶ OK

Dateien in den Speicher des Mobiltelefons laden

Sie können Ihre persönlichen Dateien auch an einem PC verwalten.

- ▶ Mobiltelefon mit dem USB-Kabel an den PC anschließen
- ▶  U-Disk auswählen ▶ mit OK bestätigen ... das Dateisystem der Speicherkarte Ihres Mobiltelefons wird am PC als eigenes Laufwerk eingehängt

Sie verwalten die Ordner und Dateien mit den Standard-Funktionen des Microsoft-Explorers.

Sie können Audio- oder Bild-Dateien, die Sie für Klingeltöne oder als Display-hintergrund verwenden wollen und Musikdateien für den Audio-Player in den Speicher des Mobiltelefons kopieren.



Solange das Mobiltelefon mit dem PC verbunden ist, steht **Meine Dateien** nicht zur Verfügung.

Kamera und Bildbetrachter

Das Mobiltelefon stellt eine Kamera zur Verfügung (→ S. 5). Mit der Anwendung **Kamera** haben Sie Zugang zu Ihren Fotos und nehmen Einstellungen für die Kamera vor. Schnellen Zugang zu Ihren Fotos haben Sie über die Anwendung **Bild**. Fotografieren können Sie mit beiden Anwendungen.


 Für die Anwendungen **Kamera** und **Bild** müssen Sie eine Speicherkarte in das Mobiltelefon einlegen.

Foto aufnehmen


▶ **Menü** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Kamera** ▶ **OK** ▶ Steuer-Taste  drücken

oder









▶ **Menü** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Bild** ▶ **OK** ▶ **Erfassung**: Steuer-Taste  drücken ▶ Steuer-Taste  noch einmal drücken

Foto speichern: ▶ **Speichern** ... das Foto wird im JPG-Format auf der Speicherkarte im Ordner **Photos** gespeichert










Foto verwerfen: ▶ **Zurück**

 Fotos automatisch speichern → S. 49


Fotos anschauen

▶ **Menü** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Kamera** ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶  **Image Viewer** ▶ **OK** ▶ Datei auswählen ( = links,  = rechts,  = nach unten,  = nach oben) ▶ 

oder mit der Anwendung **Bild**:

▶ **Menü** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Bild** ▶ **OK** ▶  **Meine Bilder** ▶ 
▶ Datei auswählen ( = links,  = rechts,  = nach unten,  = nach oben) ▶ 

oder über die Anwendung **Meine Dateien**:

▶ **Menü** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Meine Dateien** ▶ **OK** ▶  **Photos**
▶  ▶  **Bild auswählen** ▶ 



Durch die gespeicherten Bilder blättern: ▶  = vorheriges,  = nächstes
Bildbetrachtung verlassen: ▶ **Zurück**

Foto bearbeiten

▶ **Menü** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Kamera** ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶  **Image Viewer** ▶ **OK** ▶ mit / / /  Datei auswählen ▶ **Optionen**

oder

▶ **Menü** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Bild** ▶ **OK** ▶  **Meine Bilder** ▶ 
▶ mit / / /  Datei auswählen ▶ **Optionen**

Mögliche Optionen:

Als Hintergrundbild verwenden: ▶  **Als Hintergrundbild einstellen** ▶ **OK**

Als Bild für einen Kontakt verwenden: ▶  **Als Kontaktsymbol einstellen** ▶ **OK**

Löschen: ▶  **Löschen** ▶ **OK** ▶ Löschen mit **OK** bestätigen

Über Bluetooth mit anderem Gerät teilen: ▶  **Teilen** ▶ **OK** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  Gerät auswählen ▶ **Auswahl**

Markieren: Markierte Fotos können zusammen gelöscht werden.

▶  **Markieren** ▶ **OK** ▶ **Markieren** ▶ **OK**

Markierung entfernen:



▶  markiertes Foto auswählen ▶ 


Alle markieren:


▶  **Markieren** ▶ **OK** ▶ **Alle markieren** ▶ **OK**

Alle Markierungen entfernen:


▶  **Markieren** ▶ **OK** ▶ **Alle Markierungen aufheben** ▶ **OK**

Umbenennen: ▶  **Umbenennen** ▶ **OK** ▶ vorhandene Zeichen mit **Löschen** entfernen ▶  neuen Namen für das Foto eingeben ▶ **OK**





Diashow anzeigen: ▶  **Diashow** ▶ **OK** ... die gespeicherten Fotos werden nacheinander angezeigt

Diashow beenden: ▶ Display-Taste oder  drücken


Einstellungen für Diashows: → S. 50

Details anzeigen: ▶  **Details** ▶ **OK** ... Informationen wie Name, Erstellungsdatum, Auflösung und Speicherort werden angezeigt

Kameraeinstellungen

▶ **Menü** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Kamera** ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶  **Kameraeinstellungen** ▶ **OK** ▶ mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln

Mögliche Einstellungen:

Blitz einstellen: ▶  **Blitz** ▶ **OK** ▶  Einstellung auswählen (**Aus/Aktivieren/Auto**) ▶ **OK** (☉ = ausgewählt)

Weitere Anwendungen

- Größe ändern: ▶ **Größe** ▶ **OK** ▶ Größe auswählen (128x160, 240x320, 480x640, 960x1280) ▶ **OK**
- Qualität wählen: ▶ **Qualität** ▶ **OK** ▶ Einstellung auswählen (**Niedrig/Normal/Erweitert**) ▶ **OK** (● = ausgewählt)
- Auslöseton ein-/ausschalten: Beim Aufnehmen eines Fotos hören Sie als Auslöseton ein Klicken.
▶ **Auslöseton** ▶ **OK** (☑ = aktiviert)
- Automatisch speichern: Fotos können automatisch oder mit Display-Taste gespeichert werden.
▶ **Automatisches Speichern** ▶ **OK** (☑ = aktiviert)
- Speicherort auswählen: ▶ **Speicherplatz** ▶ **OK** ▶ Speicherort auswählen ▶ **OK**
- Helligkeit einstellen: ▶ **Helligkeit** ▶ **OK** ▶ Helligkeit von 0 bis 6 auswählen ▶ **OK** (● = ausgewählt)
- An Umgebung anpassen: ▶ **Weißabgleich** ▶ **OK** ▶ zur Umgebung passenden Wert auswählen ▶ **OK**
Mögliche Optionen: **Auto, Glühlicht** (Kunstlicht von Glühlampen), **Fluoreszenz, Sonniger Tag, Bewölkt**
- Selbstauslöser aktivieren: ▶ **Selbstauslöser** ▶ **OK** ▶ Zeitverzögerung auswählen (5, 10 oder 15 Sek.) oder **Aus**
▶ **Auswahl**

Effekteinstellungen

- ▶ **Menü** ▶ **Multimedia** ▶ **OK** ▶ **Kamera** ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶ **Effekteinstellungen** ▶ **OK** ▶ Option auswählen ▶ **OK** (● = ausgewählt)



Mögliche Optionen: **Normal, S&W, Blau, Grün, Gelb, Rot, Sepia, Negativ**

Einstellungen für Diashows

- ▶ **Menü** ▶ **Multimedia** ▶ **OK** ▶ **Bild** ▶ **OK** ▶ **Optionen**
▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ mit zwischen den Eingabefeldern wechseln




Mögliche Einstellungen:

Effekte:




- ▶  **Effekteinstellungen** ▶  ▶ Einstellung auswählen ▶ **OK** (● = ausgewählt)

Mögliche Einstellungen: **Anordnung/Box erweitern/Gitter erweitern/Nach links erweitern/Nach rechts erweitern/Nach oben erweitern/Nach unten erweitern**

Verzögerungszeit:

- ▶  **Verzögerungszeit** ▶  ▶  Zeit für den Übergang von Bild zu Bild auswählen ▶ **OK** (● = ausgewählt)

Speicherort:

- ▶  **Ordner ändern** ▶  ... der Inhalt der Speicherkarte wird angezeigt ▶ ggf. aktuell eingestellten Ordner mit **Zurück** verlassen ▶  Ordner auswählen ▶ **Auswahl**

Radio

Sie können mit Ihrem Mobiltelefon Radio hören im UKW-Frequenzband 87,5–108 MHz.




Kanalliste erstellen

- ▶ **Menü** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **FM-Radio** ▶ **OK** ▶ **Optionen**

Sender automatisch suchen:

- ▶  **Automatisch suchen und speichern** ▶ **OK** ... alle gefundenen Sender werden in die Kanalliste eingetragen

oder den aktuellen Sender in die Kanalliste eintragen:

- ▶  **Speichern** ▶ **OK** ... der erste leere Eintrag wird angeboten ▶  ggf. anderen leeren Eintrag auswählen ▶ **Auswahl** ▶  Namen für den Sender eingeben ▶ **OK** ... der Sender wird in die Kanalliste eingetragen

Kanalliste bearbeiten

- ▶ **Menü** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **FM-Radio** ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶  **Kanalliste** ▶ **OK** ▶  Kanal auswählen ▶ **Optionen** ▶  Option auswählen

Kanal löschen: ▶ **Löschen** ▶ **OK** ▶ **OK**

Alle Kanäle löschen: ▶ **Alle löschen** ▶ **OK** ▶ **OK**

Weitere Anwendungen

- Eintrag ändern: ▶ **Bearbeiten** ▶ **OK** ▶ **Name des Senders** oder **Frequenz (MHz)** auswählen und nach Wunsch ändern ▶ **Speichern**

Radio hören

- ▶ **Menü** ▶ **Multimedia** ▶ **OK** ▶ **FM-Radio** ▶ **OK** ... der aktuell eingestellte Sender wird wiedergegeben

Sender einstellen:

- ▶ **Optionen** ▶ **Kanalliste** ▶ **OK** ▶ **Sender auswählen** ▶ **Optionen**
▶ **Wiedergabe** ▶ **OK** ... die Wiedergabe wird gestartet

oder

- ▶ **Optionen** ▶ **Manuelle Suche** ▶ **OK** ▶ mit Frequenz eingeben ▶ **OK**
... die Frequenz wird zur Wiedergabe ausgewählt

Radio-Anzeige:

- Sendefrequenz als Grafik und Wert

Optionen während der Wiedergabe:

Lautstärke leiser / lauter:

- ▶ Taste / drücken

Wiedergabe unterbrechen / fortsetzen:

- ▶ Taste oder drücken

Vorherigen / nächsten Sender suchen:


- ▶ Taste / drücken

Frequenz schrittweise erhöhen / senken:

- ▶ Taste / drücken

Wiedergabe beenden:

- ▶ **Verlassen**

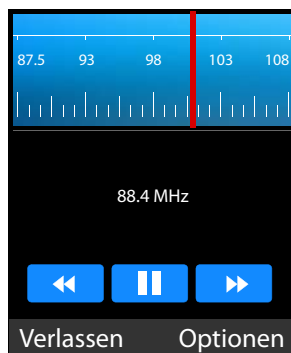

Hintergrundwiedergabe ein-/ausschalten

- ▶ **Menü** ▶ **Multimedia** ▶ **OK** ▶ **FM-Radio** ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶ **Hintergrund-Wiedergabe** ▶ **OK**

Einstellungen








Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit können automatisch über einen Zeit-Server oder manuell eingestellt werden.

Automatisch einstellen

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefoneinstellungen ▶ OK ▶  Datum/Uhrzeit ▶ OK ▶  Zeiteinstellungen aktualisieren ▶ Auswahl
 - ▶  Zeit automatisch aktualisieren ▶ Auswahl = ausgewählt







Manuell einstellen

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefoneinstellungen ▶ OK ▶  Datum/Uhrzeit ▶ OK ▶  Uhrzeit einstellen ▶ Auswahl ... die automatische Zeiteinstellung wird ausgeschaltet ▶ Meldung mit OK bestätigen
 - ▶  Zeit eingeben ▶ OK
- ▶  Datum einstellen ▶ Auswahl ▶  Datum eingeben ▶ OK



Die Eingabe von Zeit und Datum erfolgt gemäß dem eingestellten Zeit- und Datumsformat (→ S. 53).

Datums- und Zeitformat einstellen

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefoneinstellungen ▶ OK ▶  Datum/Uhrzeit ▶ OK
 - Zeitformat:
 - ▶ ▶  Zeitformat ▶ Auswahl ▶  Zeitformat auswählen ▶ OK (● = ausgewählt)
 - Datumsformat:
 - ▶  Datumsformat ▶ Auswahl ▶ Datumsformat auswählen ▶ OK (● = ausgewählt)

Sprache

Sie können die Sprache für das Display und für die Tastatureingaben getrennt voneinander einstellen.






Display-Sprache

Die Display-Sprache bestimmt die Sprache für Display-Anzeigen, Menüs und Meldungen des Mobiltelefons.


- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonereinstellungen** ▶ OK ▶  **Spracheinstellungen** ▶ OK ▶  **Sprache** ▶ **Auswahl** ▶  gewünschte Sprache auswählen ▶ OK (● = ausgewählt)

Eingabesprache

Die Eingabesprache bestimmt, welche Zeichen für die Texteingabe (z. B. beim Schreiben einer SMS) zur Verfügung stehen.

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonereinstellungen** ▶ OK ▶  **Spracheinstellungen** ▶ OK ▶  **Eingabesprache** ▶ **Auswahl** ▶  gewünschte Sprache auswählen ▶ OK (● = ausgewählt)

Rufannahme

Ist das Mobiltelefon zugeklappt, nehmen Sie einen eingehenden Anruf durch Aufklappen an. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, können Sie einen Anruf nur mit der Abheben-Taste  annehmen.

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Anruferinstellungen** ▶ OK ▶  **Zum Antworten aufklappen** ▶ OK ▶  ggf. SIM-Karte auswählen
 - ▶  **Aktivieren / Aus** (● = aktiviert)

Töne und Signale

Akustikprofil auswählen






Das Mobiltelefon bietet Akustik-Profile, mit denen Sie das Verhalten bei eingehenden Anrufen an die Umgebungsbedingungen anpassen können.

Es gibt sechs voreingestellte Profile. Sie können zusätzlich eigene Profile einrichten und alle Profile individuell einstellen.

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Profile** ▶ OK ▶  Profil auswählen
 - ▶ 

Standard-Profile







Alle Profile außer **Normal** werden – wenn ausgewählt – mit einem Symbol in der Statusleiste angezeigt.

Normal	Das Mobiltelefon klingelt bei einem eingehenden Anruf.	
Stumm	Ein eingehender Anruf wird nur optisch im Display angezeigt. Das Mobiltelefon klingelt und vibriert nicht.	
Meeting	Das Mobiltelefon vibriert. Der Klingelton ist ausgeschaltet.	
Innen	Wie Normal . Außerdem ist der Tastenton aktiviert.	
Draußen	Das Mobiltelefon klingelt und vibriert bei einem eingehenden Anruf. Außerdem ist der Tastenton aktiviert.	
Flugmodus	Alle Funktionen, die Funk benötigen, werden deaktiviert. Telefonieren, Radio hören u.ä. ist nicht mehr möglich.	

Profil **Meeting** mithilfe der Hash-Taste aktivieren/deaktivieren:




- ▶ Im Ruhezustand des Mobiltelefons Hash-Taste  **lang** drücken

Profil umbenennen

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Profile** ▶ **OK** ▶  Profil auswählen
 - ▶ **Optionen** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Umbenennen** ▶ **Auswahl**
 - ▶ aktuellen Namen mit **Löschen** entfernen ▶  neuen Namen eingeben
 - ▶ **Fertig**

Profil hinzufügen

Sie können bis zu vier eigene Profile erstellen.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Profile** ▶ **OK** ▶ **Optionen**
 - ▶  **Hinzufügen** ▶ **OK** ▶ Einstellungen für das Profil vornehmen
 - ▶ **Fertig** ... das neue Profil wird mit dem angegebenen Namen hinzugefügt

Profil löschen

Profile, die Sie selbst eingerichtet haben, können Sie löschen.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Profile** ▶ **OK** ▶  Profil auswählen
 - ▶ **Optionen** ▶  **Löschen** ▶ **OK** ▶ Löschen mit **OK** bestätigen

Klingelmelodie festlegen

Als Klingelton für SIM-Karte 1 und SIM-Karte 2 können Sie eine von sechs unterschiedlichen Klingelmelodien auswählen. Zusätzlich können Sie einen Nachrichtenton für eingehende SMS einstellen. Eigene Klingeltöne (mp3-Format) laden Sie in den internen Speicher des Telefons oder auf die Speicherkarte in den Ordner **Ringtones** (→ S. 45).

- ▶ **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Profile** ▶ **OK** ▶ Profil auswählen
 - ▶ **Optionen** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Klingelton-Einstellungen**
 - ▶ **Auswahl** ▶ auswählen, wofür der Klingelton gelten soll (SIM-Karte 1 oder 2, SMS) ▶ **Auswahl** ▶ **Klingeltöne Gerät / Weitere Klingeltöne**
 - ▶ **OK**

Bei **Klingeltöne Gerät**:

... die geräteinternen Klingeltöne werden aufgelistet, die ausgewählte Melodie wird abgespielt ▶ Klingelton auswählen ... ▶ **OK**

Bei **Weitere Klingeltöne**:

... der erste Ordner mit Musikdateien im Speicher des Geräts wird geöffnet, die Musik der ausgewählten Datei wird abgespielt ▶ Datei auswählen ▶ **OK**

oder

- ▶ **Zurück** ... die Ordner der Speicherkarte werden angezeigt ▶ zum Ort navigieren, an dem Sie Klingelton-Dateien abgelegt haben ▶ Klingelton auswählen ▶ **Auswahl**
- ▶ Ggf. die Klingeltöne für weitere Profile einstellen ▶ **Fertig**

Klingeltonlautstärke einstellen








Die eingestellte Klingeltonlautstärke gilt für beide SIM-Karten. Sie können jedoch die Einstellung für jedes Profil getrennt vornehmen.

Für folgenden Töne können Sie die Lautstärke einstellen:

- Klingeltonlautstärke
- Nachrichtenklingelton
- Alarm- und Kalender-Klingelton
- Hörerlautstärke
- Startmelodie
- ▶ **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Profile** ▶ **OK** ▶ Profil auswählen
 - ▶ **Optionen** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Lautstärke anpassen**
 - ▶ **Auswahl** ▶ Art des Klingeltons auswählen ▶ **Auswahl** ▶ Lautstärke einstellen (15 Stufen)

Signalisierung von eingehenden Anrufen

Sie können einstellen, ob ein eingehender Anruf mit einem Klingelton, durch Vibrieren, mit beidem oder gar nicht akustisch signalisiert werden soll.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Profile** ▶ **OK** ▶  Profil auswählen
- ▶ **Optionen** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Klingeltontyp** ▶ **Auswahl**
- ▶  auswählen, für was der Klingeltontyp gelten soll (SIM-Karte 1 oder 2, SMS, Alarm- und Kalendererinnerung) ▶ **Auswahl** ▶  gewünschte Signalisierung auswählen ▶ **OK**








Tastenton

Wenn Sie eine Taste drücken ertönt der Tastenton.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Profile** ▶ **OK** ▶  Profil auswählen
- ▶ **Optionen** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Weitere Alarmtöne**
- ▶ **Auswahl** ▶  **Tastenton** ▶ **Auswahl** ▶  **Lautlos oder Klingelton 1** auswählen ▶ **OK**





Akku-Warnton

Der Akku-Warnton signalisiert einen niedrigen Ladezustand des Akkus.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Profile** ▶ **OK** ▶  Profil auswählen
- ▶ **Optionen** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Weitere Alarmtöne**
- ▶ **Auswahl** ▶  **Warnung bei niedrigem Batteriestand** ▶ **Auswahl** ▶ 
- ▶ **Aktivieren** oder **Aus** auswählen ▶ **OK**

Einschalt-/Ausschaltton

Wenn Sie das Gerät ein- oder ausschalten ertönt eine Melodie. Sie können den Ein-/Ausschaltton ausschalten.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Profile** ▶ **OK** ▶  Profil auswählen
- ▶ **Optionen** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Weitere Alarmtöne**
- ▶ **Auswahl** ▶  **Startmelodie** ▶ **Auswahl** ▶  **Aktivieren** oder **Aus** auswählen ▶ **OK**








Ton beim Schließen

Dieser Ton ertönt, wenn Sie das Mobiltelefon zuklappen.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Profile** ▶ **OK** ▶  Profil auswählen
- ▶ **Optionen** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Weitere Alarmtöne**
- ▶ **Auswahl** ▶  **Ton beim Schließen** ▶ **Auswahl** ▶  **Lautlos oder Klingelton 1** auswählen ▶ **OK**

Ton beim Öffnen

Dieser Ton ertönt, wenn Sie das Mobiltelefon aufklappen.

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Profile** ▶ OK ▶  Profil auswählen
 - ▶ Optionen ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Weitere Alarmtöne**
 - ▶ Auswahl ▶  **Ton beim Öffnen** ▶ Auswahl ▶  **Lautlos oder Klingelton 1** auswählen ▶ OK

Display und Tastatur





Display-Beleuchtung

Sie können Helligkeit und Dauer der Display-Beleuchtung einstellen.






Ist die eingestellte Dauer abgelaufen, wird die Display-Beleuchtung vollständig ausgeschaltet, d. h. das Display wird schwarz.

Display wieder aktivieren: ▶ eine beliebige Taste drücken

Helligkeit

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefoneinstellungen** ▶ OK
 - ▶  **Anzeige** ▶ OK ▶  **Helligkeit Hintergrundbeleuchtung**
 - ▶ Beleuchtung mit den Tasten **A** (dunkler) und **C** (heller) einstellen

Dauer


- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefoneinstellungen** ▶ OK
 - ▶  **Anzeige** ▶ OK ▶  **Dauer Hintergrundbeleuchtung** ▶ Auswahl
 - ▶  **Zeitraum** auswählen ▶ OK

Anzeige im Ruhe-Display

Sie können festlegen, was auf dem Ruhe-Display angezeigt werden soll.

Folgende Elemente stehen zur Verfügung:

Uhrzeit und Datum, SIM 1, SIM 2, Audioplayer, FM-Radio



- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefoneinstellungen** ▶ OK
 - ▶  **Anzeige** ▶ OK ▶  **Einstellungen für die Ruheanzeige** ▶ Auswahl
 - ▶  **gewünschtes Element** auswählen ▶ (☑ = ausgewählt)

Hintergrundbild für das Ruhe-Display

Für das Display im Ruhezustand können Sie ein Hintergrundbild auswählen. Dazu verwenden Sie Bilder, die im System zur Verfügung stehen oder eigene Bilder, die Sie im internen Speicher des Telefons oder auf der Speicherkarte gespeichert haben (→ S. 45).

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefoneinstellungen** ▶ OK
- ▶  **Anzeige** ▶ OK ▶  **Hintergrundbild** ▶ **Auswahl**

Systembilder: ▶  **Statisches Hintergrundbild** ▶ OK ▶ mit  Motiv auswählen ▶ OK



Eigene Bilder: ▶  **Weitere Bilder** ▶ OK ... es werden die Bilder im internen Speicher des Mobiltelefons angezeigt ▶  Bild auswählen (ggf. müssen Sie durch das Dateisystem des ausgewählten Speichermediums navigieren) ▶ **Auswahl**

Animation beim Ein-/Ausschalten



Beim Ein- und Ausschalten des Telefons wird standardmäßig eine Animation des Gigaset-Logos angezeigt. Sie können dafür ein anderes Bild oder Video verwenden. Bild oder Video müssen Sie im internen Speicher des Telefons oder auf Speicherkarte speichern.



- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefoneinstellungen** ▶ OK
- ▶  **Anzeige** ▶ OK ▶  **Display ein-/ausschalten** ▶  **Display einschalten** oder **Display abschalten** ▶ **Auswahl**

Video verwenden: ▶  **Weitere Animationen** ▶ OK ... es wird der Inhalt des Ordners **Videos** im internen Speicher des Mobiltelefons angezeigt ▶ mit  Video auswählen ▶ **Auswahl**

Bild verwenden: ▶  **Weitere Bilder** ▶ OK ... es wird der Inhalt des Ordners **Photos** im internen Speicher des Mobiltelefons angezeigt ▶  Bild auswählen ▶ **Auswahl**

Tastenkombinationen






Sie können einstellen, welche Funktionen Sie im Ruhezustand des Mobiltelefons mit der Displaytaste rechts und den Steuer-Tasten  und  aufrufen wollen.



Voreinstellung:  **Telefonbuch**  **Neue SMS schreiben**
 Displaytaste rechts: Hauptmenü öffnen

Einstellungen

Mögliche Funktionen:

Menü, Tel-Buch, Anruflisten, Nachrichtenaustausch, SMS schreiben, FM-Radio, Kamera, Profile, Alarm, Meine Dateien, Bild, Bluetooth, Kalender, Taschenrechner, Eingehend, Dual-SIM

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Telefoneinstellungen** ▶ **OK** ▶ 
Tastenkombinationen ▶ **OK** ▶  Taste auswählen ▶ **Auswahl** ▶ 
Funktion auswählen ▶ **OK** (● = ausgewählt)

 Falls Sie alle Tasten anders belegt haben, können Sie das Menü immer mit der Steuer-Taste  öffnen.

Vibrationseinstellungen für das Tastenfeld







Ist die Funktion aktiviert, vibriert das Mobiltelefon bei jedem Tastendruck.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Telefoneinstellungen** ▶ **OK** ▶ 
Vibrationseinstellung für Tastenfeld ▶ **OK** ▶  **Aktivieren / Aus** ▶ **OK**
(● = ausgewählt)

SIM-Karten


SIM-Karten-Sperre deaktivieren/aktivieren








Beim Einschalten des Mobiltelefons wird die Eingabe der SIM-Karten-PIN angefordert. Sie können diese SIM-Karten-Sperre deaktivieren.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Sicherheitseinstellungen** ▶ **OK**
▶  **PIN** ▶ **Auswahl** ▶  SIM-Karte auswählen ▶ **OK** ▶  **PIN**
▶ **Auswahl** ▶  PIN eingeben ▶ **OK** ... wenn die PIN-Sperre aktiviert war wird sie deaktiviert, wenn nicht, wird sie aktiviert

PIN/PIN2 ändern

Sie können PIN 1 und PIN 2 der SIM-Karten ändern.

 Die PIN-Sperre ist aktiviert.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Sicherheitseinstellungen** ▶ **OK**
▶  **PIN / PIN2 ändern** ▶ **Auswahl** ▶  SIM-Karte auswählen ▶ **OK** ▶ 
PIN ändern ▶ **Auswahl** ▶  aktuelle PIN eingeben ▶ **OK** ▶  neue PIN eingeben ▶ **OK**



Wenn Sie die aktuelle PIN drei mal falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie können die SIM-Karte mit der PIN 2 entsperren. Geben Sie auch die PIN 2 drei mal falsch ein, haben Sie keinen Zugriff auf die SIM-Karte mehr. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Mobilfunkanbieter.

SIM-Karte aktivieren/deaktivieren

Wenn Sie zwei SIM-Karten eingelegt haben, können Sie auswählen, ob beide oder nur eine SIM-Karte aktiv sein soll. Eine SIM-Karte, die nicht aktiv ist, kann nicht für Anrufe verwendet werden und nimmt keine Anrufe entgegen.

- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Anrufeinstellungen ▶ OK ▶ Dual-SIM ▶ OK ▶ Standby-Modus ▶ OK ▶ SIM-Karte auswählen
- ▶ Auswahl = aktiviert

SIM-Karte für Rückruf und SMS-Antwort einstellen

Wenn Sie zwei SIM-Karten eingelegt haben, können Sie auswählen, ob ein Rückruf oder die Antwort auf eine SMS immer mit der SIM-Karte ausgeführt werden soll, über die der Anruf bzw. die SMS eingegangen ist.

- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Anrufeinstellungen ▶ OK ▶ Dual-SIM ▶ OK ▶ Mit ursprünglicher SIM antworten ▶ OK ▶ Rückruf oder SMS beantworten auswählen ▶ Auswahl = aktiviert

Namen einer SIM-Karte ändern

Standardmäßig werden die SIM-Karten mit SIM 1 und SIM 2 bezeichnet. Sie können diese Namen ändern.

- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Anrufeinstellungen ▶ OK ▶ Dual-SIM ▶ OK ▶ SIM-Namen einstellen ▶ OK ▶ SIM-Karte auswählen ▶ OK ▶ Namen mit **Löschen** entfernen ▶ neuen Namen eingeben ▶ OK

Telefon sichern

Telefon sperren

Ist die Funktion aktiviert, müssen Sie beim Starten des Mobiltelefons das Datenschutzpasswort eingeben.







- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Sicherheitseinstellungen** ▶ **OK**
 - ▶  **Telefon gesperrt**

Aktivieren: ▶ **Auswahl** ▶  Datenschutzpasswort eingeben (Voreinstellung: 0000) ▶ **OK** = aktiviert)

Deaktivieren: ▶ **Abbrechen** ▶  Datenschutzpasswort eingeben (Voreinstellung: 0000) ▶ **OK** = deaktiviert)

Datenschutzpasswort ändern

Mit dem Datenschutzpasswort können Sie Ihr Mobiltelefon gegen unberechtigte Bedienung schützen.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Sicherheitseinstellungen** ▶ **OK**
 - ▶  **Datenschutzpasswort ändern** ▶ **Auswahl** ▶  aktuelles Datenschutzpasswort eingeben (Voreinstellung: 0000) ▶ **OK** ▶  neues Datenschutzpasswort eingeben ▶  neues Datenschutzpasswort wiederholen ▶ **OK**

Datenschutz einrichten


Definieren Sie die Funktionen, die mit dem Datenschutzpasswort gegen unberechtigte Bedienung geschützt werden sollen.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Sicherheitseinstellungen** ▶ **OK**
 - ▶  **Datenschutz**

Aktivieren: ▶ **Auswahl** ▶  aktuelles Datenschutzpasswort eingeben (Voreinstellung: 0000) ▶ **OK** ▶  Funktion auswählen ▶ **Auswahl** ▶  ggf. weitere Funktionen auswählen ▶ **Zurück**

Deaktivieren: ▶ **Abbrechen** ▶  Datenschutzpasswort eingeben (Voreinstellung: 0000) ▶ **OK**  aktivierte Funktionen auswählen ▶ **Abbrechen** ▶ **Zurück**

Bildschirm Sperre einrichten

Ist die Funktion aktiviert, können Sie das Display mit der Ein-/Aus-Taste  ausschalten.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Sicherheitseinstellungen** ▶ **OK**
 - ▶  **Displaysperre durch Ein-/Aus-Taste** (Ein-/Aus-Taste)

Aktivieren: ▶ **Auswahl** (= aktiviert)


Deaktivieren: ▶ **Abbrechen** (= deaktiviert)

Rufnummern sperren








Erstellen Sie eine Liste von Rufnummern, die gewählt werden dürfen. Alle anderen Rufnummern werden gesperrt.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Sicherheitseinstellungen** ▶ **OK**
 - ▶  **Rufnummernbeschränkung** ▶ **Auswahl** ▶  ggf. SIM-Karte auswählen ▶ **OK**





Aktivieren/Deaktivieren:

- ▶ **Rufnummernbeschränkung** ▶ **Auswahl/Abbrechen** ▶  **Datenschutzpasswort eingeben** (Voreinstellung: 0000) ▶ **OK** (= aktiviert)

Rufnummern eintragen, die auch bei aktivierter Sperre gewählt werden darf:

- ▶  **Feste Nummernwahl** ▶ **Auswahl** ... die Liste der zugelassenen Rufnummern wird angezeigt ▶ **Optionen** ▶  **Neuer Eintrag** ▶ **OK** ▶  **Datenschutzpasswort eingeben** (Voreinstellung: 0000) ▶ **OK** ▶  **Name**
 - ▶  **Name eingeben** ▶ **OK** ▶  **Nummer** ▶  **Nummer eingeben** ▶ **OK** ▶ **Speichern**




Freigegebene Rufnummer entfernen:

- ▶  **Feste Nummernwahl** ▶ **Auswahl** ▶  **Rufnummer auswählen**
 - ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK** ▶ **Löschen mit OK bestätigen**
 - ▶  **Datenschutzpasswort eingeben** (Voreinstellung: 0000) ▶ **OK** ... die Rufnummer wird aus der Liste gelöscht

Sprachausgabe




Sprachausgabe bei der Rufnummerneingabe ein-/ausschalten

Bei der Eingabe der Rufnummer werden die Ziffern laut angesagt. Die Funktion ist standardmäßig eingeschaltet. Dies können Sie ausschalten.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Sprachausgabe ▶ OK
 - ▶ Nummerneingabe ▶ OK ▶  An/Aus auswählen ▶ OK (● = ausgewählt)

Sprachausgabe bei einem eingehenden Anruf ein-/ausschalten

Bei einem eingehenden Anruf werden die Ziffern der Rufnummer laut angesagt. Die Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Sprachausgabe ▶ OK
 - ▶ Eingehender Anruf ▶ OK ▶  An/Aus auswählen ▶ OK (● = ausgewählt)

Weitere Anrufeinstellungen

Automatische Wahlwiederholung aktivieren/deaktivieren

Ist die Funktion aktiviert, startet Ihr Mobiltelefon einen erneuten Verbindungsversuch, wenn der Anschluss Ihres Gesprächspartners besetzt ist.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Anrufeinstellungen ▶ OK
 - ▶ Sonstige ▶ OK ▶  Automatische Wahlwiederholung

Aktivieren: ▶ Auswahl (= aktiviert)

Deaktivieren: ▶ Abbrechen (= deaktiviert)

Vibrieren bei Verbindungsaufbau aktivieren/deaktivieren

Ist die Funktion aktiviert, vibriert das Mobiltelefon wenn der angerufene Gesprächspartner Ihren Anruf annimmt.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Anrufeinstellungen ▶ OK
 - ▶ Sonstige ▶ OK ▶  Vibrieren bei Verbindung

Aktivieren: ▶ Auswahl (= aktiviert)

Deaktivieren: ▶ Abbrechen (= deaktiviert)

SMS-Antwort aktivieren/deaktivieren

Sie können eine SMS an einen Anrufer schicken, wenn Sie den Anruf gerade nicht annehmen wollen (→ S. 22).


- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Anrufeinstellungen ▶ OK
- ▶ Sonstige ▶ OK ▶  Mit SMS antworten, nach abgelehntem Anruf

Aktivieren: ▶ Auswahl = aktiviert

Deaktivieren: ▶ Abbrechen = deaktiviert

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie das Mobiltelefon an Dritte weitergeben, können Sie es in den Lieferzustand zurücksetzen. Alle individuellen Einstellungen werden zurückgesetzt, Anruflisten und Telefonbucheinträge im internen Speicher des Telefons werden gelöscht.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Auf Werkseinstellungen zurücksetzen ▶ OK ▶  Telefon-Passwort eingeben (Lieferzustand: 0000) ▶ OK
- ▶ Rücksetzen mit OK bestätigen

Anhang

Kundenservice

Ersatzteile und Zubehör für Ihr Produkt erhalten Sie unter www.gigaset.com.

Hilfe erhalten sie unter www.gigaset.com/service oder telefonisch:

Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912

Service-Hotline Österreich 0043 1 311 3046

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

Service-Hotline Schweiz 0848 212 000

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications GmbH nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications GmbH zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications GmbH über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt. Garantiegeberin für in Österreich gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications

Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.

- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications GmbH haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications GmbH vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications GmbH wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications GmbH. Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantieurkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile(z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

Kundenservice

- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/service
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

Haftungsausschluss

Das Display besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist. Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Bestimmte Inhalte und Dienste, auf welche über dieses Gerät zugegriffen werden kann, sind als Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patente, Handelsmarken und/oder andere Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt. Solche Inhalte und Dienste werden ausschließlich für die nicht kommerzielle, private Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen Inhalte und Dienste gegebenenfalls nicht in einer Weise nutzen, die nicht vom Eigentümer eines bestimmten Inhalts oder eines Serviceanbieters autorisiert worden sind. Ohne die grundsätzliche Gültigkeit der vorhergehenden Bestimmungen zu beschränken, außer, soweit ausdrücklich vom Eigentümer des Inhalts oder Serviceanbieters festgelegt, ist die Veränderung, Vervielfältigung, Weiterverbreitung, das Hochladen, die Veröffentlichung, Übertragung, Übersetzung, der Verkauf, die Erstellung abgeleiteter Werke, Verbreitung oder Verteilung der auf diesem Gerät dargestellten Inhalte oder Dienste in jedweder Form und auf jedwedem Medium untersagt.

Herstellerhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset GL590 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Abfall und Umweltschutz

Richtige Entsorgung dieses Produkts

(Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE))

(Gültig in Ländern mit Mülltrennsystemen)



Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, dem Zubehör oder in der Literatur weist darauf hin, dass das Produkt und dessen elektronisches Zubehör (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, die Auskünfte darüber erteilen, wo die Teile für die umweltfreundliche Entsorgung abgegeben werden können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich bitte an Ihren Lieferanten und überprüfen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ihres Kaufvertrages.

Dieses Produkt und die elektronischen Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Diese „EEE“ ist mit der RoHS-Richtlinie kompatibel.

Richtige Entsorgung der Akkus in diesem Produkt

(Gültig in Ländern mit Mülltrennsystemen)



Diese Kennzeichnung auf dem Akku, im Handbuch oder auf der Verpackung verweist darauf, dass die Akkus in diesem Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Wenn Akkus nicht richtig entsorgt werden, können die darin enthaltenen Substanzen die menschliche Gesundheit oder die Umwelt schädigen.

Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und der Förderung der umweltverträglichen Wiederverwendung von Materialressourcen trennen Sie Akkus bitte von anderen Abfallarten und entsorgen Sie sie bitte über Ihr kostenloses, lokales Altbatterie-Rücknahmesystem.

Über die Strahlung

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Ihr Mobilgerät wurde so entwickelt, dass es die international empfohlenen Expositionsgrenzwerte für Funkwellen nicht überschreitet.

Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) festgelegt und enthalten eine große Sicherheitsmarge, die die Sicherheit aller Personen, unabhängig von deren Alter und gesundheitlichem Zustand, gewährleisten soll. Die Richtlinien zu Exposition von Funkwellen nutzen eine Maßeinheit, die spezifische Absorptionsrate oder SAR. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte ist 2,0 W/kg. Die höchsten SAR-Werte im Rahmen der ICNIRP-Richtlinien für dieses Gerätemodell sind:

Höchster SAR-Wert für dieses Telefonmodell und die Erfassungsbedingungen

Kopf SAR 0,567 W/kg (10g)

Am Körper getragen SAR 1,554 W/kg (10g)

SAR-Werte für das Tragen am Körper wurden in einer Distanz von 5 mm ermittelt. Für die Einhaltung der HF-Expositionsrichtlinien zum Tragen am Körper sollte das Gerät zumindest in dieser Distanz vom Körper entfernt positioniert werden.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten

Frequenz	Band	maximale Leistung
2G	1900 MHz	30,0 dBm
	900 MHz	33,0 dBm

Betriebszeiten

Gesprächsdauer: ca. 10 Std.

Multimedia-Betrieb: ca. 8 Std.

Stand-by: ca. 550 Std.

Zubehör

Verwenden Sie nur von Gigaset zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassenes Zubehör kann zu Schäden am Gerät führen.

Akku


Technologie:	Li-Ion
Kapazität:	800 mAh
Sachnummer:	V30145-K1310-X470

Steckernetzgerät

Hersteller	SHENZHEN HONGGUANGDE TECHNOLOGY CO., LTD. Handelsregister: 91440300083893018B NO 150 TianWan Road, Gongming Tianliao Community, Guangming New District, shenZhen, Guangdong, China
Modellkennung	C39280-Z4-C780
Eingangsspannung	100-240V
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	5,0 V
Ausgangsstrom	0,5 A
Ausgangsleistung	2,5 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 73,16 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	> 60 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,1W

Menü-Übersicht

Hauptmenü öffnen:

- ▶ Im Ruhezustand des Mobiltelefons Displaytaste Menü drücken oder
- ▶ Steuer-Taste  in der Mitte drücken

Tel-Buch

Neuer Eintrag,	→ S. 29
Kopieren,	→ S. 30
Mehrere Einträge löschen,	→ S. 29
Alle Einträge löschen,	→ S. 29
Importieren/Exportieren	Kontakte importieren	→ S. 30
	Kontakte exportieren	→ S. 30
Speicherstatus	→ S. 30
<Telefonbucheintrag>	Neuer Eintrag	→ S. 29
	SMS schreiben	→ S. 29
	Anruf	→ S. 29
	Kopieren	→ S. 30
	Eintrag löschen	→ S. 29
	Mehrere Einträge löschen	→ S. 29
	Alle Einträge löschen	→ S. 29
	Importieren/Exportieren	→ S. 30
	Speicherstatus	→ S. 30

SMS

SMS-Einstellungen	Gültigkeitszeitraum SMS	→ S. 38
	Übermittlungsbericht	→ S. 38
	Gesendete SMS speichern	→ S. 38
	Bevorzugter Speicherort	→ S. 38
Nachrichtenkapazität	→ S. 38
Neue SMS	Senden	→ S. 34
	Von Kontakten hinzufügen	→ S. 34
	Als Entwurf speichern	→ S. 36
	Verlassen	→ S. 34

Menü-Übersicht

Eingehend	Antworten	→ S. 37
	Löschen	→ S. 35
	Anruf	→ S. 37
	Sperren	→ S. 35
	Bewegen	→ S. 35
	Kopieren	→ S. 35
	Markieren	→ S. 35
	Sortieren	→ S. 35
	Absender hinzufügen zu	→ S. 37
	Wiederholte Nummer löschen	→ S. 37
	Zur Blacklist hinzufügen	→ S. 37
Ausgehend	Erneut senden	→ S. 36
	Löschen	→ S. 35
	Sperren	→ S. 35
	Bewegen	→ S. 35
	Kopieren	→ S. 35
	Markieren	→ S. 35
	Sortieren	→ S. 35
Entwürfe	Löschen	→ S. 35
	Bearbeiten	→ S. 36
	Sperren	→ S. 35
	Bewegen	→ S. 35
	Kopieren	→ S. 35
	Markieren	→ S. 35
	Sortieren	→ S. 35
Gesendete Nachrichten	Löschen	→ S. 35
	Weiterleiten	→ S. 36
	Sperren	→ S. 35
	Bewegen	→ S. 35
	Kopieren	→ S. 35
	Markieren	→ S. 35
	Sortieren	→ S. 35

Anruflisten

Alle Anrufe	Details	→ S. 27
Entgangene Anrufe	Anruf	→ S. 27
Abgehende Anrufe	Neue SMS	→ S. 27
Angenommene Anrufe	Zu Kontakten hinzufügen	→ S. 27
Abgelehnte Anrufe	Zur Blacklist hinzufügen	→ S. 27
	Löschen	→ S. 27
	Alle löschen	→ S. 27
Anrufliste löschen,	→ S. 27
Anruftimer,	→ S. 28

Einstellungen

Telefoneinstellungen

Datum/Uhrzeit	Uhrzeit einstellen	→ S. 53
	Datum einstellen	→ S. 53
	Zeitformat	→ S. 53
	Datumsformat	→ S. 53
	Zeiteinstellungen aktualisieren	→ S. 53
Anzeige	Display ein-/ausschalten	→ S. 59
	Hintergrundbild 1 - 4	→ S. 59
	Einstellungen für die Ruheanzeige	→ S. 58
	Helligkeit Hintergrundbeleuchtung	→ S. 58
	Dauer Hintergrundbeleuchtung	→ S. 58
	Dauer Tastaturbeleuchtung	→ S. 58
Spracheinstellungen	Sprache	→ S. 54
	Eingabesprache	→ S. 54
Tastenkombinationen,	→ S. 59
Vibrationseinstellung für Tastenfeld,	→ S. 60

Menü-Übersicht

Sicherheitseinstellungen

PIN,	→ S. 60
PIN2 ändern,	→ S. 60
Telefon gesperrt,	→ S. 62
Datenschutzpasswort ändern,	→ S. 62
Datenschutz,	→ S. 62
Displaysperre durch Ein-/Aus-Taste,	→ S. 63
Rufnummernbeschränkung	Rufnummernbeschränkung	→ S. 63
	Feste Nummernwahl	→ S. 63

Anrufeinstellungen

Dual-SIM	Standby-Modus	→ S. 61
	Mit ursprünglicher SIM antworten	→ S. 61
	SIM-Namen einstellen	→ S. 61
Zum Antworten aufklappen,	→ S. 54
Rufumleitung	Unbedingte Anrufumleitung	→ S. 25
	Anrufumleitung bei Besetzt	→ S. 25
	Anrufumleitung bei keiner Antwort	→ S. 25
	Umleiten, wenn nicht erreichbar	→ S. 25
	Alle Rufumleitungen aufheben	→ S. 25
Anrufsperr	Alle ausgehenden Anrufe	→ S. 26
	Alle eingehenden Anrufe	→ S. 26
	Eingehende Anrufe bei Roaming	→ S. 26
	ISD-Anrufe	→ S. 26
	Wählen bei INTL-Roaming	→ S. 26
	Alle Sperren aufheben	→ S. 26
	Passwort ändern	→ S. 26
Nummer verbergen,	→ S. 21
Sonstige	Automatische Wahlwiederholung	→ S. 64
	Vibrieren bei Verbindung	→ S. 64
	Mit SMS antworten, nach abgelehntem Anruf	→ S. 65

Profile

Hinzufügen,	→ S. 55
Löschen,	→ S. 55
Einstellungen	Umbenennen	→ S. 55
	Klingelton-Einstellungen	→ S. 56
	Lautstärke anpassen	→ S. 56
	Klingeltontyp	→ S. 57
	Weitere Alarmtöne	→ S. 57

Blacklist

Blacklist	Neu	→ S. 23
	Bearbeiten	→ S. 23
	Löschen	→ S. 23
	Von Kontakten hinzufügen	→ S. 23
	Anruflisten	→ S. 23
	Alle löschen	→ S. 23
Einstellungen der Blacklist	Abfangen von Audioanrufen	→ S. 23
	Abfangen von Nachrichten	→ S. 23

Direktwahltasten

Nummer A / Nummer B / Nummer C	Speichern	→ S. 21
	Abbrechen	→ S. 21
	Aus Kontakten hinzufügen	→ S. 21

Sprachausgabe

Eingehender Anruf,	→ S. 64
Nummerneingabe,	→ S. 64

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

→ S. 65

Menü-Übersicht

Multimedia

Kamera	Image Viewer	→ S. 48
	Effekteinstellungen	→ S. 50
	Kameraeinstellungen	→ S. 49
FM-Radio	Automatisch suchen und speichern	→ S. 51
	Kanalliste	→ S. 52
	Speichern	→ S. 51
	Manuelle Suche	→ S. 52
	Hintergrund-Wiedergabe	→ S. 52
Bild	Einstellungen	→ S. 50
Meine Dateien	Neuer Ordner	→ S. 45
	Löschen	→ S. 45
	Details	→ S. 45
	Bearbeiten	→ S. 45
	Suche	→ S. 45
	Sortieren	→ S. 45
	Markieren	→ S. 45
	Speicherstatus	→ S. 46

SOS-Einst.

SOS-Alarm,	→ S. 32
SOS-Anruf	SOS-Anruf-Status	→ S. 32
	SOS-Nummerneinstellung	→ S. 32
	Anrufverzögerung	→ S. 33
SOS-SMS	SOS-SMS-Status	→ S. 33
	SOS-SMS-Inhalt	→ S. 33

Extras

Bluetooth	Bluetooth	→ S. 39
	Bluetooth-Sichtbarkeit	→ S. 39
	Gekoppeltes Gerät	→ S. 40
	Übertrage Dateien	→ S. 41
	Gerätename	→ S. 41
Kalender	Ereignis hinzufügen	→ S. 42
	Ereignisse anzeigen	→ S. 43
	Alle Ereignisse	→ S. 43
	Heutige Ereignisse löschen	→ S. 43
	Alle Ereignisse löschen	→ S. 43
	Zu Datum springen	→ S. 42
	Wöchentlich	→ S. 42
Taschenrechner,	→ S. 43
Alarm	Alarm 1 - Alarm 10	→ S. 44
Provider-spezifische Services,	→ S. 45

Index

-
- A**
- Abheben-Taste 4
 - Akku
 - aufladen 14
 - einlegen 13
 - Entsorgung 70
 - Ladezustand 17
 - Akku-Warnton 57
 - Akustik-Profil 54
 - Anonym anrufen 21
 - Anruf
 - abweisen 22
 - annehmen 22
 - beenden 22
 - Informationen 27
 - Anrufannahme
 - einstellen 54
 - Anrufen 20
 - anonym 21
 - aus dem Telefonbuch 20
 - aus einer Anrufliste 20
 - mit Direktwahltaste 21
 - Rufnummer eingeben 20
 - Anrufliste 26
 - Eintrag 27
 - löschen 27
 - öffnen 26
 - Anrufsperrung 25
 - aktivieren/deaktivieren 26
 - aufheben 26
 - Passwort 26
 - Anruftimer 28
 - Auflegen-Taste 4
 - Automatische Wahlwiederholung 64
-
- B**
- Bild
 - im Telefonbuch 29
 - Bildschirm Sperre 63
 - Blacklist 22
-
- Einstellungen 23
 - Eintrag ändern 23
 - Eintrag löschen 23
 - löschen 23
 - Blitz einstellen 49, 51
 - Bluetooth 39
 - aktivieren 39
 - aktivieren/deaktivieren 39
 - Anfrage abweisen 41
 - Geräte abmelden 40
 - Geräte anmelden 40
 - Gerätenamen ändern 41
 - Liste bekannter Geräte 40
 - Sichtbarkeit des Geräts 39
 - übertragene Dateien 41
-
- C**
- Customer Care 66
-
- D**
- Darstellung in der
 - Bedienungsanleitung 6
 - Datenschutz 62
 - Datenschutzpasswort ändern 62
 - Datum
 - Anzeige 4
 - automatisch einstellen 53
 - manuell einstellen 53
 - Datumsformat 53
 - Direktwahltasten 4, 21
 - Display
 - ausschalten 58, 63
 - Beleuchtung 58
 - Hintergrund 59
 - Ruhezustand 15
 - Display-Funktionen 4
 - Display-Sprache 54
 - Display-Taste
 - Belegung ändern 59
 - Display-Tasten 4
 - Displaytasten 16

E		
Ein-/Ausschalten	15	
Ein-/Ausschaltton einstellen	57	
Ein-/Aus-Taste	4	
Eingabesprache	54	
Entgangener Anruf, Symbol	17	
Entsorgung	70	
Entwurfsliste (SMS)	36	
Ereignis		
erstellen	42	
löschen	43	
Ereignisanzeige	42	
F		
Foto		
als Hintergrundbild verwenden	49	
anschauen	48	
aufnehmen	48	
bearbeiten	48	
Größe	50, 51	
löschen	49	
Qualität	50, 51	
Speicherort	50	
Weißabgleich	50	
Fotografieren	48	
Freisprechen	24	
Freisprechlautstärke	24	
Funkverbindung, Qualität	17	
G		
Garantie	66, 67	
Gerät anmelden (Bluetooth)	40	
Geräte abmelden (Bluetooth)	40	
Gerätenamen ändern (Bluetooth)	41	
Gesprächslautstärke	24	
Groß-/Kleinschreibung	19	
Gültigkeitsdauer (SMS)	38	
H		
Haftungsausschluss	68	
Hash-Taste	4	
Hauptmenü	18	
Headset (Bluetooth)	39	
Helligkeit, Display	58	
Hilfe	66	
Hintergrundbild	59	
eigenes Foto verwenden	49	
Hörer	4	
Hörerlautstärke	24	
I		
Inbetriebnahme	12	
Interner Speicher		
am PC verwalten	47	
verwalten	46	
K		
Kalender	41	
Navigation	42	
Tagesanzeige	42	
Wochenanzeige	42	
Kamera	5	
Effekte	50	
Einstellungen	49	
Fotos anschauen	48	
Selbstauslöser	50	
Kanalliste	51	
bearbeiten	51	
Klein-/Großschreibung	19	
Klingelton		
ausschalten	55	
ein-/ausschalten	57	
Lautstärke	56	
Melodie	56	
Kundenservice	66	
L		
Lautlos	55	
Symbol	17	
Lautsprecher beim Telefonieren		
verwenden	24	
Lautstärke, Klingelton	56	
Lieferumfang	12	
Lieferzustand	65	
Liste der bekannten Geräte		
(Bluetooth)	40	

Index

M

Mailbox	31
abfragen	31
Menü-Führung	17
Mikrofon ein-/ausschalten	24
Mikrofon stumm schalten	24
Mobiltelefon	
Sperrung	62

N

Netzbetreiber-Anzeige	4
Notruf	32
Notrufnummer	32

P

Passwort, Anrufsperrung	26
PIN ändern	60
Postausgang (SMS)	36
Posteingang (SMS)	37
Profil	
hinzufügen	55
löschen	55
umbenennen	55
Profil, Akustik	54
Providerspezifische Dienste	45

R

Radio	
Frequenz erhöhen/senken	52
Wiedergabe beenden	52
Radio hören	51, 52
Lautstärke regeln	52
nächster/vorheriger Sender	52
Wiedergabe unterbrechen/ fortsetzen	52
Radio-Sender	
automatisch suchen	51
manuell einstellen	51
Reset	65
Rufnummer	
auf Direktwahltaste legen	21
bei ausgehendem Anruf ansagen ..	64
bei eingehendem Anruf ansagen ..	64

eingeben	20
eingehender Anruf	22
in Blacklist übernehmen	23
sperrung	63
Rufnummern	
sperrung	63
zulassen	63
Rufumleitung	24
aufheben	25
einrichten	25
Ruhe-Display	58
Ruhezustand, zurückkehren in den ..	18

S

SAR-Zertifizierung	71
Selbstausröser	50
Sicherheitshinweise	7
SIM-Karte	
deaktivieren	61
einlegen	12
entsperren	15
für Rückruf	61
für SMS-Antwort	61
Namen ändern	61
PIN ändern	60
SIM-Karten-Adapter	12
SIM-Karten-Sperre aktivieren/ deaktivieren	60
SMS	34
Anzahl	38
Einstellungen	38
empfangen	37
Entwürfe	36
gesendete Nachrichten	36
lesen	37
Nachrichtenkazazität	38
schreiben	34
senden	34
Senden nicht möglich	36
speichern	38
Symbol	17
Übermittlungsbericht	38
verkettet	34
zwischen speichern	36

SMS-Antwort.....	22	Wecker	17
aktivieren/deaktivieren	65	Symbole	
SMS-Notruf		Bedienungsanleitung	6
aktivieren/deaktivieren	33	Statusleiste.....	17
Text eingeben	33		
SOS-Alarm aktivieren/deaktivieren ...	32	T	
SOS-Anruf		Taschenrechner	43
aktivieren/deaktivieren	32	Speicheroptionen	44
Verzögerungszeit.....	33	Tastendruck, Vibration	60
SOS-Nummern eintragen	32	Tastenkombinationen	59
SOS-Taste.....	5, 32	Tastenton einstellen	57
Speicherkarte	12	Technische Daten	67
einlegen	13	Telefonbuch	28
formatieren	47	Eintrag suchen.....	28
Kapazität.....	46	Einträge	28
verwalten	45	löschen.....	30
Speicherort für Fotos	50	öffnen	28
Sperrliste siehe Blacklist		Speicherstatus	30
Sprachausgabe		Telefonbucheintrag	29
Rufnummer bei		bearbeiten	30
ausgehendem Anruf	64	erstellen.....	29
Rufnummer bei		exportieren	30
eingehendem Anruf	64	importieren	30
Sprache		kopieren	30
Display.....	54	löschen.....	29
Eingabe	54	verschieben.....	30
Sprachnachricht anhören	31	verwalten	29
Statusleiste.....	4, 17	Termin siehe Ereignis	
Stern-Taste	4	Text eingeben	19
Steuer-Taste	4	Textnachrichten (SMS)	34
Darstellung in der Bedienungsanlei- tung.....	15	Töne	
Funktionen	15	Akku-Warnung.....	57
Zuordnung ändern.....	59	beim Aufklappen	58
Strahlung.....	71	beim Ein-/Ausschalten	57
Stromverbrauch.....	67	beim Zuklappen	57
Stumm schalten	24	Klingel.....	56
Symbol		Profil.....	55
entgangener Anruf.....	17	Tasten	57
Funkverbindung	17		
Ladezustand des Akkus	17		
Lautlos.....	17		
Sprachnachricht (SMS).....	17		
Vibration.....	17		

Index

U	
Übermittlungsbericht (SMS)	38
Uhrzeit	
Anzeige	4
automatisch einstellen.....	53
manuell einstellen.....	53
Umwelt.....	70
Untermenüs.....	18
USB-Anschluss	4
<hr/>	
V	
Verpackungsinhalt.....	12
Vibration	
bei Tastendruck.....	60
<hr/>	
Vibrieren	
bei Verbindungsaufbau	64
ein-/ausschalten	57
ein-/ausschalten über Profil.....	55
Symbol.....	17
Vorderseite	4
<hr/>	
W	
Wahlwiederholung, automatisch.....	64
Wecker.....	44
Symbol.....	17
Weckruf ausschalten	45
Werkseinstellungen.....	65
<hr/>	
Z	
Zeitformat	53
Zulassung	69
Zurücksetzen	
auf Werkseinstellungen	65

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com