



VS700

Komfort-Smartphone

Bedienungsanleitung



Grundsätzliches

Das SWITEL VS700 ist ein für spezielle Bedürfnisse angepasstes Smartphone mit dem Betriebssystem Android 9.0. Es bietet Ihnen zusätzlich zu den „normalen“ Möglichkeiten eines Smartphones eine spezielle Bedienoberfläche mit grossen, übersichtlichen Menüpunkten, eine besonders grosse Darstellung, eine verstärkte Hörerlautstärke (+30 dB), einen lauten Tonruf (+90 dB) und eine Notruftaste.

In dieser Bedienungsanleitung werden ausschliesslich die Besonderheiten beim Betrieb im „SWITEL-Modus“ beschrieben. Dieser ist bewusst einfach gehalten. Für Informationen über die Merkmale des Betriebssystems „Android 9.0“ und die Bedienung der vorinstallierten Google-Programme nutzen Sie bitte die entsprechenden Quellen im Internet.

Unter „Einstellungen“ -> „Apps & Benachrichtigungen“ -> „Erweitert“-> „Standard-Apps“ -> „Start-App“ finden Sie die Möglichkeit, von „Switel“ (SimpleLauncher) auf „Android“ (Launcher3) umzuschalten. Nach der Umschaltung ist zur ordnungsgemässen Funktion ein Neustart des Telefons notwendig.

Hörgerätekompatibel



Dieses Telefon ist mit einer T-Spulenkopplung ausgestattet, die dafür sorgt, dass das Telefon mit den meisten bekannten Hörgeräten kompatibel ist. Aufgrund des breiten Angebots an erhältlichen Hörgeräten können wir keine Garantie geben, dass das Telefon tatsächlich mit allen Hörgerätmodellen funktioniert. Bitte überprüfen Sie, ob die Störfestigkeit höher als M2 liegt. Diese Bewertung wird vom Hersteller des Hörgeräts angegeben. Geräte mit einer Bewertung unter M2 sind möglicherweise nicht kompatibel mit diesem Telefon. Drücken Sie bei der Benutzung dieses Telefons die Taste „T“ an Ihrem Hörgerät für den Telespulen-Modus, der Ihr Hörgerät mit dem Telefon verbindet und einen klareren Klang ohne Hintergrundgeräusche ermöglicht. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Hörgerät über die „T“-Funktion verfügt, und ob diese Einstellung automatisch erfolgt oder manuell erfolgen muss. Hörgeräte mit einer hohen Störfestigkeit und automatischem T-Modus sollten ihr Telefon automatisch ermitteln und in die T-Position umschalten können. Hörgeräte mit manueller T-Funktion erfordern eine Aktivierung dieser Funktion per Hand an Ihrem Hörgerät.

Inhalt


1	Lernen Sie Ihr VS700 kennen.....	3
1.1	Auf einen Blick	3
1.2	Lieferumfang	4
1.3	SIM-Karte, Speicher-Karte und Akku einsetzen	4
1.4	Akku aufladen	6
1.5	Akkuladezustand	6
1.6	Mobiltelefon ein- / ausschalten	7
1.7	Erste Inbetriebnahme.....	8
2	Grundsätzliche Bedienungshinweise	9
2.1	Allgemeines zur Bedienung des Telefons.....	9
2.2	Element auswählen/öffnen	9
2.3	Scrollen/wischen	9
2.4	Darstellung vergrößern.....	9
2.5	Der Bildschirm.....	10
2.6	Bildschirmelemente	10
2.7	Statuszeile/Schnellzugriffe	12
2.8	Bildschirmsperre	12
2.9	Die Tasten	13
2.10	Die Lautstärketasten.....	13
2.11	Drehen des Bildschirms.....	13
2.12	Text eingeben.....	14
3	Telefonieren (Switel OS)	15
3.1	Rufnummer von Hand eingeben	15
3.2	Aus Favoriten / Telefonbuch / Anrufliste wählen	16
3.3	Ankommende Gespräche	16
3.4	Notruf auslösen.....	16

4	Kontakte (Telefonbuch)	17
4.1	Neuen Kontakt erstellen	17
4.2	Kontakte bearbeiten	18
4.3	Einstellungen für Kontakte	18
5	Kurzwahl	19
5.1	Kurzwahltasten speichern	19
5.2	Kurzwahltasten nutzen/löschen	19
6	SOS (Notruf)	20
6.1	Ablauf eines Notrufs	20
6.2	Notruffunktion abbrechen.....	20
6.3	Einstellungen für SOS.....	20
6.4	Standortinformationen aus Notruf-SMS nutzen	21
	Anhang	22
	Technische Daten.....	22
	Hinweise rund um den Akku	23
	Bestimmungsgemäße Verwendung	23
	Anwendungsbereich	23
	Sicherheitshinweise	23
	Energiesparendes Netzteil.....	25
	Entsorgung.....	25
	Pflegehinweise	26
	Konformitätserklärung	26
	Marken	26
	Garantie	27
	Stichwortverzeichnis	28
	Service	30

1 Lernen Sie Ihr VS700 kennen

Wichtig: Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 23.

1.1 Auf einen Blick

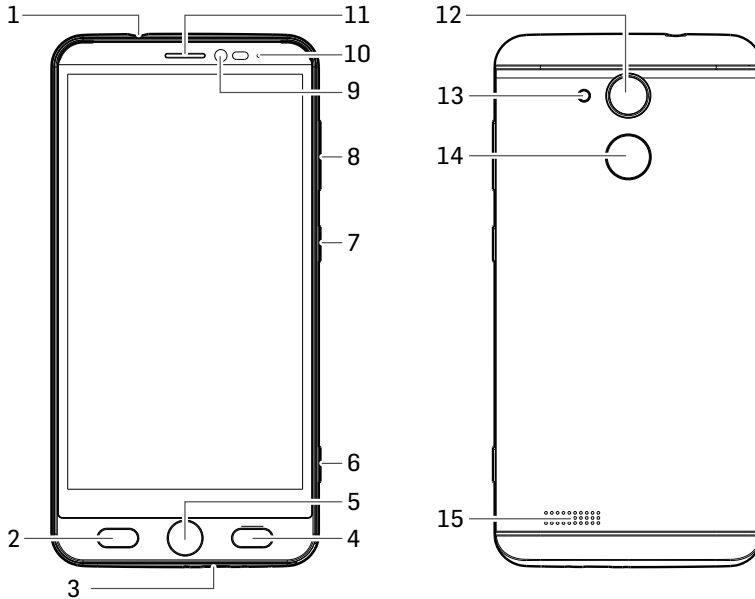

- | | |
|---|---|
| 1 Anschluss Headset (3,5 mm) | 7 Ein-Ausschalt-Taste |
| 2 Taste Anrufliste (kurz drücken)
Langer Tastendruck zeigt
laufende Apps im Hintergrund | 8 Lautstärketasten +/- |
| 3 USB-C-Buchse (Laden) | 9 Front-Kamera |
| 4 Zurück-Taste | 10 Lade-Kontroll-LED (rot=<90% geladen,
grün=>90% geladen) |
| 5 Home-Taste (langer Tastendruck
öffnet die Google-Suche) | 11 Hörer |
| 6 Kamera-Taste / 2x drücken öffnet
Kamera, bei geöffneter Kamera
einmal drücken um auszulösen | 12 Haupt-Kamera |
| | 13 Taschenlampe/Blitzlicht |
| | 14 Notruf (SOS)-Taste |
| | 15 Lautsprecher |

1.2 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

1 Mobiltelefon	1 Ladegerät
1 Li-Ionen-Akku	1 USB-Kabel
1 Headset	1 Tischladestation
1 Kurz-Bedienungsanleitung	

1.3 SIM-Karte, Speicher-Karte und Akku einsetzen

Verschlucken von Kleinteilen möglich!


Die SIM-Karte kann entnommen werden. Kleinkinder könnten diese verschlucken.

Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder zerkratzt wird. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, Schmutz oder elektrischen Ladungen.


Ihre Rufnummer ist auf der SIM-Karte, nicht im Telefon gespeichert.

Wenn Sie die SIM-Karte aus Ihrem vorherigen Telefon verwenden, dann behalten Sie Ihre Rufnummer.


- **Das Telefon muss ausgeschaltet sein!**
- Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung, indem Sie mit einem Fingernagel in die kleine Aussparung fahren, die sich unten am Mobiltelefon befindet, um den Deckel nach oben abzuheben.

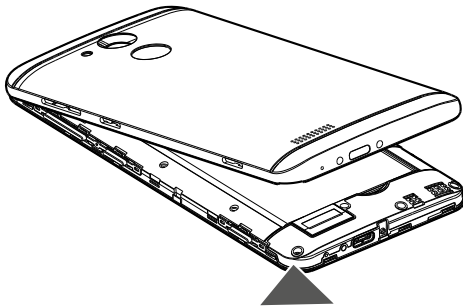

- Falls ein Akku eingelegt ist, nehmen Sie den Akku heraus.

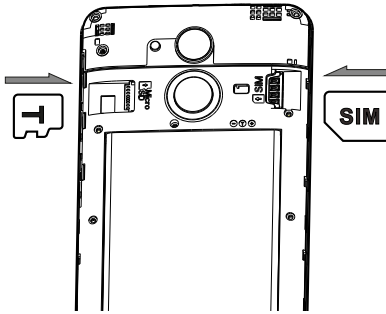

- Führen Sie die SIM-Karte(n), mit den Goldkontakten nach unten, wie in der Skizze abgebildet, passend in die SIM-Kartenhalterung(en). Achten Sie dabei auf die Position der abgeschrägten Ecke.
- Sie können zur Erweiterung der Speicherkapazität eine Micro-SD-Karte einsetzen. Führen Sie die Speicherkarte mit den goldenen Kontakten nach unten bis zum Anschlag in die vorgesehene Führung ein.

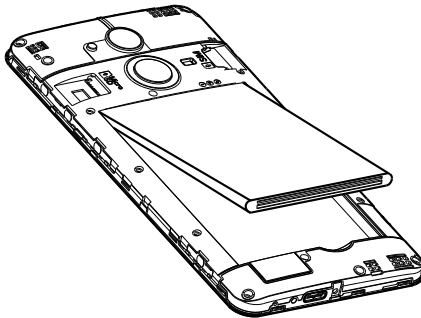

- Setzen Sie den Akku ein. Die Kontakte des Akkus zeigen dabei nach rechts oben. Drücken Sie leicht auf das untere Ende des Akkus, bis dieser einrastet.
- Setzen Sie die hintere Gehäuseabdeckung wieder auf das Telefon und drücken Sie diese rundherum fest, bis sie eingerastet ist.

1.4 Akku aufladen

- Stellen Sie vor dem Laden des Akkus sicher, dass der Akku korrekt eingelegt ist. Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon geladen wird. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.
- Laden Sie vor der ersten Inbetriebnahme den Akku komplett auf (100%). Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen ihre volle Leistung.
- Stecken Sie den kleinen Stecker des USB-Kabels in die Ladebuchse am Telefon oder in die Buchse auf der Rückseite der Tischladestation.
Wenden Sie keine Gewalt an, um die Verbindung herzustellen.
- Stecken Sie den grossen Stecker des USB-Kabels in die Buchse des Ladegerätes und stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.
Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Ladegerät.

Wichtig: Das USB-Kabel verwendet den Standard USB-C, achten Sie daher darauf, nur USB-C Stecker zu verwenden.

1.5 Akkuladezustand


Der aktuelle Akkuladezustand wird im Display angezeigt.


Bei niedriger Akkuladung erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf dem Display. Laden Sie dann den Akku auf.

Wenn die Akkuladung unter den Mindeststand fällt, schaltet sich das Telefon automatisch aus.

1.6 Mobiltelefon ein- / ausschalten

Zum Einschalten halten Sie die Ein-/Ausschalttaste gedrückt, bis das Display leuchtet. Je nach Einstellung der SIM-Karte werden Sie zur Eingabe Ihrer PIN aufgefordert.

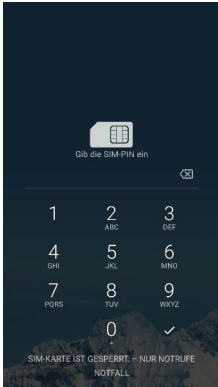


Tippen Sie die SIM-PIN ein und tippen Sie anschliessend auf . Das Telefon bucht sich in das Mobilfunknetz ein.

Hinweis: Der SIM-Code (PIN der SIM-Karte), den Sie zusammen mit der SIM-Karte erhalten, schützt die SIM-Karte vor der Nutzung durch Unbefugte. Den PIN2-Code, den Sie zusammen mit bestimmten SIM-Karten erhalten, benötigen Sie für den Zugriff auf besondere Dienste. Wenn Sie den PIN- oder PIN2-Code drei Mal hintereinander falsch eingeben, werden Sie aufgefordert, den PUK- oder den PUK2 Code einzugeben. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie diese Codes nicht kennen.

Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste bei eingeschaltetem Handy für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, wird der Ausschaltdialog angezeigt.

Wählen Sie durch Tippen auf den jeweiligen Eintrag:

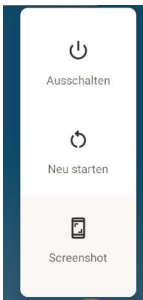

- **Ausschalten:** Ausschalten des Telefons
- **Neu starten:** Neustart
- **Screenshot:** Inhalt des Bildschirms als Datei in der Galerie speichern. Ein Screenshot lässt sich auch erstellen, indem Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärke verringern-Taste für ca. 3 Sekunden drücken.


1.7 Erste Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme werden Sie durch einen Assistenten begleitet.

Wählen Sie auf dem Willkommensbildschirm die gewünschte Sprache und tippen Sie auf „**STARTEN**“ um fortzufahren. Ist bereits eine SIM-Karte eingelegt, wählt das Telefon die richtige Sprache bereits nach einigen Sekunden aus.

Hinweis: Es ist von Vorteil, wenn Sie während der Erstinbetriebnahme eine WLAN-Verbindung haben.

Tippen Sie auf „**Anzeigeeinstellungen**“, um zuerst Änderungen in der Schriftgröße auf dem Display vorzunehmen.

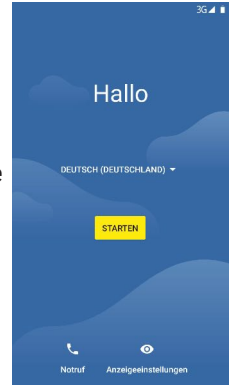

2 Grundsätzliche Bedienungshinweise


2.1 Allgemeines zur Bedienung des Telefons

Ihr Mobiltelefon ist mit einem berührungsempfindlichen Display (Touchscreen) ausgestattet, über das die eigentliche Bedienung erfolgt.

Der Touchscreen sollte nicht verkratzt werden. Berühren Sie ihn nicht mit scharfen Gegenständen und lassen Sie ihn nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Berühren Sie den Bildschirm nicht, wenn das Glas zerbrochen ist.


2.2 Element auswählen/öffnen

- Tippen Sie das Element an, um es zu öffnen.

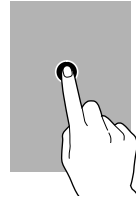


2.3 Scrollen/wischen

- Streichen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm in die Richtung, in die Sie scrollen möchten.

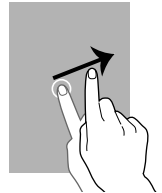


2.4 Darstellung vergrößern

- In manchen Anwendungen (Webseite/Bild etc.) können Sie die Darstellung vergrößern, indem Sie ihn mit den Fingern auseinanderziehen. Um die Darstellung wieder zu verkleinern, ziehen Sie ihn mit den Fingern wieder zusammen.

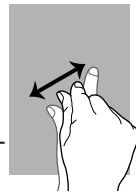


Sie können alternativ zum Vergrößern/Verkleinern eines Bereichs auch 2x darauf tippen.

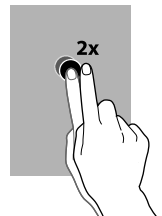

2.5 Der Bildschirm

Die Statuszeile am oberen Bildschirmrand zeigt die Signalstärke, aktuelle Zustände sowie den Akku-Ladezustand an. Zusätzlich werden die Uhrzeit sowie ggf. andere Informationen angezeigt (Abbildung: Switel OS).

- Durch Wischen nach links bzw. rechts erreichen Sie die einzelnen Menüs.
- Zu diesen Startbildschirmen können Sie jederzeit zurückkehren, indem Sie die Home-Tastfläche drücken.

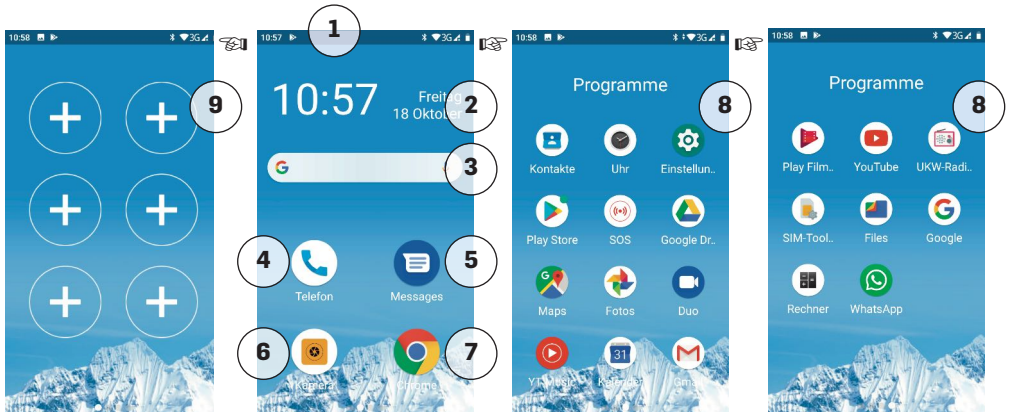

2.6 Bildschirmelemente

1 Statuszeile

2 **Info-Bereich** (Datum/Uhrzeit). Tippen Sie auf die Uhrzeit, können Sie Weckereinstellungen vornehmen, einen Timer oder eine Stoppuhr starten.

3 **Google-Suchfunktion**: Tippen Sie auf die weiße Fläche und geben Sie einen Suchbegriff ein oder tippen Sie auf das Mikrofon und stellen Sie eine Frage.

4 **Telefonfunktionen** (Anrufliste/Kontakte/Favoriten).

5 **Nachrichtenfunktionen** (SMS/MMS).

6 **Kamera/Videorecorder**.

7 **Internet-Browser**.


8 Tippflächen für weitere **Programme (Apps)**

- **Kontakte**: Verwalten Sie Ihre Kontakte / Telefonbuch.
- **Uhr**: Uhr, Weckerfunktion, Stoppuhr.
- **Einstellungen**: Zugang zu den Einstellungen. Hinweis: Unter „Einstellungen“ -> „Apps & Benachrichtigungen“ -> „Erweitert“-> „Standard-Apps“ -> „Start-


App“ finden Sie die Möglichkeit, von „Switel“ (SimpleLauncher) auf „Android“ (Launcher3) umzuschalten. Nach der Umschaltung ist zur ordnungsgemässen Funktion ein Neustart des Telefons notwendig.

- **Play Store:** Zugang zum Google Play Store (zum Installieren weiterer Apps etc.).
 - **SOS:** Einstellungen für die Notruf (SOS)-Taste.
 - **Google Drive:** Zugang zum Online-Speicher.
 - **Maps:** Aufruf der Google-Karten-App.
 - **Fotos:** Anzeige von Bildern/Fotos etc., die auf Ihrem Telefon gespeichert sind.
 - **Duo:** App für Video-Anrufe.
 - **YT Music:** Zugriff auf YouTube-Musik aus dem Internet oder auf die Musik-/Audiodateien, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind.
 - **Kalender:** Programm zur Verwaltung von Terminen etc.
 - **Gmail:** E-Mail-Programm.
 - **Play Filme:** Zugriff auf Online-Filme.
 - **YouTube:** Zugriff auf YouTube.
 - **UKW Radio:** Einschalten der UKW-Radio-Funktion. Zum Betrieb muss ein Headset eingesteckt werden, das als Antenne dient. Erlauben Sie beim ersten Einschalten der App die geforderten Berechtigungen. Mit Tippen auf  wird die Wiedergabe eingeschaltet, mit  ausgeschaltet. Bei eingeschalteter Wiedergabe können Sie mit Tippen auf  einen Sendersuchlauf starten, und mit Tippen auf  zwischen Headset und Lautsprecher umschalten. Unter  finden Sie die Möglichkeiten, eine Aufnahme zu starten oder zu den gespeicherten Aufnahmen zu gelangen.
 - **SIM Toolkit:** Der angebotene Inhalt ist abhängig von Ihrem Provider.
 - **Files:** Verwaltungsprogramm für Ihre Dateien.
 - **Google:** Zugang zum Google-Programm (Suche, persönliche Updates etc.).
 - **Rechner:** Taschenrechner-Funktion.
 - **WhatsApp:** Öffnen von WhatsApp.
- 9 **Kurzwahl/Direktwahl:** Ist noch kein Kontakt gespeichert, wird das Telefonbuch (Kontaktliste) geöffnet und Sie können einen Eintrag auswählen. Ist bereits ein Kontakt gespeichert, erscheint beim Tippen auf die Fläche die Auswahl, den Kontakt anzurufen oder eine SMS zu schreiben. Unter  oben rechts können Sie die aktuelle Kurzwahlbelegung löschen.


2.7 Statuszeile/Schnellzugriffe



Ziehen Sie die Statuszeile herunter, werden System-Benachrichtigungen Ihres Handys angezeigt. Zum Aufruf des Schnellzugriffs-Menü ziehen Sie die Statuszeile noch einmal herunter.

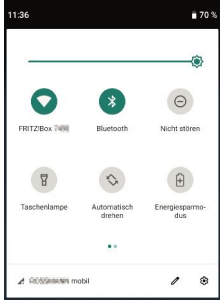


Im Schnellzugriffs-Menü können Sie ohne aufwändige Suche des entsprechenden Menüpunktes wichtige Einstellungen sofort vornehmen, z. B. WLAN (WiFi), Bluetooth und Flugmodus ein-/ausschalten usw.



Tippen Sie auf das kleine Zahnradsymbol in der rechten unteren Ecke gelangen Sie direkt in das Menü „Einstellungen“. Tippen Sie auf das kleine Bleistiftsymbol unten rechts können Sie aus der Liste weitere Schnellzugriffe hinzufügen.

2.8 Bildschirmsperre

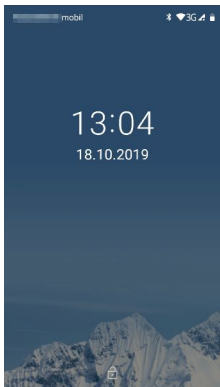




Nach einer voreingestellten Zeit wird der Bildschirm ausgeschaltet und gesperrt, um unbeabsichtigte Aktionen zu verhindern und Akkukapazität zu sparen.




Hinweis: Sie können den Bildschirm auch ausschalten, indem Sie kurz die Ein-/ Aus-Taste drücken.

Wenn Sie den Bildschirm wieder einschalten/entsperren wollen, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um die Anzeige zu aktivieren. Tippen Sie auf das Schloss-Symbol und ziehen Sie es nach oben, um den Zustand vor dem Ausschalten wieder anzuzeigen.

2.9 Die Tasten

Unterhalb des Displays befinden sich drei Tasten.

-  Anrufliste: Öffnen der Anrufliste, Zugriff auf Kontakte und Wähltastatur
-  Home: Zurück zum Start-Bildschirm
-  Zurück: Blättert einen „Bildschirm“ zurück.

Im Auslieferungszustand werden am unteren Rand des Displays drei Symbole (Tastflächen , , ) abgebildet, die in ihren Funktionen den drei Tasten entsprechen. Wir empfehlen, diese Tastflächen über die nachfolgend beschriebene Prozedur auszuschalten.

1. Tippen Sie auf „Einstellungen“.
2. Tippen Sie auf „Display“.
3. Tippen Sie auf „Erweitert“.
4. Tippen Sie auf „Keys“.
5. Tippen Sie auf den dunklen Schalter oben rechts. Dieser wird grau und wandert ein Stück nach links. Damit sind die Symbole ausgeschaltet.

2.10 Die Lautstärketasten

Im Ruhezustand: Einstellen der Lautstärke für Mitteilungstöne.








Im Gespräch: Einstellen der Hörer-/Lautsprecherlautstärke.

2.11 Drehen des Bildschirms

Sie können z. B. bei der Betrachtung von Bildern, beim Surfen im Internet oder zum Schreiben einer SMS/MMS den Bildschirm drehen, um eine grössere Darstellung zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Anwendungen diese Funktion unterstützen. Außerdem muss diese Funktion in den Einstellungen (Schnellzugriffe, s.o.) eingeschaltet sein.

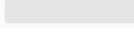2.12 Text eingeben

Für die Eingabe Ihrer Kontakte (Telefonbucheinträge), zum Schreiben einer SMS/MMS oder für die Adresseingabe im Internet-Browser wird eine Bildschirm-Tastatur eingeblendet. Tippen Sie auf den entsprechenden Buchstaben, um Ihren Text zu schreiben.

- Mit Tippen auf  schalten Sie zwischen Gross- und Kleinbuchstaben um (zum Einstellen von „Nur Grossbuchstaben“ halten Sie  ca. 2 s gedrückt).
- Zum Einfügen von Leerschritten tippen Sie .
- Zur Eingabe eines Punktes tippen Sie auf  (rechts von der Leertaste). Halten Sie Ihren Finger ca. 1-2 s darauf, um eine Tabelle mit Sonderzeichen aufzurufen. Fahren Sie mit Ihrem Finger auf das gewünschte Symbol und heben Sie dann Ihren Finger wieder hoch. Das Symbol wird eingefügt.
- Zur Eingabe eines Kommas tippen Sie auf  (links von der Leertaste). Halten Sie Ihren Finger ca. 1-2 s darauf und lassen dann los, werden die Eingabeoptionen eingeblendet (Sprachen/ Android-Tastatureinstellungen etc.).
- Zum Löschen von Zeichen tippen Sie .
- Um den Cursor zu verschieben, tippen Sie in den Text und ziehen Sie die Marke mit Ihrem Finger an die gewünschte Stelle.
- Mit Tippen auf  schalten Sie die Tastatur auf Ziffern um.

3 Telefonieren (Switel OS)


3.1 Rufnummer von Hand eingeben



Tippen Sie im Ruhedisplay auf das Telefonsymbol. Es werden die Favoriten, die Anrufliste oder die Kontakte angezeigt.




Tippen Sie im jeweiligen Display auf das Symbol.

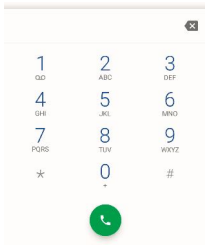


Die Wähltastatur wird eingeblendet.

Geben Sie die Rufnummer ein und tippen Sie anschließend auf den grünen Hörer. Die Rufnummer wird gewählt.

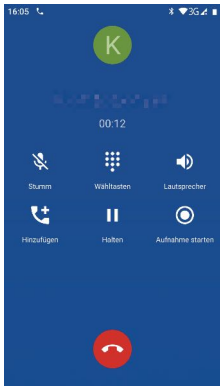

Während des Anrufs wird die Dauer angezeigt.

Tippen Sie auf das entsprechende Symbol, um z. B. das Mikrofon auszuschalten, den Lautsprecher einzuschalten usw.



Tippen Sie auf  um den Anruf zu beenden.


3.2 Aus Favoriten / Telefonbuch / Anrufliste wählen



Tippen Sie im Ruhedisplay auf das Telefonsymbol.

Es werden die Favoriten, die Anrufliste oder die Kontakte angezeigt.


- **Favoriten:** Tippen Sie auf einen Eintrag, um direkt anzurufen.
- **Anrufliste:** Tippen Sie auf das Hörersymbol  rechts neben dem Eintrag, um sofort anzurufen.
- **Kontakte:** Tippen Sie auf einen Eintrag, um ihn anzuzeigen.
Tippen Sie auf das Hörersymbol , wenn sie sofort anrufen wollen.

Um ihn als Favorit zu markieren, tippen Sie auf das Sternsymbol .

Zum Bearbeiten des Eintrags tippen Sie auf das Stift-Symbol .

Mit Tippen auf  werden weitere Optionen angezeigt.

3.3 Ankommende Gespräche

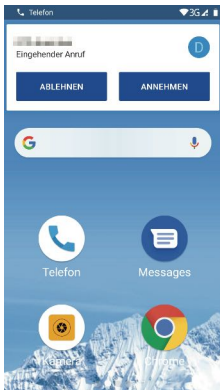

Ein eintreffender Anruf wird mit dem eingestellten Rufton und auf dem Display signalisiert.

Ist für den Anrufer ein Telefonbucheintrag vorhanden, wird der Name (und eventuell ein Bild) angezeigt und, wenn eingestellt, ein spezieller Rufton abspielt. Diese Optionen sind nur verfügbar, wenn der Telefonbucheintrag auf dem Handy und nicht auf der SIM-Karte gespeichert ist.

Tippen Sie auf „ANNEHMEN“, um mit dem Anrufer zu sprechen oder auf „ABLEHNEN“, um den Anruf abzuweisen.

3.4 Notruf auslösen


Drücken Sie die Notruftaste für ca. 3 s. Sie hören einen Sirenton und der Notruf wird an die eingegebene(n) Rufnummer(n) gesendet.

Die Notruftaste funktioniert auch, wenn die Bildschirmsperre eingeschaltet ist.


Zur Programmierung der Notrufnummern und weiterer Einstellungen siehe ab Seite 20.


4 Kontakte (Telefonbuch)

4.1 Neuen Kontakt erstellen

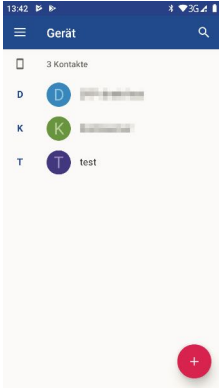

Öffnen Sie Ihre Kontakte (Telefonbuch). Die vorhandenen Einträge werden angezeigt.

Zum Erstellen eines neuen Kontakts berühren Sie die Tippfläche .

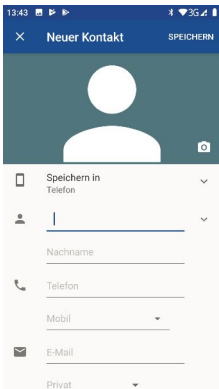

Wählen Sie, ob der neue Kontakt im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden soll. Bei Auswahl „SIM-Karte“ stehen ggf. weniger Eintragsdetails zur Verfügung.

Tippen Sie in das obere Eingabefeld den Vornamen und in das Feld darunter den Nachnamen ein.

Tippen Sie ggf. auf die Bildfläche und wählen Sie ein Bild für den Eintrag aus oder machen Sie direkt ein Foto.

Tippen Sie in das Feld für die (erste) Rufnummer und geben Sie die (erste) Rufnummer ein.


Für die zweite Rufnummer können Sie eine spezielle Bezeichnung auswählen. Tippen Sie dazu auf ▼ und wählen Sie aus der Liste.

Wenn Sie den Kontakt anrufen wollen, werden jeweils die zugeordneten Rufnummern zur Auswahl angezeigt.

Tippen Sie auf „Weitere Felder“, um mehr Eingabemöglichkeiten zu erhalten.

Zum Speichern des neuen Eintrags tippen Sie auf **Speichern** (oben rechts).

4.2 Kontakte bearbeiten

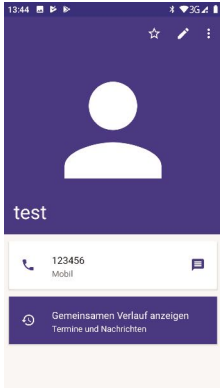

Öffnen Sie Ihre Kontakte (Telefonbuch). Die vorhandenen Einträge werden angezeigt.

Tippen Sie auf einen Eintrag.


Die Details werden angezeigt.

Tippen Sie auf das Stern-Symbol oben rechts, um den Eintrag als Favoriten zu kennzeichnen.

Tippen Sie auf das Bleistift-Symbol oben rechts, um den Eintrag zu bearbeiten. Tippen Sie nach der Bearbeitung auf „Speichern“.

Nach Tippen auf die „3 Punkte“ können Sie z.B. den Eintrag löschen oder einen speziellen Anrufton für diesen Eintrag festlegen.

4.3 Einstellungen für Kontakte

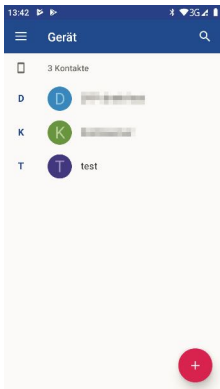

In der Übersichtsdarstellung können Sie Einstellungen für die Kontakte vornehmen.

Tippen Sie auf das Symbol  oben links.

Wählen Sie, welche Kontakte angezeigt werden sollen (SIM oder Telefon).


Unter „Einstellungen“ haben Sie weitere Möglichkeiten, z. B. Auswahl, welche Kontakte angezeigt werden sollen, Sortierung, Importieren, Exportieren oder Rufnummern blockieren.

Wichtiger Hinweis: Denken Sie daran, die Kontakte, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, in das Telefon zu kopieren, um sie zum Anlegen einer Kurzwahl/Direktwahl oder für z. B. die Anbindung an eine KFZ-Freisprecheinrichtung nutzbar zu machen.

5 Kurzwahl


Die Kurzwahlkosten können Sie mit Kontakten belegen, die Sie schnell und unkompliziert erreichen wollen.

5.1 Kurzwahlkosten speichern

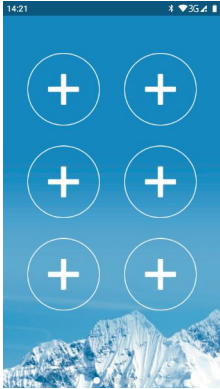


Tippen Sie auf eine Kurzwahlkosten-Taste und wählen Sie den Eintrag aus Ihren Kontakten aus, der auf dieser Kurzwahlkosten-Taste gespeichert werden soll. Sind zu einem Kontakt mehrere Rufnummern gespeichert, wählen Sie durch Tippen die gewünschte aus.


5.2 Kurzwahlkosten nutzen/löschen

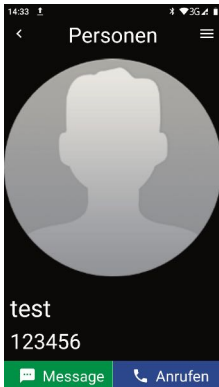

Tippen Sie auf eine belegte Kurzwahlkosten-Taste.

Tippen Sie auf  um anzurufen.

Tippen Sie auf  um eine Mitteilung zu schreiben und zu versenden.

Tippen Sie auf  um die Kurzwahlkostenbelegung zu löschen (der Kontakt in Ihrem Telefonbuch wird dabei nicht gelöscht).

6 SOS (Notruf)

Ihr Handy ist mit einer Notruffunktion ausgestattet. Es können bis zu 5 persönliche Rufnummern für einen automatischen Notrufablauf eingetragen werden.

6.1 Ablauf eines Notrufs

Drücken Sie den Notrufschalter auf der Rückseite des Gerätes für ca. 2 - 3 Sekunden. Sobald der automatische Notruf beginnt, hören Sie für einige Sekunden einen „Sirenen“-Ton.


- Die Notruf-SMS mit dem von Ihnen eingegebenen Text sowie den automatisch generierten Standortinformationen (Koordinaten) wird an die erste Rufnummer versendet und die erste Rufnummer wird gerufen.
- Wenn die erste Notruf-Nummer nicht antwortet, wird die zweite Notruf-Nummer gerufen usw.

Alle Notruf-Nummern (max. 5) werden nacheinander angerufen. Haben Sie nur eine Notrufnummer eingegeben, wird diese wiederholt angerufen. Dieser Ablauf wird ggf. so lange wiederholt, bis der Akku Ihres Handys leer ist. Die Notruf-Schleife stoppt, sobald jemand den Anruf entgegen nimmt. Sie können mit dem Angerufenen persönlich sprechen.

6.2 Notruffunktion abbrechen

Tippen Sie auf das rote Hörer-Symbol.

6.3 Einstellungen für SOS

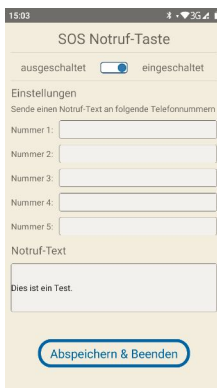

Öffnen Sie „SOS“.

Am oberen Bildschirmrand können Sie die Notruffunktion generell ein- oder ausschalten.

Tippen Sie in ein Eingabefeld und geben Sie die gewünschte(n) Rufnummer(n) ein.

Geben Sie ggf. einen Text für die Notruf-SMS ein. Diese wird in jedem Fall mit den Standortinformationen gesendet, auch wenn Sie keinen Text eingeben.

Haben Sie die Eingaben abgeschlossen, drücken Sie die

Zurück-Taste, um die Tastatur auszublenden.

Tippen Sie auf **Abspeichern&Beenden**.

Es ist nicht erlaubt, hier öffentliche Stellen wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungsleitstelle einzutragen.

Es handelt sich ausschliesslich um einen „privaten“ Notruf.

6.4 Standortinformationen aus Notruf-SMS nutzen

In der Notrufnachricht (SMS) werden die Standortinformationen des Absenders eingebettet (die Informationen werden mit „[http://maps.google.com/maps?f=q&q=\(\[Zahlenfolge\]\)](http://maps.google.com/maps?f=q&q=([Zahlenfolge]))“ dargestellt).

Um diese nutzbar zu machen und den Standort mit Google Maps darzustellen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die vom verwendeten Smartphone und dem dort installierten Betriebssystem abhängig sind.

Das folgende Beispiel zeigt einen Weg unter Verwendung des Betriebssystems Android 7.1:

1. Tippen Sie solange auf den SMS-Inhalt, bis die Optionen eingeblendet werden (abhängig vom verwendeten Smartphone/Betriebssystem) lassen sich die Optionen auf andere Weise aufrufen.
2. Tippen Sie auf „Zu Lesezeichen hinzufügen“, vergeben Sie einen Namen für das Lesezeichen, wählen Sie in der Zeile „Hinzufügen zu“ -> Startbildschirm und tippen Sie auf OK.
3. Auf dem Startbildschirm erscheint ein neues Symbol. Tippen Sie auf dieses Symbol und wählen Sie eine Anwendung, mit der dieses Lesezeichen geöffnet werden soll (z. B. „Maps“). Der Standort, von dem die Notruf-SMS versendet wurde, wird angezeigt.

Anhang

Technische Daten

Band	2G GSM (B2, B3, B5, B8) , 3G WCDMA (B1, B2, B5, B8) , 4G FDD (B1, B3, B7, B8, B20)
SIM-Karte	4G USIM; micro-SIM
HAC	M4/T4
Prozessor	MTK 6739 Quad-cortex 1,28 GHz CPU
Betriebssystem	Android 9.0
Speicher	RAM 2 GB DDR2, ROM 16 GB, unterstützt eine TF Memory Card (micro-SD)
Kamera	Front 8 M pixel, Rückseite 13 M pixel, Autofocus
Display	5.5" (13,96cm) qHD (720 x 1280 Pixel)
Sensor	accelerometer / proximity / lighting / gravity sensor / gyroscope / compass
WiFi/WLAN	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	4.2
Akku	Li-Ionen, 3,8V, 2600 mAh, 9,88 Wh
Netzteil	Energieeffizientes Netzteil [Shenzhen Top power technology Co.,LTD] Input 100-240 V - 50/60Hz 0,25 A, Output 5 V/ 1 A
Max. Hörerlautstärke	bis zu +30dB
Gesprächszeit	bis zu 15,6 Stunden
Standbyzeit	bis zu 269 Stunden
Abmessungen	ca. 156,7 x 78,8 x 10,0 mm
Gewicht	176 g (inkl. Akku)
USB-Anschluss	USB C, EU Standard
Headset-Anschluss	3,5 mm Klinenstecker
SAR	Head 0,144 W/kg / Body 0,623 W/kg

Hinweise rund um den Akku

- Verwenden Sie ausschliesslich vom Hersteller zugelassene Akkus, Kabel und Ladegeräte, da sonst der Akku beschädigt werden kann.
- Werfen Sie die Akkus auf keinen Fall ins Feuer oder in Wasser.
- Schliessen Sie den Akku nicht kurz.
- Lassen Sie den Akku immer im Telefon, um einen versehentlichen Kurzschluss der Akkukontakte zu vermeiden.
- Halten Sie die Akkukontakte sauber und frei von Schmutz.
- Der Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden, seine Lebensdauer ist jedoch begrenzt.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Akkuleistung merklich gesunken ist.

Bestimmungsgemässe Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Anwendungsbereich

- Verwenden Sie das Telefon nicht in verbotenen Bereichen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus (z. B. in Krankenhäusern).
- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Erkundigen Sie sich vor dem Benutzen des Telefons in Flugzeugen bei der Fluggesellschaft, ob Sie das Mobiltelefon betreiben dürfen.

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Telefon ist nicht wasserdicht; halten Sie es trocken.
- Verwenden Sie ausschliesslich Originalzubehör und Originalakkus. Versuchen Sie nicht, andere Produkte als die vom Hersteller zugelassenen anzuschliessen.
- Wenn Sie das Telefon an andere Geräte anschliessen möchten, lesen Sie die Be-

dienungsanleitung zu diesem Gerät, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Versuchen Sie nicht inkompatible Produkte anzuschließen.

- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.
- Bei allen Mobilfunkgeräten kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.
- Halten Sie Ihr Telefon und seine Zubehörteile ausserhalb der Reichweite von Kindern.
- Die SIM-Karte kann entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.
- Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Telefon an das Ohr.
- Verwenden Sie das Telefon während der Fahrt mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern nur mit zugelassenen Freisprecheinrichtungen und entsprechend positionierten Halterungen. Vergewissern Sie sich, dass durch den Betrieb des Telefons keine sicherheitsrelevanten Funktionen gestört werden. Beachten Sie zwingend die gesetzlichen und landesspezifischen Vorschriften.
- Zu implantierten Herzschrittmachern sollte immer ein Abstand von mindestens 15 cm eingehalten werden, um eventuelle Störungen zu vermeiden. Sie sollten das eingeschaltete Telefon nicht in der Brusttasche tragen. Bei Gesprächen halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr. Das Telefon muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.
- Dieses Telefon ist hörgerätekompabil. Tragen Sie ein Hörgerät, sollten Sie sich trotzdem bei Ihrem Arzt oder beim Hersteller des Hörgeräts über eventuelle Beeinträchtigungen durch Mobilfunkgeräte erkundigen.
- Verlassen Sie sich bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobilfunktelefon. Aus verschiedenen technischen Gründen ist es nicht möglich, unter allen Umständen eine sichere Verbindung zu garantieren.
- Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände.

Energiesparendes Netzteil

Das zum Lieferumfang gehörige Netzteil erfüllt die Öko-Design-Anforderungen der EU für energiebetriebene Produkte (Direktive 2005/32/EG).

Der Energieverbrauch ist deshalb sowohl im Betriebs- als auch im Bereitzustand deutlich geringer als bei den Netzteilen älterer Modelle.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien! Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen und keinesfalls in den Hausmüll zu geben. Die Entsorgung ist unentgeltlich.



Lithium-Akkus und Akkupacks jedweder Art sollten nur im entladenen Zustand abgegeben werden. Treffen Sie unbedingt Vorsorge gegen Kurzschlüsse, z. B. durch das Isolieren der Pole mit Klebestreifen, da ansonsten das Risiko eines Brandes besteht.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselreien Tuch.

Konformitätserklärung




Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:
2014/53/EU (RED) sowie 2011/65/EU (RoHS).

Die Konformität mit der oben genannten Richtlinie wird durch das auf dem Gerät befindliche CE-Zeichen bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website **www.switel.com/support**

 Der Betrieb im Frequenzbereich 5150 - 5350 MHz ist in folgenden Ländern nur in geschlossenen Räumen erlaubt

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT
NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK		

Marken

- Das Android-Logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store und Google Talk™ sind Marken von Google, Inc.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Garantie

SWITEL-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Mobilfunknetzbetreiber/Provider liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.

Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemässen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äussere Einflüsse hervorgerufen werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschliesslich an das Geschäft, in dem Sie Ihr SWITEL-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschliesslich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Stichwortverzeichnis

A	
Ablauf eines Notrufs	20
Akku aufladen	6
Akku einsetzen.....	4
Akkuladezustand.....	6
Allgemeines zur Bedienung des Telefons.....	9
Ankommende Gespräche	16
Anwendungsbereich	23
Auf einen Blick.....	3
Aus Favoriten / Telefonbuch / Anrufliste wählen	16
B	
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	23
Bildschirmelemente.....	10
Bildschirm Sperre	12
D	
Drehen des Bildschirms	13
E	
Einstellungen für Kontakte.....	18
Einstellungen für SOS	20
Entsorgung.....	25
Erste Inbetriebnahme	8
G	
Garantie.....	27
Grundsätzliche Bedienungshinweise.....	9
H	
Hinweise rund um den Akku	23

K	
Konformitätserklärung	26
Kontakte	17
Kurzwahl.....	19
L	
Lautstärketasten	13
Lieferumfang	4
M	
Mobiltelefon ein- / ausschalten	7
N	
Notruf auslösen.....	16
Notruffunktion abbrechen	20
P	
Pflegehinweise	26
R	
Rufnummer von Hand eingeben	15
S	
Schnellzugriffe	12
Service-Hotline	30
Sicherheitshinweise.....	23
SIM-Karte und Akku einsetzen	4
SOS (Notruf)	20
Statuszeile	12
T	
Tasten	13
Technische Daten	22
Telefonbuch	17
Telefonieren	15
Text eingeben.....	14

Service

Für technische Fragen wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline:

Deutschland: Tel. +49 (0) 2773-7441290 (werktags zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr)

Schweiz: Tel. 0900 00 1675 (Kosten national, Swisscom bei Drucklegung: CHF 2,60/min)

Alternativ können Sie uns gerne eine e-Mail über das Service-Formular auf unserer Webseite zusenden: <http://www.switel.com/produktanfragen-und-technische-unterstuetzung/>

