

# Amazon Fire TV-Benutzerhandbuch



# Amazon Fire TV-Benutzerhandbuch

## **Amazon Fire TV-Grundlagen**

- [Amazon Fire TV Geräte-Grundlagen Seite 5](#)
- [Amazon Fire TV-Hardwaregrundlagen Seite 6](#)
- [Fire TV Stick - Hardwaregrundlagen Seite 7](#)
- [Navigieren Sie auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät Seite 9](#)
- [Grundlagen des Hauptmenüs Seite 12](#)
- [Die Grundeinstellungen Seite 15](#)
- [So melden Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät an oder ab Seite 17](#)
- [Inhalte aufrufen & entfernen Seite 18](#)
- [Die Kindersicherung einrichten Seite 20](#)
- [Verwenden Sie Ihre Stimme zur Suche auf Amazon Fire TV-Geräten Seite 21](#)
- [Unterschiede zwischen Amazon Fire TV und Fire TV Stick Seite 22](#)

## **Fernbedienung und Gamecontroller - Grundlagen**

- [Fernbedienung - Grundlagen Seite 25](#)
- [Kompatible Fernbedienungen für Amazon Fire TV-Geräte Seite 31](#)
- [Gamecontroller - Grundlagen Seite 32](#)
- [Eine Fernbedienung oder einen Gamecontroller verbinden Seite 35](#)

## **Fire TV Fernbedienungs-App – Grundlagen**

- [Fire TV Fernbedienungs-App – Grundlagen Seite 37](#)
- [Die Fire TV Fernbedienungs-App herunterladen und verbinden Seite 39](#)

## **Grundlagen zu Bluetooth & USB**

- [Verbinden Sie ein Bluetooth-Zubehör mit Ihrem Amazon Fire TV Seite 41](#)
- [Über USB-Speicher für Amazon Fire TV Seite 42](#)
- [Kompatibles Bluetooth-Zubehör für Amazon Fire TV Seite 43](#)
- [microSD-Speicher für Amazon Fire TV \(2. Generation\) Seite 45](#)
- [Über externen Speicher für das Amazon Fire TV Seite 47](#)
- [Verbinden Sie ein USB-Gerät mit Amazon Fire TV Seite 49](#)
- [Verwenden Sie eine Tastatur oder Maus auf Ihrem Amazon Fire TV Seite 50](#)

## **Schnellhilfen**

- [Ich kann keine WLAN-Verbindung herstellen Seite 52](#)
- [Ich kann meine Fernbedienung oder den Gamecontroller nicht verbinden Seite 53](#)
- [Einfache Fehlerbehebungen für Amazon Fire TV-Geräte Seite 54](#)
- [Die Fire TV Fernbedienungs-App kann nicht verbunden werden Seite 57](#)
- [Bluetooth-Zubehör kann nicht mit Amazon Fire TV verbunden werden Seite 58](#)
- [Schwierigkeiten beim Abspielen von Videos auf Ihrem Amazon Fire TV Gerät Seite 59](#)

## **Amazon Fire TV einrichten**

- [Mit Amazon Fire TV beginnen Seite 62](#)
- [Erste Schritte mit dem Fire TV Stick Seite 63](#)
- [Die Amazon Fire TV-Hardware einrichten Seite 66](#)
- [Die Hardware Ihres Fire TV Sticks einrichten Seite 68](#)
- [Eine Drahtlos- oder Kabelverbindung einrichten Seite 73](#)
- [Verbinden Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät mit einem öffentlichen WLAN-Netzwerk Seite 74](#)

## **Filme und Serien ansehen**

- [Videos in 4K Ultra HD auf Fire TV ansehen Seite 76](#)
- [Kontaktieren Sie Ihren Fernsehhersteller Seite 77](#)
- [Filme und Serien kaufen oder ausleihen Seite 78](#)
- [Filme und Serien ansehen Seite 79](#)
- [Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät mit einem zweiten Bildschirm Seite 80](#)
- [Verwenden Sie die Zweitbildschirm-Funktion auf Ihrem Amazon Fire TV Seite 82](#)
- [Informationen über Schauspieler und Szenen auf Amazon Fire TV-Geräten ansehen Seite 84](#)
- [Untertitel einschalten Seite 86](#)

## **Apps & Spiele spielen**

- [Kaufen, herunterladen und deinstallieren von Spielen & Apps Seite 88](#)
- [Apps & Spiele spielen Seite 89](#)
- [In-App-Einkäufe ausschalten Seite 90](#)
- [Über GameCircle Seite 91](#)

## **Musik hören**

- [Musik hören Seite 94](#)

## **Fotos & Bildschirmschoner verwalten**

- [Fotos und persönliche Videos ansehen Seite 96](#)
- [Fügen Sie dem Cloud Drive Fotos & Persönliche Videos hinzu Seite 98](#)
- [Bildschirmschoner setzen Seite 99](#)

## **Teilen von Inhalten auf Amazon Fire TV-Geräten Seite 100**

## **Amazon Fire TV in einem anderen Land verwenden Seite 101**

## **Stromverbrauch des Amazon Fire TV (2. Generation) Seite 103**





# Amazon Fire TV Geräte-Grundlagen


Lernen Sie, wie man Inhalte sowie die Einstellungen aufruft und auf dem Amazon Fire TV-Gerät navigiert.

## **In diesem Bereich**



- [Amazon Fire TV Geräte-Grundlagen Seite 5](#)
- [Amazon Fire TV-Hardwaregrundlagen Seite 6](#)
- [Fire TV Stick - Hardwaregrundlagen Seite 7](#)
- [Navigieren Sie auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät Seite 9](#)
- [Grundlagen des Hauptmenüs Seite 12](#)
- [Die Grundeinstellungen Seite 15](#)
- [So melden Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät an oder ab Seite 17](#)
- [Inhalte aufrufen & entfernen Seite 18](#)
- [Die Kindersicherung einrichten Seite 20](#)
- [Verwenden Sie Ihre Stimme zur Suche auf Amazon Fire TV-Geräten Seite 21](#)
- [Unterschiede zwischen Amazon Fire TV und Fire TV Stick Seite 22](#)


# Amazon Fire TV-Hardwaregrundlagen

| Anschluss   | Beschreibung  |
|---|---|
| <p><b>Ein-/Aus-Taste</b></p> <p>POWER</p>                  | <p>Über Stromanschluss und -Kabel können sie das Amazon Fire TV mit einer Steckdose verbinden. Um Amazon Fire TV auszuschalten, trennen Sie das Netzteil auf der Rückseite des Geräts oder von der Stromquelle.</p> <p>Ein pulsierendes weißes Licht auf Ihrem Amazon Fire TV zeigt an, dass Strom fließt oder das Gerät nach der Fernbedienung sucht. Sollte das Licht nicht aufblinken, versuchen Sie es bitte mit einer alternativen Steckdose.</p> <hr/> <p><b>Hinweis:</b> Es ist nicht notwendig, das Amazon Fire TV auszuschalten, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Amazon Fire TV (2. Generation) ist dafür entworfen, durch das Wechseln in den Ruhemodus nach 20 Minuten Inaktivität Energie zu sparen. Amazon Fire TV-Geräte (1. Generation) wechseln nach 30 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus. Im Ruhemodus kann Ihr Gerät weiterhin automatische Software-Updates erhalten.</p> <hr/> <p>Weitere Informationen über den Energieverbrauch des Amazon Fire TV (2. Generation) finden Sie in Stromverbrauch des Amazon Fire TV (2. Generation) Seite 92.</p> |
| <p><b>HDMI</b></p> <p>HDMI</p>                           | <p>Der HDMI-Anschluss verbindet das HDMI-Kabel von Amazon Fire TV mit Ihrem HD-Fernseher.</p> <hr/> <p><b>Hinweis:</b> Ein HDMI-Kabel ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.</p>   |
| <p><b>Optisches Audiokabel</b></p> <p>OPTICAL AUDIO</p>  | <p>Der optische Audioanschluss kann verwendet werden, um ein Stereo-System anzuschließen.</p> <hr/> <p><b>Hinweis</b> Nicht für Amazon Fire TV (2. Generation) verfügbar. Ein Audio-Kabel ist jedoch nicht im Lieferumfang des Amazon Fire TV enthalten.</p>  |
| <p><b>Ethernet</b></p>                                   | <p>Verwenden Sie den Ethernet-Anschluss, wenn Sie Amazon Fire TV über ein Kabelnetzwerk mit dem Internet verbinden möchten. Der Ethernet-Anschluss verbindet das Ethernetkabel von Amazon Fire TV mit einem Router oder Modem.</p> <p>Eine Kabelverbindung wird nicht benötigt, um Amazon Fire TV zu verwenden; es ist möglich, dass Sie eine drahtlose oder eine Kabelverbindung nutzen können.</p> <hr/> <p><b>Hinweis:</b> Ein Ethernetkabel ist jedoch nicht im Lieferumfang des Amazon Fire TV enthalten.</p>  |

| Anschluss   | Beschreibung  |
|---|---|
| <p><b>USB</b></p>  | <p>Der USB-Anschluss kann zum Verbinden von kompatibelem USB-Zubehör und externen Speichermedien verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <a href="#">Über externen Speicher für das Amazon Fire TV Seite 47</a></li> <li>· <a href="#">Verbinden Sie ein USB-Gerät mit Amazon Fire TV Seite 49</a></li> <li>· <a href="#">Verwenden Sie eine Tastatur oder Maus auf Ihrem Amazon Fire... Seite 50</a></li> </ul> |
| <p><b>microSD</b></p>   | <p>Auf dem Amazon Fire TV (2. Generation) können Sie den Speicherplatz um bis zu 128GB für Spiele und Apps erweitern, indem Sie eine microSD-Karte hinzufügen.</p> <p>Verwenden Sie den microSD-Slot für das Einlegen einer kompatiblen microSD-Karte (separat erhältlich).</p> <hr/> <p><b>Hinweis:</b> Nicht für Amazon Fire TV (1. Generation) verfügbar.</p> <hr/>  |

# Fire TV Stick - Hardwaregrundlagen
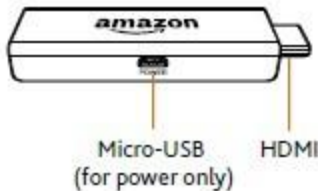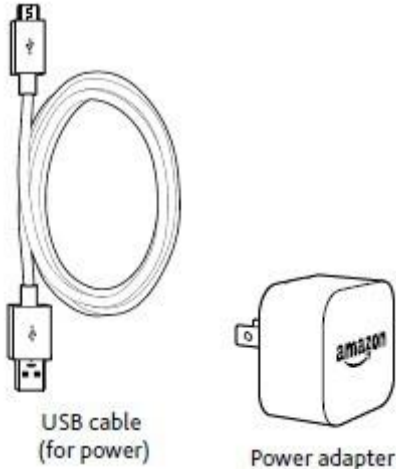
| Hardware   | Beschreibung   |
|--|--|
| <p><b>Fire TV Stick</b></p>  <p>Micro-USB<br/>(for power only)      HDMI</p>                  | <p>Der Fire TV Stick verfügt über einen Micro-USB-Anschluss (nur für Strom) und einen HDMI-Stecker. Der HDMI-Stecker wird direkt in Ihren Fernseher eingesteckt oder in die mitgelieferte Verlängerung.</p> <hr/> <p><b>Hinweis:</b> Der Fire TV Stick unterstützt nur die HDMI-Ausgabe.</p>   |
| <p><b>USB-Ladekabel und Adapter</b></p>  <p>USB cable<br/>(for power)      Power adapter</p> | <p>Das USB-Kabel verbindet Ihren Fire TV Stick mit einer Stromquelle. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem Micro-USB-Anschluss Ihres Fire TV Sticks und das andere Ende mit dem mitgelieferten Adapter und einer Steckdose.</p> <p>Sie können das USB-Kabel auch mit einem USB-Anschluss Ihres Fernsehers verbinden, um ihn mit Strom zu versorgen, aber die Nutzung des mitgelieferten Adapters und einer Steckdose werden für eine optimale Leistung empfohlen.</p> <p>Der USB-Anschluss kann nicht verwendet werden, um den Fire TV Stick mit einem Computer oder anderen Geräten zu verbinden.</p> <p>Um den Fire TV Stick auszuschalten, trennen Sie das USB-Kabel vom Gerät oder von der Stromquelle.</p> <hr/> <p><b>Hinweis:</b> Es ist nicht notwendig, den Fire TV Stick auszuschalten, wenn Sie ihn nicht mehr verwenden. Ihr Fire TV Stick ist entworfen worden, um Energie zu sparen, indem er nach 30 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus wechselt und dennoch automatisch wichtige Software-Updates erhält.</p> |
| <p><b>HDMI-Verlängerungskabel</b></p>  | <p>Die HDMI-Verlängerung wird mit Ihrem Fire TV Stick geliefert und kann dazu verwendet werden, Ihren Fire TV Stick sicher mit Ihrem Fernseher zu verbinden. Die HDMI-Verlängerung kann auch Ihre WLAN-Verbindung verbessern.</p> <p>Stecken Sie den Fire TV Stick in die HDMI-Verlängerung und verbinden Sie diese mit einem verfügbaren HDMI-Anschluss an Ihrem Fernseher.</p>   |




| Hardware   | Beschreibung |
|--|--------------|
|  <p data-bbox="167 642 266 726">HDMI<br/>extender<br/>cable</p> |              |



# Navigieren Sie auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät

Verwenden Sie Ihre Amazon Fire TV-Fernbedienung, um die **Startseite** und Ihre Filme, Serien, Spiele und Apps aufzurufen. Drücken Sie das Cursorpad nach oben, unten, links oder rechts. Drücken Sie mittig die **Auswahl**-Taste, um einen Artikel, eine Funktion oder eine Kategorie auszuwählen.

Weitere Informationen über die Nutzung Ihres Smartphone als Fernbedienung finden Sie auf [Fire TV Fernbedienungs-App - Grundlagen Seite 37](#).

| Aktion  | Schritte  |
|---|---|
| Zur <b>Startseite</b> navigieren.                               | Drücken Sie die <b>Home</b>  -Taste.   |
| Zum vorigen Bildschirm zurückkehren.                            | Drücken Sie die <b>Zurück</b>  -Taste.   |
| Wählen Sie einen Film, eine Serie, ein Spiel oder eine App aus. | Drücken Sie mittig die <b>Auswahl</b>  -Taste.   |
| Wecken Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät auf.                        | <p>Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Amazon Fire TV-Gerät aufzuwecken.</p> <p>Amazon Fire TV-Geräte (2. Generation) wechseln nach 20 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus. Amazon Fire TV-Geräte (1. Generation) wechseln nach 30 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus.</p> <p>Ihr Gerät zeigt möglicherweise auch einen Bildschirmschoner an. Dies ist von Ihren Bildschirmschoner-Einstellungen abhängig.</p>                          |
| Versetzen Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät in den Ruhemodus.        | <p>Ihr Amazon Fire TV-Gerät geht nach 30 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus. Sie können das Gerät jedoch manuell in den Ruhemodus versetzen:</p> <p>Wählen Sie von der Startseite <b>Einstellungen &gt; System &gt; Ruhemodus</b> aus.</p> <p><b>Tipp:</b> Rufen Sie schnell verschiedene Funktionen über das Menü für Schnellzugriff auf. Sie können es öffnen, indem Sie die Home-Taste auf Ihrer Amazon Fernbedienung gedrückt halten.</p> |
| Greifen Sie auf gekaufte Filme und Serien, Spiele und Apps zu.  | <p>Wählen Sie von der <b>Startseite</b> eine der folgenden Optionen aus dem <b>Hauptmenü</b>:</p> <p><b>Bibliothek</b> - Ihre eingekauften oder ausgeliehenen Filme und Serien von Amazon Video.</p>  |

| Aktion  | Schritte   |
|---|--|
|   | <p><b>Hinweis:</b> Filme und Serien über Apps von Drittanbietern wie Spiegel Online und Spiegel TV sind nur direkt über die jeweiligen Apps verfügbar und nicht in der <b>Video-Bibliothek</b>.</p> <p><b>Spiele</b> - Die von Ihnen gekauften Spiele erscheinen in Ihrer <b>Spiele-Bibliothek</b>.</p> <p><b>Apps</b> - Die von Ihnen gekauften Spiele erscheinen in Ihrer <b>Apps-Bibliothek</b>.</p> <p><b>Musik</b> - Gekaufte, importierte und Prime-Inhalte, die Sie Ihrer Musikbibliothek hinzugefügt haben, werden in Ihrer <b>Musikbibliothek</b> angezeigt.</p>  |
| Entfernen Sie Inhalte von der <b>Startseite</b>     | <p>Um einen Artikel aus dem Karussell für <b>Aktuellste</b> Inhalte zu entfernen, gehen Sie zu diesem und wählen Sie <b>Entfernen aus Aktuellste</b>.</p> <p>Um einen Titel aus <b>Empfohlene Filme und Serien</b> zu entfernen, gehen Sie zu einem Inhalt und wählen Sie <b>Nicht interessant</b> aus.</p>  |
| Ändern Sie die Einstellungen zum Bildschirmschoner. | Wählen Sie von der <b>Startseite Einstellungen &gt; System &gt; Drahtlosverbindung</b> aus. Ändern Sie den Stil, die Geschwindigkeit, die Startzeit und das Foto-Album des Bildschirmschoners.   |
| Schalten Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät aus.          | <p>Um Ihr Amazon Fire TV-Gerät auszuschalten, trennen Sie das Netzteil auf der Rückseite des Geräts oder von der Stromquelle.</p> <p>Sie können das Gerät auch manuell in den Ruhemodus versetzen:</p> <p>Wählen Sie von der Startseite <b>Einstellungen &gt; System &gt; Ruhemodus</b> aus.</p> <p><b>Hinweis:</b> Sie müssen Ihr Amazon Fire TV-Gerät nicht ausschalten, wenn Sie es nicht mehr verwenden möchten. Amazon Fire TV-Geräte (2. Generation) wechseln nach 20 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus. Amazon Fire TV-Geräte (1. Generation) wechseln nach 30 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus. Die Geräte erhalten aber weiterhin automatisch wichtige Software-Updates. Der LED-Indikator auf der Vorderseite des Amazon Fire TV schaltet sich aus, sobald das Gerät in den Ruhemodus geht.</p> |
| Wireless Network Ports aktivieren oder deaktivieren | <p>Gehen Sie von der Startseite auf <b>Einstellungen &gt; System &gt; Entwickleroptionen &gt; WLAN-Radio deaktivieren &gt; AUS/EIN</b>.</p> <p><b>Hinweis:</b> Wenn die Warnung "Alles drahtlose Zubehör, einschließlich Fire TV- Fernbedienung und Fire-Gamecontroller funktioniert nicht,</p>  |

| Aktion | Schritte  |
|--------|---|
|        | <p>wenn Sie weitermachen. Fire TV muss erneut gestartet werden, um drahtlose Fernbedienungsfunktionalität wiederherzustellen." erscheint, wählen Sie <b>Ja, Drahtlosverbindung.</b></p> <hr/> <p>Zur Reaktivierung Ihres Wireless Network Ports, müssen Sie das Stromkabel Ihres Amazon Fire TV-Gerätes drei Sekunden lang vom Gerät trennen und anschließend wieder mit ihm verbinden. Starten Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät neu.</p> |

# Grundlagen des Hauptmenüs

Die **Startseite** enthält das **Hauptmenü**, welches Ihnen erlaubt, Ihr Konto und die Geräte-Einstellungen zu öffnen, zusammen mit Filmen, Serien, Spielen und die App-Bibliothek.

Drücken Sie die **Home** -Taste, um auf die **Startseite** und zum **Hauptmenü** zurückzukehren.

| Grundlagen des Hauptmenüs | Beschreibung  |
|---------------------------|---|
| <b>Suche</b>              | Suchen Sie Filme, Serien, Spiele, Apps, Musik und Musikvideos von Vevo. Verwenden Sie die Suche für Inhalte, indem Sie die Spracheingabe oder die Bildschirmtastatur nutzen.  |
| <b>Startseite</b>         | <p>Rezensionen zu Inhalten anschauen und kürzliche Aktivitäten.</p> <p><b>Aktuell</b> - Ihre kürzlich angesehenen Filme, Serien, Spiele, Cloud Drive Fotos/Videos oder Apps. Um einen Artikel zu entfernen, gehen Sie zu diesem und wählen Sie <b>Aus Aktuell entfernen</b>.</p> <p><b>Empfohlene Filme &amp; Serien oder Apps &amp; Spiele</b> - Aktuelle und relevante Angebote von Amazon und anderen Anbietern von Inhalten. Sie können Inhalte nicht aus der Liste <b>angebotener Inhalte</b> entfernen.</p> <p><b>Andere Filme, Serien, Apps &amp; Spiele</b> - Automatisierte Auflistungen, die Amazons neueste (Neuerscheinungen, vor kurzem zu Prime hinzugefügte), beste (Top Filme, kostenlose Spiele) oder empfohlene Inhalte (empfohlene Filme und Serien) beinhalten. Sie können nur Inhalte über die Liste empfohlener Filme und Serien entfernen.</p> |
| <b>Prime Video</b>        | Wenn Sie ein Mitglied bei Amazon Prime sind oder ein Monatsabo für Prime Video haben, können Sie ohne zusätzliche Kosten in Prime-Filmen und -Serien stöbern.   |
| <b>Filme</b>              | <p>Leihen, kaufen und sehen Sie sich Filme aus dem Amazon Video-Shop und anderen installierten Video-Apps an.</p> <p>Wenn Sie ein Mitglied bei Amazon Prime sind oder ein Monatsabo für Prime Video haben, können Sie ohne zusätzliche Kosten in Prime-Filmen und -Serien stöbern.</p>  |
| <b>Serien</b>             | <p>Kaufen und sehen Sie sich Serienepisoden oder -staffeln aus dem Amazon Video-Shop oder anderen installierten Video-Apps an.</p> <p>Wenn Sie ein Mitglied bei Amazon Prime sind oder ein Monatsabo für Prime Video haben, können Sie ohne zusätzliche Kosten in Prime-Filmen und -Serien stöbern.</p>   |
| <b>Watchlist</b>          | <p>Öffnen Sie Ihre Watchlist auf Amazon Video.</p> <p>Ihre Watchlist enthält Filme und Serien, die Sie kaufen, ausleihen oder später anschauen können. Nachdem Sie</p>  |


| Grundlagen des Hauptmenüs               | Beschreibung   |
|---|--|
|   | <p>einen Film oder eine Serie gekauft oder ausgeliehen haben, steht diese zum Streamen über Ihre <b>Bibliothek</b> zur Verfügung.</p>  |
| <p><b>Bibliothek</b></p>                | <p>Ihre Video-Bibliothek umfasst all Ihre Amazon Video-Einkäufe und aktiven Ausleihen. Sie umfasst aber nicht die Filme und Serien, die Sie über Prime Video angesehen haben.</p> <p>Ihre gekauften Videos sind in der <b>Cloud</b> gespeichert und stehen zum Streamen über Ihr Gerät zur Verfügung.</p> <p><b>Hinweis:</b> Filme und Serien über Apps von Drittanbietern wie Spiegel Online und Spiegel TV sind nur direkt über die jeweiligen Apps verfügbar und nicht in der Video-Bibliothek.</p> |
| <p><b>Spiele</b></p>                    | <p>Hier können Sie Spiele und Apps über den Amazon App-Shop einkaufen und spielen. Verwenden Sie Amazon GameCircle-Profil zum Anschauen und Vergleichen von Erfolgen, Bestenlisten und der gespielten Zeit in einem Spiel.</p> <p>Sie können einen Amazon Fire- oder Bluetooth-Gamecontroller mit Ihrem Gerät verbinden.</p>   |
| <p><b>Apps</b></p>                      | <p>Kaufen Sie Spiele und Apps über den Amazon App-Shop ein. Filme und Serien über Apps von Drittanbietern wie Spiegel Online und Spiegel TV sind nur direkt über die jeweiligen Apps verfügbar und diese können über das App-Menü geöffnet werden.</p>   |
| <p><b>Musik</b></p>                     | <p>Sie können Ihre Musik aus Ihrer Musikbibliothek durchsuchen und streamen, inklusive der Titel, die Sie aus den Musik-Downloads gekauft oder in Ihre Musikbibliothek importiert haben.</p> <p><b>Hinweis:</b> Sie können nur Prime Music abspielen, die Sie von einem Computer oder einem anderen kompatiblen Gerät aus zu Ihrer Bibliothek hinzugefügt haben, beispielsweise mit der Amazon Music-App auf Ihrem Smartphone oder einem Fire Tablet.</p>  |
| <p><b>Fotos</b></p>                     | <p>Greifen Sie auf Fotos und persönliche Videos auf Ihrem Amazon Cloud Drive-Konto zu. Sie können auch Diashows starten und einzelne Bilder als Bildschirmschoner einrichten.</p>  |
| <p><b>Banner auf der Startseite</b></p> | <p>Der Banner, der am oberen Ende der Startseite angezeigt wird, unterstützt Angebote für digitale Inhalte (wie Filme, Serien und Apps).</p> <p>Nutzen Sie die Fire TV-Fernbedienung, um den Banner auszuwählen und die Produktseite des Artikels zu öffnen. Dort können Sie die Produktinformationen, Verfügbarkeit und Kaufoptionen überprüfen.</p>  |

| <b>Grundlagen des Hauptmenüs</b> | <b>Beschreibung</b>  |
|----------------------------------|--|
| <b>Einstellungen</b>             | Verwalten Sie hier Ihre Amazon Fire TV Geräte-Apps, Controller und die Kindersicherung, die Internetverbindung und mehr. |

# Die Grundeinstellungen

Ihr Amazon Fire TV-Gerät wurde so gestaltet, dass die meisten Konfigurationseinstellungen automatisch vorgenommen werden. Sie können über das **Einstellungen**-Menü jedoch Ihre Apps, Internetverbindung, Steuerung, Bildschirmschoner und mehr bearbeiten.

Wählen Sie der **Startseite** aus die **Einstellungen**.

**Tipp:** Sie können auch schnell auf die Einstellungen zugreifen, indem Sie die **Home** -Taste auf Ihrer Amazon Fernbedienung oder der Amazon Fire TV Fernbedienungs-App gedrückt halten.

| Einstellung                                | Beschreibung  |
|--|---|
| <b>Töne und Bildschirm</b>                 | <p><b>Zweitbildschirm-Benachrichtigungen</b></p> <p>Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt <a href="#">Verwenden Sie die Zweitbildschirm-Funktion auf Ihrem Amazon Fire TV Seite 82</a>.</p> <p><b>Bildschirm &gt; Videoauflösung</b></p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Videos in 4K Ultra HD auf Fire TV ansehen Seite 76</a>.</p>  |
|  | <p>Die Kindersicherung verhindert dabei den Einkauf, das Öffnen ausgewählter Inhaltstypen und den Zugang zu weiteren Funktionen.</p> <hr/> <p><b>Hinweis:</b> Die Kindersicherung sperrt jedoch keine Inhalte in Apps von Drittanbietern. Die Kindersicherung von Drittanbieter-Apps werden von dem jeweiligen App-Anbieter festgelegt.</p>   |
| <b>Gamecontroller und Bluetooth-Geräte</b> | <p>Fügen Sie Fernbedienungen hinzu, trennen oder aktualisieren Sie Fernbedienungen und Bluetooth-Gamecontroller. Lassen Sie sich verbundene Fernbedienungs-Apps oder Fernbedienungen von Drittanbietern anzeigen.</p> <p>Gehen Sie zu <a href="#">Amazon Fire TV Fernbedienungs-App - Grundlagen Seite 37</a> auf, um zu erfahren, wie Sie die Fire TV Fernbedienungs-App verbinden und aktualisieren.</p> <p>Verbinden oder trennen Sie unterstütztes Bluetooth-Zubehör, wie beispielsweise Kopfhörer. Gehen Sie zu <a href="#">Verbinden Sie ein Bluetooth-Zubehör mit Ihrem Amazon Fire TV Seite 41</a> für weitere Informationen.</p> |
| <b>Anwendungen</b>                         | <p>Verwalten Sie Amazon GameCircle, App-Shop und installieren Sie die Einstellungen für Apps.</p> <p>Schalten Sie den GameCircle-Spitznamen sowie Whispersync for Games, automatische Updates des App-Shops, sowie In-App-Einkäufe ein oder aus.</p>  |

| Einstellung       | Beschreibung  |
|-------------------|---|
|                   | <p>Sie können das Stoppen von Anwendungen erzwingen, Daten löschen, den Cache löschen oder heruntergeladene Anwendungen deinstallieren.</p> <hr/> <p><b>Hinweis:</b> Wenn Sie die Daten löschen, wird die App selbst nicht gelöscht; Ihre gespeicherten Informationen wie Spiele-Highscores werden jedoch verloren gehen.</p>   |
| <b>System</b>     | <p>Versetzen Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät in den Ruhemodus</p> <p>Starten Sie Ihr Gerät neu</p> <p>Lassen Sie sich Geräteinformationen anzeigen</p> <p>Ihren Netzwerkstatus überprüfen</p> <p>Verwalten Sie den USB-Speicherplatz (Nur Amazon Fire TV)</p> <p>Ändern Sie das Netzwerk oder die Einstellungen der Zeitzone</p> <p>Deaktivieren Sie App-Benachrichtigungen (Bitte nicht stören)</p> <p>Suchen Sie nach Software-Updates</p> <p>Setzen Sie Ihr Gerät auf Werkseinstellungen zurück</p> |
| <b>Hilfe</b>      | <p>Rufen Sie die Hilfevideos auf, die schnellen Lösungen und die Informationen zum Amazon-Kundendienst.</p>   |
| <b>Mein Konto</b> | <p>Melden Sie das Amazon Fire TV-Gerät auf Ihrem Amazon-Konto an oder ab. Sie können auch <b>Amazon-Inhalte synchronisieren</b> auswählen, um sicherzustellen, dass die letzten Einkäufe von Inhalten auf Ihrem Gerät zur Verfügung stehen.</p>   |



# So melden Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät an oder ab

Damit Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät verwenden können, müssen Sie es zunächst auf Ihrem Amazon- Konto anmelden.

Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Internet, um es anzumelden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Eine Drahtlos- oder Kabelverbindung einrichten Seite 73](#).

Wenn Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät online von Amazon gekauft und Ihr Amazon-Konto verwendet haben, ist es bereits auf Sie angemeldet. Wenn Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät von einem anderen Händler gekauft oder es als Geschenk erhalten haben, folgen Sie den Bildschirmanweisungen und geben Sie Ihre Amazon-Kontoinformationen und Ihr Passwort ein.

## **Um festzustellen, ob Ihr Amazon Fire TV-Gerät auf Ihrem Amazon-Konto angemeldet ist:**

1. Wählen Sie von der **Startseite Einstellungen > Mein Konto** aus.
  - Falls aktuell noch kein Konto angemeldet ist, wählen Sie Anmeldung, um Ihren Amazon Fire TV auf das gewünschte Amazon-Konto anzumelden.
  - Wenn Sie sich über ein anderes Amazon-Konto anmelden möchten, dann wählen Sie das Amazon-Konto, das aktuell angemeldet ist, aus und wählen Sie dann **Abmelden**.

Verwandte Hilfethemen

[Eine Drahtlos- oder Kabelverbindung einrichten Seite 73](#)

# Inhalte aufrufen & entfernen

Ihr Amazon Fire TV-Gerät kann Amazon und Apps von Drittanbietern, Spiele, Musik, Videos und mehr öffnen, wenn diese als gängiger Inhalt auf unseren Hilfeseiten beschrieben sind. Es gibt unterschiedliche Wege, wie Sie auf Ihre Inhalte zugreifen und diese von Ihrem Amazon Fire TV-Gerät auch wieder entfernen können.

Um Inhalte wie Filme, Serien, Spiele und Apps zu finden, wählen Sie den Inhaltstyp aus dem **Hauptmenü** auf der **Startseite** aus.

| Zum öffnen...   | Tun Sie dies...   |
|---|---|
| <b>Prime Video Filme &amp; Serien</b>                                 | <p>Gehen Sie auf <b>Neue Filme bei Prime Instant Video</b> oder <b>Neue Serien bei Prime Instant Video</b>.</p> <p>Wenn Sie ein Mitglied bei Amazon Prime sind oder ein monatliches Abonnement für Prime Instant Video haben, dann können Sie hier Filme ohne zusätzliche Kosten anschauen.</p>   |
| <b>Einkäufe und Ausleihen auf Amazon Video</b>                        | <p>Wählen Sie von der <b>Startseite</b> aus die <b>Bibliothek</b>. Ihre Video-Bibliothek enthält alle Filme und Serien von Amazon Video, die Sie gekauft haben, sowie alle aktiven Ausleihen.</p>   |
| <b>Titel bei Amazon Video kaufen, ausleihen oder später anschauen</b> | <p>Tippen Sie von der <b>Startseite</b> die <b>Watchlist</b> an. Ihre Watchlist enthält Filme und Serien von Amazon Video, die Sie kaufen, ausleihen oder später anschauen können. Nachdem Sie einen Film oder eine Serie gekauft oder ausgeliehen haben, steht diese auch zum Streamen über Ihre Video-Bibliothek zur Verfügung.</p> <p><b>Hinweis:</b> Inhalte aus Apps von Drittanbietern, wie Spiegel Online und Spiegel TV können nicht zu Ihrer Watchlist oder Video-Bibliothek hinzugefügt werden.</p> |
| <b>Musik</b>  | <p>Wählen Sie auf der Startseite <b>Musik</b> aus, um auf all Ihre Musik in Ihrer Amazon Musik-Bibliothek zuzugreifen.</p>  |
| <b>Einkäufe von Spielen</b>   | <p>Tippen Sie von der <b>Startseite</b> <b>Spiele</b> an. Die von Ihnen gekauften Spiele erscheinen in Ihrer Spiele-Bibliothek. Ihre <b>Spiele-Bibliothek</b> enthält alle Spiele, welche Sie im Amazon App-Shop gekauft haben.</p>   |
| <b>Einkäufe von Apps</b>  | <p>Tippen Sie auf der <b>Startseite</b> auf <b>Apps</b>. Die von Ihnen gekauften Spiele erscheinen in Ihrer <b>Apps-Bibliothek</b>. Ihre App-Bibliothek enthält alle Apps, welche Sie im Amazon App-Shop gekauft haben.</p>   |

# Entfernen Sie Inhalte von Ihrem Amazon Fire TV-Gerät

Wenn Sie Inhalte besitzen, die Sie nicht länger verwenden, dann können Sie die Inhalte auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät entfernen. Alle Einkäufe, die über Amazon getätigt wurden, werden in der **Cloud** gespeichert und können erneut auf Ihr Gerät heruntergeladen werden.

**Hinweis:** Individuelle App-Einstellungen oder In-App-Einkäufe können verloren gehen, wenn Sie von Ihrem Amazon Fire TV-Gerät entfernt werden.

| Um Inhalte zu entfernen...                        | Tun Sie dies...   |
|---|---|
| <b>Watchlist</b>                                  | Über die <b>Watchlist</b> navigieren Sie zu einem Film oder einer Serie und wählen Sie dann <b>Aus der Watchlist entfernen</b> aus.   |
| <b>Abschnitt zu kürzlich angesehenen Inhalten</b> | Über <b>Filme</b> oder <b>Serien</b> suchen Sie den betreffenden Inhalt und wählen <b>Aus vor kurzem angesehen entfernen</b> aus.   |
| <b>Bibliothek</b>                                 | Sie können Inhalte aus Ihrer Bibliothek nicht über Ihr Amazon Fire TV-Gerät entfernen. Der von Ihnen gekaufte Inhalt wird in der <b>Cloud</b> gespeichert und kann nur über <a href="#">Meine Inhalte und Geräte</a> (Amazon.de Website) entfernt werden.   |
| <b>Vor kurzem hinzugefügt</b>                     | Auf der <b>Startseite</b> sehen Sie Ihre persönlichen Empfehlungen im Abschnitt <b>Aktuell</b> . Die angezeigte Auflistung basiert auf Ihren jüngsten Aktivitäten.<br><br>Um einen Artikel zu entfernen, gehen Sie zu diesem und wählen Sie <b>Aus Aktuell entfernen</b> .<br><br><b>Hinweis:</b> Sie können empfohlene oder Top-Inhalte auf der Startseite jedoch nicht entfernen. |
| <b>Spiele oder Apps</b>                           | Rufen Sie <a href="#">Kaufen, herunterladen und deinstallieren von Spielen &amp; Apps Seite 88</a> für weitere Details auf.   |

# Die Kindersicherung einrichten

Mit der Kindersicherung können Sie Einkäufe blockieren und den Zugang zu Amazon Filmen, Serien, Spielen, Apps, Fotos und mehr regeln.

---

**Hinweis:** Die Kindersicherung sperrt jedoch keine Inhalte in Apps von Drittanbietern. Die Kindersicherung von Drittanbieter-Apps wird von dem jeweiligen App-Anbieter festgelegt.

---

Wenn Sie die PIN eingeben, müssen Sie eine Amazon Fernbedienung oder die Fire TV Fernbedienungs- App verwenden. Sie können keine Fernbedienung eines Drittanbieters verwenden.

1. Gehen Sie zum **Home**-Bereich und wählen Sie die **Einstellungen** und anschließend die **Kindersicherung** aus.
2. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, drücken Sie auf den Schalter zur **Auswahl**, um die Kindersicherung **An** oder **Aus** zu schalten.
3. Geben Sie Ihre Kindersicherungs-PIN ein und wählen Sie **Weiter** aus.  
Ihre PIN ist die gleiche PIN, die Sie für andere Amazon-Dienste wie Amazon Video verwenden.

---

**Hinweis:** Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben sollten, besuchen Sie [Amazon Video Einstellungen](#), um Ihre Kindersicherungs-PIN zurückzusetzen.

---

4. Nachdem Sie eine PIN gesetzt haben, können Sie eine oder mehrere der folgenden Einstellungen einrichten:
  - Eine PIN wird für alle Einkäufe benötigt
  - Eine PIN wird nur für Amazon Video benötigt
  - Sperren Sie das Anschauen oder den Kauf bestimmter Inhaltstypen, wie Spielen, Apps oder Fotos.
  - Passwort für die Kindersicherung ändern

Nach der Aktivierung der Kindersicherung benötigen die meisten Aktionen wie Inhalte ansehen, Einkaufen oder Einstellungen ändern die Eingabe der Kinderisicherungs-PIN.

Verwandte Hilfethemen

[In-App-Einkäufe ausschalten](#) Seite 90

# Verwenden Sie Ihre Stimme zur Suche auf Amazon Fire TV-Geräten

Die Sprachsuche ermöglicht es Ihnen, Ihre Stimme für die Suche nach Filmen, Serien, Apps, Spielen und anderem zu verwenden.

Um die Sprachsuche verwenden zu können, benötigen Sie die Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung oder die Fire TV Fernbedienungs-App auf einem kompatiblen Gerät. Die Sprachsuche funktioniert nicht mit sprachfähigen Fernbedienungen von Drittanbietern. Die beim Fire TV Stick mitgelieferte Amazon Fire TV-Fernbedienung unterstützt die Sprachsuche nicht.

---

**Hinweis:** Wenn Sie mehrere Sprachfernbedienungen oder Fernbedienungs-Apps gleichzeitig mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät verbinden, wird die Sprachsuche nur auf der zuerst gekoppelten Fernbedienung funktionieren.


---

1.

Halten Sie auf Ihrer Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung die Sprach-Taste gedrückt.

Eine Mikrofon- Symbol sollte auf dem Bildschirm erscheinen und Sie sehen **Hören...**

---

**Tipp:** Wenn Sie die Fire TV Fernbedienungs-App verwenden, halten Sie das **Sprach** -Symbol gedrückt und ziehen Sie es auf dem Bildschirm nach unten.

---

2.

Sagen Sie Suchbegriffe, die im Zusammenhang mit dem von Ihnen gesuchten Inhalt stehen (wie einen Titel oder Genre) und lassen Sie die **Sprach**-Taste los, wenn Sie mit dem Sprechen fertig sind.

Ihr Amazon Fire TV-Gerät durchsucht Ihre Inhaltsbibliotheken, die Amazon-Shops und kompatible Apps nach verwandten Inhalten. Die Ergebnisse werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

---

**Tipp:** Um die Erfahrung mit der Sprachsuche zu verbessern, können Sie:

in 3-20 cm Entfernung vom Mikrofon sprechen darauf achten, dass nur eine Person zugleich spricht Hintergrundgeräusche reduzieren

Nennen Sie einen Filmtitel, den Namen eines Schauspielers oder einer Figur anstelle eines ganzen Satzes oder Befehls, da Ihr Amazon Fire TV-Gerät Aufforderungen in normaler Sprache nicht versteht.

Um nach Videos zu suchen, die kostenlos als Teil von Amazon Prime angeboten werden, fügen Sie den Begriff "nur Prime" Ihrer Sprachsuche hinzu.

---

3.

Verwenden Sie das Cursorpad auf der Fernbedienung, um Ihre Suchergebnisse durchzusehen und drücken Sie auf **Auswählen**, um einen Inhalt auszuwählen.

Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Suche nach Inhalten über die Spracheingabe haben, dann drücken Sie auf den Pfeil nach oben auf der Fernbedienung, um die Textsuche aufzurufen und den Suchbegriff mit der Bildschirmstastatur einzugeben.

Verwandte Hilfethemen

[Amazon Fire TV Fernbedienungs-App - Grundlagen Seite 37](#)

# Unterschiede zwischen Amazon Fire TV und Fire TV Stick

Es gibt einige Unterschiede zwischen der Hardware und der Software des Amazon Fire TV und des Fire TV Sticks.

| Kategorie                            | Amazon Fire TV  | Fire TV Stick  |
|--------------------------------------|---|--|
| <b>Internetverbindung</b>            | Kabelgebunden oder Drahtlos<br>Kompatibel mit öffentlichen WLAN-Netzwerken  | Nur Drahtlos<br>Kompatibel mit öffentlichen WLAN-Netzwerken  |
| <b>Audio-Ausgabe</b>                 | Dolby Digital Plus und 7.1 Surround Sound   | Dolby Digital Plus   |
| <b>Musik</b>                         | Gleiche Verfügbarkeit<br><br>Ihre Amazon Music-Einstellungen<br><br>Prime Music, die Sie zu Ihrer Bibliothek hinzugefügt haben<br><br>Apps von Drittanbietern | Gleiche Verfügbarkeit<br><br>Ihre Amazon Music-Einstellungen<br><br>Prime Music, die Sie zu Ihrer Bibliothek hinzugefügt haben<br><br>Apps von Drittanbietern  |
| <b>Videos</b>                        | Gleiche Verfügbarkeit<br><br>Amazon Video<br><br>Prime Video<br><br>Apps von Drittanbietern<br><br>X-Ray-Informationen bei ausgewählten Amazon Video- Titeln  | Gleiche Verfügbarkeit<br><br>Amazon Video<br><br>Prime Video<br><br>Apps von Drittanbietern<br><br>X-Ray-Informationen bei ausgewählten Amazon Video- Titeln   |
| <b>Spiele</b>                        | Alle Spiele, einschließlich solcher mit HighEnd-Grafik wie Sev-Zero.  | Alle Spiele, die als kompatibel mit Fire TV Stick ausgewiesen sind. Sehen Sie sich auf der Detailseite eines Spiels oder einer App das Funktioniert mit-Fenster an oder filtern Sie Ihre Suchergebnisse. |
| <b>Apps</b>                          | Alle Apps   | Alle Spiele, die als kompatibel mit Fire TV Stick ausgewiesen sind. Sehen Sie sich auf der Detailseite eines Spiels oder einer App das Funktioniert mit-Fenster an oder filtern Sie Ihre Suchergebnisse. |
| <b>Mitgelieferte Fernbedienungen</b> | <u>Amazon Fire TV</u> : Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung  | <u>Fire TV Stick</u> : Amazon Fire TV-Fernbedienung  |
| <b>Speicherplatz</b>                 | 8 GB Speicherplatz<br>2 GB Arbeitsspeicher  | USB-Speicheroption für Amazon Fire TV (1. Generation)  |

| Kategorie                            | Amazon Fire TV  | Fire TV Stick   |
|--------------------------------------|---|---|
|                                      | <p>USB-Speicheroption für Amazon Fire TV (1. Generation)</p> <p>microSD-Karten-Option für Amazon Fire TV (2. Generation)</p> <hr/> <p><b>Hinweis:</b> Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Über externen Speicher für das Amazon Fire TV Seite 47</a></p> <hr/> | <p>8 GB Speicherplatz</p> <p>1 GB Arbeitsspeicher</p> |
| <b>USB-Kompatibilität</b>            | <p>Xbox 360 drahtloser Gaming-Empfänger</p> <p>Manche USB-Fernbedienungen und Gamecontroller von Drittanbietern</p> <p>Tastaturen und Mäuse</p> <p>Flirc USB-Dongle</p>   | -   |
| <b>Kompatibles Bluetooth-Zubehör</b> | <p>Bluetooth Gamecontroller</p> <p>Kopfhörer</p> <p>Tastaturen</p> <p>Mäuse</p> <p>Einige Fernbedienungen von Drittanbietern</p> <p>Gehen Sie zu <a href="#">Kompatibles Bluetooth- Zubehör für Amazon Fire TV Seite 44</a> für weitere Informationen.</p>                    | Bluetooth Gamecontroller                              |

# Fernbedienung und Gamecontroller - Grundlagen

Navigieren und interagieren Sie mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät, indem Sie die beigefügte Fernbedienung und optionale Gamecontroller kombinieren.

## **In diesem Bereich**

- [Kompatible Fernbedienungen für Amazon Fire TV-Geräte Seite 31](#)
- [Fernbedienung - Grundlagen Seite 25](#)
- [Gamecontroller - Grundlagen Seite 32](#)
- [Eine Fernbedienung oder einen Gamecontroller verbinden Seite 35](#)




# Fernbedienung - Grundlagen

Ihr Amazon Fire TV-Gerät wird mit einer drahtlosen Fernbedienung mit 5-Wege Cursorpad geliefert, welches Ihnen ermöglicht, schnell und einfach auf Ihrem Gerät zu navigieren.

Bevor Sie die Fernbedienung verwenden können, müssen Sie die beiden mitgelieferten AAA-Batterien einlegen und die Fernbedienung mit dem Amazon Fire TV-Gerät koppeln.

Um die Fernbedienung von Drittanbietern zu koppeln, gehen Sie zu [Verbinden Sie ein Bluetooth-Zubehör mit Ihrem Amazon Fire TV Seite 41](#). Steuerung und Performance hängen von der Fernbedienung ab.

## Amazon Fire TV-Fernbedienung (Vorderseite)

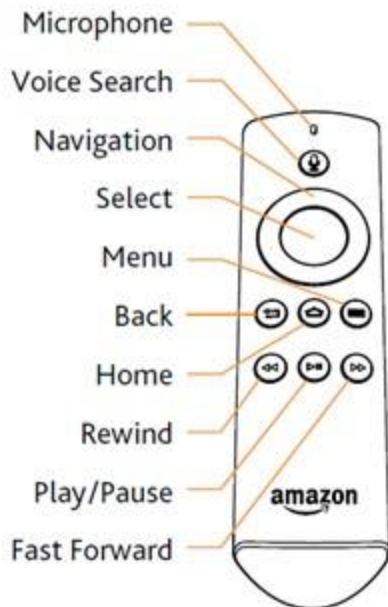

## Amazon Fire TV-Fernbedienung (Rückseite)

Legen Sie die zwei Batterien in die Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung:

1



Drücken Sie auf der Rückseite der Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung fest auf den Verschluss des Batteriefachdeckels und nehmen Sie ihn ab.

1. Drücken Sie auf der Rückseite der Fire TV-Sprachfernbedienung fest auf den Verschluss des Batteriefachdeckels und nehmen Sie ihn ab.

### Amazon Fire TV-Fernbedienung (Vorderseite)


1



**Hinweis:** Der Batteriefachdeckel lässt sich in der Regel nur mit einem kräftigen Druck öffnen.


2. Entfernen Sie dann den Batteriefachdeckel.

2

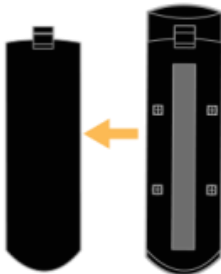

3. Legen Sie die Batterien ein.

3

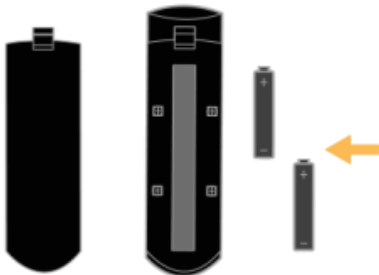

4. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder an seinen Platz. Überprüfen Sie durch Druck, dass er fest sitzt.


### Amazon Fire TV-Fernbedienung (Vorderseite)

4



### Amazon Fire TV-Fernbedienung (Vorderseite)

Wird mit dem Fire TV Stick mitgeliefert.

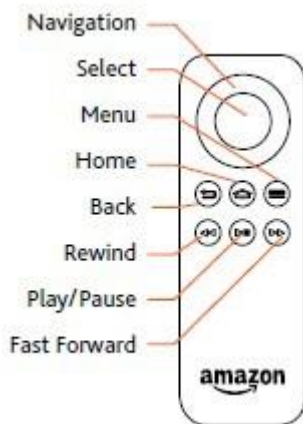

### Amazon Fire TV-Fernbedienung (Rückseite)

So legen Sie die zwei Batterien in die Amazon Fire TV-Fernbedienung:


1



Drehen Sie die Fire TV-Fernbedienung, so dass der obere Geräterand nach unten zeigt.

1. Drehen Sie die Fire TV-Fernbedienung, so dass der obere Geräterand nach unten zeigt.

### Amazon Fire TV-Fernbedienung (Vorderseite)

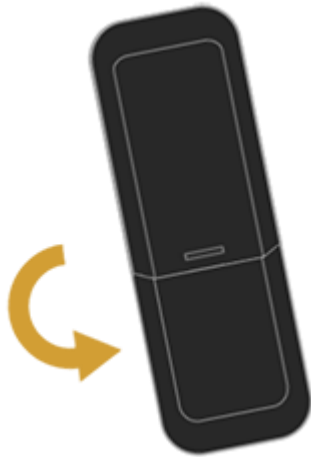


2. Drücken Sie fest auf die Vertiefung auf dem Batteriefachdeckel und schieben Sie ihn nach oben.

**Hinweis:** Der Batteriefachdeckel lässt sich in der Regel nur mit einem kräftigen Druck öffnen.





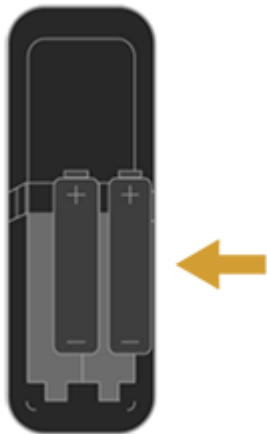

3. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel und setzen Sie zwei AAA-Batterien ein.








**Amazon Fire TV-Fernbedienung (Vorderseite)**

4. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder an seinen Platz und überprüfen Sie durch Druck, dass er fest sitzt.



| Taste   | Beschreibung   |
|---|--|
| <p><b>Sprache</b><br/>Nur auf der Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung verfügbar</p>  | <p>Suche nach Filmen, Serien, Spielen oder Apps unter Verwendung der Sprachbefehle. Die Sprachsuche verwendet zwei eingebaute Mikrofone für die Suche nach Artikeln unter der Verwendung ihrer gesprochenen Befehle.</p>   |
| <p><b>Navigation über die Richtungstasten</b></p>                                  | <p>Drücken Sie rechts, um sich auf Ihrem TV-Bildschirm nach rechts zu bewegen. Sich vom Hauptmenü nach rechts zu bewegen erlaubt Ihnen, die Inhaltsbibliotheken oder die Shops für Filme, Serien, Spiele, Apps, Fotos und mehr aufzurufen.</p> <p>Drücken Sie links, um sich auf Ihrem TV-Bildschirm nach links zu bewegen. Sich nach links zu bewegen erlaubt Ihnen, aus jeder Bibliothek und jedem Shop direkt zurück auf den Hauptbildschirm zu gelangen.</p> <p>Drücken Sie nach oben, um sich aufwärts zu bewegen und nach unten für die entgegengesetzte Richtung.</p> |
| <p><b>Auswahl</b></p>    | <p>Wählen Sie einen Artikel, eine Funktion oder Kategorie.</p>   |
| <p><b>Startseite</b></p>   | <p>Kehren Sie von jeder beliebigen Seite auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät auf die Startseite zurück.</p> <hr/> <p><b>Hinweis:</b> Rufen Sie schnell verschiedene Funktionen über das Menü für Schnellzugriff auf. Sie können es öffnen, indem Sie die Startseite-Taste auf Ihrer Amazon Fernbedienung gedrückt halten.</p>   |
| <p><b>Menü</b></p>  | <p>Präsentiert Ihnen verschiedene Funktionen und Einstellungen abhängig davon, welchen Bildschirm Sie gerade geöffnet haben.</p>   |

| Taste   | Beschreibung  |
|---|---|
|    |   |
| <p><b>Zurück</b></p>   | <p>Bringt Sie zum vorherigen Bildschirm oder einer Aktion zurück.</p>   |
| <p><b>Zurückspulen</b></p>  <p><b>Abspielen / Pause</b></p>  <p><b>Vorwärtsspulen</b></p>  | <p>Die Knöpfe zur Wiedergabe lassen Sie ein Video zurückspulen, abspielen, anhalten und vorwärtsspulen.</p> <p>Drücken Sie einmalig die Taste zum Vorwärts- oder Rückwärtsspulen, um die 10 Sekunden zu springen. Drücken und halten Sie die Taste, um das Video länger vor- oder zurückzuspulen. Zusätzliches Drücken erlaubt Ihnen, durch die verfügbaren Geschwindigkeitsstufen zu wechseln.</p> |

# Kompatible Fernbedienungen für Amazon Fire TV-Geräte

Sie können Ihr Amazon Fire TV-Gerät mit all diesen Fernbedienungen nutzen:

- Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung
- Amazon Fire TV-Fernbedienung
- Fire TV Fernbedienungs-App auf Fire Phone, Fire-Tablets, iOS-Geräten (7.0 und höher) und Android-Geräten (4.0 und höher)
- Amazon Fire-Gamecontroller (separat erhältlich)
- USB- oder Bluetooth-Tastatur
- Einige Bluetooth-Gamecontroller von Drittanbietern
- Einige Bluetooth-Fernbedienungen von Drittanbietern
- Einige drahtlose USB-Empfänger/-Fernbedienungen von Drittanbietern

Weitere Informationen zu kompatiblen Gamecontrollern finden Sie auf <https://www.amazon.de/mfkcontrollers>.

---

## **Hinweis**

Aktuell funktioniert die beim Amazon Fire TV (2. Generation) mitgelieferte Sprachfernbedienung nicht mit vorherigen Modellen des Amazon Fire TV oder dem Fire TV Stick. Wir arbeiten daran, diese Geräte mit einem zukünftigen Software-Update zu unterstützen.


---






Verwandte Hilfethemen

[Verwenden Sie Ihre Stimme zur Suche auf Amazon Fire TV-Geräten Seite 21](#)  
[Fire TV Fernbedienungs-App - Grundlagen Seite 37](#)


# Gamecontroller - Grundlagen

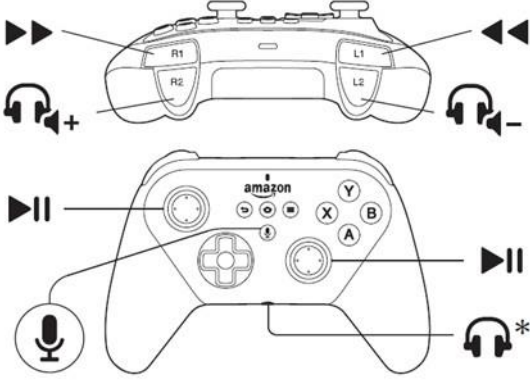

Der Amazon Fire-Gamecontroller (separat erhältlich) ist ein drahtloser Gamecontroller, der zum Spielen und für GameCircle auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät verwendet werden kann.




Wenn die Fernbedienung nicht erkannt wird, dann drücken Sie auf die **Startseite** -Taste für mindestens fünf Sekunden und lassen dann los.

| Amazon Fire TV (2. Generation) Gamecontroller:   |  |
|--|--|
| <p>Kann derzeit nur mit Amazon Fire TV (2. Generation) verwendet werden.</p>  |  |
| <p><b>Zurück</b></p>    | <p>Bringt Sie zum vorherigen Bildschirm oder einer Aktion zurück.</p>  |
| <p><b>Startseite</b></p>    | <p>Bringt Sie von jedem beliebigen Bildschirm zurück zur <b>Startseite</b>.</p>  |
| <p><b>Menü</b></p>    | <p>Anschauen und Verwalten Ihrer Amazon Fire TV-Apps, Controller und mehr.</p>   |
| <p><b>Mikrofon</b></p>    | <p>Suche nach Filmen, Serien, Spielen oder Apps unter Verwendung der Sprachbefehle.</p> <p><b>Hinweis:</b> Nicht auf dem Amazon Fire-Gamecontroller (1. Generation) verfügbar.</p> |
| <p><b>Rechte &amp; Linke Schulter Tasten<br/>Eingabetasten (Y, X, A, B)</b></p>  | <p>Diese Tasten werden hauptsächlich zum Spielen benötigt. Ihre spezielle Funktion kann sich abhängig vom aktuellen Spiel ändern.</p>  |

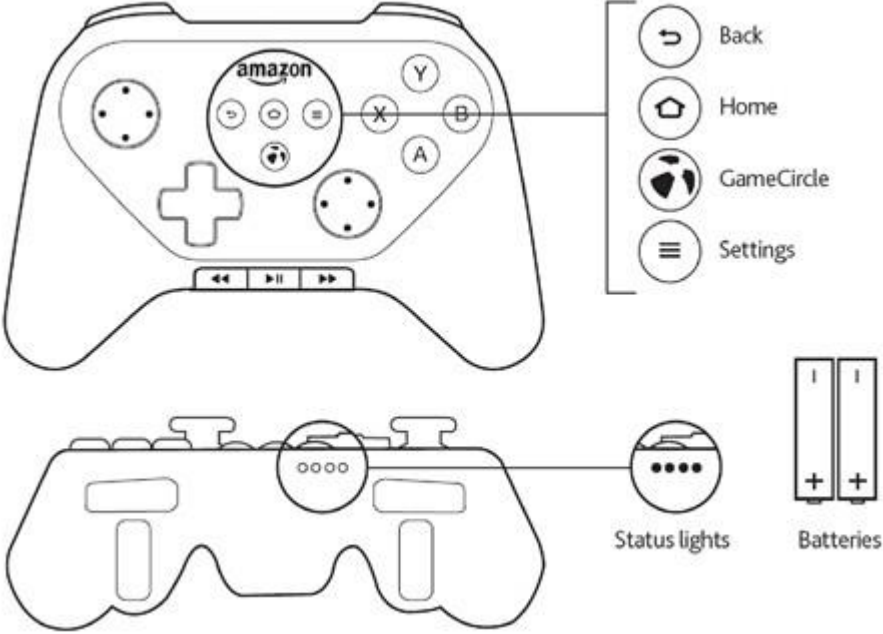

| Amazon Fire TV (2. Generation) Gamecontroller:  |  |
|---|--|
|   | <p><b>Tablet-Spiele auf Fire TV:</b></p> <p>Diese Spiele benötigen zum Spielen einen Amazon Fire-Gamecontroller oder einen Xbox 360 Controller mit einem drahtlosen USB-Empfänger.</p> <p>Linker Joystick: Mauszeiger bewegen</p> <p>Eingabe-Taste A: Einzelnes antippen oder klicken</p> <p>Eingabe-Taste B: Zurück (falls vorhanden)</p> <p>Linke Schultertaste: Cursorgeschwindigkeit verringern</p> <p>Rechte Schultertaste: Cursorgeschwindigkeit erhöhen</p> |
| <p><b>3,5 mm-Kopfhöreranschluss</b></p>  | <p>Verbinden Sie kompatible Kopfhörer zum Anhören von Audio, mit simuliertem Surround Sound direkt über den Controller.</p> <hr/> <p><b>Hinweis:</b> Nicht auf dem Amazon Fire-Gamecontroller (1. Generation) verfügbar.</p>   |
| <p><b>Statusleuchte</b></p>   | <p>Die LED-Anzeige oben am Controller leuchtet auf, wenn die Fernbedienung dafür ausgelegt wurde, die Spielnummer anzuzeigen, für die der Controller eingerichtet wurde (Wenn das Spiel Spielnummern benutzt).</p>   |

| Amazon Fire TV (1. Generation) Gamecontroller:   |   |
|--|---|
| <p><i>Kann mit Amazon Fire TV (1. Generation), Amazon Fire TV (2. Generation) und Fire TV Stick verwendet werden.</i></p>  |   |
| <p><b>Zurück</b></p>    | <p>Bringt Sie zum vorherigen Bildschirm oder einer Aktion zurück.</p> |

| <b>Amazon Fire TV (1. Generation) Gamecontroller:</b>  |   |
|--|---|
| <b>Startseite</b><br>                   | Die <b>Home</b> -Taste bringt Sie von jedem beliebigen Bildschirm zurück zur Startseite.  |
| <b>Amazon GameCircle</b><br>            | Öffnen Sie das GameCircle-Dashboard, während Sie spielen oder öffnen Sie die Spiele-Bibliothek.<br><hr/> <b>Hinweis:</b> Nicht auf dem Amazon Fire-Gamecontroller (2. Generation) verfügbar.  |
| <b>Menü</b><br>                         | Anschauen und Verwalten Ihrer Amazon Fire TV-Apps, Controller und mehr.   |
| <b>Abspielen / Pause / Vorwärts / Rückwärts</b><br><b>Y, X, A, B</b><br><b>Linke und rechte Schulter, sowie Auslöser</b> | Diese Tasten werden hauptsächlich zum Spielen benötigt. Ihre spezielle Funktion kann sich abhängig vom aktuellen Spiel ändern.<br><b>Tablet-Spiele auf Fire TV:</b><br>Diese Spiele benötigen zum Spielen einen Amazon Fire-Gamecontroller oder einen Xbox 360 Controller mit einem drahtlosen USB-Empfänger.<br><br>Linker Joystick: Mauszeiger bewegen<br>Eingabe-Taste A: Einzelnes antippen oder klicken<br>Eingabe-Taste B: Zurück (falls vorhanden)<br>Linke Schultertaste: Cursorgeschwindigkeit verringern<br>Rechte Schultertaste: Cursorgeschwindigkeit erhöhen |
| <b>Statusleuchte</b>   | Die LED-Anzeige oben am Controller leuchtet auf, wenn die Fernbedienung dafür ausgelegt wurde, die Spielnummer anzuzeigen, für die der Controller eingerichtet wurde (Wenn das Spiel Spielnummern benutzt).   |

## Kompatible Geräte

Um zu prüfen, welche Controller mit einem Spiel kompatibel sind, navigieren Sie zu einem Spiel und wählen Sie **Weitere Informationen**. Auf der Übersichtsseite finden Sie die Controller-Informationen im **Funktioniert mit**-Fenster.

Bei der Suche nach Spielen und Apps können Sie die Ergebnisse filtern:

- **Alle**
- **Fire TV-Fernbedienung**
- **Tablet-Spiele auf Fire TV**
- **Fire TV-Gamecontroller**
- **Fire TV Stick** (nur auf Fire TV Stick sichtbar)

Viele Bluetooth-Gamecontroller anderer Anbieter können mit den Amazon Fire TV-Geräten genutzt werden. Weitere Informationen zu kompatiblen Gamecontrollern finden Sie auf [www.amazon.de/mfkcontrollers](http://www.amazon.de/mfkcontrollers).

[Eine Fernbedienung oder einen Gamecontroller verbinden Seite 35](#)  
[Über GameCircle Seite 91](#)

# Eine Fernbedienung oder einen Gamecontroller verbinden

Sie können Ihr Amazon Fire TV-Gerät mit Amazon Fire TV Fernbedienungen, Gamecontrollern und kompatiblen Bluetooth-Controllern von Drittanbietern verbinden. Bis zu sieben solcher Geräte können gleichzeitig verbunden werden.

---

**Hinweis:** Wenn Sie Ihre mitgelieferte Amazon Fernbedienung das erste Mal einrichten, setzen Sie zunächst die beiden mitgelieferten AAA-Batterien ein und die Fernbedienung wird sich automatisch mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät verbinden. Weitere Informationen finden Sie auf [Die Amazon Fire TV-Hardware einrichten](#) oder [Die Hardware Ihres Fire TV Sticks einrichten](#). Falls Ihre Fernbedienung nicht erkannt wird, drücken Sie die **Home**-Taste für mindestens 5 Sekunden und lassen Sie sie dann los.

---

Wenn Sie eine Bluetooth-Fernbedienung eines Drittanbieters einrichten, gehen Sie auf [Verbinden Sie ein Bluetooth-Zubehör mit Ihrem Amazon Fire TV Seite 41](#).

## Um eine zusätzliche oder Ersatz-Fernbedienung anzukoppeln

Bevor Sie ein Amazon Fernbedienung verbinden, stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät kompatibel ist, sich in Reichweite befindet und die notwendigen Batterien eingelegt sind.

1. Wählen Sie von der **Startseite** aus die **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Steuerung > Fire TV-Fernbedienungen > Neue Fernbedienung hinzufügen**.
3. Halten Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung fünf Sekunden lang gedrückt.

Ihr Amazon Fire TV-Gerät sucht nach dem drahtlosen Signal der Fernbedienung. Nachdem die Fernbedienung oder der Gamecontroller gefunden wurde, wählen Sie sie oder ihn aus der Liste der gefundenen Geräte mit Ihrer bereits angekoppelten, bestehenden Fernbedienung oder Gamecontroller.

## Einen Gamecontroller ankoppeln

Bevor Sie einen Gamecontroller ankoppeln, stellen Sie sicher, dass der Gamecontroller mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät kompatibel ist, sich in Reichweite befindet und die notwendigen Batterien eingelegt sind.

**Um zu prüfen, welche Controller mit einem Spiel kompatibel sind, navigieren Sie zu einem Spiel und wählen Sie Weitere Informationen.** Auf der Übersichtsseite finden Sie die Controller-Informationen im Funktioniert mit-Fenster. Viele Bluetooth-Gamecontroller anderer Anbieter können mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät genutzt werden. Weitere Informationen zu kompatiblen Gamecontrollern finden Sie auf [www.amazon.de/mfkcontrollers](http://www.amazon.de/mfkcontrollers).

---

**Hinweis:** Amazon Fire TV unterstützt den Xbox 360 Controller über eine drahtlose USB-Verbindung. Verwenden Sie einen drahtlosen USB-Receiver, um bis zu vier Controller zu verbinden. Schauen Sie in den Handbüchern der Hersteller, wie Sie sich über einen Wireless-Receiver verbinden.

---

1. Wählen Sie von der **Startseite** aus die **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Steuerung > Bluetooth-Gamecontroller > Bluetooth-Gamecontroller hinzufügen** aus.
3. Halten Sie die Startseite-Taste auf Ihrem Gamecontroller fünf Sekunden lang gedrückt.

Ihr Amazon Fire TV-Gerät sucht nach dem drahtlosen Signal des Gamecontrollers. Nachdem der Gamecontroller gefunden wurde, wählen Sie ihn aus der Liste der gefundenen Geräte mit Ihrer bereits angekoppelten, bestehenden Fernbedienung oder Gamecontroller.

# Amazon Fire TV Fernbedienungs-App - Grundlagen

Verwenden Sie Ihr kompatibles Smartphone oder Tablet als Fernbedienung für Ihr Amazon Fire TV-Gerät.





## **Fire TV Fernbedienungs-App- Grundlagen In diesem Bereich**




- [Fire TV Fernbedienungs-App - Grundlagen Seite 37](#)
- [Die Fire TV Fernbedienungs-App herunterladen und verbinden Seite 39](#)

# Fire TV Fernbedienungs-App - Grundlagen

Verwenden Sie die Fire TV Fernbedienungs-App als Alternative für Navigation und Sprachsuche auf dem Amazon Fire TV-Gerät.

Bevor Sie die Fire TV Fernbedienungs-App verwenden können, müssen Sie das Gerät mit der App bei demselben WLAN-Netzwerk anmelden wie Ihr Amazon Fire TV-Gerät und die App mit Ihrem Gerät verbinden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Die Fire TV Fernbedienungs-App herunterladen und verbinden Seite 39](#)

| Aktion   | Schritte  |
|--|---|
| Sprachsuche  | <p>1.  Halten Sie das Sprach-Symbol oben auf dem Bildschirm gedrückt und ziehen Sie es nach unten. Lassen Sie das Symbol erst los, wenn Sie mit dem Sprechen fertig sind.</p> <p>Verwenden Sie mit dem gesuchten Inhalt verbundene Schlüsselbegriffe (wie den Titel oder das Genre).</p> <p>Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt <a href="#">Verwenden Sie Ihre Stimme zur Suche auf Amazon Fire TV-Geräten Seite 21</a>.</p> |
| Durch Menü-Inhalte und -Kategorien navigieren:   | <p>Verschieben der Auswahl nach ...</p> <p><b>Oben:</b> Fahren Sie aus der Mitte nach oben</p> <p><b>Unten:</b> Fahren Sie aus der Mitte nach unten</p> <p><b>Links:</b> Fahren Sie aus der Mitte nach links</p> <p><b>Rechts:</b> Fahren Sie aus der Mitte nach rechts</p> <p><b>Scrollen:</b> Streichen Sie mit dem Finger in eine bestimmte Richtung</p>   |
| Einen Inhalt auswählen   | Den Gerätebildschirm antippen   |
| Verwendung der Navigationsoptionen:<br><br><b>Startseite</b> <br><br><b>Menü</b> <br><br><b>Zurück</b>  | <p>Tippen Sie auf ein Navigationssymbol am unteren Ende des Bildschirms.</p> <hr/> <p><b>Tip:</b> Rufen Sie schnell verschiedene Funktionen über das Menü für Schnellzugriff auf. Sie können es öffnen, indem Sie die Home-Taste auf Ihrer Amazon Fernbedienung gedrückt halten.</p> <hr/> <p>Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version der Fire TV Fernbedienungs-App installiert haben.</p>   |
| Text mit einer Tastatur eingeben (möglicherweise nicht in Apps von Drittanbietern wie Netflix verfügbar)   | <p>Wählen Sie das Tastatur-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms aus.</p> <p>Geben Sie den Text ein.</p> <p>Tippen Sie auf <b>Fertig</b>, um die Tastatur zu schließen.</p>   |
| Multimedia-Tasten aufrufen:  | Fahren Sie vom unteren Ende des Bildschirms mit dem Finger nach oben.   |

| Aktion  | Schritte  |
|---|---|
| <p>Zurückspulen  Abspielen / Pause </p> <p>Vorwärtsspulen </p> | <p>2. Wählen Sie Zurückspulen, Pause oder Überspringen.</p> |

---

**Hinweis:** Die Fire TV Fernbedienungs-App ist nicht für die Nutzung in Spielen entworfen. Manche Spiele funktionieren möglicherweise, aber die Leistung wird variieren. Die App unterstützt derzeit die Zweitbildschirm-Funktion oder das Spiegeln des Displays nicht. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden Sie die Zweitbildschirm-Funktion auf Ihrem Amazon Fire TV Seite 82](#) und [Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät mit einem zweiten Bildschirm Seite 80](#).

---

# Die Fire TV Fernbedienungs-App herunterladen und verbinden

Laden Sie die Fire TV Fernbedienungs-App auf ein kompatibles Mobilgerät herunter und verbinden Sie sie mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät, um sie als alternative Fernbedienung zu verwenden.

## **Kompatibilität**

Die Fire TV Fernbedienungs-App ist verfügbar für:

- Amazon Fire Phone
- Fire Tablets (mit einem Mikrofon)
- Android 4.0 oder höher
- iOS 7.0 oder höher

Die App ist mit Amazon Fire TV mit der Software-Version 1.4.1 oder neuer kompatibel. Sie ist auch mit dem Fire TV Stick kompatibel. Falls Sie auf Ihrem Router erweiterte Einstellungen eingerichtet haben, müssen Sie die Multicast-Unterstützung aktivieren, um die Fire TV Fernbedienungs-App nutzen zu können. Kontaktieren Sie den Hersteller Ihres Routers für weitere Informationen.

## **Download**

Die App ist über folgende Wege zum Herunterladen verfügbar:

- [Amazon App-Shop](#)
- [Apple Store](#)
- [Google Play Store](#)

Gehen Sie auf einem kompatiblen Gerät in Ihren bevorzugten Appstore und suchen Sie nach der "Amazon Fire TV Fernbedienungs-App", um die Fire TV Fernbedienungs-App herunterzuladen. Folgen Sie den Bildschirmanleitungen, um die Installation abzuschließen.

## **Koppeln**

So verbinden Sie die Fire TV Fernbedienungs-App mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät:

1. Verbinden Sie sich mit dem gleichen WLAN-Netzwerk wie Ihr Amazon Fire TV-Gerät.
2. Starten Sie die App und wählen Sie das Amazon Fire TV-Gerät aus, mit dem Sie sich verbinden möchten.
3. Geben Sie in der App den Code ein, der auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird. Jetzt ist die App gepaired.

Um sich alle Fernbedienungs-Apps anzeigen zu lassen, die mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät verbunden sind, gehen Sie zu **Einstellungen > Controller und Bluetooth-Geräte > Amazon Fire TV- Fernbedienungen**.

---

**Hinweis:** Sobald die Fire TV Fernbedienungs-App mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät verbunden ist, kann sie nicht mehr getrennt werden. Wenn Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät jedoch zurücksetzen, werden alle verbundenen Geräte entfernt. Sie können den Zugriff auf ein verbundenes Gerät auch sperren, indem Sie Ihr WLAN-Passwort ändern.

---

# Grundlagen zu Bluetooth und externem Speicher

Sie können einiges Bluetooth-Zubehör und externe Speichermedien mit Ihrem Amazon Fire TV verbinden. Diese Geräte sind nicht mit dem Fire TV Stick kompatibel.

## **In diesem Bereich**

- [Verbinden Sie ein Bluetooth-Zubehör mit Ihrem Amazon Fire TV Seite 41](#)
- [Über USB-Speicher für Amazon Fire TV Seite 42](#)
- [Kompatibles Bluetooth-Zubehör für Amazon Fire TV Seite 43](#)
- [microSD-Speicher für Amazon Fire TV \(2. Generation\) Seite 45](#)
- [Über externen Speicher für das Amazon Fire TV Seite 47](#)
- [Verbinden Sie ein USB-Gerät mit Amazon Fire TV Seite 49](#)
- [Verwenden Sie eine Tastatur oder Maus auf Ihrem Amazon Fire TV Seite 50](#)



# Verbinden Sie ein Bluetooth-Zubehör mit Ihrem Amazon Fire TV

Sie können einiges Bluetooth-Zubehör, wie eine Tastatur, Maus oder Kopfhörer mit Ihrem Amazon Fire TV verbinden.

---

**Hinweis:** Sie können nur kompatible Bluetooth-Gamecontroller mit dem Fire TV Stick verbinden. Anderes Bluetooth-Zubehör, wie Bluetooth-Kopfhörer, werden auf dem Fire TV Stick nicht unterstützt. Weitere Informationen über das Verbinden von Gamecontrollern, finden Sie unter [Eine Fernbedienung oder einen Gamecontroller verbinden Seite 35](#).

---

Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Amazon Fire TV und kompatibles Bluetooth-Gerät aktiviert sind und sich in einer Entfernung von höchstens 9 Metern voneinander weg befinden. Für die Verbindung Ihres kompatiblen Bluetooth-Zubehörs empfehlen wir eine Ethernet-Verbindung oder ein 5GHz WLAN-Netzwerk. Für den Wechsel von einem drahtlosen auf ein kabelgebundenes Netzwerk besuchen Sie [Eine Drahtlos- oder Kabelverbindung einrichten Seite 73](#).

So verbinden Sie ein kompatibles Bluetooth-Zubehör:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Controller und Bluetooth-Geräte > Andere Bluetooth-Geräte**.
2. Wählen Sie **Bluetooth-Gerät hinzufügen**.
3. Versetzen Sie Ihr Bluetooth-Zubehör in den Pairing-Modus. Verwenden Sie die Anleitungen aus dem Benutzerhandbuch für das Bluetooth-Zubehör.
4. Wählen Sie das Bluetooth-Zubehör aus der Liste aus. Ihr Bluetooth-Zubehör ist nun mit Ihrem Amazon Fire TV verbunden.

---

**Hinweis:** Manches Bluetooth-Zubehör erfordert die Eingabe eines Codes, der auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät erscheint.

---

Schalten Sie zum Trennen Ihr Bluetooth-Zubehör aus oder wählen Sie auf dem Bildschirm "Anderes Bluetooth-Zubehör" die **Auswahl**-Taste für das Gerät, das Sie trennen möchten.

---

**Tipp:** Informationen über ehemals verbundene Geräte werden gespeichert, so dass Sie das Bluetooth-Zubehör einfach wieder verbinden können. Um künftig ein gepairtes Gerät wieder zu verbinden, schalten Sie das Bluetooth-Zubehör ein, gehen Sie zu **Einstellungen > Controller und Bluetooth-Geräte > Andere Bluetooth-Geräte** und wählen Sie das gewünschte Gerät aus.

---

## **Haben Sie Schwierigkeiten?**

[Bluetooth-Zubehör kann nicht mit Amazon Fire TV verbunden werden Seite 58](#)

# Über USB-Speicher für Amazon Fire TV

Mit Amazon Fire TV (1. Generation) können Sie Apps und Spiele auf ein externes USB-Flashlaufwerk für zusätzlichen Speicher übertragen.

Amazon Fire TV-Geräte unterstützen einen USB-Steckplatz, den Sie für externen Speicher verwenden können.

So erhalten Sie die Möglichkeit, ein USB-Laufwerk (das sie bereits besitzen bzw. separat gekauft haben) einzustecken, wenn Sie mehr Speicherplatz für Apps und Spiele auf Ihrem Amazon Fire TV benötigen.

## Kompatible USB-Speichermedien

Amazon Fire TV (1. Generation) unterstützt FAT32 formatierte USB 3.0-Flash-Laufwerke mit Kapazitäten bis 128GB

---

**Tip:** Eine Liste unterstützter Geräte finden Sie unter: <https://www.amazon.de/firetv-speicher>.

---

So verbinden Sie ein USB-Flashlaufwerk:

1. Verbinden Sie Ihr kompatibles USB-Flashlaufwerk mit dem USB-Port auf der Rückseite Ihres Gerätes.
2. Wählen Sie **Weiter**.

---

**Wichtig:** Falls Ihr USB-Speicher nicht kompatibel ist, erscheint eine Bildschirm-Benachrichtigung. Sie sehen eine Möglichkeit, das Gerät **auszuwerfen** oder **USB-Speicher formatieren**, um ihn im unterstützten FAT32-Format mit Ihrem Amazon Fire TV zu nutzen. Falls Sie das USB-Speichermedium formatieren, löscht dies alle bereits auf Ihrer USB-Flashlaufwerk vorhandenen Daten dauerhaft.

---

3. Sobald Ihr USB-Flashlaufwerk eingesteckt ist, überprüft Ihr Gerät es auf installierte Amazon Fire TV-Apps und benachrichtigt Sie, wenn die Überprüfung abgeschlossen wurde.

Danach können Sie mit dem Speichern von Apps und Spielen auf Ihren USB-Speicher beginnen.

## USB-Speicher verwalten

Wenn ein USB-Speicher verbunden wurde, können Sie spezifische Spiele und Apps auf Ihr Flashlaufwerk verschieben:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Anwendungen > Installierte Apps verwalten**.
2. Wählen Sie die App oder das Spiel, die Sie verschieben möchten, und wählen Sie anschließend **Auf USB-Speicher verschieben** aus.

Zum Anzeigen aller Apps und Spiele, die auf Ihrem USB-Flashlaufwerk gespeichert sind, wählen Sie **Einstellungen > Anwendungen > Installierte Apps verwalten > Anzeigen > Nur USB-Apps**. Hier können Sie Apps und Spiele deinstallieren, um sie von Ihrem USB-Speichermedium zu löschen.

---

### Hinweis

---

- Sie können Inhalte, die auf einem externen Speicher gespeichert wurden, nicht auf andere Geräte übertragen - Sie können Apps und Spiele, die auf Ihrem USB-Flashlaufwerk gespeichert wurden, nicht auf ein anderes Amazon Fire TV-Gerät übertragen oder sie von einem auf ein anderes USB-Gerät kopieren.
- Einige spezielle Apps, wie der Amazon App-Shop, können nicht auf den USB-Speicher verschoben werden. Jedes Spiel und jede App auf Ihrem Fire TV verwendet einen kleinen Teil des internen Speichers, selbst wenn sie auch auf dem USB-Flashlaufwerk gespeichert sind.
- Manche Apps und Spiele sind mit einem standardmäßigen Installationsziel konfiguriert. Der Bereich "Technische Details" auf der Übersichtsseite spezifiziert, ob eine App oder ein Spiel automatisch auf den internen oder den externen Speicher installiert wird.

- Sobald der USB-Speicher zu niedrig wird, erscheint eine Bildschirm-Benachrichtigung, wenn Sie versuchen, neue Inhalte zu speichern. Sie können das USB-Flashlaufwerk auswechseln oder gespeicherte Inhalte von Ihrem aktuellen USB-Flashlaufwerk löschen.

## USB-Speicher sicher entfernen

Falls Sie Ihr USB-Flashlaufwerk entfernen müssen, stellen Sie zuerst sicher, dass Sie diese von Ihrem Amazon Fire TV mit unten genannten Schritten auswerfen.

Falls Sie Ihr USB-Gerät nicht sicher entfernen, könnten Spiele, Apps und andere auf dem Gerät gespeicherte Dateien beschädigt werden.

So können Sie das USB-Flashlaufwerk sicher entfernen:

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **System** > **USB-Speicher**.
2. Wählen Sie **Auswerfen**.
3. Es erscheint eine Bildschirm-Benachrichtigung, dass alle auf dem USB-Gerät gespeicherten Apps und Spiele nicht länger verfügbar sind, nachdem Sie dieses entfernen. Wenn Sie fortfahren möchten, bestätigen Sie dies durch erneutes Auswählen von **Auswerfen**.
4. Warten Sie auf die Benachrichtigung, dass Sie das USB-Flashlaufwerk nun sicher von der Rückseite Ihres Gerätes entfernen können.

# Kompatibles Bluetooth-Zubehör für Amazon Fire TV

Ihr Bluetooth-Zubehör muss ein unterstütztes Profil haben, damit es mit Ihrem Amazon Fire TV gekoppelt werden kann.

---

## Hinweis

- Sie können mit dem Fire TV Stick nur kompatible Bluetooth-Gamecontroller verbinden. Besuchen Sie [Eine Fernbedienung oder einen Gamecontroller verbinden Seite 35](#) für weitere Informationen.
- Sie können jederzeit bis zu sieben aktive Bluetooth-Zubehöerteile und Amazon Fernbedienungen mit Ihrem Amazon Fire TV verbunden haben.
- Wenn Sie versuchen, den Bildschirm Ihres Mobilgeräts auf Ihren Amazon Fire TV zu spiegeln, gehen Sie zu [Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät mit einem zweiten Bildschirm Seite 80](#). Sie können Ihr Telefon nicht per Bluetooth mit Ihrem Amazon Fire TV verbinden.
- Bluetooth-Mikrofone, Headsets und Geräte mit niedriger Spannung (auch bekannt als Bluetooth Smart) werden nicht unterstützt.

| Kompatible Bluetooth-Profile Beschreibung         |   |
|---|---|
| <b>Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)</b> | Streamt Ton auf kompatible Bluetooth-Kopfhörer. Nur ein Paar Bluetooth-Kopfhörer kann gleichzeitig mit dem Amazon Fire TV verbunden werden.   |
| <b>Human Interface Device Profile (HID)</b>       | <p>Unterstützt externes Zubehör wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tastaturen</li> <li>• Einige Fernbedienungen von Drittanbietern</li> <li>• Drahtlose Mäuse</li> </ul> <hr/> <p><b>Hinweis:</b> Mäuse und Tastaturen können nur in einer begrenzten Anzahl von Spielen und Apps verwendet werden. Rufen Sie <a href="#">Verwenden Sie eine Tastatur oder Maus auf Ihrem Amazon Fire TV Seite 50</a> auf.</p> |
| <b>Serial Port Profile (SPP)</b>                  | Unterstützt externes Zubehör wie drahtlose Gamecontroller. Rufen Sie <a href="#">Eine Fernbedienung oder einen Gamecontroller verbinden Seite 35</a> für weitere Informationen auf.   |

# microSD-Speicher für Amazon Fire TV (2. Generation)

Mit Amazon Fire TV (2. Generation) können Sie Spiele und Apps auf eine microSD-Karte für zusätzlichen Speicher übertragen.

Amazon Fire TV (2. Generation)-Geräte verfügen über einen microSD-Slot für einen externen Speicher.

So erhalten Sie die Möglichkeit, eine microSD-Karte (separat erhältlich) einzustecken, wenn Sie mehr Speicherplatz für Apps und Spiele auf Ihrem Amazon Fire TV benötigen.

---

**Hinweis:** microSD-Speicherplatz ist nicht für frühere Amazon Fire TV-Modelle und den Fire TV Stick verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [Über externen Speicher für das Amazon Fire TV Seite 47](#).

---

## Kompatible microSD-Karten

Der microSD-Karten-Steckplatz von Amazon Fire TV (2. Generation) unterstützt FAT32 formatierte microSD-Karten mit Kapazitäten bis 128GB.

So legen Sie eine microSD-Karte ein:

1. Legen Sie Ihre kompatible microSD-Karte in den microSD-Slot auf der Rückseite Ihres Gerätes ein.
2. Wählen Sie **Weiter**.

---

**Wichtig:** Falls Ihre microSD-Karte nicht kompatibel ist, erscheint eine Bildschirm-Benachrichtigung. Sie sehen eine Möglichkeit **Auswerfen** oder **SD-Karte formatieren**. Falls Sie die Karte formatieren, löscht dies alle bereits auf Ihrer microSD-Karte vorhandenen Daten dauerhaft.

---

3. Sobald Ihre Karte eingesteckt ist, überprüft Ihr Gerät die Karte auf installierte Amazon Fire TV-Apps und benachrichtigt Sie, wenn die Überprüfung abgeschlossen wurde.

Danach können Sie mit dem Speichern von Apps und Spielen auf Ihre microSD-Karte beginnen.

## MicroSD-Speicher verwalten

Wenn ein microSD-Speicher eingefügt wurde, können Sie spezifische Spiele und Apps auf Ihre microSD-Karte verschieben:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Anwendungen > Installierte Apps verwalten**.
2. Wählen Sie die App oder das Spiel, das Sie verschieben möchten, und wählen Sie anschließend **Auf SD-Karte verschieben** aus.

So können Sie Apps und Spiele verwalten, die auf Ihre microSD-Karte gespeichert sind: Wählen Sie **"Einstellungen > Anwendungen > Installierte Apps verwalten > Anzeigen > Nur SD-Karten-Apps"**. Hier können Sie Apps und Spiele deinstallieren, um sie von Ihrer microSD-Karte zu löschen.

### Hinweis

- Sie können Inhalte, die auf einem externen Speicher gespeichert wurden, nicht auf andere Geräte übertragen. Sie können Apps und Spiele, die auf Ihrer microSD-Karte gespeichert wurden, nicht auf ein anderes Amazon Fire TV-Gerät übertragen oder sie von der microSD-Karte auf eine andere microSD-Karte kopieren.
  - Einige spezielle Apps, wie der Amazon App-Shop, können nicht auf den USB-Speicher verschoben werden. Jedes Spiel und jede App auf Ihrem Amazon Fire TV verwendet einen kleinen Teil des internen Speichers, selbst wenn sie auch auf der microSD-Karte gespeichert sind.
  - Manche Apps und Spiele sind mit einem standardmäßigen Installationsziel konfiguriert. Der Bereich "Technische Details" auf der Übersichtsseite spezifiziert, ob eine App oder ein Spiel automatisch auf den internen oder den externen Speicher installiert wird.
  - Falls Ihre microSD-Karte nicht mehr genügend Speicherplatz aufweist, werden Apps und Spiele automatisch auf den internen Speicher Ihres Amazon Fire TV gespeichert. Sie können die microSD-Karte auswechseln oder gespeicherte Inhalte von Ihrer aktuellen microSD-Karte löschen.
  - Sobald der interne Speicher Ihres Amazon Fire TV zu niedrig wird, erscheint eine Bildschirm-Benachrichtigung, wenn Sie versuchen neue Inhalte zu speichern. Sie können installierte Apps auf einen externen Speicher verschieben oder gespeicherte Inhalte von Ihrem internen Speicher löschen.
- 

## Eine microSD-Karte sicher entfernen

Falls Sie eine microSD-Karte entfernen müssen, stellen Sie zuerst sicher, dass Sie diese von Ihrem Amazon Fire TV mit unten genannten Schritten auswerfen.

Falls Sie Ihre Karte nicht sicher entfernen, könnten Spiele, Apps und andere auf der Karte gespeicherte Dateien beschädigt werden.

---

**Tipp:** Bevor Sie Ihre microSD-Karte auswerfen, stellen Sie bitte sicher, dass kein darauf gespeicherter Inhalt aktuell auf Ihrem Amazon Fire TV verwendet wird.

---

So können Sie die microSD-Karte sicher entfernen:

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **System** > **SD-Karte**.
2. Wählen Sie **SD-Karte auswerfen**.
3. Es erscheint eine Bildschirm-Benachrichtigung, dass alle auf der microSD-Karte gespeicherten Apps und Spiele nicht länger verfügbar sind, nachdem Sie diese entfernen.
4. Warten Sie auf die Benachrichtigung, dass Sie die microSD-Karte nun sicher von der Rückseite Ihres Gerätes entfernen können.

# Über externen Speicher für das Amazon Fire TV

Kompatible, externe Speichermöglichkeiten und Spezifikationen für Amazon Fire TV-Geräte.

## Spezifikationen zu USB-Speicher

| Bestandteil oder Funktion                             | Anforderung  |
|---|--|
| Kompatible Amazon Fire TV-Geräte und Speicheroptionen | <p><b>Amazon Fire TV (1. Generation):</b> Apps und Spiele auf ein kompatibles USB-Gerät speichern und von diesem aufrufen. Verwenden Sie Drittanbieterapps zum Öffnen von persönlichen Musik-, Video- und Fotodateien.</p> <p><b>Amazon Fire TV (2. Generation):</b> Persönliche Musik-, Video- und Fotodateien öffnen, die auf einem kompatiblen USB-Speichermedium gespeichert sind und unterstützte Drittanbieter-Apps verwenden. Es ist ein microSD-Slot für zusätzlichen Speicherplatz für Apps und Spiele (siehe unten für mehr Informationen) verfügbar.</p> <hr/> <p><b>Hinweis:</b> Der Fire TV Stick unterstützt keinen USB- oder externen Speicher.</p> |
| Gerätearten   | <p>USB-Flashlaufwerk</p> <hr/> <p><b>Tipp:</b> Besuchen Sie <a href="https://www.amazon.de/firetv-speicher">https://www.amazon.de/firetv-speicher</a> für eine Liste unterstützter Geräte.</p>   |
| USB Version   | 3.0  |
| Größe   | 128 GB oder kleiner  |
| Dateiformat   | FAT 32   |
| Unterstützte Medien                                   | <p>Apps und Spiele</p> <hr/> <p><b>Hinweis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Derzeit können Amazon Video-Titel, Amazon Music-Inhalte und in Ihrem Amazon Cloud Drive gespeicherte Fotos nicht auf ein externes Speichermedium gespeichert werden. Sie können über die Internetverbindung Ihres Amazon Fire TV Ihre Videos und Musik streamen und auf Ihre Fotos zugreifen.</li> <li>• Persönliche, auf Ihrem verbundenen USB-Gerät gespeicherte Mediendateien (Musik, Videos, Fotos) können nur über unterstützte Drittanbieterapps (verfügbar im Amazon App-Shop auf Ihrem Amazon Fire TV) aufgerufen werden.</li> </ul>                           |

## Spezifikationen zu microSD-Speicher

| Bestandteil oder Funktion        | Anforderung  |
|----------------------------------|--|
| Kompatible Amazon Fire TV-Geräte | <p><b>Amazon Fire TV (2. Generation):</b> Apps und Spiele auf eine kompatible microSD-Karte speichern und von dieser aufrufen.</p> <hr/> <p><b>Hinweis:</b> Die Nutzung von microSD-Speicherplatz wird von Amazon Fire TV (1. Generation) und Fire TV Stick nicht unterstützt.</p>   |
| Gerätearten                      | microSD-Karten   |
| Größe                            | 128 GB oder kleiner  |
| Dateiformat                      | FAT 32   |
| Unterstützte Medien              | <p>Apps und Spiele</p> <hr/> <p><b>Hinweis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Derzeit können Amazon Video-Titel, Amazon Music-Inhalte und in Ihrem Amazon Cloud Drive gespeicherte Fotos nicht auf ein externes Speichermedium gespeichert werden. Sie können über die Internetverbindung Ihres Amazon Fire TV Ihre Videos und Musik streamen und auf Ihre Fotos zugreifen.</li> <li>• Auf einer microSD-Karte gespeicherte Inhalte können nicht auf andere Geräte oder microSD-Karten übertragen werden.</li> </ul> |



# Verbinden Sie ein USB-Gerät mit Amazon Fire TV

Sie können einige USB-Geräte über den USB-Anschluss mit Ihrem Amazon Fire TV verbinden.

Gehen Sie zu [Über externen Speicher für das Amazon Fire TV Seite 47](#), um mehr Informationen über die Nutzung der USB-Speichergeräte zu erhalten.

## **Kompatible Geräte**

- USB-Speicher
- Xbox 360 drahtloser Gaming-Empfänger
- Kabelgebundene Gamepads (nicht mit einem USB-Ladegerät verbunden)\*\*
- Flirc USB-Dongle (verbindet manche Drittanbieter IR-Fernbedienungen)
- Drahtlose Maus mit USB-Dongle\*\*
- Drahtlose Tastatur mit USB-Dongle\*\*

*\*\*Leistung kann variieren*

So können Sie Ihr kompatibles USB-Gerät mit Ihrem Amazon Fire TV nutzen:

1. Stecken Sie das USB-Gerät in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Amazon Fire TV.
2. Falls Sie weitere Informationen benötigen, sehen Sie bitte im Benutzerhandbuch des USB-Gerätes nach.

---

**Hinweis:** Manche Apps von Drittanbietern auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät unterstützen verbundene USB-Geräte möglicherweise nicht.

---

## **Verwandte Themen**

[Über USB-Speicher für Amazon Fire TV Seite 42](#)

[Verwenden Sie eine Tastatur oder Maus auf Ihrem Amazon Fire TV Seite 50](#)

# Verwenden Sie eine Tastatur oder Maus auf Ihrem Amazon Fire TV

Ihr Bluetooth-Gerät muss ein unterstütztes Profil haben, damit es mit Ihrem Amazon Fire TV gekoppelt werden kann.

---

**Hinweis:** Sie können eine Tastatur oder Maus nicht mit dem Fire TV Stick verbinden.

---

## Tastatur-Steuerung

| Taste                    | Aktion  |
|--------------------------|---|
| <b>Pfeil nach oben</b>   | Navigation im Menü  |
| <b>Pfeil nach unten</b>  | Navigation im Menü  |
| <b>Pfeil nach links</b>  | Navigation im Menü<br>Medienwiedergabe<br><ul style="list-style-type: none"><li>· Kurzes Drücken, um 10 Sekunden zurückzuspulen</li><li>· Langes Drücken zum Zurückspulen</li></ul> |
| <b>Pfeil nach rechts</b> | Navigation im Menü<br>Medienwiedergabe<br><ul style="list-style-type: none"><li>· Kurzes Drücken, um 10 Sekunden vorzuspulen</li><li>· Langes Drücken zum Vorspulen</li></ul>       |
| <b>Leertaste</b>         | Medienwiedergabe<br><ul style="list-style-type: none"><li>· Abspielen / Pause</li></ul>   |
| <b>Eingabetaste</b>      | Auswahl   |
| <b>Tastatur-Zeichen</b>  | Suche oder Texteingabe. Nicht in allen Apps unterstützt.  |

---

**Hinweis:** Manche Tastaturen haben spezielle Tasten zur Steuerung von Medieninhalten. Die Leistung kann variieren.

---

## Maus-Steuerung

Eine Maus kann nicht für das Navigieren auf Amazon Fire TV verwendet werden. Sie kann jedoch in dieser Art von Apps verwendet werden:

- **Tablet-Spiele auf Fire TV**

| Taste               | Aktion                               |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Linke Taste</b>  | Einzelnes Tippen                     |
| <b>Mausbewegung</b> | Den Zeiger innerhalb der App bewegen |

# Schnellhilfen

Erhalten Sie schnelle Hilfe bei der Einrichtung Ihres Amazon Fire TV-Geräts.

## **In diesem Bereich**

- [Ich kann keine WLAN-Verbindung herstellen Seite 52](#)
- [Ich kann meine Fernbedienung oder den Gamecontroller nicht verbinden Seite 53](#)
- [Einfache Fehlerbehebungen für Amazon Fire TV-Geräte Seite 54](#)
- [Die Fire TV Fernbedienungs-App kann nicht verbunden werden Seite 57](#)
- [Bluetooth-Zubehör kann nicht mit Amazon Fire TV verbunden werden Seite 58](#)
- [Schwierigkeiten beim Abspielen von Videos auf Ihrem Amazon Fire TV Gerät Seite 59](#)

# Ich kann keine WLAN-Verbindung herstellen

Wenn Sie keine WLAN-Verbindung auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät herstellen können, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre WLAN-Verbindung eingeschaltet ist.

Was Sie als erstes tun sollten:

- Verbinden Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät mit einem dieser Netzwerk- oder Routertypen:
- Offene, WEP-, WPA-PSK- und WPA2-PSK-verschlüsselte Netzwerke
- B, G, und N Router auf 2,4 GHz
- A und N Router auf 5 GHz
- Versteckte Netzwerke
- Aktivieren Sie die drahtlose Verbindung auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät. Wählen Sie vom **Home-Bildschirm** aus die **Einstellungen > System > Drahtlosverbindung**.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Netzwerkpasswort kennen (wenn benötigt). Falls ein Netzwerk ein Passwort erfordert, wird dies durch ein Schloss-Symbol angezeigt. Dieses Passwort entspricht nicht dem Passwort Ihres Amazon-Kontos.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Internet-Verbindung aktiv ist. Starten Sie Ihren Router und Ihr Modem neu, um gewöhnlich auftretende WLAN-Verbindungsprobleme zu beheben.
- Platzieren Ihren WLAN-Router oder Ihr Amazon Fire TV-Gerät nicht in einem Schrank, da die Stärke des WLAN-Signals beeinträchtigt werden kann.

Versuchen auch Folgendes für Ihren Fire TV Stick:

- Verwenden Sie die mitgelieferte HDMI-Verlängerung, um die Position Ihres Fire TV Sticks zu optimieren. Die HDMI-Verlängerung kann die Drahtlosverbindung durch die Platzierung des Fire TV Sticks weiter entfernt vom Fernseher verbessern.
- Verbinden Sie das mitgelieferte Stromkabel mit dem Netzteil und stecken Sie es in eine Steckdose, um sicherzustellen, dass das Gerät genug Strom für eine optimale Leistung erhält.

## Haben Sie weiterhin Schwierigkeiten?

- Ihren Netzwerkstatus überprüfen. Auf Ihrem Gerät gibt es ein Netzwerk-Status-Tool, das Ihnen dabei helfen kann, Probleme mit Ihrer Internetverbindung zu diagnostizieren und zu lernen, wie man diese behebt. Weitere Informationen finden Sie unter [Ihren Netzwerkstatus überprüfen](#).
- Starten Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät neu. Entfernen Sie das Netzkabel von Ihrem Amazon Fire TV- Gerät für drei Sekunden und schließen Sie es erneut an.

---

**Hinweis:** Sie können Ihr Amazon Fire TV-Gerät auch mit Ihrer Fernbedienung neustarten. Halten Sie auf der Fernbedienung die Auswahl und gleichzeitig die Wiedergabe-Taste gedrückt, bis das Amazon Fire TV-Gerät neustartet (etwa 5 Sekunden). Oder gehen Sie zu **Einstellungen > System > Neustart**.

---

Verwandte Hilfethemen

[Eine Drahtlos- oder Kabelverbindung einrichten Seite 73](#)

# Ich kann meine Fernbedienung oder den Gamecontroller nicht verbinden

Falls Sie Ihre Amazon Fire TV-Fernbedienung oder den drahtlosen Gamecontroller nicht verbinden können, finden Sie hier einige Lösungsansätze.

Wenn Sie Probleme beim Einrichten der Bluetooth-Fernbedienung eines Drittanbieters haben, gehen Sie auf [Bluetooth-Zubehör kann nicht mit Amazon Fire TV verbunden werden Seite 58](#).

- **Prüfen Sie die Kompatibilität**

Das Amazon Fire TV-Gerät ist mit der Amazon Fire TV-Fernbedienung, dem Amazon Fire- Gamecontroller und vielen Bluetooth-fähigen Gamecontrollern von Drittanbietern kompatibel.

Weitere Informationen finden Sie unter [Kompatible Fernbedienungen für Amazon Fire TV-Geräte Seite 31](#).

**Hinweis:** Aktuell funktioniert die mit dem Amazon Fire TV (2. Generation) mitgelieferte Fernbedienung nicht mit vorherigen Modellen des Amazon Fire TV oder dem Fire TV Stick. Wir arbeiten daran, diese Geräte in einem zukünftigen Software-Update zu unterstützen.

- **Schalten Sie ungenutzte Fernbedienungen oder Geräte aus**

Wenn mehr als sieben Fernbedienungen oder Bluetooth-Geräte aktiv verbunden sind, versuchen Sie bitte, das Gerät auszuschalten, das Sie gerade nicht verwenden.

- **Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Fernbedienung in Reichweite befindet**

Ihre Fernbedienung muss sich innerhalb von 9 Metern des Amazon Fire TV-Geräts befinden. Stellen Sie das Amazon Fire TV nicht in ein Regal, dies kann die Signalstärke zur Fernbedienung und dem Gamecontroller beeinträchtigen.

**Tipp:** Verwenden Sie für den Fire TV Stick die mitgelieferte HDMI-Verlängerung, um die Position Ihres Fire TV Sticks zu optimieren. Die HDMI-Verlängerung kann die Drahtlosverbindung durch die Platzierung des Fire TV Sticks weiter entfernt vom Fernseher verbessern.

- **Versuchen Sie, Ihre Fernbedienung erneut zu verbinden**

Sie haben 5 Minuten Zeit, um Ihre Fernbedienung mit dem Amazon Fire TV-Gerät zu verbinden, bevor es in den Ruhemodus wechselt.

Wenn die Fernbedienung nicht erkannt wird, dann drücken Sie fünf bis zehn Sekunden lang auf die

Home -Taste.

- **Starten Sie Ihr Gerät neu**

Entfernen Sie das Stromkabel (von der Rückseite des Geräts oder von der Steckdose) und verbinden Sie es wieder.

# Einfache Fehlerbehebungen für Amazon Fire TV-Geräte

Versuchen Sie diese Schritte zur Fehlerbehebung, um Probleme wie einen eingefrorenen Bildschirm oder App-Fehler zu lösen, sowie solche mit Inhalten wie Filmen, Serien oder Spielen.

**Erster Schritt:** Viele Schwierigkeiten mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät können durch einen einfachen Neustart Ihres Gerätes behoben werden. Entfernen Sie für drei Sekunden das Netzanschlusskabel von Ihrem Gerät und schließen Sie es erneut an. Sie können Ihr Gerät auch mit Ihrer Fernbedienung neustarten. Halten Sie die **Auswahl**-Taste und gleichzeitig die **Wiedergabe**-Taste gedrückt, bis das Amazon Fire TV-Gerät neustartet (etwa 5 Sekunden). Oder öffnen Sie **Einstellungen > System > Neu starten** aus dem Hauptmenü.

| Problem   | Versuchen Sie Folgendes  |
|---|--|
| <p><b>Es gibt ein Bild, aber keinen Ton</b></p> | <p>Stellen Sie sicher, dass der Fernseher nicht stummgeschaltet ist.</p> <p>Falls das Amazon Fire TV mit einem AV-Receiver verbunden ist, schalten Sie diesen an.</p> <p>Gehen Sie von der Startseite zu den <b>Einstellungen &gt; Töne und Bildschirm &gt; Audio &gt; Dolby Digital-Ausgabe</b> und stellen Sie sicher, dass <b>Dolby Digital Plus aus</b> ausgewählt ist.</p> <p>Trennen Sie das HDMI-Kabel vom Gerät und verbinden Sie es erneut. Möglicherweise müssen Sie es mit einem anderen HDMI-Kabel versuchen.</p>  |
| <p><b>Leerer Bildschirm</b></p>                 | <p>Stellen Sie sicher, dass der Fernseher angeschaltet ist und auf dem richtigen Kanal steht.</p> <p>Trennen Sie das HDMI-Kabel vom Gerät und verbinden Sie es erneut. Möglicherweise müssen Sie es mit einem anderen HDMI-Kabel versuchen.</p> <p>Falls das Amazon Fire TV mit einem AV-Receiver verbunden ist, schalten Sie diesen an.</p> <p>Trennen Sie andere Geräte vorübergehend von den HDMI-Anschlüssen Ihres Fernsehers.</p> <p>Versuchen Sie, den Fernseher auf eine andere Auflösung zu stellen (1080P oder 720P).</p> <p>Drücken Sie auf der Fire TV-Fernbedienung die Tasten <b>Hoch</b> und <b>Zurück</b> gleichzeitig für 5 Sekunden. Das Indikatorlicht auf dem Amazon Fire TV wird gelb blinken, während das Fire TV-Gerät alle möglichen Ausgabeauflösungen 10 Sekunden lang testet. Wählen Sie <b>OK</b>, sobald Sie die richtige Auflösung sehen.</p> |

| Problem  | Versuchen Sie Folgendes   |
|--|---|
|  | <p><b>Hinweis:</b> Wenn Sie mit dem Ansehen von Videos in 4K Ultra HD auf Ihrem Amazon Fire TV (2. Generation) beginnen, kann der Fernsehbildschirm kurz flimmern oder schwarz werden, während er von HD zu UHD wechselt. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Videos in 4K Ultra HD auf Fire TV ansehen Seite 76</a>.</p>  |
| <p><b>Probleme beim Kauf oder Zugang zu Inhalten</b></p>               | <p>Versichern Sie sich, dass das Amazon Fire TV-Gerät mit dem Internet verbunden ist. Eine Internetverbindung wird zum Kaufen, Streamen und Synchronisieren von Inhalten benötigt. Überprüfen Sie, ob Sie mit dem Internet verbunden sind, indem Sie die Startseite aufrufen und dort <b>Einstellungen &gt; System &gt; Netzwerk</b> wählen. Kontrollieren Sie, dass Ihre 1-Click-Zahlungsart korrekt eingerichtet ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt <a href="#">Ihre 1-Click-Einstellungen ändern</a>.</p>  |
| <p><b>Filme, Fotos oder erworbene Inhalte werden nicht gezeigt</b></p> | <p>Versichern Sie sich, dass Ihr Amazon Fire TV-Gerät auf das richtige Amazon-Konto angemeldet ist.</p> <p>Um Ihre Anmeldung zu bestätigen, gehen Sie auf die Startseite und wählen Sie <b>Einstellungen &gt; Mein Konto</b>.</p> <p>Falls Sie auf ein anderes Konto wechseln möchten, wählen Sie <b>Abmelden</b>. Wählen Sie anschließend <b>Anmelden</b>, um das richtige Konto einzurichten.</p>   |
| <p><b>Spezifische Probleme mit Apps</b></p>                            | <p>Wählen Sie auf der Startseite <b>Einstellungen &gt; Anwendungen &gt; Installierte Apps verwalten</b> aus.</p> <p>Wählen Sie die App, mit der die Schwierigkeiten bestehen. Sie haben folgende Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Einstellungen ändern</li> <li>Die App zwischen dem internen und dem externen Speicher hin- und herbewegen (nur Amazon Fire TV)</li> <li>Daten löschen</li> <li>Cache leeren</li> <li>Stoppen erzwingen</li> <li>Die App deinstallieren</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Das Löschen der App-Daten löscht die App selbst nicht. Gespeicherte Informationen wie Spielergebnisse oder Kontoinformationen können hierdurch jedoch verloren gehen.</p> |
| <p><b>Die Amazon Video-PIN wurde vergessen</b></p>                     | <p>Gehen Sie zu <a href="#">Amazon Video Einstellungen</a>.</p> <p>Geben Sie im Amazon Video-Bereich eine vierstellige Nummer ein, um Ihre PIN einzurichten oder klicken Sie auf <b>PIN ansehen/aktualisieren</b>, um Ihre aktuelle PIN zu aktualisieren.</p>   |

| Problem                                   | Versuchen Sie Folgendes  |
|---|--|
| <b>Externer Speicher nicht erreichbar</b> | <p><b>Hinweis:</b> Externe Speicheroptionen sind nicht für den Fire TV Stick verfügbar.</p> <hr/> <p>Stellen Sie sicher, dass Sie ein unterstütztes Speichermedium verwenden.</p> <p>Sie können auf Amazon Fire TV (1. Generation) ein kompatibles USB-Flashlaufwerk als externen Speicher verwenden.</p> <p>Auf Amazon Fire TV (2. Generation) können Sie eine kompatible microSD-Karte als externen Speicher verwenden.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt <a href="#">Über externen Speicher für das Amazon Fire TV Seite 47</a>.</p> <p>Wenn Ihre Speichermedium kompatibel ist, versuchen Sie das sichere Entfernen und Wiederverbinden mit Ihrem Amazon Fire TV:</p> <p>Gehen Sie zu <b>Einstellungen &gt; System</b> und wählen Sie Ihr Speichermedium aus.</p> <p>Wählen Sie <b>SD-Karte auswerfen</b>.</p> <p>Warten Sie auf die Bestätigung zum sicheren Entfernen des Geräts.</p> <p>Verbinden Sie Ihr Speichermedium erneut.</p> |



# Die Fire TV Fernbedienungs-App kann nicht verbunden werden

Falls Sie Ihre Fire TV Fernbedienungs-App nicht verbinden können oder falls die App nicht mehr funktioniert, überprüfen Sie Ihr WLAN-Netzwerk.

Was Sie als erstes tun sollten:

- Stellen Sie sicher, dass die Fire TV Fernbedienungs-App mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden ist wie Ihr Amazon Fire TV-Gerät.
- Stellen Sie zudem sicher, dass aktuell kein anderes Gerät den Bildschirm auf Ihren Amazon Fire TV-Gerät spiegelt, da dies dazu führt, dass die Fire TV Fernbedienungs-App nicht verbunden werden kann.
- Falls Sie bei Ihrem Router erweiterte Einstellungen eingerichtet haben, überprüfen Sie, ob Multicastunterstützung aktiviert ist.
- Falls Sie bei Ihrem Router erweiterte Einstellungen eingerichtet haben, um Ihrem Amazon Fire TV-Gerät manuell eine statische IP-Adresse zuzuordnen, setzen Sie die IP-Adresse auf automatisch.
- Sie können jederzeit bis zu sieben aktive Bluetooth-Zubehörteile und Amazon Fernbedienungen mit Ihrem Amazon Fire TV verbunden haben. Trennen Sie nicht verwendete Geräte.

## **Haben Sie weiterhin Schwierigkeiten?**

- Löschen Sie auf dem Gerät mit der App die App-Daten für die Fire TV Fernbedienungs-App. Gehen Sie auf Android-Geräten zu **Einstellungen > Apps > Fire TV > Daten löschen**. Gehen Sie für das Fire Phone auf [Fehlerbehebungen für das Fire Phone](#), um eine Anleitung zum Löschen von Anwendungsdaten zu erhalten.
- Starten Sie das Mobilgerät neu und öffnen Sie die App wieder.

# Bluetooth-Zubehör kann nicht mit Amazon Fire TV verbunden werden

Versuchen Sie diese Fehlerbehebungsschritte, falls Sie Ihr Bluetooth-Zubehör nicht mit Ihrem Amazon Fire TV verbinden können.

---

**Hinweis:** Sie können nur kompatible Bluetooth-Gamecontroller mit dem Fire TV Stick verbinden. Anderes Bluetooth-Zubehör, wie Bluetooth-Kopfhörer, werden auf dem Fire TV Stick nicht unterstützt. Weitere Informationen über das Verbinden von Gamecontrollern, finden Sie unter [Eine Fernbedienung oder einen Gamecontroller verbinden Seite 35](#).

---

## **Versuchen Sie zunächst Folgendes:**

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Zubehör mit Ihrem Amazon Fire TV kompatibel ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Kompatibles Bluetooth-Zubehör für Amazon Fire TV Seite 44](#).
- Platzieren Sie das Amazon Fire TV nicht in einem Regal, dies kann die Signalstärke zu den Bluetooth-Zubehörteilen beeinträchtigen.
- Trennen Sie die Verbindung von Bluetooth-Zubehör mit anderen vorher gepairten Geräten, wie PCs oder Mobilgeräten.
- Verbinden Sie immer nur ein Gerät auf einmal.
- Sie können jederzeit bis zu sieben aktive Bluetooth-Zubehörteile und Amazon Fernbedienungen mit Ihrem Amazon Fire TV verbunden haben. Trennen Sie nicht verwendete Geräte.
- Wechseln Sie die Batterien oder laden Sie Ihr Bluetooth-Zubehör voll auf.
- Wenn Ihr Amazon Fire TV mit dem WLAN verbunden ist, empfehlen wir Ihnen die Nutzung einer 5GHz Drahtlosverbindung für Bluetooth-Zubehör.
- Wechseln Sie mit Ihrem Amazon Fire TV auf eine Ethernet-Verbindung, falls möglich.
- Falls der Ton Ihrer Bluetooth-Kopfhörer nicht synchron ist, versetzen Sie das Amazon Fire TV in den Ruhemodus und wecken Sie es wieder auf. Halten Sie die Home-Taste gedrückt und tippen Sie **Ruhemodus** an.

## **Haben Sie weiterhin Schwierigkeiten?**

- Falls Ihr Bluetooth-Zubehör vorher gepairt war, trennen Sie es. Gehen Sie zu **Einstellungen > Controller und Bluetooth-Geräte > Andere Bluetooth-Geräte**. Wählen Sie das vorher verbundene Gerät und anschließend die **Menü**-Taste zum Trennen aus. Verbinden Sie das Bluetooth-Zubehör dann erneut.
- Starten Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät neu. Entfernen Sie das Netzkabel von Ihrem Amazon Fire TV- Gerät für drei Sekunden und schließen Sie es erneut an.

# Schwierigkeiten beim Abspielen von Videos auf Ihrem Amazon Fire TV Gerät

Bei Schwierigkeiten, Filme oder Serien von Amazon Video oder anderen Streamingdiensten anzusehen, können Ihnen diese Lösungsansätze möglicherweise helfen.

## Ihren Netzwerkstatus überprüfen

Viele Schwierigkeiten bezüglich der Streaming- oder Videoqualität werden durch ein Problem mit der Internetverbindung oder durch zu wenig verfügbare Bandbreite verursacht.

Amazon Fire TV-Geräte verfügen über ein Netzwerkstatus-Werkzeug, das Ihnen helfen kann, diese Art von Problemen festzustellen und Lösungen hierfür zu finden. Zugriff zu diesem Werkzeug erhalten Sie jederzeit über **Einstellungen** > **System** > **Netzwerk** im Gerätemenü. Drücken Sie anschließend **Wiedergabe/Pause**



auf Ihrer Fernbedienung.

---

**Tipp:** Falls sich Ihr Gerät nicht mit Streamingdiensten verbinden lässt, erscheint üblicherweise eine Fehlermeldung mit der Option "Ihren Netzwerkstatus zu überprüfen" auf dem Bildschirm. Wählen Sie diese Option und öffnen Sie die **Einstellungen**, drücken Sie anschließend auf **Wiedergabe/Pause**.

---

Das Werkzeug überprüft dann, dass Ihr Gerät mit dem ausgewählten WLAN- oder kabelgebundenen Netzwerk verbunden ist und dass das Netzwerk selbst eine aktive Internetverbindung hat. Jegliche Probleme mit Ihrer Verbindung werden auf dem Bildschirm beschrieben und es werden empfohlene Lösungsschritte angeboten.

## Prüfen Sie die Einstellungen

Bei Problemen mit Ihrem Bildschirm, Ton oder Bildqualität können Sie die **Töne und Bildschirm**-Optionen aus dem **Einstellungen**-Menü überprüfen und anpassen.

Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Streaming von Videos in 4K Ultra HD auf dem Amazon Fire TV (2. Generation)?

Wenn Sie mit dem Ansehen von Videos in 4K Ultra HD auf Ihrem Amazon Fire TV beginnen, kann der Fernsehbildschirm kurz flimmern oder schwarz werden, während er von HD zu UHD wechselt. Dies dauert nur solange, bis die Auflösung sich vollständig angepasst hat. Dies kann je nach Fernseh-Modell bis zu 5 Sekunden dauern.

Falls die Wiedergabe von UHD-Titeln nicht startet oder Sie eine Bildschirmbenachrichtigung über UHD sehen, unterstützen Ihr Ultra HD-Fernseher und die AV Receiver HDMI-Ports möglicherweise HDCP 2.2 nicht. HDCP ist eine Technologie zur Zugangskontrolle, die von den meisten Inhaltseigentümern für die Verwaltung Ihrer geschützten digitalen Inhalte verwendet wird. Weitere Informationen über HDCP finden Sie unter [Über Inhaltsschutz](#).

Fire TV-Geräte erkennen automatisch, ob diese Anforderungen erfüllt werden. Sie können über das Amazon Fire TV Bildschirm-Menü überprüfen, ob Ihr Fernseher und die Verbindungen HDCP 2.2 unterstützen. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Töne und Bildschirm** > **Bildschirm** und öffnen Sie den Bereich Videoauflösung, der einen Warnhinweis anzeigt, falls HDCP 2.2 auf Ihrer Amazon Fire TV-HDMI-Verbindung nicht erkannt wird.

Wenn Sie einen anderen HDMI-Port an Ihrem Fernseher testen möchten, starten Sie zuerst Ihren Amazon Fire TV (trennen und verbinden Sie das Stromkabel) oder versetzen Sie es in den Ruhemodus (die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt halten, Sie können den Ruhemodus durch drücken einer beliebigen Taste verlassen).

Weitere Informationen finden Sie unter [Videos in 4K Ultra HD auf Fire TV ansehen Seite 76](#).

---

**Hinweis:** 4K Ultra HD-Videos werden auf Amazon Fire TV (1. Generation) und Fire TV Stick nicht unterstützt.

---

## Amazon Video App-Daten löschen

Bei Schwierigkeiten mit dem Ansehen von Filmen und Serien von Amazon Video oder Prime Video, können Sie auch versuchen, die App-Daten der Amazon Video-App zu löschen.

---

**Tipp:** Versuchen Sie dies, wenn Sie eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm sehen, auch bei "Fehler 13".

---

1. Wählen Sie der Startseite die **Einstellungen** aus.
2. Wählen Sie **Anwendungen** > **Installierte Apps verwalten** > **Amazon Video**.
3. Wählen Sie **Stoppen erzwingen** und anschließend **Daten löschen**.
4. Wenn Sie zu **App-Daten löschen** aufgefordert werden, wählen Sie nochmal **Daten löschen**.

## App-Daten von anderen Video-Apps löschen

Das Löschen von App-Daten kann auch bei vorübergehenden Wiedergabeproblemen mit anderen Apps helfen, die Sie zum Streamen von Filmen und Serien auf Ihrem Amazon Fire TV oder Fire TV Stick verwenden.

---


**Wichtig:** Das Löschen der App-Daten löscht die App selbst nicht. Bei manchen Apps (wie Netflix) müssen Sie möglicherweise nach dem Löschen der App-Daten Ihre Kontoinformationen erneut eingeben.


---

1. Wählen Sie von der Startseite die **Einstellungen** aus.
2. Wählen Sie **Anwendungen** > **Installierte Apps verwalten**.
3. Wählen Sie die App, mit der die Schwierigkeiten bestehen.
4. Wählen Sie **Stoppen erzwingen** und anschließend **Daten löschen**.
5. Wenn Sie zu **App-Daten löschen** aufgefordert werden, wählen Sie nochmal **Daten löschen**.
6. Starten Sie Ihr Gerät neu. Trennen Sie das Stromkabel und verbinden Sie es wieder.

## Starten Sie Ihr Gerät neu

Falls die oben genannten Schritte nicht funktionieren, versuchen Sie Ihr Gerät neu zu starten. Entfernen Sie das Stromkabel (von der Rückseite des Geräts oder von der Steckdose) und verbinden Sie es wieder.

Sie können Ihr Gerät auch mit Ihrer Fernbedienung neustarten. Halten Sie die **Auswahl-Taste**  und

**Wiedergabe/Pause**  gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Oder öffnen Sie **Einstellungen** > **System** > **Neu starten** aus dem Hauptmenü.

# Amazon Fire TV einrichten

Für die Einrichtung Ihres Amazon Fire TV-Geräts benötigen Sie ein Amazon-Konto, eine Internetverbindung, einen HD-Fernseher und ein HDMI-Kabel.

## **In diesem Bereich**

- [Mit Amazon Fire TV beginnen Seite 62](#)
- [Erste Schritte mit dem Fire TV Stick Seite 63](#)
- [Die Amazon Fire TV-Hardware einrichten Seite 66](#)
- [Die Hardware Ihres Fire TV Sticks einrichten Seite 68](#)
- [Eine Drahtlos- oder Kabelverbindung einrichten Seite 73](#)
- [Verbinden Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät mit einem öffentlichen WLAN-Netzwerk Seite 74](#)

# Mit Amazon Fire TV beginnen

- **Amazon-Konto**

Sie benötigen ein Amazon-Konto, um Zugang zu Filmen, Serien, Spielen und Apps auf Amazon Fire TV zu erhalten.

- **Internetverbindung** (nicht enthalten)

Sie können eine drahtlose oder Kabelverbindung nutzen, um Inhalte für Amazon Fire TV zu erwerben, herunterzuladen und zu streamen.

- **HD-Fernseher** (nicht enthalten)

Amazon Fire TV ist kompatibel mit high-definition Fernsehern mit HDMI.

- **HDMI-Kabel** (nicht enthalten)

Verwenden Sie das HDMI-Kabel, um das Amazon Fire TV mit Ihrem HD-Fernseher zu verbinden. Amazon Fire TV unterstützt HDMI A Male to A Male Kabel.

- **Amazon Fire TV-Ausstattung**

Amazon Fire TV-Gerät

Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung (drahtlos, sprachfähig)



2 AAA-Batterien



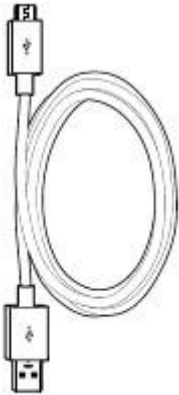
Stromkabel




# Erste Schritte mit dem Fire TV Stick

- **Amazon-Konto**  
Sie benötigen ein Amazon-Konto, um Zugang zu Filmen, Serien, Spielen und Apps auf Ihrem Fire TV Stick zu erhalten.
- **Internetverbindung** (nicht enthalten)  
Sie benötigen eine Drahtlosverbindung, um Inhalte auf Ihrem Fire TV Stick zu kaufen, herunterzuladen und zu streamen.
- **HD-Fernseher** (nicht enthalten)  
Der Fire TV Stick ist mit high-definition Fernsehern mit HDMI-Anschlüssen kompatibel.
- **Fire TV Stick-Ausstattung**
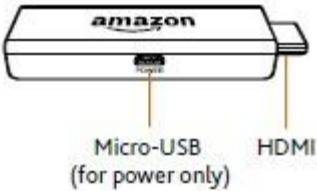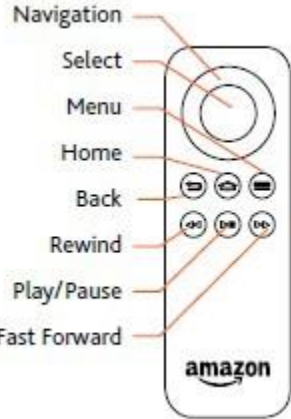
| Ausstattung  | Screenshot  |
|--|---|
| <p>Fire TV Stick-Gerät</p>   |  <p>The screenshot shows the Fire TV Stick device with labels for the Micro-USB port (for power only) and the HDMI port.</p>  |
| <p>Amazon Fire TV-Fernbedienung<br/><i>Wird mit dem Fire TV Stick mitgeliefert</i></p> |  <p>The screenshot shows the Amazon Fire TV remote control with labels for the Navigation pad, Select button, Menu button, Home button, Back button, Rewind button, Play/Pause button, and Fast Forward button.</p> |
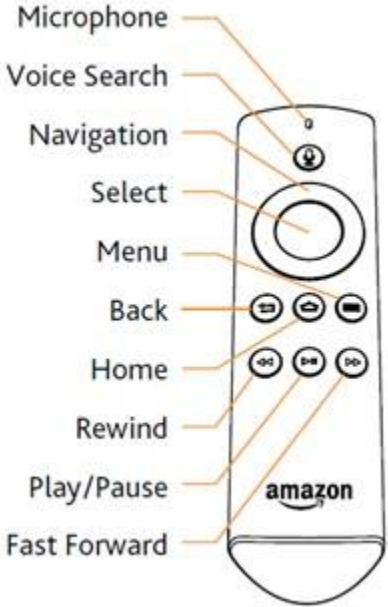
| Ausstattung                        | Screenshot   |
|------------------------------------|--|
| Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung |  <p>Microphone</p> <p>Voice Search</p> <p>Navigation</p> <p>Select</p> <p>Menu</p> <p>Back</p> <p>Home</p> <p>Rewind</p> <p>Play/Pause</p> <p>Fast Forward</p> |
| Netzteil                           |  <p>Power adapter</p>   |
| USB-Stromkabel                     |  <p>USB cable<br/>(for power)</p>  |



| Ausstattung                             | Screenshot   |
|---|--|
| HDMI-Verlängerungskabel                 |  <p data-bbox="873 653 971 737">HDMI<br/>extender<br/>cable</p> |
| 2 AAA Batterien (für die Fernbedienung) |  |

# Die Amazon Fire TV-Hardware einrichten

Nachdem Sie das Amazon Fire TV ausgepackt haben, müssen Sie es mit Ihrem HD-Fernseher verbinden und die Fernbedienung einrichten.

Das HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) nutzen Sie zur Verbindung von Amazon Fire TV mit Ihrem Fernseher.

1. Stecken Sie ein Ende des HDMI-Kabels in die Rückseite des Amazon Fire TV-Geräts und das andere Ende in den HDMI-Port Ihres Fernsehers.

---

**Hinweis:** Wenn Ihr Fernseher mehr als einen HDMI-Anschluss hat, erinnern Sie sich bitte an die Nummer des Anschlusses, den Sie zum Anschließen des Amazon Fire TV genutzt haben.

---

2. Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten Stromkabels in die Rückseite des Amazon Fire TV-Geräts und das andere Ende in eine Steckdose.
3. Schalten Sie den Fernseher ein und wählen Sie den HDMI-Anschluss aus, den Sie zur Verbindung des Amazon Fire TV verwendet haben.
4. Legen Sie die zwei Batterien in die Amazon Fire TV-Fernbedienung:

---

**Hinweis:** Der Batteriefachdeckel lässt sich in der Regel nur mit einem kräftigen Druck öffnen.

---

1




Drücken Sie auf der Rückseite der Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung fest auf den Verschluss des Batteriefachdeckels und nehmen Sie ihn ab.

- a. Drücken Sie den Verschluss auf der Rückseite der Fernbedienung kräftig hinunter und schieben Sie sie hoch.


1




b. Ziehen Sie das Batteriefach auf.

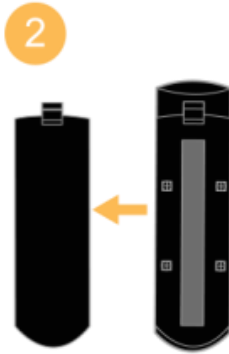


c. Legen Sie die Batterien ein.

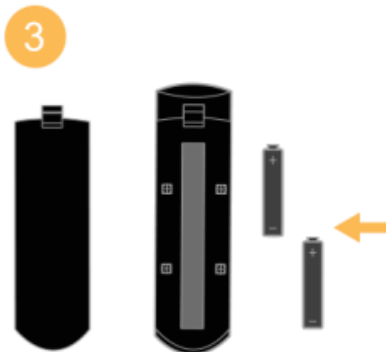

d. Ersetzen Sie den Batteriedeckel.

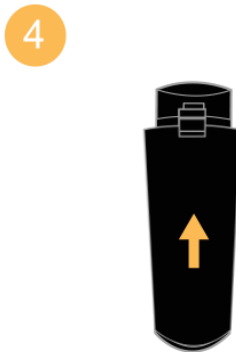

5. Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, wird sich die Amazon Fire TV-Fernbedienung zu erkennen geben und automatisch mit Ihrem Amazon Fire TV verknüpfen. Wenn die Fernbedienung nicht erkannt wird, dann drücken Sie auf die **Home** -Taste für mindestens fünf Sekunden und lassen dann los.

Verwandte Hilfethemen

[Amazon Fire TV Geräte-Grundlagen Seite 4](#)

[Fernbedienung und Gamecontroller - Grundlagen Seite 24](#)

[Einfache Fehlerbehebungen für Amazon Fire TV-Geräte Seite 54](#)

# Die Hardware Ihres Fire TV Sticks einrichten

Nachdem Sie Ihren Fire TV Stick ausgepackt haben, müssen Sie ihn mit Ihrem HD-Fernseher verbinden und die Fernbedienung einrichten.

1. Verbinden Sie das schmale Ende des USB-Stromkabels mit dem Fire TV Stick und das andere Ende mit dem Netzteil. Schließen Sie dann das Netzteil an einer Steckdose an.

---

**Hinweis:** Wir empfehlen Ihnen, das Netzteil zu verwenden und es mit einer Steckdose zu verbinden. Obwohl manche Fernseher USB-Anschlüsse haben, liefern diese möglicherweise nicht genug Energie, damit der Fire TV Stick ordnungsgemäß funktioniert.

---

2. Stecken Sie den Fire TV Stick in einen freien HDMI-Anschluss an Ihrem Fernseher. Wenn der Fernseher mehr als einen HDMI-Port besitzt, dann merken Sie sich die Nummer des verwendeten Ports, in das Sie den Fire TV Stick stecken.

---

**Tip:** Falls nötig, können Sie die mitgelieferte HDMI-Verlängerung verwenden, um den Fire TV Stick sicher mit Ihrem Fernseher zu verbinden. Die HDMI-Verlängerung kann auch Ihre WLAN-Verbindung verbessern. Stecken Sie den Fire TV Stick in die HDMI-Verlängerung und verbinden Sie diesen mit einem verfügbaren HDMI-Anschluss an Ihrem Fernseher.

---


3. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wählen Sie den HDMI-Eingang aus, den Sie zum Anschließen des Fire TV Sticks verwendet haben.
4. Richten Sie Ihre Fernbedienung ein. Entfernen Sie das Batteriefach und legen Sie die zwei mitgelieferten AAA-Batterien ein.

---

**Hinweis:** Der Batteriefachdeckel lässt sich in der Regel nur mit einem kräftigen Druck öffnen.

---


## Amazon Fire TV-Fernbedienung (mit Fire TV Stick mitgeliefert)

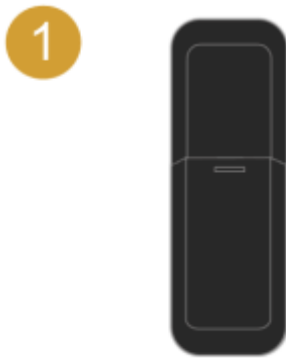

Drehen Sie die Fire TV-Fernbedienung, so dass der obere Geräterand nach unten zeigt.

1. Drehen Sie die Fire TV-Fernbedienung, so dass der obere Geräterand nach unten zeigt.


**Amazon Fire TV-Fernbedienung (mit Fire TV Stick mitgeliefert)**

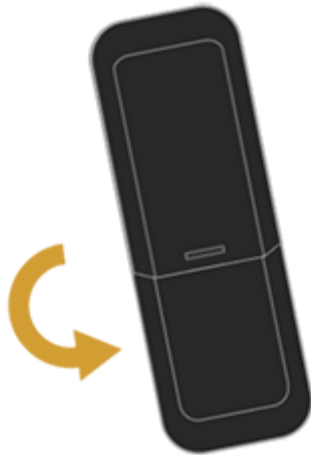

2. Drücken Sie fest auf die Vertiefung auf dem Batteriefachdeckel und schieben Sie ihn nach oben.



3. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel und setzen Sie zwei AAA-Batterien ein.

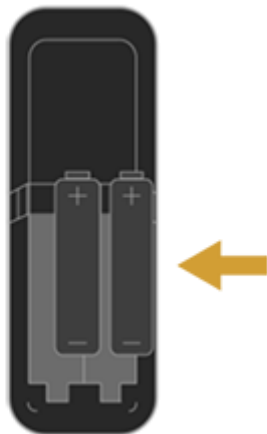

4. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder an seinen Platz und überprüfen Sie durch Druck, dass er fest sitzt.

**Amazon Fire TV-Fernbedienung (mit Fire TV Stick mitgeliefert)**



**Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung (mit Fire TV Stick kompatibel)**

1



Drücken Sie auf der Rückseite der Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung fest auf den Verschluss des Batteriefachdeckels und nehmen Sie ihn ab.


1. Drücken Sie den Verschluss auf der Rückseite der Fernbedienung kräftig hinunter und schieben Sie sie hoch.

1




2. Ziehen Sie das Batteriefach auf.


Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung (mit Fire TV Stick kompatibel)

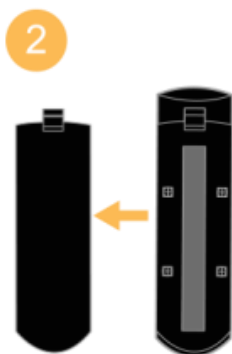


3. Legen Sie die Batterien ein.

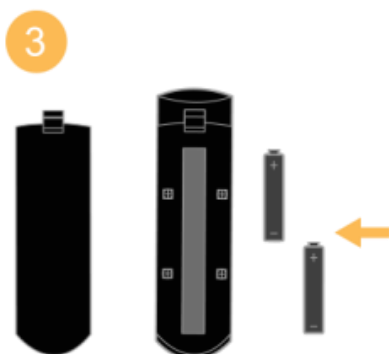

4. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder an seinen Platz. Überprüfen Sie durch Druck, dass er fest sitzt.

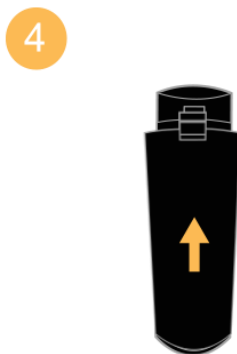

Wenn die Fernbedienung nicht erkannt wird, dann drücken Sie auf die **Home** -Taste für mindestens fünf Sekunden und lassen dann los.

Verwandte Hilfethemen

[Die Fire TV Fernbedienungs-App herunterladen und verbinden Seite 39](#)

[Amazon Fire TV Geräte-Grundlagen Seite 4](#)

[Fernbedienung und Gamecontroller - Grundlagen Seite 24](#)

Die Hardware Ihres Fire TV Sticks einrichten

[Einfache Fehlerbehebungen für Amazon Fire TV-Geräte](#) Seite 54



# Eine Drahtlos- oder Kabelverbindung einrichten

Amazon Fire TV unterstützt die drahtlose oder mit einem Kabel eingerichtete Internetverbindung. Der Fire TV Stick benötigt eine Drahtlosverbindung. Verbinden Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät mit dem Internet für den Zugriff auf Filme, Serien, Spiele und Apps.

Informationen über Verbindungen mit öffentlichen WLAN-Netzwerken wie in Hotels oder Schulen finden Sie hier: [Verbinden Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät mit einem öffentlichen WLAN-Netzwerk Seite 74](#).

---

## Tipp

- Für eine optimale WLAN-Verbindung stellen Sie den Amazon Fire TV nicht in einen Schrank, da hierdurch die Signalstärke von Gerät, Fernbedienung und Gamecontroller beeinträchtigt werden können.
- Wenn Sie beim Amazon Fire TV von einer Kabelverbindung auf ein Drahtlosnetzwerk wechseln, dann entfernen Sie das Ethernet-Kabel vom Amazon Fire TV, bevor Sie die WLAN-Verbindung aufbauen.
- Verwenden Sie beim Fire TV Stick die HDMI-Verlängerung, falls Ihr Fire TV Stick durch irgendwas behindert wird, was die Signalstärke des Geräts, der Fernbedienung und des Gamecontrollers beeinträchtigen könnte.

---

## • Drahtlose Netzwerkverbindung:


- a. Wählen Sie von der **Startseite Einstellungen > System > Drahtlosverbindung** aus.

Ihr Amazon Fire TV-Gerät erkennt automatisch aktive WLAN-Netzwerke in Ihrer Umgebung, deren Netzwerkname übermittelt wird. Während einige Netzwerke allen offen stehen, benötigen andere ein Kennwort, um sich zu verbinden.

- b. Wählen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** ein Drahtlosnetzwerk und geben Sie das Passwort mit der Bildschirmtastatur ein (falls benötigt). Sie können auch die Tastatur der Fire TV Fernbedienungs- App verwenden.

---


**Hinweis:** Falls Sie Ihr gewünschtes Netzwerk nicht sehen, scrollen Sie runter und wählen Sie **Anderes Netzwerk auswählen** oder **Neu scannen**.

- c. Nachdem Sie sich mit dem Kabelnetzwerk verbunden haben, drücken Sie die **Home**  -Taste, um auf die **Startseite** zu gelangen.

## • Kabelgebundene Netzwerk-Verbindung (Nur Amazon Fire TV):

- a. Verbinden Sie ein Ende des Ethernet-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der Rückseite Ihres Amazon Fire TV und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Router.

- b. Wählen Sie von der **Startseite** die **Einstellungen > System** aus. Neben **Netzwerk** sollte nun **Kabelverbindung** stehen.

- c. Nachdem Sie sich mit dem Kabelnetzwerk verbunden haben, drücken Sie die **Home**  -Taste, um auf die **Startseite** zu gelangen.

Haben Sie Schwierigkeiten?

[Ich kann keine WLAN-Verbindung herstellen Seite 52](#)

# Verbinden Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät mit einem öffentlichen WLAN-Netzwerk

Verbinden Sie sich mit einem öffentlichen WLAN-Netzwerk, beispielsweise in Hotels und Schulen, die eine Anmeldung über den Browser erfordern.


Wenn Sie reisen oder eine WLAN-Verbindung nutzen, die einen Browser für die Anmeldung verwenden, können Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät dennoch verbinden.

1. Wählen Sie von der Startseite **Einstellungen** > **System** > **Netzwerk** aus.
2. Wählen Sie in **Verfügbare Netzwerke** das öffentliche WLAN-Netzwerk aus. Bei Netzwerken, die eine Internetseite für die Anmeldung benötigen, wird nach einigen Sekunden ein Browserfenster erscheinen.

---

**Hinweis:** In diesem Browserfenster können Sie nur die Anmeldeseite für das öffentliche WLAN-Netzwerk aufrufen.

---

3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen und verwenden Sie Ihre Amazon Fernbedienung für die Auswahl der Eingabefelder. Drücken Sie auf die **Menü** -Taste, um in den Cursor-Modus zu gelangen und Links oder Eingabefelder auszuwählen. Bei Textfeldern erscheint eine Bildschirmtastatur.
4. Geben Sie die notwendigen Informationen ein. Dies könnte ein vorher mitgeteiltes Passwort, eine Zimmernummer oder nur eine Schaltfläche sein, um die Nutzungsbedingungen für das Netzwerk zu akzeptieren. Kontaktieren Sie den Netzwerkbesitzer für genauere Informationen.
5. Das Browserfenster schließt sich automatisch, nachdem sich Ihr Gerät mit dem Netzwerk verbindet.

---

## **Hinweis**

Hinweis: Die Internetgeschwindigkeit von öffentlichen WLAN-Netzwerken kann variieren und die Leistung Ihres Amazon Fire TV-Geräts beeinflussen.

---

## **Verwandte Themen**

[Eine Drahtlos- oder Kabelverbindung einrichten Seite 73](#)

# Filme und Serien ansehen

Sie können über Amazon Fire TV Amazon Video-Filme und -Serien kaufen, ausleihen und ansehen. Sie können zudem Filme und Serien über Apps von Drittanbietern wie Spiegel Online oder Spiegel TV anschauen.

## **In diesem Bereich**

- [Videos in 4K Ultra HD auf Fire TV ansehen Seite 76](#)
- [Kontaktieren Sie Ihren Fernsehhersteller Seite 77](#)
- [Filme und Serien kaufen oder ausleihen Seite 78](#)
- [Filme und Serien ansehen Seite 79](#)
- [Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät mit einem zweiten Bildschirm Seite 80](#)
- [Verwenden Sie die Zweitbildschirm-Funktion auf Ihrem Amazon Fire TV Seite 82](#)
- [Informationen über Schauspieler und Szenen auf Amazon Fire TV-Geräten ansehen Seite 84](#)
- [Untertitel einschalten Seite 86](#)

# Videos in 4K Ultra HD auf Fire TV ansehen

Amazon Fire TV (2. Generation) unterstützt das Streamen von Videos in 4K Ultra HD für ausgewählte Filme und Serien.

4K Ultra High Definition (4K Ultra HD oder UHD) bietet eine verbesserte Bildauflösung mit bis zu 2160p - viermal größer als HD.

Sie können mit dem Amazon Fire TV (2. Generation) Filme und Serien dieses Formats von Amazon Video und anderen Streaming-Anbietern ansehen.

---

**Tipp:** Sie finden beliebte Videos in 4K Ultra HD unter **Filme** oder **Serien** im Hauptmenü des Amazon Fire TV. Suchen Sie nach den "4K Ultra HD" unterstützten Kategorien.

---

## **Systemanforderungen**

Zum Ansehen von Videos in 4K Ultra HD auf dem Amazon Fire TV (2. Generation), benötigen Sie einen kompatiblen Ultra HD-Fernseher, der die Standard- Anforderungen für HDCP 2.2 erfüllt.

HDCP ist eine Technologie zur Zugangskontrolle, die viele Inhaltsanbieter verwenden, um ihre geschützten digitalen Inhalte zu verwalten. Zum Ansehen von Videos in 4K Ultra HD benötigen Sie eine Ultra HD-Fernseher mit HDMI-Ports, die HDCP in Version 2.2 oder höher unterstützen. Weitere Informationen über HDCP finden Sie unter [Über Inhaltsschutz](#).

Fire TV-Geräte erkennen automatisch, ob diese Anforderungen erfüllt werden. Falls nicht, erscheint eine Bildschirm-Benachrichtigung, sobald Sie versuchen ein Video in 4K Ultra HD anzusehen.

Sie können über das Amazon Fire TV Bildschirm-Menü überprüfen, ob Ihr Fernseher HDCP 2.2 unterstützt. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Töne und Bildschirm** > **Bildschirm** und rufen Sie den Bereich Videoauflösung auf, der HDCP 2.2- Spezifikationen umfasst.

---

**Tipp:** Viele Ultra HD-Fernseher mit HDCP 2.2 haben "Mobile High-Definition Link" (MHL), "UHD" oder "4K"- Ports am Gerät. Das Benutzerhandbuch oder Produktverpackung für Ihr Fernsehgerät können auch festlegen, ob das Gerät HDCP 2.2 unterstützt.

---

Derzeit werden 4K Ultra HD-Videos nicht für vorherige Amazon Fire TV-Modelle wie Amazon Fire TV (1. Generation) und Fire TV Stick unterstützt.

## **Internetgeschwindigkeit**

Um Videos in 4K Ultra HD streamen zu können, benötigen Sie eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung mit wenigstens 15 Mbps.

---

**Tipp:** Fire TV-Geräte verfügen über ein Netzwerkstatus-Werkzeug, das Sie beim Überprüfen Ihrer Internetverbindung oder bei der Diagnose von Verbindungsproblemen unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter [Ihren Netzwerkstatus überprüfen](#).

---

# Kontaktieren Sie Ihren Fernsehhersteller

Falls Sie Schwierigkeiten mit dem Ansehen von 4K Ultra HD-Videos auf Ihrem Amazon Fire TV (2. Generation) haben, müssen Sie möglicherweise den Hersteller Ihres Fernsehers für weitere Hilfe kontaktieren.

Manche Schwierigkeiten mit der Wiedergabe von 4K Ultra HD hängen mit den Einstellungen oder der Hardware Ihres Fernsehsystems zusammen.

Zum Ansehen von Videos in 4K Ultra HD auf dem neuen Amazon Fire TV (2. Generation), muss Ihr Ultra HD-Fernseher und dessen Verbindungen die Standard-Anforderungen für HDCP 2.2 erfüllen. Für mehr Informationen über HDCP, gehen Sie auf [Über Inhaltsschutz](#).

Sie können die Hilfeseite Ihres Geräteherstellers besuchen, wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, um zu bestimmen, ob Ihr Fernseher HDCP 2.2 unterstützt.

| Gerät     | Support-Webseite des Gerätes:   |
|-----------|---|
| Changhong | <a href="http://www.changhongeurope.com/de/de/support">http://www.changhongeurope.com/de/de/support</a>   |
| Hisense   | <a href="http://hisense.de/service/kontakt/">http://hisense.de/service/kontakt/</a>   |
| JVC       | <a href="http://jdl.jvc-europe.com/contact.php">http://jdl.jvc-europe.com/contact.php</a>   |
| LG        | <a href="http://www.lg.com/de/support">http://www.lg.com/de/support</a>   |
| Panasonic | <a href="http://www.panasonic.com/de/kontakt.html">http://www.panasonic.com/de/kontakt.html</a>   |
| Polaroid  | <a href="http://www.polaroid.com/support">http://www.polaroid.com/support</a>   |
| Proscan   | <a href="http://www.proscanvideo.com/support.asp">http://www.proscanvideo.com/support.asp</a>   |
| Samsung   | <a href="http://www.samsung.com/de/info/contactus.html">http://www.samsung.com/de/info/contactus.html</a>   |
| Sansui    | <a href="http://www.sansuiproducts.com/support/support.html">http://www.sansuiproducts.com/support/support.html</a>   |
| Sceptre   | <a href="http://www.sceptre.com/contactus.html">http://www.sceptre.com/contactus.html</a>   |
| SEIKI     | <a href="http://www.seiki.com/company/contact-us">http://www.seiki.com/company/contact-us</a>   |
| Sharp     | <a href="http://www.sharp.de/cps/rde/xchg/de/hs.xsl/-/html/servicekontaktdaten.htm">http://www.sharp.de/cps/rde/xchg/de/hs.xsl/-/html/servicekontaktdaten.htm</a> |
| Sony      | <a href="http://www.sony.de/support/de">http://www.sony.de/support/de</a>   |
| TCL       | <a href="http://www.tcl.eu/de/Produkt-Support">http://www.tcl.eu/de/Produkt-Support</a>   |
| Toshiba   | <a href="http://www.toshiba.de/innovation/generic/contact_page/">http://www.toshiba.de/innovation/generic/contact_page/</a>                                       |
| Upstar    | <a href="http://www.upstarusa.com/index.php/support">http://www.upstarusa.com/index.php/support</a>   |
| VIZIO     | <a href="http://www.vizio.com/contacts/">http://www.vizio.com/contacts/</a>   |

# Filme und Serien kaufen oder ausleihen

So können Sie auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät Filme und Serien kaufen:

1. Stöbern Sie vom Hauptmenü aus in den Kategorien unter **Filme** oder **Serien** oder verwenden Sie die **Suche** für einen bestimmten Titel.


---

**Tipp:** Es gibt mehrere Wege, wie Sie auf Ihrem Amazon Fire TV suchen können:

Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung:

Halten Sie auf Ihrer Amazon Fire TV-Fernbedienung die **Sprachaste**  gedrückt und sprechen Sie dann den Titel, den Namen des Schauspielers, die Figur oder das Genre ein. Oder wählen Sie die **Suchfunktion** auf der Startseite aus.

Fire TV Fernbedienungs-App:

Halten Sie das **Sprachsymbol**  gedrückt und ziehen Sie es runter. Sagen Sie dann den Titel, Namen eines Schauspielers, Figur oder Genre. Sie können auch manuell einen Suchbegriff mit der Bildschirmtastatur eingeben.

Amazon Fire TV-Fernbedienung:

Wählen Sie **Suche** auf der **Startseite** aus und verwenden Sie die Bildschirmtastatur zur Eingabe des Suchbegriffs.

---

Sie erhalten dann Suchergebnisse von Amazon Video und anderen Videodiensten, die auf Ihren Kontoinformationen und den auf Ihrem Gerät installierten Apps beruhen.

2. Wählen Sie aus den Suchergebnissen einen Film oder eine Serie aus, um die Videodetails und Kaufoptionen anzuzeigen. Amazon zeigt die besten Angebote von Amazon und anderen Apps an. Sie können **Weitere Video-Möglichkeiten** auswählen, um zusätzliche Optionen anzusehen.

---

**Hinweis:** Falls ein Film oder eine Serie in einer anderen Video-App verfügbar ist (wie Netflix), können Sie diese Option auswählen, um die App zu öffnen und die Wiedergabe von dort aus zu beginnen. Manche dieser Anbieter benötigen möglicherweise zusätzliche Identifikation oder Abonnement-Gebühren für Ihre Apps.

3. Zum Kauf eines Videos, wählen Sie **Kaufen** oder **Ausleihen** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
4. Nachdem Ihre Bestellung abgeschlossen ist, wählen Sie **Jetzt anschauen** aus, um die Wiedergabe zu beginnen.

Wenn Sie **Kaufen** auswählen, kaufen Sie ein Video, um es zu besitzen. Wenn Sie (bei Filmen) **Ausleihen** auswählen, haben Sie eine feste Ausleihperiode, um das Video auf einem Ihrer Geräte anzusehen.

---

**Tipp:** Falls Sie ein berechtigtes Prime-Mitglied sind, können Sie Filme und Serien aus Prime Video ohne zusätzliche Kosten ansehen. Wählen Sie **Prime Video** aus dem Hauptmenü oder fügen Sie bei der Sprachsuche den Begriff "nur Prime" bei, um die Suchergebnisse auf Prime Video-Titel zu beschränken. Sie können Sie beispielsweise "Actionfilme nur Prime" sagen.

---

Sie können auch **Zur Watchlist hinzufügen** aus den Videodetails eines Films oder einer Serie auswählen. Sie können Ihre Watchlist verwenden, um Amazon Video-Titel zu speichern, die Sie später ansehen möchten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Ihre Watchlist verwalten](#).

# Filme und Serien ansehen

Sie können Filme und Serien von Amazon Video und anderen Videoanbietern auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät ansehen. Prime-Mitglieder haben die Möglichkeit, Prime Video-Titel ohne zusätzliche Kosten anzusehen.

So können Sie Ihre Amazon Video-Einkäufe und aktiven Ausleihen auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät ansehen:

1. Wählen Sie von der Startseite aus die **Video-Bibliothek**.
2. Wählen Sie den gewünschten Film oder die gewünschte Serie mit **Jetzt ansehen** oder **Fortsetzen** aus.

---

**Tipp:** Wenn Sie in Ihren [Amazon Video Einstellungen](#) Auto Play (Automatische Wiedergabe) einschalten, werden die Episoden einer Serie automatisch nacheinander abgespielt, wenn Sie einmal mit dem Ansehen beginnen. Gehen Sie zu [Über Auto Play \(Automatische Wiedergabe\)](#) für weitere Informationen.

---

Falls Sie ein berechtigtes Prime-Mitglied sind, können Sie auch Filme und Serien von Prime Video ansehen. Öffnen Sie von der Startseite aus **Prime Video**. Sie haben auch die Möglichkeit, die Listen **Neue Filme bei Prime Video** oder **Empfohlene Filme und Serien bei Prime** in den Filme- und Serien- Kategorien zu öffnen. Wenn Sie einen Prime-Titel ansehen möchten, wählen Sie **Jetzt ansehen** aus, um die Wiedergabe zu starten.

---

**Hinweis:** Nicht alle Amazon Video-Titel sind mit Prime verfügbar und die Auswahl der Prime-Filme und -Serien ändert sich immer wieder - neue Inhalte werden zum Prime Video-Katalog hinzugefügt und gelegentlich werden Inhalte entfernt.

---

Ihre Video-Bibliothek beinhaltet all Ihre Amazon Video-Film- und Serieneinkäufe und aktiven Ausleihen, jedoch nicht Prime Video-Titel. Sie können Prime-Titel, die Sie später ansehen möchten, zu Ihrer Watchlist hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ihre Watchlist verwalten](#).

Filme und Serien, die Sie aus anderen Video-Apps (wie Netflix) gekauft oder aufgerufen haben, werden ebenfalls nicht in Ihrer Video-Bibliothek gespeichert. Zum Ansehen von Videos eines anderen Anbieters, öffnen Sie vom Hauptmenü aus **Apps** und anschließend die entsprechende App.

Verwandte Hilfethemen

[Informationen über Schauspieler und Szenen auf Amazon Fire TV-Geräten ansehen Seite 84](#)  
[Videos in 4K Ultra HD auf Fire TV ansehen Seite 76](#)

# Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät mit einem zweiten Bildschirm

Sie können Ihren kompatiblen Smartphone- oder Tablet-Bildschirm mit Ton drahtlos auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät anzeigen.


Sie können die meisten Bildschirme von Miracast-zertifizierten Smartphones oder Tablets spiegeln.

- Fire Phone
- Fire HDX Tablets
- Geräte mit Android 4.2 (Jelly Bean) oder neuer (die Leistung kann variieren)

---

**Wichtig:** Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Amazon Fire TV-Gerät und Miracast-zertifiziertes Gerät aktiviert sind und sich in einer Entfernung von höchstens 9 Metern voneinander entfernt befinden.

---

Zum schnellen Starten der Bildschirmspiegelung, halten Sie die -Taste auf Ihrer Amazon Fire TV-Fernbedienung gedrückt und wählen Sie **Display duplizieren** aus. Verbinden Sie dann das compatible Gerät. Drücken Sie irgendeine Taste auf Ihrer Amazon Fire TV-Fernbedienung, um die Gäste-Spiegelung zu beenden.

| Gerät                            | Schritte  |
|----------------------------------|---|
| Kompatibles Fire HDX Tablet      | <p>Fahren Sie mit dem Finger von oben nach unten über den Bildschirm und tippen Sie in den Schnelleinstellungen auf <b>Einstellungen</b>.</p> <p>Tippen Sie auf <b>Töne und Bildschirm</b> und anschließend auf <b>Display duplizieren</b>.</p> <p>Wählen Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät aus. Es dauert bis zu 20 Sekunden, bis Ihr Fire Tablet-Bildschirm auf dem Bildschirm Ihres TV-Gerätes erscheint. Um die Übertragung Ihres Fire-Tablets zu beenden, tippen Sie auf <b>Spiegelung beenden</b>.</p> |
| Fire Phone                       | <p>Öffnen Sie die Schnellaktionen.</p> <p>Wählen Sie unter <b>Display Bildschirm via Miracast teilen</b>.</p> <p>Wählen Ihr Amazon Fire TV-Gerät aus. Es dauert bis zu 20 Sekunden, bis Ihr Fire Phone-Bildschirm auf dem Bildschirm Ihres TV-Gerätes erscheint.</p> <p>Tippen Sie <b>Duplizieren beenden</b> an, um das Duplizieren Ihres Phone-Bildschirms zu beenden.</p>  |
| Android-Gerät mit 4.2 oder höher | <p>Wählen Sie auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät <b>Einstellungen &gt; Töne und Bildschirm &gt; Display duplizieren aktivieren</b>.</p> <p>Verbinden Sie sich auf Ihrem Android-Gerät mit Ihrem Amazon Fire TV.</p>   |



Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät mit einem zweiten Bildschirm

| Gerät | Schritte  |
|-------|---|
|       | <hr/> <p><b>Hinweis</b> Wenn Sie mehr Informationen zur Verbindung benötigen, kontaktieren Sie den technischen Support für Ihr Android-Gerät.</p> <hr/> <p>Drücken Sie irgendeine Taste auf Ihrer Amazon Fire TV-Fernbedienung, um die Gäste-Spiegelung zu beenden.</p> |

# Verwenden Sie die Zweitbildschirm-Funktion auf Ihrem Amazon Fire TV

Die Zweitbildschirm-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihr Amazon Fire TV-Gerät mit Ihrem Fire-Tablet oder Fire Phone zu verbinden, sodass Sie Amazon Video oder Ihre Fotos auf beiden Gerätebildschirmen ansehen können.

Die Zweitbildschirm-Funktion verbindet den Bildschirm Ihres kompatiblen Fire-Tablets oder Fire Phones mit dem Bildschirm Ihres Amazon Fire TV oder Fire TV Stick.

Sie können dann Ihr Tablet oder Ihr Phone dazu verwenden, Amazon Video-Titel und Fotos auf Ihren Fernsehbildschirm zu senden. Sie können auch die Wiedergabe steuern oder mehr über das aktuell abgespielte Video mit X-Ray für Filme und Serien erfahren.






Die Zweitbildschirm-Funktion ist auf diesen Geräten kompatibel:

- Kindle Fire HD
- Kindle Fire HDX
- Fire HD 6
- Fire HD 7
- Fire Phone

Wichtiger Hinweis zu Beginn:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Phone oder Tablet sowie Ihr Amazon Fire TV-Gerät mit dem Internet verbunden sind. Am besten funktioniert die Funktion, wenn beide Geräte im selben Netzwerk angemeldet sind.
- Stellen Sie sicher, dass beide Geräte auf dem gleichen Amazon-Konto angemeldet sind.
- Schalten Sie in den Amazon Fire TV-Einstellungen die Zweitbildschirm-Benachrichtigungen ein. Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne und Bildschirm > Zweitbildschirm-Benachrichtigungen**.

So können Sie die Zweitbildschirm-Funktion mit Amazon Video verwenden:

1. Suchen Sie auf Ihrem Phone/Tablet einen Amazon Video-Titel, denn Sie ansehen möchten. Ein **Senden an** -Symbol wird bei der **Jetzt ansehen**-Schaltfläche angezeigt.
2. Tippen Sie nun auf **Senden an**  und wählen Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät aus der Liste aus, um mit der Wiedergabe des Videos auf Ihrem Fernseher zu beginnen.
3. Während der Wiedergabe können Sie diese steuern, indem Sie , **Pause**  oder  auf Ihrem Phone-/Tablet-Bildschirm antippen oder den Fortschrittsbalken des Videos zum vor- oder zurückspulen verwenden.
4. Falls der Film oder die Serie X-Ray beinhaltet, können Sie diese Option zum Ansehen von Informationen über die Schauspieler, Figuren und mehr auf Ihrem Phone-/Tablet-Bildschirm öffnen. Weitere Informationen über X-Ray finden Sie auf [Informationen über Schauspieler und Szenen auf Amazon Fire TV-Geräten ansehen Seite 84](#)


Sie können die Zweitbildschirm-Funktion auf Ihrem Phone/Tablet während der Video-Wiedergabe auf Ihrem Fernseher verlassen, um andere Funktionen zu nutzen.

Wischen Sie zum Zurückkehren zur Zweitbildschirm-Funktion von oben nach unten über den Bildschirm, um die Benachrichtigungsanzeige zu öffnen und wählen Sie das Video. Tippen Sie anschließend auf **Jetzt beitreten**, um zur Wiedergabe zurückzukehren.

So verwenden Sie die Zweitbildschirm-Funktion für Fotos und persönliche Videos:

1. Tippen Sie **Fotos** auf der Startseite Ihres Phone/Tablet an.

Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät mit einem zweiten Bildschirm

2. Wischen Sie aus der linken Ecke des Bildschirms und wählen dann eine Kategorie unter **Bibliothek** oder suchen Sie ein spezifisches Album aus.
3. Tippen Sie nun auf Senden an  (oben rechts), um das Album auf Ihrem Fernseher anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Fotos und persönliche Videos ansehen Seite 96](#).

# Informationen über Schauspieler und Szenen auf Amazon Fire TV-Geräten ansehen

Verwenden Sie X-Ray, um einen kurzen Blick auf Filminformationen zu erhalten oder diese detailliert auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät zu erkunden. X-Ray ist sowohl auf dem Amazon Fire TV als auch dem Fire TV Stick verfügbar.

X-Ray für Filme und Serien hilft Ihnen, mehr über Schauspieler und Rollen in einer Szene zu erfahren und zu lernen, während Sie ein Video auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät ansehen.

Sie können X-Ray-Informationen direkt auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät oder auf anderen kompatiblen Geräten wie einem Fire Tablet ansehen. Für Informationen über die Nutzung von X-Ray auf anderen kompatiblen Geräten, gehen Sie auf [Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät mit einem zweiten Bildschirm Seite 80](#).


---

**Hinweis:** Wenn ein Film oder eine Serie über X-Ray verfügt, sehen Sie **X-Ray anzeigen** neben den **Optionen** in der Videosteuerung eingeblendet. X-Ray ist nur für Titel von Amazon Instant Video und Prime Instant Video verfügbar. Nicht alle Videos verfügen über X-Ray.

---

So können Sie sich X-Ray-Informationen auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät anzeigen lassen, während ein X-Ray-unterstütztes Video abgespielt wird:

| Aktion  | Schritte  |
|---|---|
| Werfen Sie einen kurzen Blick auf Informationen über die aktuelle Szene, wie den abgespielten Song oder beteiligte Schauspieler und fahren Sie mit der Video-Wiedergabe fort. | Öffnen Sie die X-Ray Schnellansicht:<br>Drücken Sie nach <b>Oben</b> oder auf <b>Pause</b> auf Ihrer Amazon Fernbedienung.<br><hr/> <b>Tipp:</b> Drücken Sie nach <b>Unten</b> , um die X-Ray Schnellansicht zu verlassen.  |
| Sehen Sie sich detaillierte Informationen über Schauspieler an.   | Öffnen Sie den X-Ray Vollbildschirm:<br>Öffnen Sie die X-Ray Schnellansicht, indem Sie nach <b>Oben</b> oder <b>Pause</b> auf Ihrer Amazon Fernbedienung drücken.<br><br>Drücken Sie nach <b>Oben</b> .   |
| Schließen Sie den X-Ray Vollbildschirm und fahren Sie mit dem Video fort.   | Drücken Sie auf <b>Wiedergabe</b> auf Ihrer Amazon Fernbedienung.   |
| Zwischen Szenen wechseln.   | Öffnen Sie die X-Ray Schnellansicht, indem Sie nach <b>Oben</b> oder <b>Pause</b> auf Ihrer Amazon Fernbedienung drücken.<br><br>Drücken Sie nach <b>Oben</b> , um den X-Ray Vollbildschirm zu öffnen.<br><br>Wählen Sie <b>Szenen</b> und scrollen Sie dann durch die Titel. |

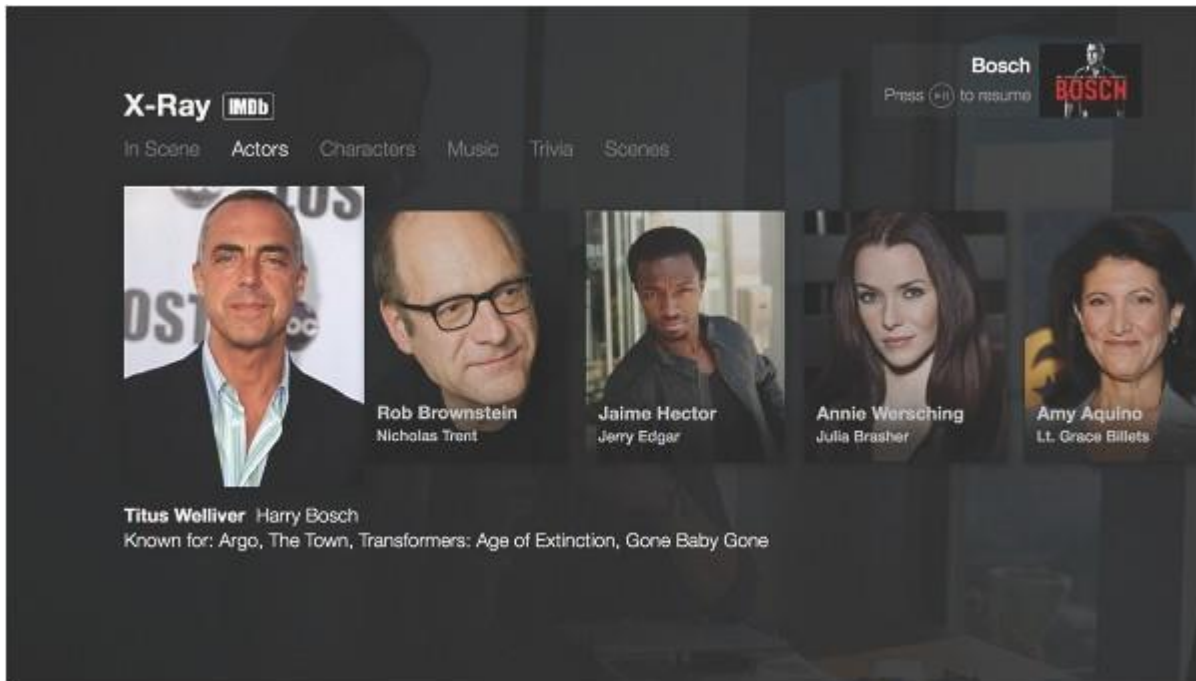

# Untertitel einschalten

Sie können die Untertitel ("CC") während der Wiedergabe einschalten, um die Tonspur bei Filmen und Serien als Text auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen.

Videos mit verfügbaren Untertiteln verfügen über ein "CC"-Symbol bei den Video-Details.


Die meisten Videos, die Untertitel unterstützen, verfügen über englischen Text, aber auch andere Sprachen können verfügbar sein.

---

**Hinweis:** Untertitel sind auf dem Fire TV Stick nicht verfügbar.

---


Um ein Video mit Untertiteln anzuschauen:

1. Wählen Sie das Video aus, das Sie ansehen möchten.
2. Sobald die Wiedergabe startet, drücken Sie auf die **Menü** -Taste der Amazon Fire TV-Fernbedienung oder in der Fire TV Fernbedienungs-App und wählen Sie **Untertitel einschalten**.

---

**Tipp:** Ihre Auswahl gilt für alle Videos, die Sie auf Ihrem Gerät abspielen, bis Sie diese wieder ändern. [Amazon Video Einstellungen](#).

---

3. Drücken Sie auf die **Menü** , um zur Wiedergabe mit eingeschalteten Untertiteln zurückzukehren.
4. Um die Untertitel auszuschalten, drücken Sie auf die **Menü**-Taste der Fernbedienung und dann wählen Sie **Untertitel ausschalten**.

# Spiele und Apps spielen

Kaufen und laden Sie Spiele und Apps aus dem Amazon App-Shop über Ihr Amazon Fire TV-Gerät herunter.



## **In diesem Bereich**

- [Kaufen, herunterladen und deinstallieren von Spielen & Apps Seite 88](#)
- [Apps & Spiele spielen Seite 89](#)
- [In-App-Einkäufe ausschalten Seite 90](#)
- [Über GameCircle Seite 91](#)

# Kaufen, herunterladen und deinstallieren von Spielen & Apps

Stöbern, kaufen und laden Sie Spiele und Apps für Ihr Amazon Fire TV-Gerät herunter.

Um Spiele und Apps zu kaufen und herunterzuladen, benötigen Sie eine eingerichtete 1-Click-Zahlungsart. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Ihre 1-Click-Einstellungen ändern](#).

- Suchen Sie nach der gewünschten App oder dem Spiel, indem Sie durch die Kategorien unter **Spiele** oder **Apps** im Hauptmenü stöbern. Sie können auch so nach einem Spiel oder einer App suchen:
  - Amazon Fire TV-Fernbedienung:** Wählen Sie **Suche** auf der Startseite aus und verwenden Sie die Bildschirmtastatur zur Eingabe des Suchbegriffs.
  - Amazon Fire TV-Fernbedienung:** Halten Sie die **Sprach**  -Taste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, um mit Ihrer Stimme zu suchen. Oder wählen Sie **Suche** auf der Startseite, um die Bildschirmtastatur zu verwenden.
  - Fire TV Fernbedienungs-App:** Halten Sie das Sprach  -Symbol gedrückt, ziehen Sie das Symbol nach unten und sagen Sie dann den Namen des Spiels oder der App. Sie können auch auf das Tastatur-Symbol tippen, um die Bildschirmtastatur zu verwenden.
- Über Ihre Suchergebnisse wählen Sie ein Spiel oder eine App aus und lassen sich die Übersichtsseite anzeigen. Auf der Übersichtsseite finden Sie ein **Funktioniert mit**-Fenster, die eine Beschreibung der System- und Controller-Kompatibilität enthält:
  - Alle**
  - Fire TV Stick** (nur auf Fire TV Stick sichtbar)
  - Fire TV-Fernbedienung** (sowohl Amazon Fire TV-Fernbedienung als auch Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung)
  - Amazon Fire-Gamecontroller**
  - Tablet-Spiele auf Fire TV** (erfordern einen Gamecontroller oder eine Maus)

Weitere Informationen zu kompatiblen Gamecontrollern finden Sie auf [www.amazon.de/mfkcontrollers](http://www.amazon.de/mfkcontrollers).

- Wählen Sie **Kaufen** oder, falls die App kostenlos ist, wählen Sie **Kostenlos**.

Sie können wählen, Ihr Spiel oder die App mit der 1-Click-Zahlungsart oder Amazon Coins aus Ihrem Konto zu erwerben. Sobald einmal gekauft, wird sich Ihr Spiel oder Ihre App automatisch herunterladen. Wenn der Download abgeschlossen ist, dann wird sich die Schaltfläche in **Öffnen** ändern.
- Wählen Sie **Öffnen** aus, um die App oder das Spiel zu starten.

Ihre gekauften Apps und Spiele sind in Ihrer **Spiele-Bibliothek** oder **Apps-Bibliothek** unter der Kategorie **Spiele** oder **Apps** im Hauptmenü verfügbar.

---

**Tipp:** Wenn Sie das erste Mal **Spiele** im Menü öffnen, sehen Sie die Option, kostenlose Spiele, die von Fire TV-Nutzern am meisten genutzt werden, in einem Schritt zu erhalten. Falls Sie die Spiele wählen, werden alle zur gleichen Zeit auf Ihr Gerät heruntergeladen. Sie können auch **Überspringen** auswählen, um direkt zur Startseite der **Spiele** zu gelangen.

---



# Apps & Spiele deinstallieren

Sie können Spiele und Apps direkt von Ihrem Amazon Fire TV-Gerät oder vom externen Speichermedium deinstallieren.

So deinstallieren Sie Spiele und Apps von Ihrem Amazon Fire TV-Gerät:

1. Wählen Sie auf der Startseite **Einstellungen > Anwendungen > Installierte Apps verwalten** aus.
2. Wählen Sie **Anzeigen > Nur vorinstalliert** aus, um auf Ihrem Gerät gespeicherte Apps anzeigen zu lassen.  
Falls Sie ein kompatibles, externes Speichermedium verbunden haben, haben Sie auch die Möglichkeit, dieses Gerät (**USB-Gerät** oder **SD-Karte**) anzuzeigen und die dort gespeicherten Apps zu verwalten.
3. Scrollen Sie nach oben oder unten, um die App zu finden, die Sie entfernen möchten und wählen Sie sie aus.
4. Wählen Sie **Deinstallieren** aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Sie können Ihre Apps und Spiele finden und erneut installieren, indem Sie **Ihre Spiele-Bibliothek** oder **Ihre Apps-Bibliothek** aus der Kategorie **Spiele** oder **Apps** aus dem Hauptmenü öffnen.

---

**Tipp:** Falls Sie nicht mehr genügend Speicherplatz für Spiele oder Apps auf Ihrem Amazon Fire TV haben, können Sie einen externen Speicher hinzufügen. Gehen Sie zu [Über externen Speicher für das Amazon Fire TV Seite 47](#) für weitere Informationen.

---

Verwandte Hilfethemen

[Über USB-Speicher für Amazon Fire TV Seite 42](#)

[Eine Fernbedienung oder einen Gamecontroller verbinden Seite 35](#)

# Apps & Spiele spielen

Spielen Sie erworbene Spiele und Apps über Ihr Amazon Fire TV-Gerät. Ihr gekauftes Spiel oder Ihre gekaufte App werden in **Ihrer Spiele-Bibliothek** oder **Ihrer Apps-Bibliothek** angezeigt.

**Hinweis:** Einige Spiele und Apps können mit der Fernbedienung gespielt werden, während andere die Nutzung eines Amazon Fire-Gamecontrollers oder eines anderen drahtlosen und kompatiblen Gamecontrollers verlangen.

Bei der Suche nach Spielen und Apps können Sie die Ergebnisse filtern:

- **Alle**
- **Fire TV Stick** (nur auf Fire TV Stick sichtbar)
- **Fire TV-Fernbedienung**
- **Amazon Fire-Gamecontroller**
- **Tablet-Spiele auf Fire TV** (erfordern einen Gamecontroller oder eine Maus)

Weitere Informationen zu kompatiblen Gamecontrollern finden Sie auf [www.amazon.de/mfkcontrollers](http://www.amazon.de/mfkcontrollers).

| Aktion  | Schritte  |
|---|---|
| Welche Controller sind mit einem Spiel kompatibel | <p>Navigieren Sie zu einem Spiel und wählen Sie <b>Weitere Informationen</b>.</p> <p>Im <b>Funktioniert mit</b>-Feld sehen Sie die Controllerinformationen.</p> <hr/> <p><b>Hinweis:</b> Die Fire TV Fernbedienungs-App ist nicht für die Nutzung in Spielen entworfen. Manche Spiele funktionieren möglicherweise, aber die Leistung wird variieren.</p>   |
| Ein Spiel oder eine App starten                   | <p>Wählen Sie über die Startseite <b>Spiele</b> oder <b>Apps</b> aus.</p> <p>Unter <b>Ihre Spiele-Bibliothek</b> oder <b>Ihre Apps-Bibliothek</b> finden Sie Ihre gekauften Spiele und Apps.</p> <p>Wählen Sie ein Spiel oder eine App aus, um das Spiel oder die App zu verwenden.</p>   |
| Tablet-Spiele auf Amazon Fire TV-Geräten spielen  | <p>Diese Spiele erfordern einen Amazon Fire-Gamecontroller oder eine Maus, um gespielt zu werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt <a href="#">Gamecontroller - Grundlagen Seite 32</a> oder <a href="#">Verwenden Sie eine Tastatur oder Maus auf Ihrem Amazon Fire TV Seite 50</a>.</p> <p>So finden Sie ein Tablet-Spiel:</p> <p>Tippen Sie von der Startseite <b>Spiele</b> an</p> <p>Filtern Sie nach <b>Tablet-Spiele auf Fire TV</b></p> <p>So spielen Sie Tablet-Spiele mit einem Gamecontroller:</p> <p>Linker Joystick: Mauszeiger bewegen</p> |

| Aktion | Schritte   |
|--------|--|
|        | Eingabe-Taste A: Einzelnes Antippen oder Klicken<br>Eingabe-Taste B: Zurück (falls vorhanden)<br>Linke Schultertaste: Cursorgeschwindigkeit verringern<br>Rechte Schultertaste: Cursorgeschwindigkeit erhöhen<br>So spielen Sie Tablet-Spiele mit einer Maus:<br>Linksklick: Einzelnes Antippen oder Klicken.<br>Mausbewegung: Mauszeiger bewegen. |

Verwandte Hilfethemen

[Kaufen, herunterladen und deinstallieren von Spielen & Apps Seite 88](#)

[Fernbedienung und Gamecontroller - Grundlagen Seite 24](#)

[Über GameCircle Seite 91](#)

# In-App-Einkäufe ausschalten

Sie können versehentliche In-App-Einkäufe mit Einschalten der Kindersicherung verhindern.

Wenn Sie In-App-Käufe aktivieren, können Sie Artikel (wie In-Game-Währung oder Freischaltung von Zusatzfunktionen) innerhalb von kostenlosen und kostenpflichtigen Apps kaufen. Mit diesen Inhalten können Sie zusätzliche Funktionen wie neue Level in einem Spiel freischalten oder Abonnements und andere Inhalte einkaufen. Wenn Sie nicht möchten, dass In-App-Artikel bei Verwendung einer App gekauft werden, können Sie die Option auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät deaktivieren.

1. Wählen Sie von der **Startseite** aus **Einstellungen** > **Kindersicherung**.
2. Drücken Sie die **Auswahl**-Taste erneut, um ihn auf **AN** zu wechseln.
3. Geben Sie Ihre Amazon Kindersicherungs-PIN ein (wenn bereits eine besteht) oder erstellen Sie eine neu und wählen dann **Weiter**.

Die Optionen zur Kindersicherung werden angezeigt.

---

**Hinweis:** Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben sollten, besuchen Sie [www.amazon.de/PIN](http://www.amazon.de/PIN), um Ihre Kindersicherungs-PIN zurückzusetzen.

---

4. Wählen Sie **PIN-geschützte Einkäufe** aus, um den Schalter auf **AN** zu setzen.  
Mit der eingeschalteten Kindersicherung benötigen alle Einkäufe auf dem Amazon Fire TV-Gerät eine PIN.

Verwandte Hilfethemen

[Die Kindersicherung einrichten Seite 20](#)


# Über GameCircle

Amazon GameCircle verbessert Ihre Spiele-Erfahrung durch Speicherung Ihrer Ergebnisse, High-Scores und der gespielten Zeit in der Cloud, so dass Sie diese mit Ihren Freunden und anderen GameCircle- Nutzern vergleichen können.

Wenn Sie ein Spiel für GameCircle öffnen, dann erhalten Sie eine **Willkommens**-Nachricht. Um mehr

Informationen zur erhalten, drücken Sie die **Startseite** -Taste auf Ihrer Fernbedienung.

---

**Tipp:** Auf dem Amazon Fire TV (1. Generation)-Gamecontroller, können Sie auch die **GameCircle** -Taste drücken, um GameCircle zu öffnen.

---

Für Spiele und Apps, die Whispersync for Games nutzen, werden Spielefortschritte über alle Ihre Amazon Fire-Geräte hinweg synchronisiert.

# Verstecken Ihres GameCircle Profils

Sie können Ihre Spieleinformationen über die Einstellungen von GameCircle verstecken.

---

**Hinweis:** Während Ihr Profil verborgen bleibt, können Sie Freundschaftsanfragen weder erhalten noch versenden und auch keine Profile anderer Nutzer ansehen.

---

1. Wählen Sie von der **Startseite Einstellungen > Anwendungen > Amazon GameCircle** aus.
2. Wählen Sie **Meinen GameCircle-Spitznamen teilen** aus, so dass diese Funktion ausgeschaltet (**AUS**) wird.

# Musik hören

Mit Amazon Music können Sie Songs auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät anhören, die Sie aus den Musik-Downloads erworben oder in Ihre Musikbibliothek importiert haben.

## **In diesem Bereich**

- [Musik hören Seite 94](#)

# Musik hören


Sie können Ihre Musik aus Ihrer Musikbibliothek durchsuchen und streamen, inklusive der Titel, die Sie aus den Musik-Downloads gekauft oder in Ihre Musikbibliothek importiert haben.

Um Amazon Music zu streamen, muss Ihr Amazon Fire TV-Gerät auf Ihrem Amazon-Konto angemeldet sein. Sie können bis zu zehn Geräte unter Ihrem Konto autorisieren, jedes Gerät kann jedoch gleichzeitig nur unter einem Amazon Music-Konto autorisiert sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Ihr Gerät autorisieren](#).

Die Musik-Downloads sind derzeit nicht über die Amazon Fire TV-Geräte verfügbar.

1. Wählen Sie vom Home-Bildschirm aus **Menü**.
2. Suchen Sie nach Musik in der Liste **Zuletzt abgespielt**, Ihren **Playlisten**, **Künstler**, **Alben** oder **Genres**.

---

**Tipp:** Sie können auch die Sprachsuche verwenden, um Ihre Musik zu suchen. Halten Sie die -Taste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt und nennen Sie den Namen des Künstlers, des Albums, der Playlist oder des Songs.

3. Wählen Sie eine Playlist, einen Künstler, ein Album oder einen Titel aus und beginnen Sie mit dem Anhören. Verwenden Sie die Wiedergabe-Regler auf Ihrer Fernbedienung, um abzuspielen, anzuhalten, vor- oder zurückzuspulen.

---

## Tipp

- Sie können jederzeit zur Startseite zurückkehren. Ihre Musik wird weiterhin abgespielt, während Sie sich Fotos anschauen oder spielen und Sie können die Fernbedienung verwenden, um die Wiedergabe zu steuern.
  - Während Sie Ihre Musik durchsuchen, können Sie die Menütaste auf der Fernbedienung drücken, um schnell zum aktuell abgespielten Titel zurückzukehren.
- 

Verwandte Hilfethemen [Amazon Music](#)



# Fotos & Bildschirmschoner verwalten

Wenn Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät auf Ihr Amazon Konto anmelden, dann stehen Ihre Cloud Drive Fotos und persönlichen Videos auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät zur Verfügung.

## **In diesem Bereich**

- [Fotos und persönliche Videos ansehen Seite 96](#)
- [Fügen Sie dem Cloud Drive Fotos & Persönliche Videos hinzu Seite 98](#)
- [Bildschirmschoner setzen Seite 99](#)

# Fotos und persönliche Videos ansehen

Alle Fotos und persönlichen Videos, die Sie auf das Amazon Cloud Drive hochladen, werden automatisch über Ihr Amazon Fire TV-Gerät zur Verfügung stehen, sobald Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto anmelden. Sie können Fotos und persönliche Videos auch von manchen Fire Tablets und dem Fire Phone anzeigen.

---


**Hinweis:** Sie können den Zugang zu Ihren Fotos und persönlichen Videos verhindern, indem Sie die Kindersicherung einschalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Die Kindersicherung einrichten Seite 20](#). Wenn Sie Ihre Bilder oder Videos ansehen, wird eine Miniaturansicht Ihres Fotos/Videos in den aktuell angesehen Inhalten angezeigt. Dieser Inhalt wird aber blockiert, wenn Sie Fotos in der Kindersicherung gesperrt haben.

---

1. So können Sie Fotos und persönliche Videos von Ihrem Computer in den Cloud Drive hochladen:


- a. Tippen Sie von der Startseite die **Fotos** an.
- b. Navigieren der Liste:

- **Alle** - Scrollen Sie rechts oder links, um Miniaturbilder aller Ihrer Fotos und Videos zu sehen. Verwenden Sie den Filter oben, um zu einem bestimmten Jahr oder Monat zu springen. Wählen Sie ein Foto oder Video aus, um die volle Größe zu erhalten und scrollen Sie dann rechts oder links, um die

Vollansicht weiterer Fotos und Videos zu erhalten. Sie können alternativ den **Zurück** -Schalter auf der Fernbedienung drücken, um zu den Miniaturbildern zurückzukehren.

- **Favoriten** - Alle Fotos und Videos, die Sie Ihrer Favoritenliste hinzugefügt haben. Wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen** unter einem Foto oder Video, um es hinzuzufügen. Sie können in einem Album auch nach **Favoriten** filtern.
- **Alben** - Wählen Sie ein Album aus, um die Fotos und Videos darin zu sehen.
- **Videos** - Wählen Sie ein Video aus, um es anzusehen. Verwenden Sie die Wiedergabe der Fernbedienung zum Anhalten, Abspielen, Vor- und Rückwärtsspulen.

---

**Tipp:** Während Sie eine Foto- oder Video-Sammlung ansehen, drücken Sie auf die Menü -Taste, um nach **Aufnahme-Datum** oder **Hochlade-Datum** zu sortieren. Sie können Bilder auch nach **Neuste zuerst** oder **Älteste zuerst** sortieren.

---

2. Um Fotos und persönliche Videos direkt über Ihr Kindle Fire Tablet zu zeigen:


**Hinweis:** Folgende Fire Geräte sind kompatibel: Kindle Fire HD

Kindle Fire HDX Fire HD 6

Fire HD 7

Amazon Fire Phone

---

- a. Auf Ihrem Gerät tippen Sie auf **Fotos**.
- b. Wischen Sie aus der linken Ecke des Bildschirms und wählen Sie eine Kategorie oder ein Album.
- c. Tippen Sie auf das Symbol der Zweitbildschirmfunktion  auf der oberen Bildschirmseite, um Ihre Fotos und/oder Videos auf Ihrem Fernseher zu sehen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät mit einem zweiten Bildschirm Seite 80](#).

# Diashow ansehen / aufrufen

Sie können auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät Diashows mit Ihren Fotos über den Fernseher laufen lassen.

1. Tippen Sie von der **Startseite** die **Fotos** an.
2. Wählen Sie ein Album aus und dann **Diashow starten**.
  - Die Diashow erweitert sich automatisch auf alle Fotos und persönlichen Videos, die sich in der Sammlung befinden, die Sie aktuell geöffnet haben.
  - Sobald Ihre Diashow beendet ist, beginnt sie automatisch von vorn.
  - Drücken Sie links oder rechts, um so schnell wie Sie möchten vorwärts oder rückwärts im Album zu wechseln.

---

**Tipp:** Sie können die Diashow-Einstellungen verwalten, indem Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung drücken. Passen Sie die Einstellungen wie Stil, Schnelligkeit und Startzeit an, während Sie eine Vorabschau der Diashow im Hintergrund betrachten können. Drücken Sie die **Menü**-Taste erneut, um auszusteigen.

---

**Hinweis:** Für persönliche Videos wird der erste Ausschnitt eines Videos als Foto in der Diashow erscheinen.

---

## Fügen Sie dem Cloud Drive Fotos & Persönliche Videos hinzu

Laden Sie die Amazon Cloud Drive App für mobile Geräte herunter, um Fotos und persönliche Videos (unter 20 Minuten Länge) über Ihr Gerät auf das Cloud Drive-Konto zu laden. Dies wird Ihnen ermöglichen, Ihre Fotos und persönlichen Videos auf anderen Geräten, die auf das gleiche Amazon-Konto angemeldet sind, anzuschauen wie z. B. mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät.

1. Wählen Sie von der **Startseite > Fotos > Fotos & Videos hinzufügen** aus.
2. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm:
  - a. Wählen Sie **Cloud Drive Fotos für Android oder iPhone** aus.
  - b. Geben Sie Ihre Handynummer ein und Sie erhalten eine Textnachricht, welche den Link zur Installation beinhaltet.
  - c. Prüfen Sie auf Ihrem Mobilgerät, ob die Nachricht empfangen worden ist und tippen Sie auf den Link, um automatisch auf die Detailseite der Cloud Drive App im Apple App Store oder Google Play Store weitergeleitet zu werden.  
Wenn Sie die Nachricht nicht erhalten haben, dann wählen Sie **Erneut senden** oder **An eine andere Nummer senden** aus.
  - d. Nach der Installation öffnen Sie die App und melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an.
  - e. Akzeptieren Sie die Aufforderung, um **Automatisch Speichern** anzuschalten. Dies wird Ihnen erlauben, die Fotos und Videos auf Ihrem mobilen Gerät zu Ihrem Amazon Cloud Drive hinzuzufügen und sie werden daraufhin über Ihre Amazon Fire TV-Geräte zur Verfügung stehen.

---

**Tipp:** Sie können die mobile App auch über [www.amazon.de/cloudriveapp](http://www.amazon.de/cloudriveapp) herunterladen.

---

Um mehr über Amazon Cloud Drive und die App zu erfahren, gehen Sie auf [Amazon Cloud Drive](#).

# Bildschirmschoner setzen

Sie können den Bildschirmschoner Ihres Amazon Fire TV-Geräts anpassen, indem Sie Ihre 500 aktuellsten Fotos oder Alben aus dem Amazon Cloud Drive auswählen.

---

**Hinweis:** Alle Fotos und persönlichen Videos, die Sie auf das Amazon Cloud Drive hochladen, werden automatisch über Ihr Amazon Fire TV-Gerät zur Verfügung stehen, sobald Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto anmelden. Um Fotos über ein mobiles Gerät oder einen Computer zu Ihrem Cloud Drive-Konto hinzuzufügen, können Sie die Cloud Drive App installieren oder Fotos über Ihren Webbrowser hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Fügen Sie dem Cloud Drive Fotos & Persönliche Videos hinzu Seite 98](#).

---

1. Über die **Startseite** wählen Sie **Fotos** aus, um Ihr Fotoalbum anzusehen.
2. Wählen Sie ein Foto oder ein Album aus und dann **Als Bildschirmschoner verwenden**.
3. Wählen Sie die Einstellungen für Ihren Bildschirmschoner, wie den Stil des Übergangs, die Geschwindigkeit und die Startzeit, während Sie eine Vorschau ansehen.

Der Bildschirmschoner startet, wenn Ihr Amazon Fire TV-Gerät nicht genutzt wird.

---

**Tipp:** Sie können die Einstellungen Ihres Bildschirmschoners auch über das Einstellungsmenü festlegen: Drücken Sie die **Home**-Taste und wählen Sie die **Einstellungen > Töne und Bildschirm > Bildschirmschoner**.

---

# Teilen von Inhalten auf Amazon Fire TV-Geräten

Sie können die Familienbibliothek auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät verwenden, um Prime Video, Spiele und Apps mit anderen Erwachsenen aus Ihrem Haushalt zu teilen.

Um Inhalte mit einem anderen Erwachsenen zu teilen, laden Sie ihn in Ihren Haushalt über die Familienbibliothek ein. Gehen Sie auf [Über die Familienbibliothek](#) für weitere Informationen.

Sobald Sie einen anderen Erwachsenen Ihrem Haushalt hinzugefügt haben, können Sie zu teilende Inhalte über Ihr Amazon Fire TV-Gerät synchronisieren.

- Gehen Sie auf **Einstellungen > Konto > Inhalte synchronisieren**.

Folgende Inhalte können Sie in einem Haushalt auf Amazon Fire TV-Geräten teilen:

- Kostenlose und erworbene Spiele, die mit Amazon Fire TV-Geräten kompatibel sind
- Kostenlose und erworbene Apps, die mit Amazon Fire TV-Geräten kompatibel sind
- Zahlungsarten (verwaltet über [Meine Inhalte und Geräte](#))
- Prime Video streamen

Folgende Inhalte können Sie in einem Haushalt auf Amazon Fire TV-Geräten leider **nicht** teilen:

- Ausgeliehene oder gekaufte Amazon Video-Titel
- Gekaufte Amazon Music
- App-Inhalte von Drittanbietern oder Informationen
- Spiele und Apps auf USB-Speichern auf anderen Amazon Fire TV-Geräten Verwandte Hilfethemen

Verwandte Hilfethemen

[Über die Familienbibliothek](#)

# Amazon Fire TV in einem anderen Land verwenden

Amazon Fire TV-Geräte werden in einigen anderen Ländern außerhalb Deutschlands bzw. Österreichs unterstützt.

Sie können Ihr Amazon Fire TV-Gerät mitnehmen, wenn Sie in bestimmte Länder außerhalb Deutschlands/Österreichs reisen oder umziehen. Ihr Amazon Fire TV-Gerät funktioniert in folgenden Ländern:

- USA
- Großbritannien
- Deutschland
- Österreich

Um Ihr Gerät außerhalb Deutschlands oder Österreichs zu verwenden, müssen Sie Ihre Ländereinstellungen in Ihrem Amazon-Konto ändern.

---

## Wichtig

- Wenn Sie die Ländereinstellungen in Ihrem Amazon-Konto ändern, haben Sie keinen Zugriff mehr auf gekaufte oder ausgeliehene Videos. Ihre gekauften Videos sind weiterhin im ursprünglichen Land verfügbar, wenn Sie wieder dahin wechseln, aber alle ausgeliehenen Videos sind nicht mehr verfügbar.
- Einige Apps und Spiele werden im neuen Land möglicherweise nicht funktionieren. Kontaktieren Sie bitte den Entwickler der App oder des Spiels für weitere Informationen zur Kompatibilität.

---

So ändern Sie Ihre Ländereinstellungen:

1. Gehen Sie zum Reiter **Einstellungen** in [Meine Inhalte und Geräte](#).
2. Unter den Ländereinstellungen klicken Sie auf **Ändern**.
3. Geben Sie Ihre neue Adresse ein.
4. Wählen Sie ein unterstütztes Land für das Amazon Fire TV und anschließend **Aktualisieren**.
5. Wählen Sie anschließend erneut **Aktualisieren**.
6. Gehen Sie auf Ihrem Fire TV-Gerät auf die **Startseite** > **Einstellungen** > **Mein Konto**. Wählen Sie **Abmelden**. Gehen Sie anschließend zurück zu Mein Konto und wählen Sie **Anmelden**. Nun können Sie Ihr Amazon Fire TV im unterstützten Land verwenden.

---

**Hinweis:** Funktionen und Inhalte unterscheiden sich je nach Region. Bitte informieren Sie sich auf den jeweiligen Produktseiten bei Amazon über die Verfügbarkeit von Apps, Serien, Filmen, Musik und mehr.

---

Weitere Informationen finden Sie auf unseren internationalen Hilfeseiten:

- [Amazon.co.uk Fire TV Help](https://www.amazon.co.uk/help)
- [Amazon.com Fire TV Hilfe](https://www.amazon.com/help)

## Stromverbrauch des Amazon Fire TV (2. Generation)

| Modus  | Stromverbrauch (in Watt) |
|--|--------------------------|
| Ruhemodus (Networked-Standby)*                         | 2.2 W                    |
| Ruhemodus, Ethernet (Networked-Standby, Ethernet)*     | 2.7 W                    |
| Entwickleroptionen > WLAN-Radio deaktivieren (Standby) | 0.2 W                    |

\*Nach 20 Minuten Inaktivität wird automatisch in den vernetzten Bereitschaftsbetrieb (Networked-Standby) gewechselt. Der Networked-Standby-Modus kann auch sofort durch 2 Sekunden langes Gedrückthalten der **Home**-Taste auf der Amazon Fire TV-Fernbedienung und Auswahl von "Ruhemodus" im Pop-Up- Menü hergestellt werden.