

Bedienungsanleitung

CD-Radio mit
CD / UKW / AUX-IN

Model: RCR2260



Lesen Sie sich die gesamte Anleitung des Gerätes sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie diese für den weiteren Gebrauch gut auf.



SICHERHEITSHINWEISE



Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch sind unbedingt zu befolgen sind. Eine anderweitige Verwendung, kann zu gesundheitlichen Schäden führen.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Der CD-Player ist als LASERPRODUKT der Klasse 1 klassifiziert.



Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen, das Gehäuse auf keinen Fall öffnen. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

230v~

Dieses Gerät ist für 230V ~ 50Hz Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.



Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus.



Schalten Sie das System erst dann ein, wenn Sie alle Verbindungen genau geprüft haben.




Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche und in die Nähe von Gardinen und bauen Sie es nicht in Bücherregale ein.



Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen aus.

Anschlüsse und Bedienelemente

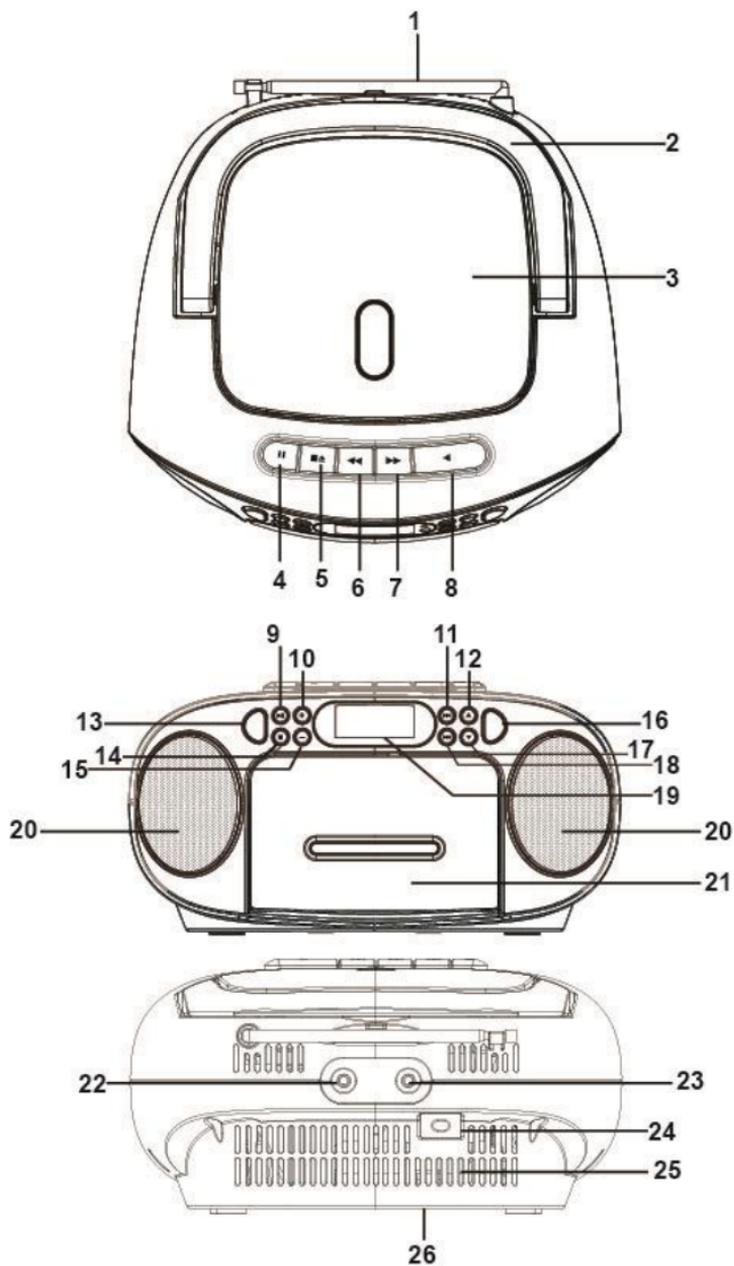

Bezeichnungen der Bedienungselemente

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. FM / UKW Antenne | 14. Stoptaste ■ |
| 2. Tragegriff | 15. MEM- Taste |
| 3. CD-Fachklappe | 16. ⏻/FUNC. Taste |
| 4. Kassette Pause-Taste | 17. VOLUME - Taste |
| 5. Kassette Stop/EJECT-Taste | 18. TUN.- /⏪ Taste |
| 6. Kassette Vorlauf-Taste | 19. LCD-Display |
| 7. Kassette Rücklauf-Taste | 20. Lautsprecher |
| 8. Kassette Wiedergabe-Taste | 21. Kassettenfach |
| 9. ▶ /SCAN -Taste | 22. AUX - Eingang |
| 10. MEM+ Taste | 23. Kopfhörerbuchse |
| 11. TUN.+ /▶▶ Taste | 24. Netzkabel-Anschlussbuchse |
| 12. VOLUME + Taste | 25. Lüftungsöffnungen |
| 13. PROG./M./P-MODE Taste | 26. Batteriefach |

Stromversorgung

Dieses Gerät kann wie folgt betrieben werden:

AC-Betrieb

Stecken Sie das Endstück vom Netzkabel in die AC-Buchse am Gerät und den Stecker in die Netzsteckdose. Eingelegte Batterien werden automatisch getrennt.

DC-Betrieb

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung [26]. Legen Sie 6x UM-2/C Batterien in das Batteriefach (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten). Bitte folgen Sie der richtigen Polung wie im Gerät angegeben.

Achtung: Entfernen Sie die Batterien, wenn sie leer sind oder nicht über einen längeren Zeitraum verwendet werden. Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

Grundfunktion

Einschalten des Geräts

Anmerkung: Bevor Sie das Gerät einschalten, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät richtig an der Stromversorgung angeschlossen ist oder die Batterien noch ausreichend Energie besitzen.

Anschließend drücken Sie die /FUNC. Taste [16] am Gerät.

Hinweis: Das Gerät wechselt automatisch in den Standby-Modus, sollte innerhalb der folgenden 15 Minuten kein Audiosignal in der AUX / CD / Tape Betriebsart aktiv sein. Beachten Sie bitte, dass eine niedrige Lautstärkeeinstellung im Gerät möglicherweise als „kein Audiosignal“ erkannt wird und das Gerät automatisch in den Standby-Modus schaltet. In diesem Fall erhöhen Sie die Lautstärke um die Wiedergabe fortzusetzen.

Hinweise zur elektrostatischen Entladung

Das Gerät kann möglicherweise aufgrund elektrostatischer Entladung zurückgesetzt werden. Schalten Sie das Gerät einfach aus und starten es wieder neu.

Volume: Einstellung der Lautstärke

Drücken Sie die Vol.+ [12] / Vol.- [17] Tasten um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Kopfhörerbuchse

Für ungestörten Hörgenuss bietet sich die Möglichkeit, einen 3,5 mm Kopf- oder Ohrhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Kopfhörerbuchse [23] auf der Rückseite des Gerätes anzuschließen. Der Lautsprecherausgang schaltet sich dann automatisch ab. Anschließend können Sie die Lautstärke mit den Lautstärkeregler **VOLUME +/-** für den Kopf-/Ohrhörer einstellen.

Achtung: Stellen Sie die Lautstärke des Gerätes auf Minimum ein, bevor Sie Kopf-/Ohrhörer verwenden. EINE ZU HOHE LAUTSTÄRKE ÜBER EINEN LANGEN ZEITRAUM IST FÜR IHRE OHREN GESUNDHEITSSCHÄDLICH!

Kassetten- / Tape- Laufwerk

Bedientasten

- | | |
|-----------------|---|
| PLAY [8] | – Drücken Sie diese Taste, um Kassetten abzuspielen. |
| REW [7] | – Drücken Sie im Stopmodus, um das Band zum Anfang zurückzuspulen. |
| F.FWD [6] | – Drücken Sie im Stopmodus, um das Band zum Ende vorzuspulen. |
| STOP / E:J. [5] | – Drücken Sie, um die aktuelle Bandaktivität zu stoppen oder die Kassettenfachklappe zu öffnen, wenn keine Tasten aktiv sind. |
| PAUSE [4] | – Drücken Sie diese Taste, um die Bandwiedergabe zu unterbrechen.
Drücken Sie erneut zum Fortsetzen. |

Wiedergabe

1. Drücken Sie die /FUNC. Taste [16], um die Tape-Betriebsart auszuwählen.
2. Zum Öffnen der Kassettenfachklappe drücken Sie STOP/E:J. [5]
3. Legen Sie das Kassettenband mit der offenen Kante nach oben in das Fach ein.

4. Schließen Sie die Kassettenfachklappe.
5. Drücken Sie die Taste REW [7] oder F.FWD [6], um das Band zum gewünschten Startpunkt zu spulen.
6. Drücken Sie die PLAY – Taste [8], um die Wiedergabe des Bandes zu starten.
7. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Hörpegel ein.

Automatische STOP-Funktion

Sobald im Wiedergabebetrieb das Bandende erreicht wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus und bringt alle Tasten des Kassettenlaufwerks in die Aus-Position.

Bedienung des UKW-Radios

1. Drücken Sie die /FUNC. Taste [16], um die FM-Betriebsart auszuwählen.
2. Ziehen Sie die **Teleskopantenne** auf die volle Länge, um einen besseren Empfang zu bekommen.
3. Stellen Sie den gewünschten Radiosender ein, indem Sie die Tasten TUN.+  [11] oder TUN.-  [18] am Gerät drücken. Auf dem Display [19] wird die Bandfrequenz angezeigt. Sobald das Gerät ein Stereosignal empfängt, wird zusätzlich im Display „ST“ angezeigt.
4. Halten Sie die Tasten TUN.+  [11] oder TUN.-  [18] gedrückt, scannt das Gerät die Empfangsfrequenzen, bis ein Sender gefunden wird.
5. Um die FM-Betriebsart zu verlassen, drücken Sie die /FUNC. Taste [16], um eine andere Betriebsart auszuwählen
Halten Sie die die /FUNC. Taste [16] gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Automatische Senderspeicherung (SCAN/MEMORY)

Um alle Sender im Empfangsbereich zu scannen drücken Sie die /SCAN –Taste [9]. Während des Scanvorgangs werden die Sender automatisch ab Speicherplatznummer 1 (P01) einprogrammiert. Verwenden Sie die Taste MEM+ [10] oder MEM- [15], um zwischen den voreingestellten Sendern zu wählen.

Manuelle Senderspeicherung (MEMORY)

1. Drücken Sie die Taste TUN.+  [11] oder TUN.-  [18], um den ersten gewünschten Sender auszuwählen. Wenn Sie **PROG./M./P-MODE** - Taste [13] gedrückt halten wird auf dem Display [19] „P01“ blinkend angezeigt.
2. Wählen Sie mit der Taste MEM+ [10] oder MEM- [15] den gewünschten Speicherplatz aus.
3. Drücken Sie die **PROG./M./P-MODE** - Taste [13] um den Speichervorgang abzuschließen.
4. Um weitere Sender zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3. Sie können bis zu 30 UKW-Sender speichern.

CD-BETRIEB

Mit diesem Gerät können digitale Audio-CD's, CD-R (Digital Audio CD-Recordable) und CD-RW (Digital Audio CD-Rewritable) wiedergegeben werden.

1. Drücken Sie die /FUNC. Taste [16], um die CD-Betriebsart auszuwählen.
2. Drücken auf OPEN / CLOSE auf der CD-Fachklappe [3], um diese zu öffnen. Auf dem Display [19] wird „OP“ angezeigt.
3. Legen Sie die Audio-CD mit der Vorderseite nach oben in das CD-Fach.
4. Schließen Sie die CD-Fachklappe.
Das Display zeigt ein Blinkendes „---“, an. Anschließend wird die Gesamtzahl der spielbaren Titel auf der CD angezeigt und die Wiedergabe startet automatisch mit Track 01.
5. Drücken Sie die /SCAN –Taste [9], um die Wiedergabe zu unterbrechen. Die Wiedergabezeit blinkt auf dem Display [19]
Drücken Sie die /SCAN –Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
6. Um die CD zu entnehmen, drücken Sie die -Taste [14], um die Wiedergabe zu stoppen. Warten Sie bis die CD komplett gestoppt ist! Drücken anschließend auf OPEN / CLOSE auf der CD-Fachklappe [3], um diese zu öffnen. Nehmen Sie die CD vorsichtig heraus. Achten Sie darauf, die CD nur seitlich zu berühren

Hinweis:

Wenn sich keine Disc im CD-Laufwerk befindet oder die Disc unlesbar sein sollte, erscheint die Meldung „NO DISC“ auf dem Display.

Öffnen Sie niemals das CD-Fach während einer CD- Wiedergabe.

Überspringen von Titeln

Drücken Sie die TUN.+  [11] oder TUN.-  [18]-Taste um zum vorherigen oder nächsten Song zu springen. Die aktuelle Titelnummer wird im LCD-Display [19] angezeigt.

Spurabtastung einer bestimmten Passage/Musiktitels

1. Halten Sie die Tasten TUN.+  [11] oder TUN.-  [18]-Taste gedrückt, um den aktuell wiedergegebenen Titel mit hoher Drehgeschwindigkeit vor- oder zurückspulen.
2. Sollten Sie den gewünschten Abschnitt (Punkt) gefunden haben, lassen Sie die Taste einfach wieder los. Damit kehren Sie zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurück.

Wiedergabe programmieren

Wenn die Wiedergabe gestoppt ist, ist das Programmieren von Titeln auf der CD ist möglich. Bis zu 20 CD Titel können im Speicher in beliebiger Reihenfolge gespeichert werden.

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **PROG./M./P-MODE** [13]. Im LCD-Display blinkt „PROG“ und zeigt „P01“ an.
2. Verwenden Sie die TUN.+  [11] oder TUN.-  [18]-Taste um den ersten Song auf eine Position zu programmieren. Drücken Sie die **PROG./M./P-MODE** [13] um die Eingabe zu speichern. Im Display wird die nächste Programmier-Nr. angezeigt.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1. und 2. um weitere Titel zu programmieren.
4. Drücken Sie die /SCAN –Taste [9] um die Wiedergabe der Programmliste vom

Anfang zu starten.

5. Drücken Sie die ■ -Taste [14] um die programmierte Wiedergabe zu stoppen. Um die Programmierung zu löschen, öffnen Sie den CD-Fachdeckel [3].

Wiedergabemodus

Um den Wiedergabemodus zu wechseln, drücken Sie die Taste **PROG./M./P-MODE** [13] während der Wiedergabe. Das LCD-Display zeigt den aktuellen „P-Mode“ an.

1. Taste **PROG./M./P-MODE** [13] einmal drücken,  blinkt im Display. Der aktuelle Titel wird immer wieder abgespielt, bis Sie die ■ -Taste [14] drücken.
2. Taste **PROG./M./P-MODE** [13] zweimal drücken,  wird konstant im Display angezeigt. Alle Titel der CD werden wiederholt abgespielt, bis Sie die ■ -Taste [14] drücken.
3. RANDOM-Play: Taste **PROG./M./P-MODE** [13] drücken bis „RDM“ konstant angezeigt wird. Die Zufallswiedergabe beginnt automatisch mit dem nächsten Titel.
4. INTRO-Play: Taste **PROG./M./P-MODE** [13] drücken bis „INTRO“ konstant angezeigt wird. Die Intro-Wiedergabe startet und gibt jeden Titel für 10 Sekunden wieder.
5. Um den jeweiligen Wiedergabemodus zu beenden, drücken Sie die Taste **PROG./M./P-MODE** [13], bis keine der oben aufgeführten Anzeigen mehr zu sehen sind.

AUX-IN-Betrieb

Dieses Gerät verfügt über eine spezielle AUX-IN-Buchse. Über diese Buchse können andere Audioquellen an dieses Gerät angeschlossen und verstärkt wiedergegeben werden.

1. Drücken Sie die /FUNC. Taste [16], um die AUX-Betriebsart auszuwählen.
2. Stecken Sie in die „AUX IN“ Buchse [22] das Anschlusskabel (Φ3.5mm) Ihres Abspielgerätes.
3. Stellen Sie die Lautstärke auf die gewünschte Stufe.
4. Verbinden Sie nun das andere Ende des Anschlusskabels mit z.B. einem MP3-Player und spielen Sie Ihre gewünschte Musik ab.

Hinweis: Auch am angeschlossenen Gerät muss die Lautstärke eingestellt/beachtet werden.

COMPACT DISC Hinweise

1. Verwenden Sie immer eine CD mit der Markierung wie abgebildet.



2. Umgang mit der DISK

- Nehmen Sie die CD aus der Hülle und legen Sie sie ein.
- Berühren Sie nicht die reflektierende Oberfläche.
- Kleben Sie kein Papier und schreiben Sie nicht auf der Oberfläche.
- Biegen Sie die CD nicht.



3. Lagerung

- Bewahren Sie die CD in der Hülle auf.
- Setzen Sie die CD keinem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub aus.



4. Reinigung

- Sollte die CD verschmutzt sein, wischen Sie Staub, Schmutz oder Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch ab.
- Die CD sollte von der Mitte zum Rand gereinigt werden.



- Verwenden Sie niemals Benzol, Verdüner, Reinigungsflüssigkeit oder antistatisches Spray.
- Schließen Sie unbedingt die CD-Klappe, damit das Objektiv nicht durch Staub verunreinigt wird.
- Berühren Sie das Objektiv nicht.

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Spannungsversorgung	AC100-240V -60/50Hz DC 9V (1,5V UM-2/C x 6 Stk.)
Energieverbrauch	13 Watt
Abmessungen	230(L) x 216(W) x 115(H) mm
Betriebstemperatur	+ 5°C - + 35° C

Radio

Empfängerband	FM
Frequenzbereich	FM 87.5 – 108 MHz

CD (Compact Disc)

optische Laserabtastung	3-Beam Laser
Frequenzgang	100Hz – 16KHz

Audio

max. Musikleistung	2x 12 Watt
AUX – Buchse	Φ3.5mm
Kopfhörer – Buchse	Φ3.5mm

Zubehör

Bedienungsanleitung	1x
AC-Kabel	1x

Alle Angaben ohne Gewähr.

Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp RCR2260 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung kann unter der folgenden E-Mail-Adresse angefordert werden.

info@ultramedia.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team



BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEIS:

BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL!

JEDER VERBRAUCHER IST GESETZLICH VERPFLICHTET, ALLE BATTERIEN UND AKKUS, EGAL OB SIE SCHADSTOFFE* ENTHALTEN ODER NICHT, BEI EINER SAMMELSTELLE SEINER GEMEINDE/SEINES STADTTEILS ODER IM HANDEL ABZUGEBEN, DAMIT SIE EINER UMWELTSCHONENDEN ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN.

BATTERIEN UND AKKUS BITTE NUR IM ENTLADENEN ZUSTAND ABGEBEN!

*) GEKENNZEICHNET MIT:

CD = CADMIUM,
HG = QUECKSILBER,
PB = BLEI

ENTSORGUNGSHINWEISE



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Batterien am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

GEWÄHRLEISTUNG



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion einer genauen Qualitätskontrolle. Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben, oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf TV- und SAT Geräte geben wir eine Gewährleistung von 36 Monaten, auf DVD-portable und Audio-Geräte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.

Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
Mo.-Do.: 08:00-17:00
Fr.: 08:00-14:30