

Produktinformation

Türtelefon ISH3030



Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang.....	3
Sicherheitshinweise	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Max. Anzahl ISH3030 im 2-Drahtbetrieb	3
Max. Anzahl ISH3030 im 3-Drahtbetrieb	4
Anzeige- und Bedienelemente	4
Geräteübersicht	5
Technische Daten	5
Kurzbeschreibung	6
Montage.....	6
Unterschale montieren	6
Leitungen anschließen	6
Oberschale aufrasten	7
Hörer anschließen	7
Öffnen des Gerätes	7
Einbau von Funktionserweiterungen	8
Anschließen der Leitungen	8
Anschlussleitungen	8
Schaltungsbeispiel	9
Anschlussplan 2-Drahttechnik.....	9
Anschlussplan 3-Drahttechnik.....	9
Ersetzen eines ISH1030 oder TTS1 durch ein ISH3030	10
Inbetriebnahme	10
Einstellungen	10
Voreingestellte Zeiten.....	10
2-Draht/3-Drahtbetrieb	10
Ruftonauswahl	11
Lautstärken einstellen	11
Konfigurationsmöglichkeiten	12
Programmieren mit dem Servicegerät TCSK-01	12
Allgemeines zur Leitungsführung in TCS-Audioanlagen.....	12
Schleifenwiderstand Prinzip.....	13
Schleifenwiderstand Messung	13
Reparatur	14
Fehlererkennung und -anzeige	14
Austausch einer Innenstation – Klingeltaste programmieren	14
Reinigung.....	15
Konformität	16
Entsorgungshinweise	16
Gewährleistung	16
Service	16

Lieferumfang

1 x Innenstation ISH3030: Oberschale, Unterschale, Hörer mit Anschlussschnur
 Produktinformation
 Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise



Montage, Installation und Inbetriebnahme dürfen nur durch Elektrofachpersonal vorgenommen werden!

Für Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss 230 V Wechselspannung sind die Sicherheitsforderungen nach DIN VDE 0100 zu beachten.

Bei der Installation von TCS:BUS-Anlagen sind die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für Fernmeldeanlagen nach VDE 0800 zu beachten:

- getrennte Führung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen,
- Mindestabstand von 10 cm bei gemeinsamer Leitungsführung,
- Einsatz von Trennstegen zwischen Stark- und Schwachstromleitungen in gemeinsam genutzten Kabelkanälen,
- Verwendung handelsüblicher Fernmeldeleitungen, z. B. J-Y (St) Y mit 0,8 mm Durchmesser,
- Vorhandene Leitungen (Modernisierung) mit abweichenden Querschnitten können unter Beachtung des Schleifenwiderstandes verwendet werden.



Durch geeignete Blitzschutzmaßnahmen ist dafür zu sorgen, dass an den TCS:BUS-Adern a und b jeweils eine Spannung von 32 V DC nicht überschritten wird.


Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ISH3030 sind Türtelefone für den Objektbereich.
- Sie sind für den Betrieb in TCS-Audioanlagen und kombinierten Audio-/Videoanlagen geeignet.
- Sie sind für die Aufputzmontage geeignet.

Max. Anzahl ISH3030 im 2-Drahtbetrieb

bei Verwendung von Versorgungs- und Steuergerät	Max. Anzahl ISH3030	
BVS20 oder NBV1000, 1 Strang	20	
BVS100, auf 3 Stränge verteilt	80	
PSG02, 1 Strang	30	

Max. Anzahl ISH3030 im 3-Drahtbetrieb

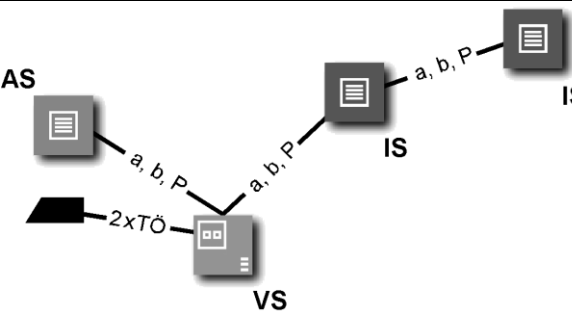
bei Verwendung von Versorgungs- und Steuergerät	Max. Anzahl ISH3030	
BVS20 oder NBV1000, 1 Strang	20	 AS Außenstation VS Versorgungs- und Steuergerät IS Innenstation Hinweis: Die Anzahl der maximal anschließbaren AS ist begrenzt und wird in deren Produktinformation beschrieben!
BVS100, auf 3 Stränge verteilt	80	
PSG02, 1 Strang	90	
BVS20 + NGV1011, 1 Strang	90	
BVS100 + NGV1011, 3 Stränge	270	

Anzeige- und Bedienelemente

	Hörer	• Sprechen zur Tür • Sprechen beenden
	Ruf AUS-Taste	• Kurz drücken: Ruftonabsteller • 8 s lang drücken: Ruftonauswahl einleiten
	Anzeige Ruf AUS (rot)	• Leuchtet: Ruf AUS aktiviert • Fehleranzeige Summenfehler: beide LEDs blitzen • Ruftonauswahl: beide LEDs leuchten
	Steuertaste	• Steuerfunktion 8 • Ruftonauswahl Internruf
	Rufanzeige (grün)	• Leuchtet: Anruf, Sprechen aktiv • Blinkt 3 x: Sprachkanal belegt • Fehleranzeige: beide LEDs blitzen • Ruftonauswahl: beide LEDs leuchten
	Lichttaste	• Licht schalten • Ruftonauswahl Etagenruf (von der Wohnungstür)
	Türöffnertaste	• Tür öffnen • Lichtschaltfunktion auslösen* • Ruftonauswahl Türruf von Außenstation
	Lautstärkenregler für • Sprachausgabe • Rufton	in 8 Stufen einstellbar: • bei bestehender Sprechverbindung • bei aufgelegtem Hörer (keine Sprechverbindung)

* wenn Lichtschaltfunktion in der Außenstation aktiviert ist

Geräteübersicht

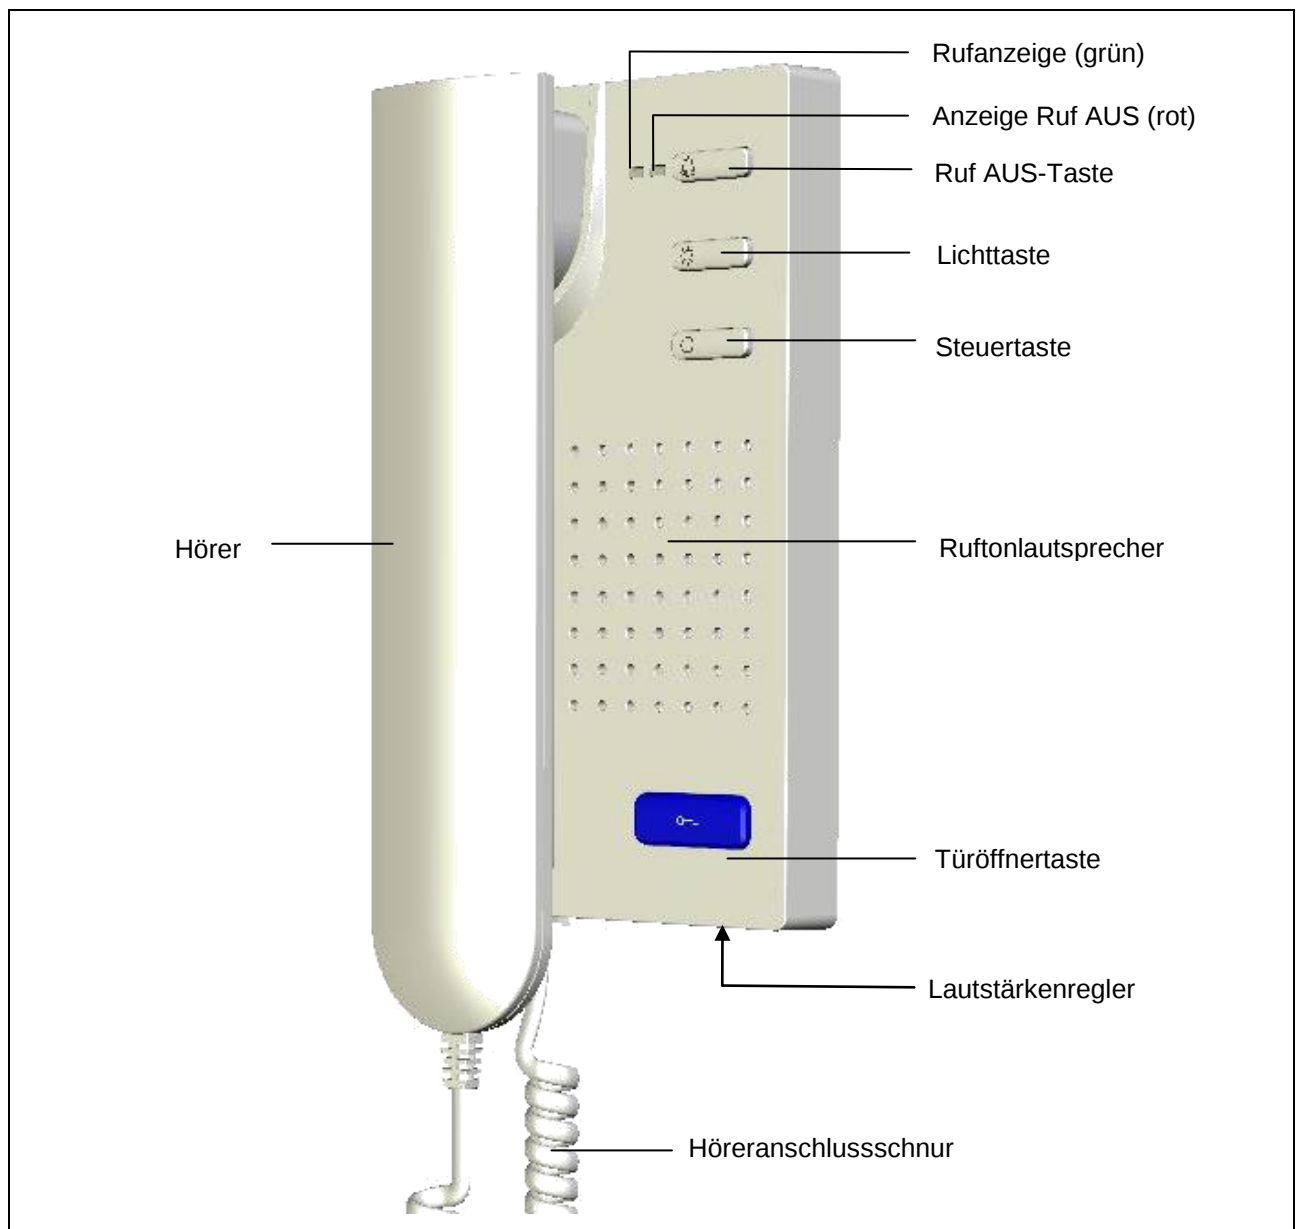

Technische Daten

Versorgungsspannung:	+24 V $\pm$ 8 % (Versorgungs- und Steuergerät)
Gehäuse:	Kunststoff (Farben wie in Preisliste)
Abmessung (in mm):	H 180 x B 100 x T 50
Gewicht	340 g
Zulässige Umgebungstemperatur:	-5 ...+ 40 °C
Schutzart:	IP30
Eingangsstrom in Ruhe	2-Drahtbetrieb: I(a) = 1 mA 3-Drahtbetrieb: I(a) = 0,2 mA, I(P) = 0,8 mA
Maximaler Eingangsstrom:	I(Pmax) = 70 mA

Kurzbeschreibung

- Hörer, magnetische Höreraufnahme
- Lichttaste
- Blaue Türöffnertaste
- Steuertaste mit Steuerfunktion 8 belegt
- Ruftöne vom Bewohner einstellbar, Auswahl aus 13 (teilweise neuen Ruftönen) in verbesserter Qualität
- Akustische Rufunterscheidung zwischen 2 Außenstationen (mittels Konfigurationssoftware configo™), Wohnungstür (Etagentür) und Internruf
- Sprachlautstärke und Ruftonlautstärke manuell einstellbar
- Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige
- Optische Anzeige von Türrufen durch LED (grün)
- Optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung durch LED (grün)
- Optische und akustische Fehleranzeige
- Ein Parallelruf aktivierbar (mittels Servicegerät TCSK-01 oder configo™)
- Unendliche Sprechzeit ein-/ausschaltbar (mit Konfigurationssoftware configo™) (jedoch begrenzt durch andere Innen- oder Außenstation, mit der die Sprechverbindung besteht, Sprechzeit werksseitig auf 2 min eingestellt)
- Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung (nach 2 min)

Montage


Unterschale montieren

- Um die Anschlusskabel problemlos unterbringen zu können, ist hinter dem Gerät eine Unterputzdose zu setzen. Positionieren Sie die UP-Dose unterhalb der Kabeldurchführung. Montieren Sie die Unterschale an drei Befestigungsbohrungen mit geeigneten Schrauben an der Wand.

Leitungen anschließen


- Minimieren Sie die Länge der Leitungen oberhalb der Unterschale, um die Leitungen problemlos unterbringen zu können und die Leitungen beim Aufrasten der Oberschale nicht einzuklemmen.
- Schließen Sie die Leitungen gemäß Beschriftung an.

Schaltungsbeispiel siehe Seite 9.

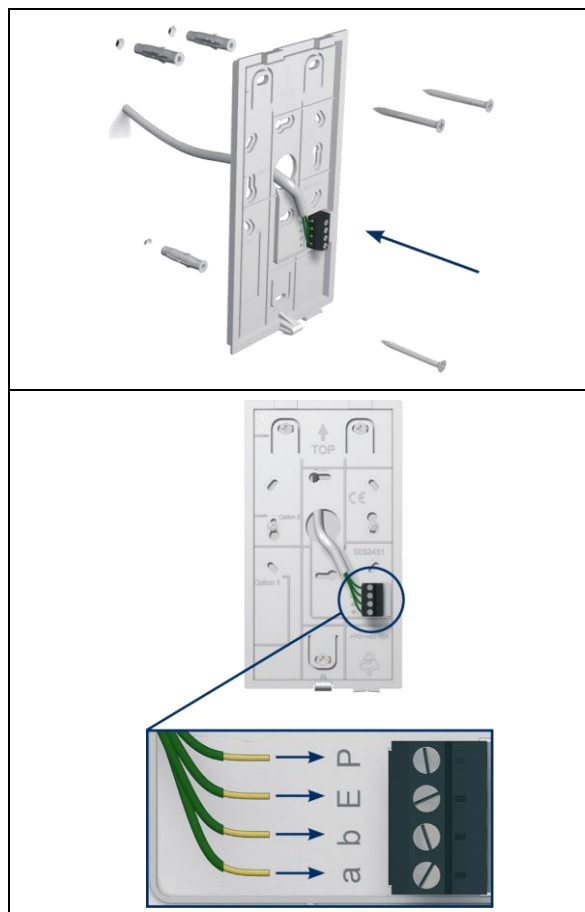

Oberschale aufrasten


- Setzen Sie die Oberschale auf die beiden Rastwinkel an der Unterschale auf (1).
- Rasten Sie die Oberschale unten mit leichtem Druck ein (2)

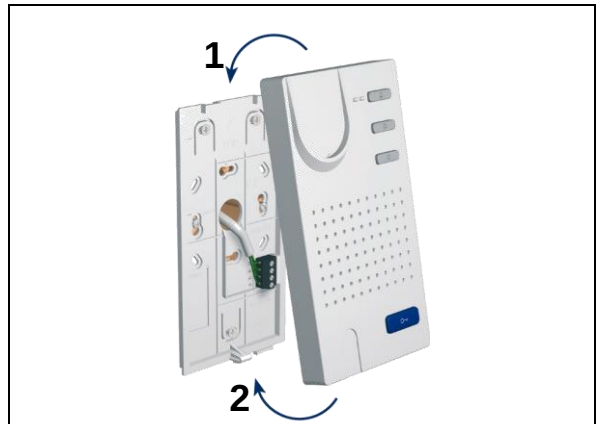**Hörer anschließen**


- Stecken Sie den Western-Stecker der Hörschnur in die Buchse an der Unterseite des Telefons.

**Öffnen des Gerätes**

- Entfernen Sie die Hörschnur.
- An der Unterseite des Gerätes befindet sich eine rechteckige Entriegelungsöffnung. Führen Sie einen kleinen Schraubendreher gerade und mit leichtem Druck in diese Öffnung ein.
- Die Oberschale lässt sich an der Unterseite abziehen (1).
- Heben Sie die Oberschale aus den beiden oberen Rastwinkeln heraus(2).

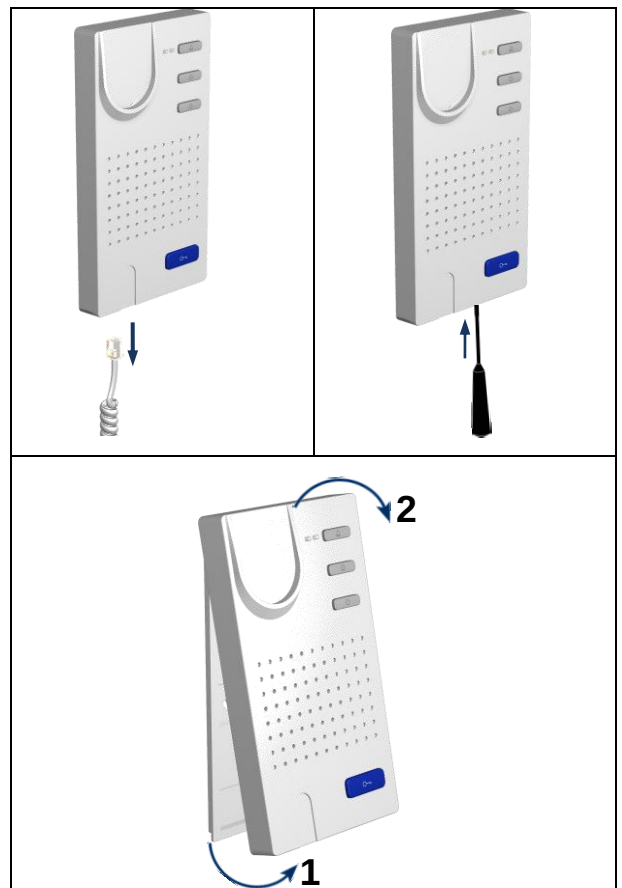

Einbau von Funktionserweiterungen

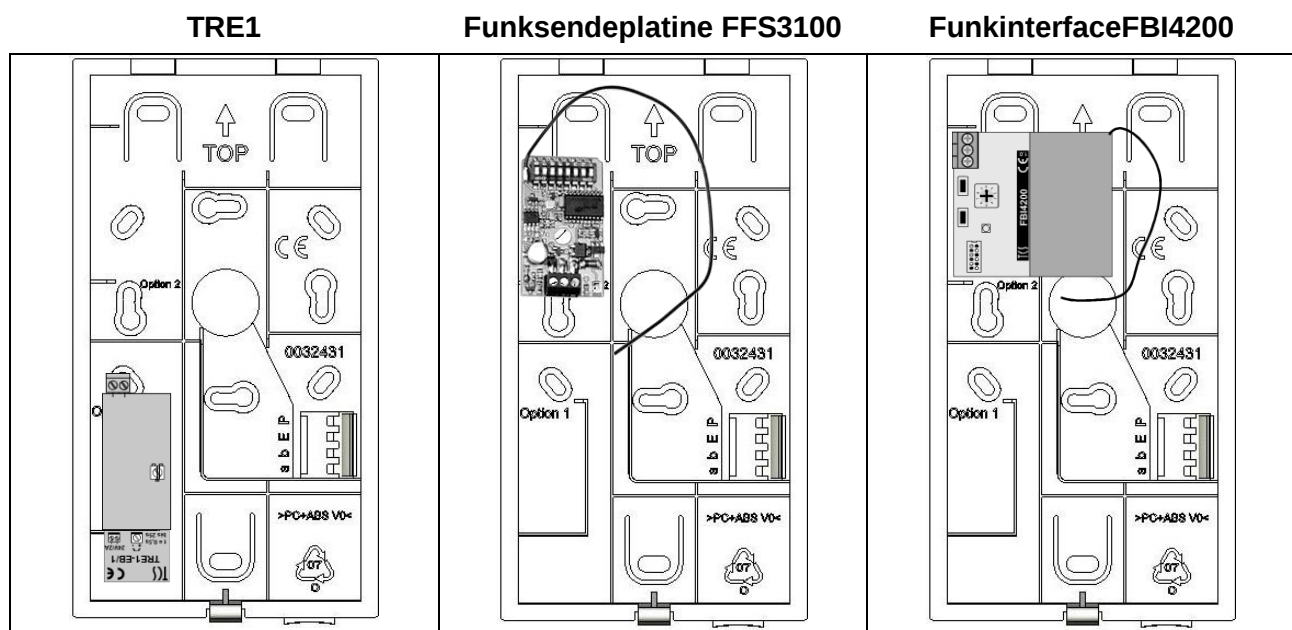

- Die Funktionserweiterungen (und die Antennen) sind in der Innenstation mit Klebepads zu befestigen (siehe auch Produktinformationen der jeweiligen Funktionserweiterung).

Anschließen der Leitungen


Anschlussleitungen

Zulässiger Querschnitt (Durchmesser)	0,08 ... 0,82 mm ² (Ø 0,32 ... 1,0 mm)
Max. Anzahl Drähte pro Klemmenkontakt	je 2 x 0,8 mm, 3 x 0,6 mm


! Weitere Adern sind mittels Hilfsklemmen anzuschließen!

! Verwenden Sie nur Anschlussleitungen mit gleichem Durchmesser in einem Klemmenkontakt.


Schaltungsbeispiel

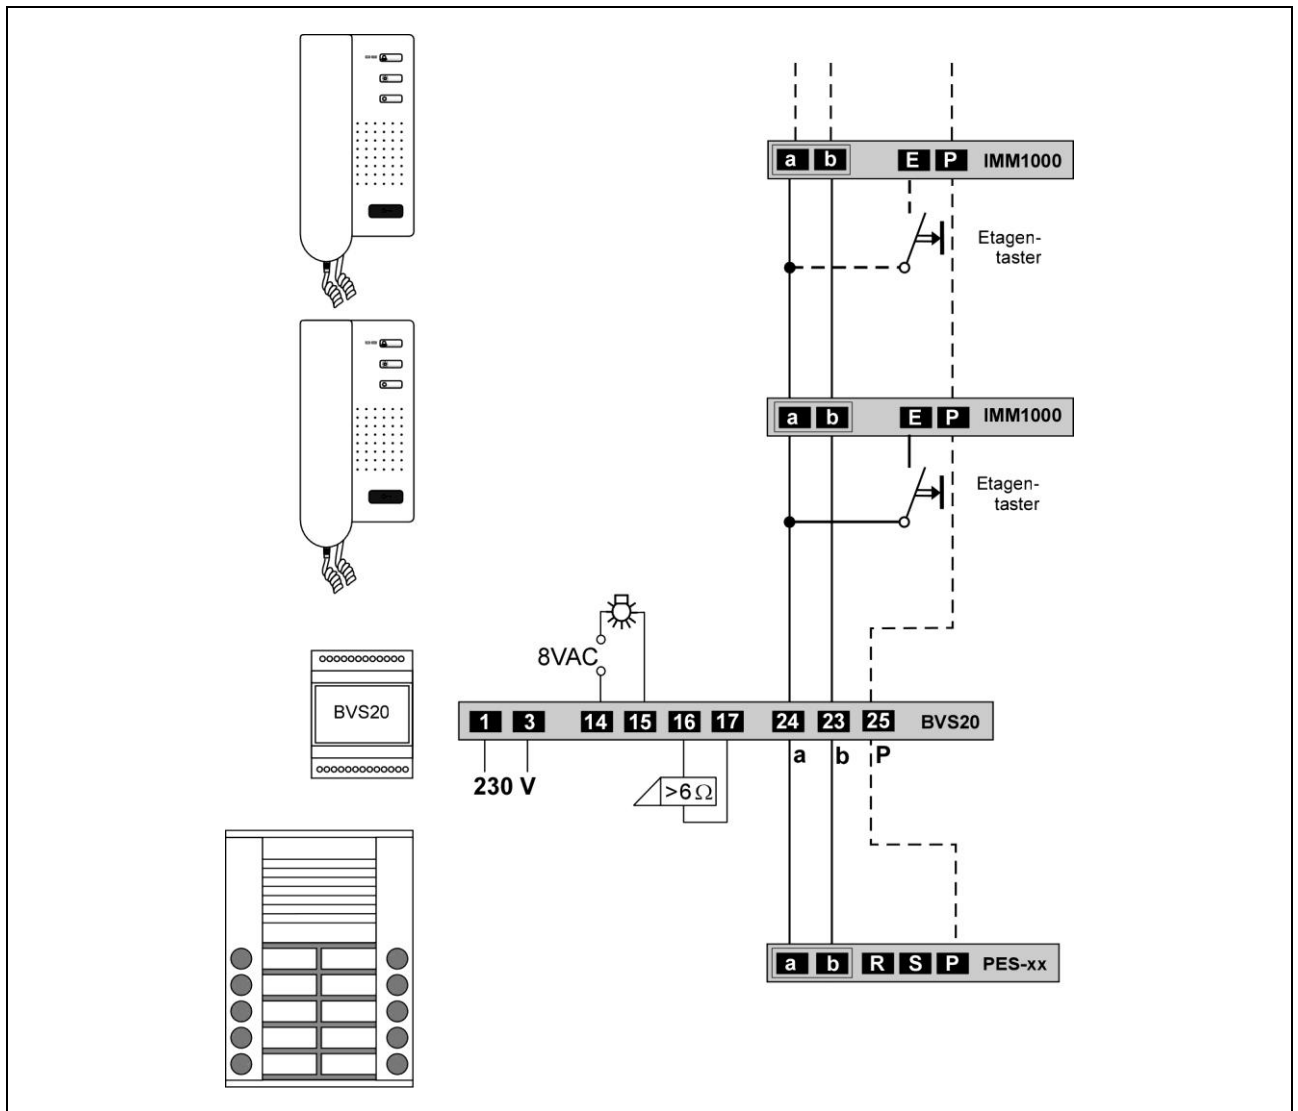

Anschlussplan 2-Drahttechnik

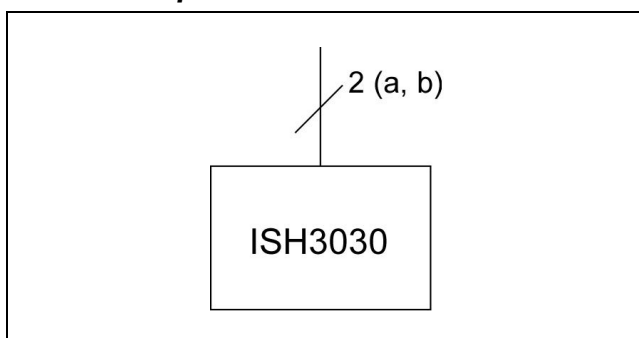

Anschlussplan 3-Drahttechnik

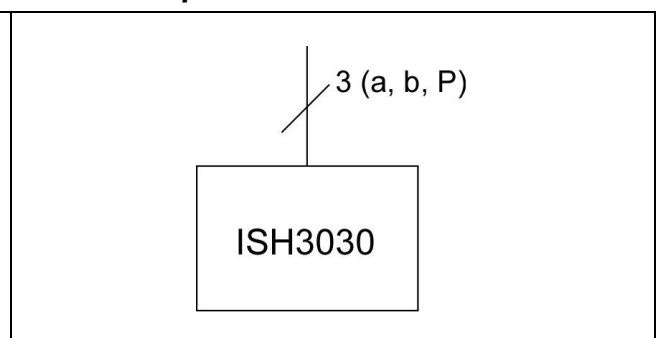

Ersetzen eines ISH1030 oder TTS1 durch ein ISH3030

- Der Etagentaster ist immer an die a-Ader anzuklemmen.
- Bei Parallelschaltung müssen beide Telefone durch ISH3030 ausgetauscht werden.

Inbetriebnahme

- Installieren Sie die Geräte der Anlage spannungslos und vollständig.
- Prüfen Sie die a-, b- und P-Ader gegeneinander auf Kurzschluss.
- Schalten Sie die Netzspannung ein.

Hinweis:

Funktioniert der Etagentaster nicht, prüfen Sie, ob er an der a-Ader des Versorgungs- und Steuergerätes angeschlossen ist.

Einstellungen

Voreingestellte Zeiten

Sprechzeit	max. 2 min	
Blinkdauer der grünen LED, wenn Sprachkanal belegt nach Abnehmen des Hörers	2 s	3 x Blinken
Internbereitschaftszeit, wenn Gerät ruft oder gerufen wird	ca. 30 s	

2-Draht/3-Drahtbetrieb

Die Steckbrücke J1 ist im Lieferzustand für den 2-Drahtbetrieb eingerichtet.


J1

2-Drahtbetrieb (Lieferzustand)



- Stecken Sie die Steckbrücke J1 auf die beiden oberen Kontakte für den 3-Drahtbetrieb.

3-Drahtbetrieb

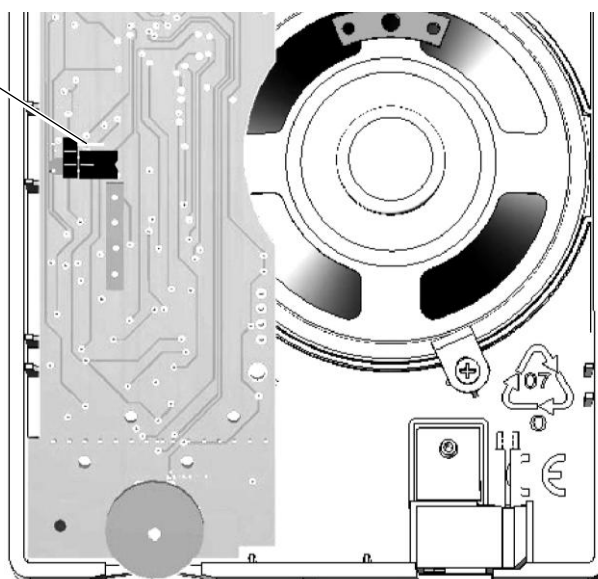

Ruftonauswahl

Für 4 verschiedene eingehende Rufe (Türrufe 2 verschiedener Außenstationen, Etagenruf, Internruf) können verschiedene Ruftöne ausgewählt werden.

1	Sprechverbindung beenden. Ruf AUS-Taste ca. 8 s lang gedrückt halten. Beide LEDs leuchten und ein Quittungssignal ertönt, die Ruftonauswahl ist aktiviert.	
	Durch Drücken der folgenden Tasten kann ein Rufton gewählt werden. Sie können wählen zwischen 13 Tönen.	
2a	Türrufton von der Außenstation wählen*	Die <i>Türöffnertaste</i> so oft drücken, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
2b	Türrufton von Etagen-tür wählen	Die <i>Lichttaste</i> so oft drücken, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
2c	Internrufton wählen	Die <i>Steuertaste</i> so oft drücken, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
3	Ruf AUS-Taste kurz drücken. Oder wird für ca. 8 s keine Taste mehr betätigt, beendet das Gerät die Ruftonauswahl automatisch. Beide LEDs gehen aus und ein Quittungssignal ertönt, die Ruftonauswahl ist deaktiviert.	

* Der Rufton ist für alle Außenstationen identisch und kann nur für alle identisch ausgewählt werden. Zur Auswahl eines zweiten Türruftones ist die Aktivierung der Ruftonunterscheidung durch Änderung der Audio-AS-Grenze erforderlich. Die Änderung der Audio-AS-Grenze ist nur mit der Konfigurationssoftware *configo™* möglich.

Lautstärken einstellen

Jeweils in 8 Stufen einstellbar

Lautstärke Sprache	Ruftonlautstärkeregler drehen bei bestehender Sprechverbindung (Werkseitig voreingestellt: Lautstärke Stufe 6 von 8)
Lautstärke Rufton	Ruftonlautstärkeregler drehen bei aufgelegtem Hörer (keine Sprechverbindung) (Werkseitig voreingestellt: Lautstärke Stufe 7 von 8)

- Ein Signalton gibt beim Drehen des Ruftonlautstärkeregler die eingestellte Lautstärke wieder.
- Ist das Einstellen beendet, wird der eingestellte Rufton in der eingestellten Lautstärke wiedergegeben.

Konfigurationsmöglichkeiten

Funktion	Manuell	TCSK-01	configo™ Ab Version 1.3.3
Ruftonlautstärke	x	–	x
Sprachlautstärke	x	–	x
Ruftöne für Türrufe, Internrufe und Etagenrufe auswählen	x	–	x
Rufton für Türruf 2	–	–	x
Parallelzuordnung	–	x	x
Audio-AS-Grenze ändern	–	–	x
Ruftonausgabe sperren	x	–	–
Ruftonauswahl sperren			x
Werkseinstellung laden	–	–	x

Programmieren mit dem Servicegerät TCSK-01

- Die Innenstation verhält sich wie ein Telefon.
- Verwenden Sie die Befehle „8“ für das Konfigurieren (siehe *Produktinformation Servicegerät TCSK-01*).

Telefone suchen	(*) (51) (#)
Parallelruf einschalten	(*) (89) (#) Ser.-Nr. (#) ParSNr (#)
Parallelruf ausschalten	(*) (89) (#) Ser.-Nr. (#) 0 (#)

Ser.-Nr. = die Seriennummer der neu zu konfigurierenden Innenstation

ParSNr. = die Seriennummer der Innenstation, zu der die neu zu konfigurierende Innenstation zugeordnet wird

Allgemeines zur Leitungsführung in TCS-Audioanlagen

Die Leitungsführung wird durch die baulichen Gegebenheiten bestimmt und ist nur durch seine Länge begrenzt.

- Bei Wahl der Kabellänge beachten: der Schleifenwiderstand darf max. 20 Ω betragen (Tabelle)
- Zur Einhaltung des max. zulässigen Schleifenwiderstandes kann der Adernquerschnitt verdoppelt werden, das heißt, für eine Ader werden zwei Leitungen verwendet (Abbildung). Die Leitungen sind zu verdrehen.
- bei Verwendung geschirmter Leitungen: Schirmung miteinander verbinden und beim Versorgungsgerät einseitig auf Masse (b-Ader) legen
- wahlweise strang- oder sternförmige Verdrahtung


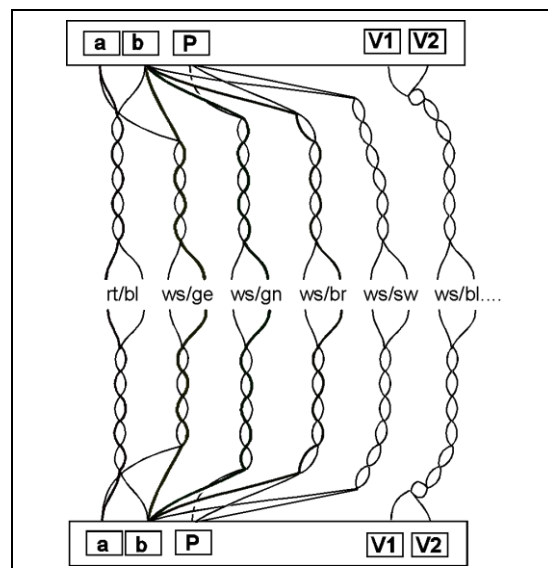


Tabelle: Schleifenwiderstände

Leitungslänge in m	Leitungsdurchmesser	
	0,6 mm	0,8 mm
Schleifenwiderstand in Ω		
10	1,28	0,71
20	2,55	1,43
30	3,83	2,14
40	5,10	2,86
50	6,38	3,57
60	7,65	4,29
70	8,93	5,00
80	10,20	5,71
90	11,48	6,43
100	12,76	7,14
150	19,13	10,71
200	25,51	14,29
250	31,89	17,86
300	38,27	21,43

Schleifenwiderstand Prinzip


Keines der Geräte (AS, IS oder FE) darf jeweils weiter als 20 Ohm vom Versorgungs- und Steuergerät (VS) entfernt sein.

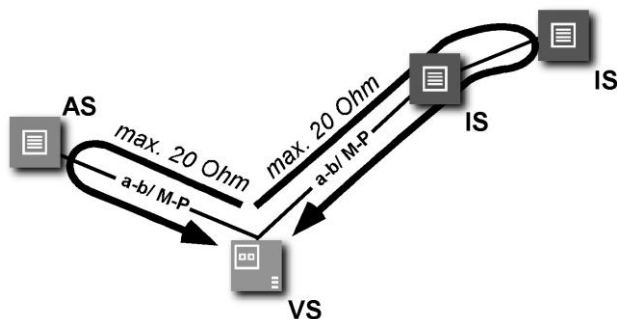

20 Ohm:
 max. 160 m Abstand AS/IS-VS bei 0,6 mm Durchmesser
 max. 300 m Abstand AS/IS-VS bei 0,8 mm Durchmesser

Schleifenwiderstand Messung

- 230 V / 50 Hz des VS abschalten.
- a-b Kurzschluss am VS anbringen.
- Andere Geräte stören die Messung nicht, können angeschlossen bleiben.
- An der letzten IS oder AS am Strang den Widerstand an a/b messen.




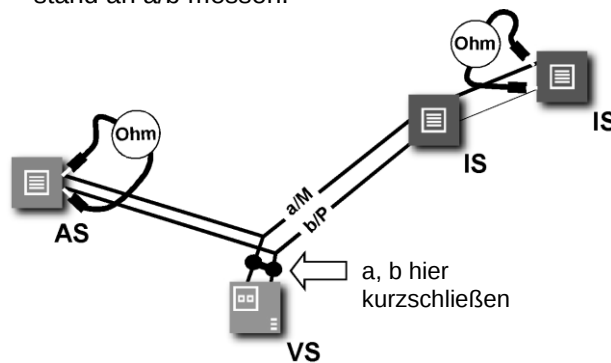


AS Außenstation
 VS Versorgungs- und Steuergerät
 IS Innenstation
 FE Funktionserweiterung

Reparatur

Fehlererkennung und -anzeige


Fehler werden optisch und akustisch signalisiert: einmaliger Fehlerton und dauerndes Blitzen der Betriebs-Anzeige. Beim Drücken einer beliebigen Taste wird der Fehlerton erneut ausgegeben. Die optische Fehleranzeige bleibt so lange aktiv, bis der Fehler beseitigt ist.




Fehlerursachen	Anzeige Fehler-modus	Fehlerton	Beseitigung
a- und P-Ader vertauscht oder kurzgeschlossen			a- und P-Ader tauschen oder Kurzschluss beseitigen, Gerät geht wieder in Ruhemodus
a-Ader: nicht angeschlossen oder nicht versorgt	 beide LEDs blitzen		a-Ader anschließen oder Stromversorgung prüfen, Gerät geht wieder in Ruhemodus
Taste klemmt (länger als 15 s gedrückt)	beide LEDs blitzen		Taste am Gerät oder Etagentaster lösen, Gerät geht wieder in Ruhemodus

Austausch einer Innenstation – Klingeltaste programmieren

Grundprinzip

- Alle Geräte am TCS:BUS besitzen eine einmalige Seriennummer.
- Programmieren einer Klingeltaste bedeutet, der Klingeltaste an einer Außenstation wird die Seriennummer einer Innenstation zugeordnet und im EEPROM der Außenstation gespeichert.
- Stellen Sie sicher, dass die neue Innenstation am TCS:BUS angeschlossen ist und die Netzspannung eingeschaltet ist (die Betriebs-LED am Versorgungs- und Steuergerät leuchtet) und dass während der Programmierung der Zugang zur Wohnung gewährleistet ist.
- Diese Anleitung beschreibt den Fall, dass der Klingeltaste eine Seriennummer zugeordnet wird und keine Programmiersperre gesetzt ist. Zur Aufhebung einer Programmiersperre benötigen Sie ein Servicegerät TCSK-01 oder die Konfigurationssoftware configo™.

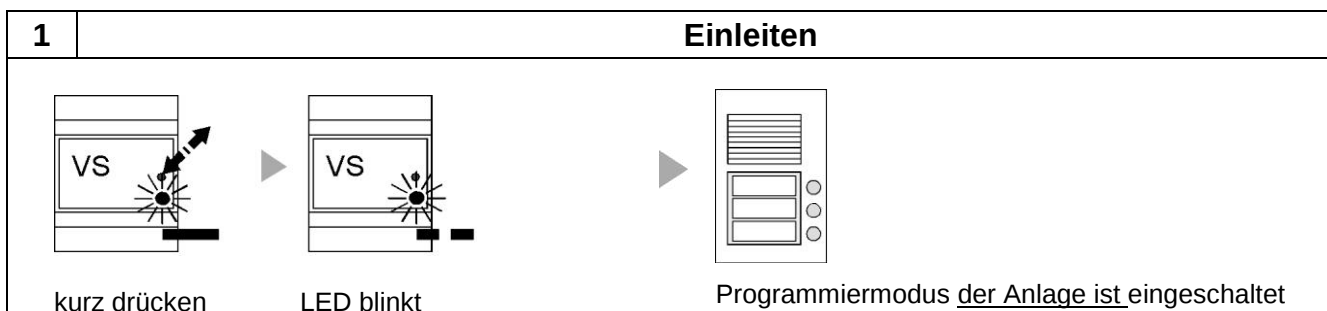

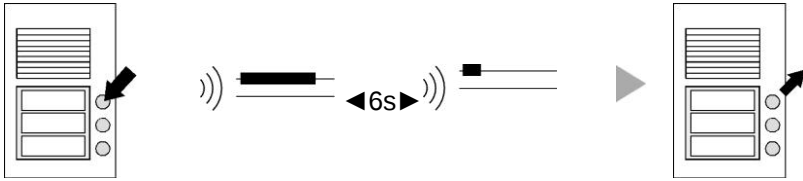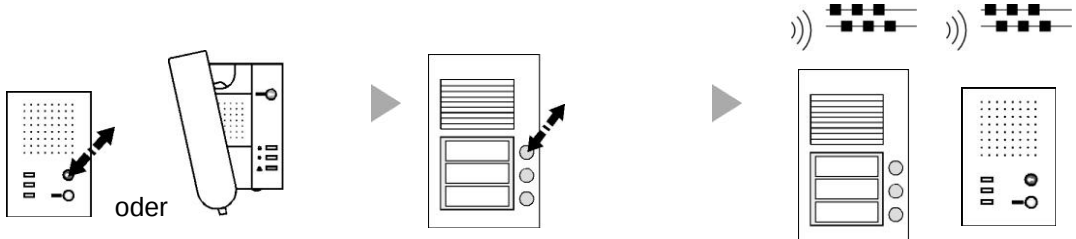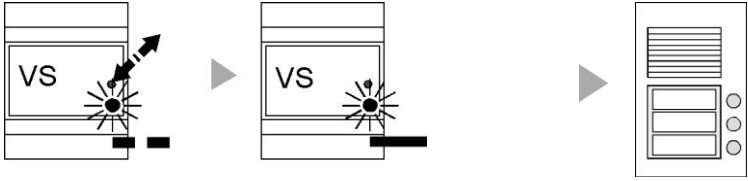2	Taste löschen
 So lange drücken, bis nach 6 s ein Löschtöne ertönt ¹⁾ loslassen	
3	Programmieren mittels Sprechverbindung
 Sprechverbindung zur Außenstation herstellen ²⁾ Taste kurz drücken ... ein Ruftöne an der Außen- und Innenstation ertönen ¹⁾	
4	Beenden
 kurz drücken LED leuchtet Programmiermodus <u>der Anlage</u> ausgeschaltet ^{*)}	

1) Ist stattdessen ein Progsperr-Ton zu hören, ist die Außenstation mit einer Programmiersperre versehen. Die Programmiersperre kann nur mit dem Servicegerät TCSK-01 oder der Konfigurationssoftware configo™ aufgehoben werden

2) Neu entwickelte Außenstationen (ab 2009) reagieren darauf mit einer Positiv-Quittung, wenn die Seriennummer der Innenstation empfangen wurde (siehe Produktinformation der Außenstation).

*) Gerätespezifische Anzeigemodi der Außenstation siehe Produktinformation der Außenstation

Reinigung



Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät!
Verwenden Sie keine scharfen und kratzenden Reinigungsmittel!

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit einem milden Haushaltsreiniger.

Konformität

 Konformitätserklärungen für das Gerät sind abrufbar unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformationen.

Entsorgungshinweise

Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie Altgeräte über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe und Papier.

Gewährleistung

Wir bieten dem Elektrohandwerker eine **vereinfachte Abwicklung** von Gewährleistungsfällen an.

- Beachten Sie bitte unsere **Verkaufs- und Lieferbedingungen**, abrufbar unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformationen und enthalten in unserer aktuellen Preisliste.
- Wenden Sie sich bitte **direkt an den TCS-Hauptsitz** in Genthin, Tel. 03933/879910.

Service

Fragen richten Sie bitte an unsere
TCS HOTLINE 04194/ 9 88 11 88

Hauptsitz

TCS TürControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin
Tel.: 03933/879910, FAX: 03933/879911, www.tcsag.de